

# SONY

## Упътване за бързо включване

Как да инсталирате софтуера  
Как да използвате вашия "WALKMAN"

BG

WALKMAN  
NWZ-A864/A865/A866/A867

©2011 Sony Corporation

### Информация за ръководствата

В допълнение към ръководството Упътване за бързо включване, към този модел е приложено и Ръководство на потребителя (HTML формат), което можете да прегледате от ръководството Упътване за WALKMAN. За подробности се обърнете към инструкциите "Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)".

### Съдържание

Моля, проверете наличието на следните артикули в опаковката.

- "WALKMAN" (1)
- Слушалки (1)
- Тапи (Размер S, L) (1)
- USB кабел (1)
- Приставка (1)

Използвайте я, когато свързвате вашето "WALKMAN" устройство към гнездото (не е приложено) и др.



- Упътване за бързо включване (това ръководство) (1)
- Софтуер

Софтуерът се намира във вградената флаш памет на вашето "WALKMAN" устройство и включва следното:  
- Media Go  
- Упътване за WALKMAN  
- Ръководство на потребителя и др.

За подробности относно начина на инсталация се обърнете към "Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)".


### Windows операционна система

Уверете се, че операционната система е Windows XP (Service Pack 3 или по-нова) или Windows Vista<sup>1</sup> (Service Pack 1 или по-нова) или Windows 7<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.


### Прехвърляне на музика

От CD и др., като използвате Media Go

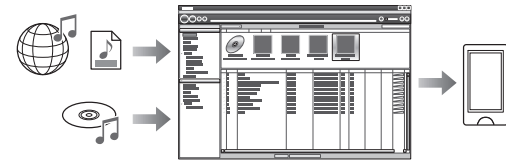

Media Go поддържа прехвърляне на данни от iTunes 10 към вашето "WALKMAN" устройство.

Чрез издърпване и пускане, като използвате Windows Explorer

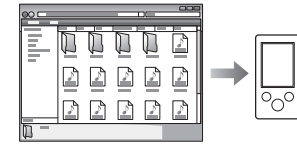


#### Забележка

- Media Go не поддържа съдържание, което използва технология за цифрово управление на правата ("WM-DRM") за Windows Media. Ако прехвърляте "WM-DRM" съдържание, използвайте Windows Media Player. Вижте "Технически характеристики" – "Технически характеристики" – "Файлови формати, които се поддържат" в упътването Ръководство на потребителя (HTML документ), за да проверите дали вашето "WALKMAN" устройство поддържа "WM-DRM" съдържание.

За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове или снимки се обърнете към Ръководство на потребителя. Ръководството на потребителя може да бъде прегледано през ръководството Упътване за WALKMAN.

### Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)

1 Свържете вашето "WALKMAN" устройство към вашия компютър.

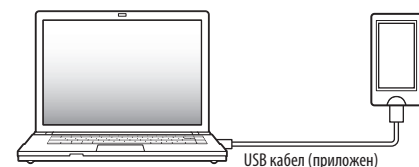

2 Извършете операциите в следния ред, като използвате компютър.

Изберете [start] – [My Computer] или [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe]. Извежда се прозорецът за инсталация.

- Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe], който се съдържа в папката [Storage Media] на вашия "WALKMAN", се копират на вашия компютър. По този начин информацията се подсилува и се инсталират ръководството Упътване за WALKMAN и софтуерът Media Go.

4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана.

След като стартирате [Setup.exe], на десктопа на вашия компютър се извежда иконка-препратка към ръководството Упътване за WALKMAN.

5 Щракнете два пъти върху [Setup.exe] (Упътване за WALKMAN) на десктопа, за да го стартирате.

За подробности относно прехвърлянето на музика и др. се обърнете към Ръководство на потребителя, включено към Упътване за WALKMAN.

#### Съвет

- Можете да стартирате Упътване за WALKMAN и Media Go от менюто [start] (извежда се, като щракнете върху [start]).
- Ако изтриете файла [Setup.exe] във вашето "WALKMAN" устройство, като форматирате вградената флаш памет на плейъра, копирайте файла [Setup.exe] и папката [Install] от папката [Backup] на компютъра към вашия "WALKMAN". За да инсталирате, първо свържете плейъра към компютъра и след това следвайте процедурата, описана по-горе, като започнете от стъпка 1. След като приключите инсталацията, изтрийте файла [Setup.exe] и папката [Install] от вашето "WALKMAN" устройство.
- По подразбиране данните се запазват в устройство [C:] на вашия компютър, както следва.  
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup
- <sup>1</sup> В зависимост от операционната система на компютъра е възможно да се изведе [Program Files(x86)].

### Какво можете да правите с ръководството Упътване за WALKMAN?

Ръководство Упътване за WALKMAN включва следното:


- Ръководство на потребителя  
Можете да прегледате следното съдържание във вашето интернет приложение.  
- Подробности за начина на използване на плейъра.  
- Как да използвате софтуер за прехвърляне на съдържание към плейъра.  
- Отстраняване на проблеми
- Връзка за регистрация на потребителя
- Връзка за помощни страници за потребителя
- Други полезни връзки  
Включва връзки с информация и др. на интернет страницата, откъдето можете да сваляте информация.

Включените опции се различават в зависимост от държавата/региона на закупуване на устройството.

#### Съвет

- След като стартирате [Setup.exe], можете да форматирате вградената флаш памет на плейъра, за да използвате по-ефективно свободното място в папката [Storage Media]. За да форматирате вградената флаш памет на плейъра, вижте "Нулиране (форматиране) на вашия "WALKMAN"" на обратната страна на листа.


### Как да използвате вашия "WALKMAN"

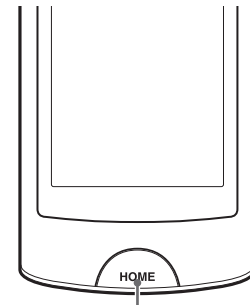

Бутон HOME

#### Зареждане на батерията

Батерията на вашия "WALKMAN" се презарежда, докато плейърът е свързан към работещ компютър.

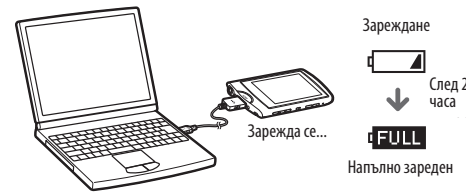

#### Включване и изключване на вашето "WALKMAN" устройство

За да включите	Натиснете бутон.
За да изключите	Натиснете и задръжте бутона HOME.

### Как да използвате основното меню Home


Можете да изведете менюто Home, като натиснете бутона HOME на плейъра. Менюто Home е отправна точка за всяко приложение като например, когато търсите песни, промените настройките и др. От менюто Home можете да изберете желаната опция на екрана, като докоснете екранните опции. Докоснете икона, опция, контролен бутон и т.н. на екрана, за да работите с вашето "WALKMAN" устройство.

Също така, плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате списъка и леко чукнете, за да прегледате бързо списъка или миниатюрните изображения.


Докоснете, за да изберете. Плъзнете за да прегледате. Плъзнете и отпуснете, за да преместите бързо.



#### Основно меню Home

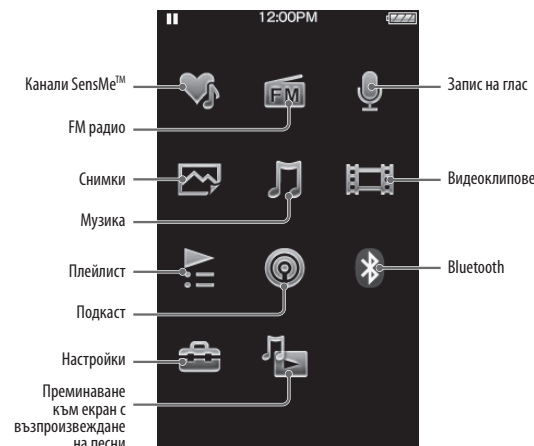

### Частии контролни бутони

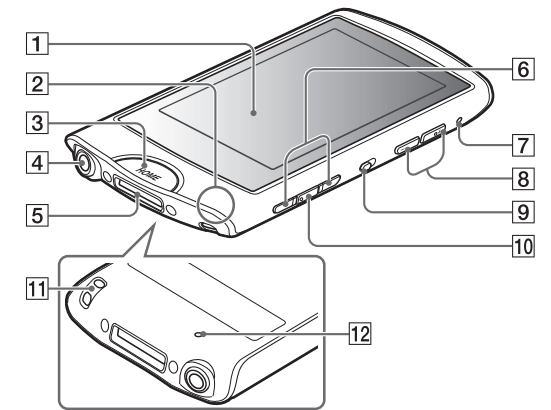

#### 1 Сензорен екран

Докоснете икона, опция, контролен бутон и др. на екрана, за да работите с вашето "WALKMAN" устройство.

#### 2 Микрофон

Използвайте го, за да записвате глас.

#### 3 Бутон HOME

Натиснете, за да изведете основното меню Home. Натиснете и задръжте, за да поставите вашето "WALKMAN" устройство в режим на готовност.

#### 4 Жак за слушалки

Свържете USB кабела (приложен) или периферни устройства (не са приложени).

#### 5 Жак WM-PORT

Свържете USB кабела (приложен) или периферни устройства (не са приложени).

#### 6 Бутони < >

#### 7 Bluetooth индикатор

#### 8 Бутон VOL +/-

#### 9 Ключ HOLD

#### 10 Бутон >||<sup>1</sup>

#### 11 Отвор за ремък

#### 12 Бутон RESET

Използвайте малка карфица или друго.

<sup>1</sup> Бутонът има точка, чувствителна на допир. Използвайте точката като ориентир.

## Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

### 1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема в "Отстраняване на проблеми" в упътването Ръководство на потребителя (HTML формат) и пробвайте изредените варианти за отстраняване на проблема.


За подробности относно свързването с компютър вижте таблиците вдясно.

### 2 Свържете вашето "WALKMAN" устройство към вашия компютър, за да заредите батерията.

Възможно е някои от проблемите да се разрешат чрез зареждането на батерията.

### 3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутон RESET с карфица и др.

Преди да нулирате вашето "WALKMAN" устройство се уверете, че не възпроизвеждате песни, видеоклипове и др.

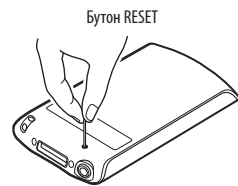


### 4 Проверете за информация, касаеща проблема, в помощния файл на всяка от използваните програми.

### 5 Потърсете информация за проблема в някои от интернет страниците за поддръжка.

За информация относно интернет страниците вижте "Най-нова информация".

### 6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, се консултирайте с най-близкия упълномощен сервиз на Sony.

Симптом	Причина/Начин на отстраняване
Вашият "WALKMAN" плейър не може да зареди батерията.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра.</li><li>→ Разкачете и отново свържете USB кабела.</li><li>→ Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.</li><li>• Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5°C до 35°C.</li><li>→ Не можете да зареждате батерията, когато иконата  е изведена. Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5° до 35 °C.</li><li>• Компютърът не е включен.</li><li>→ Включете компютъра.</li><li>• Компютърът е преминал в режим на заспиване и хибернация.</li><li>→ Изведете компютъра от от режим на заспиване и хибернация.</li><li>• Използвайте USB хъб.</li><li>→ Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта).</li><li>• Операционната система, инсталирана на компютъра, не се поддържа от плейъра.</li><li>→ За да заредите плейъра, свържете го към компютър с операционна система, която се поддържа от плейъра.</li><li>• Не сте използвали плейъра повече от една година.</li><li>→ В зависимост от условията, при които използвате плейъра, възможно е производителността на батерията да се влоши. Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.</li></ul>
Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.]. (Компютърът не разпознава вашето "WALKMAN" устройство.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.</li><li>→ Изключете USB кабела и отново го включете в порта.</li><li>→ Използвайте приложения в комплекта USB кабел.</li><li>• Използвайте USB хъб.</li><li>→ Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта).</li><li>• Възможно е USB конекторът на вашия компютър да има проблем.</li><li>→ Свържете плейъра към друг USB конектор на вашия компютър.</li></ul>

### Симптом Причина/Начин на отстраняване

Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.]. (Компютърът не разпознава вашето "WALKMAN" устройство.) (Продължение)

Функциите на "WALKMAN" устройството стават нестабилни, когато плейърът е свързан към компютър.

Когато щракнете два пъти върху [Setup.exe], за да инсталирате вградения софтуер, [Setup.exe] не се стартира и се отваря прозорецът с опции.

### Симптом Причина/Начин на отстраняване

Когато използвате плейъра за първи път или когато зарядът в батерията е нисък, е възможно извеждането на съобщение след извършване на връзка с компютър да отнеме около 30 секунди. Това не е неизправност.

- Възможно е софтуерът да се стартира и това може да отнеме известно време. Изчакайте за кратко.
- Инсталацията на софтуера е пропаднала.
- Преинсталирайте софтуера, като използвате инсталационния файл. Това няма да се отрази на прехвърлените данни.
- На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни.
- Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и след това отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и отново свържете USB кабела.
- Използвайте USB хъб или USB удължител.
- Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете вашето "WALKMAN" устройство директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен).
- Инсталирайте вградения софтуер след инсталацията на Windows Media Player 11 или по-нова версия. За подробности относно работата с Windows Media Player, посетете следния уебсайт: <http://support.microsoft.com/>

### Нулиране (форматиране) на вашия "WALKMAN"

Можете да форматирате вградената памет на вашето "WALKMAN" устройство. Ако форматирате паметта, всички файлове, включително упътването Ръководство на потребителя (HTML формат), ще се изтрият и всички настройки ще се върнат в стойностите си по подразбиране. Уверете се, че преди форматирането сте проверили данните, запазени в паметта, и че сте прехвърлили важните данни на твърдия диск на вашия компютър или на друго устройство.

#### 1 Натиснете бутон HOME, докато се изведе менюто Home.

#### 2 Изберете [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] в тази последователност.

Когато форматирането приключи, на екрана се извежда надписът [Memory formatted.] (Паметта е формирана.)

#### Забележка

- Не форматирате вградената памет, като използвате Windows Explorer. Ако форматирате вградената памет, извършете форматирането чрез вашето "WALKMAN" устройство.

## Предпазни мерки

### Слушалки

- Избягвайте да използвате слушалките продължително време и с високо ниво на силата на звука, защото това може да увреди слуха ви.
- При възпроизвеждане с високо ниво на силата на звука е възможно да не чувате страничните звуци. Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, при които слухът ви трябва да е изострен като например докато шофирате или когато карате велосипед.

### Търговски марки и лицензи

Обърнете се към Ръководство на потребителя (HTML формат).

Прекаленият звук натиск от слушалките може да доведе до загуба на слуха.

Не излагайте батериите (инсталирани или не) на прекалени горещини, като например на пряка слънчева светлина, под въздействието на огън или подобни за дълъг период от време.

Измерената консумация на ток е 500 mA

Продължителното слушане на преносимия аудио плейър с висока сила на звука може да увреди слуха ви.



### Бележка на потребителя

Моделът и серийните номера се намират от задната страна на устройството. Запишете ги на мястото подолу. Обръщайте се към тези номера винаги, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.

Номер на модела \_\_\_\_\_

Сериен номер \_\_\_\_\_



С настоящето Sony Corp. декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и останалите условия на Директива 1999/5/EC. Подробности могат да бъдат намерени на следния URL: <http://www.compliance.sony.de/>

### Най-нова информация

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този плейър, или ако желаете да получите информация за съвместими артикули с продукта, посетете следните интернет страници:

За клиенти в САЩ посетете:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

За клиенти в Канада посетете:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете:

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посетете:

<http://www.sony-latin.com/index.cfp>

За клиенти в други държави/региони посетете:

<http://www.sony-asia.com/support>

За клиенти, закупили устройството в чужбина, посетете

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.