

# SONY

## Üzembe helyezési útmutató

HU

WALKMAN®

NWZ-B172/B173/B172F/B173F



© 2012 Sony Corporation

### Magyar

#### Az útmutatókról

A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További információkért tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részt.

## Tartalom


- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- Csíptető (1)
- Üzembe helyezési útmutató (a jelen könyv) (1)
- Szoftver
  - A szoftver a Walkman belső flash memóriájában található, és a következő elemeket tartalmazza.
  - A telepítés módját tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részt.
    - WALKMAN Guide
    - Felhasználói útmutató, stb.

## A Windows operációs rendszer névjegye

Az operációs rendszer Windows 7 (Service Pack 1 vagy frissebb), Windows XP (Service Pack 3 vagy frissebb) vagy Windows Vista (Service Pack 2 vagy frissebb) kell, hogy legyen, és a Windows Media Player számítógépre telepített verziója 11 vagy 12 kell, hogy legyen.

## A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)

### 1 A Walkman csatlakoztatása a számítógéphez.

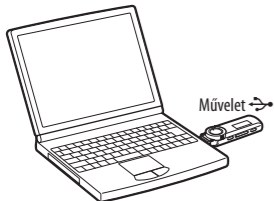

### 2 A számítógépen válassza a következő sorrendet.

Kattintson a [Start] - [Sajátgép] vagy [Számítógép] - [WALKMAN] - [Storage Media] lehetőségre.

### 3 Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítővarázsló.

- A [Setup.exe] fájl végrehajtásakor a Walkman [Storage Media] mappájában levő [Setup.exe] fájlról biztonsági másolat készül a számítógépre, és a WALKMAN Guide feltelepül a számítógépre.

### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A varázsló befejeződése után a WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik a számítógép asztalán.

### 5 Kattintson duplán a (WALKMAN Guide) az asztalon a WALKMAN Guide elindításához.

A zene áthelyezésével kapcsolatban tekintse meg a WALKMAN Guide található Felhasználói útmutatót.

#### Tipp

- A WALKMAN Guide a [Start] menüből is elindítható (ez a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- A kapcsolt szoftver (és a felhasználói útmutató) telepítésekor automatikusan biztonsági másolat készül a [Setup.exe] fájlról a számítógép [C] meghajtójára. A biztonsági másolat segítségével a szoftver egy másik számítógépre is telepíthető, még ha törölte is a [Setup.exe] fájlt a Walkman beépített flash memóriájának formázásával. Előbb át kell másolnia a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a Walkman [Backup] mappájába. Ezután csatlakoztassa a Walkmant ahhoz a számítógéphez, amelyre telepíteni kívánja a szoftvert és kövesse a fenti eljárást a 2. lépéstől. A szoftver telepítése után törölje a Walkman készülékről a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát. Az alapértelmezett beállítások szerint a biztonsági másolat a következő mappában tárolódik a számítógép [C] meghajtóján:  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup

\*1 [Program Files(x86)] jelenhet meg a számítógép operációs rendszerétől függően.

#### Mit lehet tenni a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide a következőket tartalmazza:

- Felhasználói útmutató
  - A következő tartalom a webböngészőben tekinthető meg.
    - A Walkman használatára vonatkozó részletes információk
    - A szoftver használatára a tartalom áthelyezéséhez a Walkman készülékre
    - Hibaelhárítás
- Ügyfélszolgálati hivatkozás
- Ügyféltámogatási hivatkozás
- Egyéb hasznos hivatkozások
  - Hivatkozások információkhoz, stb. a letöltési oldalon.


A csomagolt elemek a vásárolt országtól/régiótól függően változnak.

#### Tipp

- A [Setup.exe] végrehajtása után a [Storage Media] mappában rendelkezésre álló szabad terület hatékonyabban használhatja fel, ha a Walkman beépített flash-memóriáját formázza. A Walkman beépített flash-memóriájának formázásához tekintse meg „A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.

## Az akkumulátor töltése

A Walkman akkumulátora töltődik, mialatt a Walkman egy működő számítógéphez van csatlakoztatva.

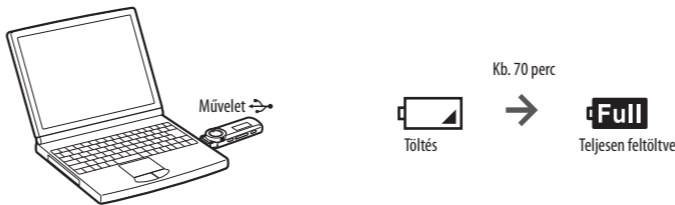


#### Megjegyzés

- A Walkman első használatakor, vagy, ha a Walkmant hosszú időn át nem használta, töltse fel teljes töltöttségig. Lemerült akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn. Ha a Walkman kijelzője 5 percnél hosszabb ideig üres marad, nyomja meg a RESET gombot a Walkman alaphelyzetbe állításához.

- Ha úgy kapcsolja be, indítja újra, állítja le a számítógépet, vagy ébreszti fel azt az alvó vagy hibernált módból, hogy közben a Walkman a számítógéphez van csatlakoztatva, akkor ez a Walkman hibás működését okozhatja. Ebben az esetben nyomja meg a RESET gombot a Walkman alaphelyzetbe állításához. Válassza le a Walkman készüléket a számítógépről, mielőtt ilyen műveletet végez.
- Az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében töltsse fel az akkumulátort legalább félévente vagy évente egyszer.

## Alkatrészek és vezérlőelemek

### Elöl

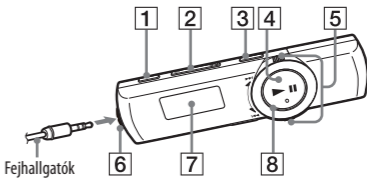

#### 1 REC/STOP gomb

Elindítja/leállítja a felvételt. A Walkman beépített mikrofonja segítségével hangot vehet fel. Felveheti az éppen hallgatott FM rádióműsort (csak az NWZ-B172F/B173F esetén).

#### 2 VOL +/- gomb

#### 3 ZAP/BASS gomb

Nyomja meg a normál és a ZAPPIN lejátszás közötti váltáshoz. A ZAPPIN lejátszás előre beállított hosszúságú zeneismétlést játszik le, vagy kiemeli az alacsony hangtartományt (basszus funkció).

#### 4 ►|| gomb


Elindítja/szünetelteti a zenelejátszást vagy szünetelteti/újraindítja a felvételt.

#### 5 Vezérlőtárcsa

Forgassa el egy zeneszám elejének megkereséséhez, valamint a gyors előre- és visszatekeréshez. Ha egy menü jelenik meg a kijelzőn, a tárcsa forgatásával választhatja ki a menü egy pontját.

#### 6 (Fejhallgató) csatlakozó

### Hátul

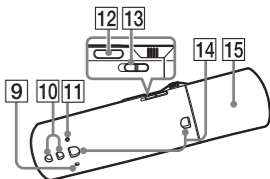

#### 7 Kijelző

8 **Bekapcsolási jelzőfény**  
LED-del megvilágítva.

#### 9 MIC (Mikrofon)

A Walkman hangfelvételi funkciójához.

#### 10 Lyukak a hordszj számára

#### 11 RESET gomb

Kis tüvel stb. használható.

#### 12 BACK/HOME gomb

Lásd „A „WALKMAN” használata” című részt.

#### 13 HOLD kapcsoló

Letiltja a műveleti gombokat, megakadályozva a véletlenszerű működtetést a Walkman menet közbeni használata során.

#### 14 Csíptető rögzítőnyílásai

Csíptető (mellékelve) felhelyezése.

#### 15 USB kupak

Az USB csatlakoztatásakor távolítsa el az USB kupakját.

## A „WALKMAN” be- és kikapcsolása

Bekapcsolás	Nyomja meg a ►   gombot.
Kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva a ►   gombot.

#### Tipp

- Ha szünetel a zenelejátszás és egy bizonyos időn át nincs semmilyen művelet, a Walkman automatikusan kikapcsol.

## Lásd „A „WALKMAN” használata” című részt

A Home menü minden alkalmazás kezdőpontja.





A Home menü megjelenítése	Nyomja le és tartsa lenyomva a BACK/HOME gomb.
Egy menüpont kijelölése	Fordítsa el a vezérlőtárcsát ◀◀▶▶ egy menüpont kiválasztásához, majd nyomja le a ►   gombot a megerősítéshez.
Visszatérés a korábbi képernyőre	Nyomja le a BACK/HOME gomb.

Home menü



\*1

Az ikonok a Home menü jelennek meg, a kijelölt ikonok színe inverzként jelenik meg.

	[Voice]	A Walkman beépített mikrofonjával felvett hangfájlokat játssza le/törli.
	[Music Library]	Az átvitt zenéket lejátszza a Walkman készüléken.
	*1 [FM]	Az FM rádiót kapcsolja be, vagy lejátszza/törli a Walkman készülékkel felvett FM rádióműsorokat.
	[Settings]	Beállítja a zene, FM*1, hangfelvétel, vagy a Walkman beállításait.


\*1  Az [FM] funkcióval kapcsolatos elemek csak az NWZ-B172F/B173F készülékeken jelennek meg.

## Zene importálása és áthelyezése

A zenéket Windows Media Player 11 vagy 12 verziójával lehet átvinni a Walkman készülékre. Ha a Windows Media Player 10 vagy ennél régebbi verzió van telepítve, telepítse a Windows Media Player 11 verzióját a Windows Media Player letöltési oldaláról: <http://support.microsoft.com/>

### 1 Zenezámok importálása CD-ről vagy másról a számítógépre, a Windows Media Player 11 vagy 12 alkalmazásba.

A CD-kről történő importálásról tekintse meg a Windows Media Player 11 vagy 12 alkalmazás Súgó. Nem szükséges újrainportálni a Windows Media Player 11 vagy 12 verziójával importált zenezámokat.

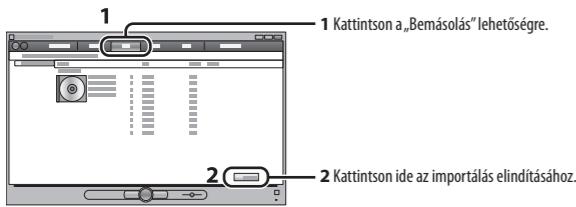

1 Kattintson a „Bemásolás” lehetőségre.


2 Kattintson ide az importálás elindításához.

### 2 A Walkman csatlakoztatása a számítógéphez.

Helyezze be teljesen az USB csatlakozót.

### 3 Zenezámok áthelyezése a Windows Media Player 11 vagy 12 alkalmazásból a Walkman készülékre.

A zenezámok áthelyezése közben a Walkman kijelzőjén a [DATA ACCESS] üzenet jelenik meg.

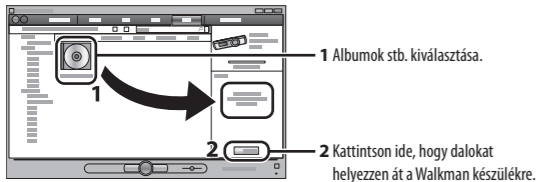

1 Albumok stb. kiválasztása.

2 Kattintson ide, hogy dalokat helyezzen át a Walkman készülékre.

#### Megjegyzés

- Ne húzza ki a Walkman készüléket a fájlok áthelyezése közben. Ha ezt megteszi, megsérülnek az áthelyezés alatt álló fájlok.
- Nem másolhat át másolásvédelemmel ellátott tartalmakat, mert a Walkman nem támogatja azokat.

#### Tipp

- A számítógép Windows Intézőjének segítségével egérrel is áthúzhat adatokat a Walkman készülékre.

## A „WALKMAN” készülékre átvitt zenezámok törlése

Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez, majd töröljön minden szükségtelen hangfájlt a Windows Media Player 11, 12 vagy a Windows Intéző segítségével.

## Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

### 1 Keresse meg a probléma tüneteit a Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” szakaszában, majd próbálkozzon a felsorolt megoldási lehetőségekkel.


A számítógéphez való csatlakoztatásról tekintse meg az alábbi táblázatot.

### 2 Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az akkumulátor feltöltéséhez.

Bizonyos problémák megoldhatók az akkumulátor feltöltésével.

### 3 Nyomja meg egy vékony túvel stb. a RESET gombot.

Ha a Walkman kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a tárolt adatok és a Walkman beállításai elveszhetnek.


A Walkman alaphelyzetbe állítása után nyomja meg a  gombot, hogy bekapcsolja a Walkmant.

### 4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó.

### 5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat az ügyféltámogatási webhelyek egyikén.

Az ügyféltámogatási webhelyekről tekintse meg a „Legfrissebb információk” részt.

### 6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Probléma	Ok/Megoldás
Nem tudom feltölteni az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Walkman nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-csatlakozójához. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a Walkmant majd csatlakoztassa ismét.</li> </ul> </li> <li>• Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nem lehet tölteni az akkumulátort, ha a(z)  ikon látható. Az akkumulátort az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.</li> </ul> </li> <li>• A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kapcsolja be a számítógépet.</li> </ul> </li> <li>• A számítógép alvó vagy hibernált állapotba került. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ébressze fel a számítógépet az alvó vagy hibernált állapotból.</li> </ul> </li> </ul>
A [CONNECTED USB] nem jelenik meg, ha a Walkman a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Walkman USB-csatlakozója nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-csatlakozójához. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a Walkmant majd csatlakoztassa ismét.</li> </ul> </li> <li>• USB-elosztót használ. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül egy USB-porthoz, mivel előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül nem működik az adatátvitel. Ha az USB-elosztó csak áramellátást biztosít, akkor használható.</li> </ul> </li> <li>• Egy másik alkalmazás fut a számítógépen. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Bontsa a Walkman és a számítógép közötti kapcsolatot, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, bontsa a Walkman és a számítógép közötti kapcsolatot, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a Walkman készüléket.</li> </ul> </li> <li>• Esetleg probléma van a számítógép USB-portjával. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógép egy másik USB-portjához.</li> </ul> </li> <li>• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Töltse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja. Lemerült akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn.</li> </ul> </li> </ul>

A Walkman instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.


- USB-elosztót használ.
  - Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül egy USB-porthoz, mivel előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül nem működik az adatátvitel. Ha az USB-elosztó csak áramellátást biztosít, akkor használható.

## A „WALKMAN” inicializálása (formázása)

A Walkman memóriája formázható. A memória formázásakor minden parancsikont és fájlt, beleértve a Felhasználói útmutató (HTML-dokumentumot) is, törölődik és minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A formázás előtt ellenőrizze, hogy milyen adatokat tartalmaz a memória, és exportálja a szükséges fájlokat a számítógép merevlemezére.

### 1 Tartsa nyomva a BACK/HOME gomb addig, amíg a Home menü meg nem jelenik.

### 2 Válassza a [Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK] lehetőségeket, ebben a sorrendben.

A menüpont kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

A jóváhagyás után megjelenik a [FORMATTING...] felirat, és a formázás elkezdődik. Ha a formázás befejeződött, a [COMPLETE] felirat jelenik meg.

#### Megjegyzés

- Ne formázza a Walkman memóriáját a Windows Intézőből. Ha a Walkman memóriáját véletlenül a Windows Intézőből formázta, akkor végezze el ismét a formázást a Walkman készülékről.
- Ha véletlenül formázta a Walkmant, töltsse le a Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) a „Legfrissebb információk” részben megadott webhelyről.

## Övintézkedések

#### A fehallgató

- Ne használja a lejátszást olyan hangerőn, amely tartós használat esetén károsíthatja a hallását.
- **A nagy hangerő elnyomhatja a külső hangokat. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetben, ahol a hallás akadálymentes kell, hogy legyen, például vezetés vagy kerékpározás közben.**
- Mivel a tartozék fejhallgató szabadtéri kivitelű, a hangok kívülről is hallhatók. Ne zavarja meg a közelben lévő embereket.

Ne tegye ki az akkumulátort (behelyezett akkucsomagot, vagy akkumulátorokat) hosszú ideig tartó túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak.

Névleges áramfelvétel 500 mA

Program ©2012 Sony Corporation  
Dokumentáció ©2012 Sony Corporation

## Legfrissebb információk

Ha bármilyen kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

**Az Amerikai Egyesült Államokban élő vásárlók esetén:**

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók esetén: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók esetén: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók esetén: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban/régiókban élő vásárlók esetén: <http://www.sony-asia.com/support>

Azon vásárlók esetén, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>