

4-109-569-12 (1)



IP69

SONY[®]

wALKMAN[®]

Ръководство за експлоатация

NWZ-E435F / E436F / E438F


BG

©2008 Sony Corporation

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутонаите в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутонаите, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менюта „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.

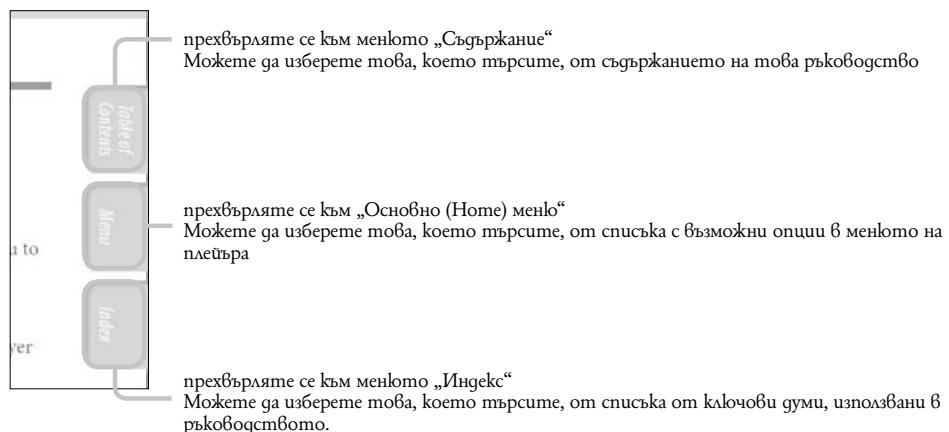

Съвети

- Можете да се прехвърлят към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
- Можете да се прехвърлят към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например – страница 4) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по клочова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете клочовата дума в текстобия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутонаите или , разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
- Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.

Как да сменим формата на страницата

Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ще позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Единична страница

Всяка страница се показва самостоително. Чрез преместване на пъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед по гъвъйки

Две страници се показват едновременно като гъвъйка страници от непрекъснатата поредица от гъвъйки страници. Чрез преместване на пъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата гъвъйка страници.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на пъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Двойки страници

Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на пъзгача преминавате на предишната или на следващата гъвъйка страници.

Съдържание

Списък Home Menu	6
Приложени аксесоари	8
Относно приложения софтуер	9
Съставни части и бутони за управление.....	11
Проден панел.....	11
Заден панел.....	13
Бутони за управление и екрани на плеъъра	14
Използване на бутона с 5 функции и екрана.....	15
Извеждане на екран „Текущо възпроизвеждане“	21
Използване на бутона „OPTION“	22

Възпроизвеждане на видео

Възпроизвеждане на видео	46
Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео	48
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео	50
Настройване на функция увеличение	51
Изтрягане на видеозаписи от видео библиотеката	53
Показване на менюто „Видео опции“	54

Стартиране

Подготвка на устройството	23
Зареждане на устройството	23
Включване и изключване на плеъъра.....	25
Получаване на данни	26
Трансфер на данни	27

Възпроизвеждане на неподвижни изображения

Възпроизвеждане на неподвижно изображение	55
Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения	57
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения.....	59
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Slide Show)	60

Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения	61
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения	62
Изтрягане на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения	63
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“	64

Възпроизвеждане на музика

Търсене на песни (музикална библиотека).....	30
Търсене на песни по заглавие на песента	30
Търсене на песни по албум	31
Търсене на песни по изпълнител	32
Търсене на песни по жанр	33
Търсене на песни по година на издаване	34
Търсене на песни по папка	35
Възпроизвеждане на плеъълист	36
Възпроизвеждане на песни в случајна последователност	37
Изтрягане на песни от Музикалната библиотека	38
Показване на менюто „Музикални опции“	39

Слушане на FM радио

Слушане на FM радио	65
1. Включване на FM радио	65
2. Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)	66
3. Избор на станции	67
Предварителна ръчна настройка на станции	68
Изтрягане на предварително зададени станции	69
Настройка на приемането (Scan Sensitivity)	70
Смяна на mono/стерео (Mono/Auto)	71
Извеждане на меню с опции за FM тунер	72

Настройки

Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode) ...	41
Настройване на качеството на звука (Equalizer)	43
Промяна на настройките за качество на звука	43
Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom)	45



Общи настројки (Common Settings)

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))	73
Изключване на кратки звуков сигнал	74
Задаване на скрийнсейвър	75
Настройване яркостта на екрана (Brightness)	76
Настройване на текущото време (Set Date-Time)	77
Настройване формата на датата	79
Настройване формата на часа	80
Показане информация за плејъра (Unit Information)	81
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)	82
Форматиране на паметта (Format)	83
Избор на работен език на дисплея.....	85

Полезни факти

Увеличаване живота на батерията	87
Какво означава Format и Bit Rate?.....	88
Какво е аудио формат?.....	88
Какво е видео формат?	89
Какво е формат неподвижно изображение?	89
Съхраняване на данни.....	90
Обновяване операционната система на плејъра.....	91

Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми	92
Съобщения за грешки	104

Допълнителна информация

Предпазни мерки	106
Авторски права	115
Спецификации	118
Индекс	124


Забележка

- В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плејър, някои модели може да не се предлагат.

Основно (Home) меню

Можеме да извикаме основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плеъера. Основното (Home) меню е начална точка на всичко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на песни, Bluetooth свързване и промяна на настройки.

- Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случаен последователност)

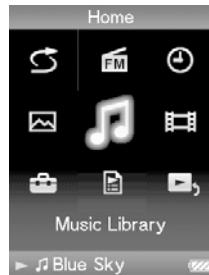

Shuffle All (Всички песни) 37

FM radio 65

Дисплей на часовника*1 78

Photo Library 55

- Music Library

—	All Songs (Всички песни).....	30
—	Album (албум).....	31
—	Artist (изпълнител)	32
—	Genre (жанр).....	33
—	Release Year (година на издаване)	34
—	Folder (nanka)	35

Video Library (Видео библиотека) 46

**Settings (настройки)**

Music Settings (музикални настройки)	
Play Mode (режим на възпроизвеждане).....	41
Equalizer (еквалайзер).....	43
Video Settings (видео настройки)	
Zoom Settings (настройки на увеличението)	51
Video Orientation(посока на видео възпроизвеждането)	48
Display (екран)	50
Photo Settings (настройки на неподвижно изображение)	
Photo Orientation.....	
(посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение).....	59
Display (екран)	59
Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)	61
Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображени)	62
FM Radio Settings (FM радио настройки)	
Scan Sensitivity (Чувствителност при сканиране)	70
Mono/Auto (Моно/Стерео).....	71
Common Settings (общи настройки)	
Unit Information (информация за плеъра).....	81
AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука).....	73
Beep Settings (настройки на краткия звуков сигнал).....	74
Screensaver (скрийнсейвър).....	75
Brightness (яркост).....	76
Set Date-Time (настройка гама - час).....	77
Date Display Format (формат на датата).....	79
Time Display Format(формат на часа).....	80
Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки)	82
Format (форматиране)	83
Language Settings (настройки на езика).....	85

**Playlists (плейлисти)** 36**Now Playing“** 21

Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:

- Слушалки (1 брой)
- USB кабел*1 (1 брой)
- Свързващ кабел (1 брой)

Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)

- CD-ROM*2 (1 брой)

програма SonicStage

MP3 Conversion Tool (програма за конвертиране в MP3)

Media Manager за WALKMAN

ръководство за експлоатация (в PDF формат)

- Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)


*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.

*2 В зависимост от фирмата/регион, в който сте закупили плейъра, комплектът със софтуера може да бъде различен.

*3 Media Manager за WALKMAN не е в комплект с пакетите, които се продават на

територията на САЩ. Моля свалете ги от следната страница:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite



Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плейър ще е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър.

Относно приложения софтуер

Windows Media Player 11

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA), Неподвижни изображения (JPEG) Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защимени със сигнал за авторско право, използвайте този софтуер. Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG) За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния файл на софтуера или посете следния уебсайт:
<http://www.support.microsoft.com/>

Съвет

- Накоу компютри, в които вече има инсталирани Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане на мишката. Прези да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.

Media Manager за WALKMAN

Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения или видеозаписи от компютъра на плейъра и да импортира аудио данни от CD-та.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте аудио файлове (AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с мишката в програмата Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC^{*2}, WAV), Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{*2*3})

^{*1} Ако сте поръчали накем в САЩ моля съблеме Media Manager за WALKMAN от следната уеб-страница:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

^{*2} DRM файловете не са съвместими.
^{*3} Накоу WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат.

Забележка

Видео файлове със защита на авторски права като DVD филми или записани цифрови телевизионни програми не се поддържат

Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)

Content Transfer може да прехвърля музика, видео или foto файлове от компютър на вашия 'WALKMAN' с обикновена drag-and-drop операция. Можете да използвате Windows Explorer или iTunes, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer. За подробности относно работата се обрнете към помощния файл на софтуера.

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC^{*1}, WAV), Foto изображения (JPEG), Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{*1*2})

^{*1} DRM файловете не са съвместими.


^{*2} Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат.

Забележка

ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плеъра след конвертирането им в MP3 формат. За да конвертираме файлове, свалете MP3 Conversion Tool от страницата на клиента (– смр. 114).

Съставни части и бутони за управление

Преден панел

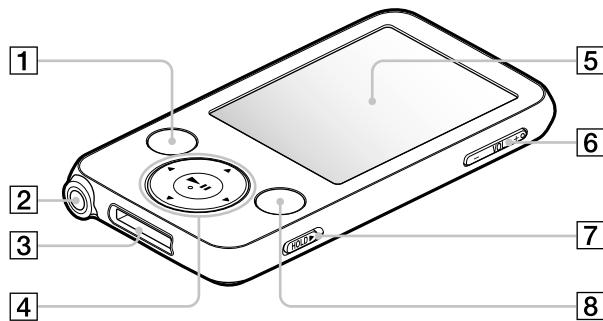

[1] Бутона „BACK / HOME“ *1

Натиснете, за да се изкачете на по-горно ниво в менюто или за да се върнете към предходното меню.

Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

(– страница 14)

[2] Куплунг слушалки

За свързване на слушалките. Вкрайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изцялуване. Ако слушалките са свързани неправилно, звуцът от тях може да не се възпроизвежда правилно.

[3] Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.

[4] Бутона с 5 функции*2

Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плейъра (– страница 15).

[5] Дисплей

Дисплеят може да се различава, в зависимост от функциите (– страница 14).

[6] Бутона VOL +*2/-

Регулира силата на звука.

[7] Ключ „HOLD“

Когато пренасяте вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключ „HOLD“. Чрез пълзгане на ключа „HOLD“ по посока на стрелката ►, всички функционални бутона прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

[8] Бутона OPTION / PWR OFF*

Извежда на екрана меню опции (страници 22, 39, 54, 64, 72).

Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният еcran, след което се появява екранът „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“).


Забележка

Плейърът консумира енергия от батерията гори когато е в режим на готовност, поради

което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата батерийна енергия.

*1 Функциите на плейъра, маркирани с –, се активират, ако натиснете и задържите съответния бутон.

*2 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутона.

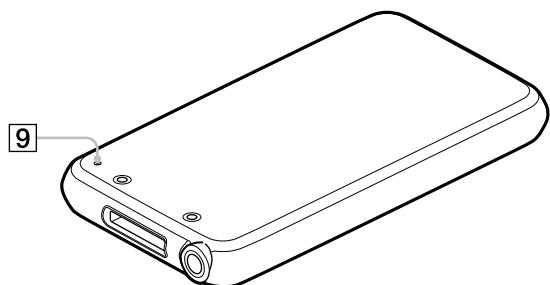Заден**панел****⑨ Бутоң „RESET“**


Когато натиснете с карфица или друг подобен предмет бутона RESET, всички индициални настройки на плеъъра се изтрият и се заменят с фабрично заложените (- страница 92).

Бутони за управление и екрани на плеъра

За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения, FM радио или за да променяте настройките на плеъра, използвайте бутона с 5 функции и бутона „BACK / HOME“.

Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се пребълчват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони.


В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Library“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.

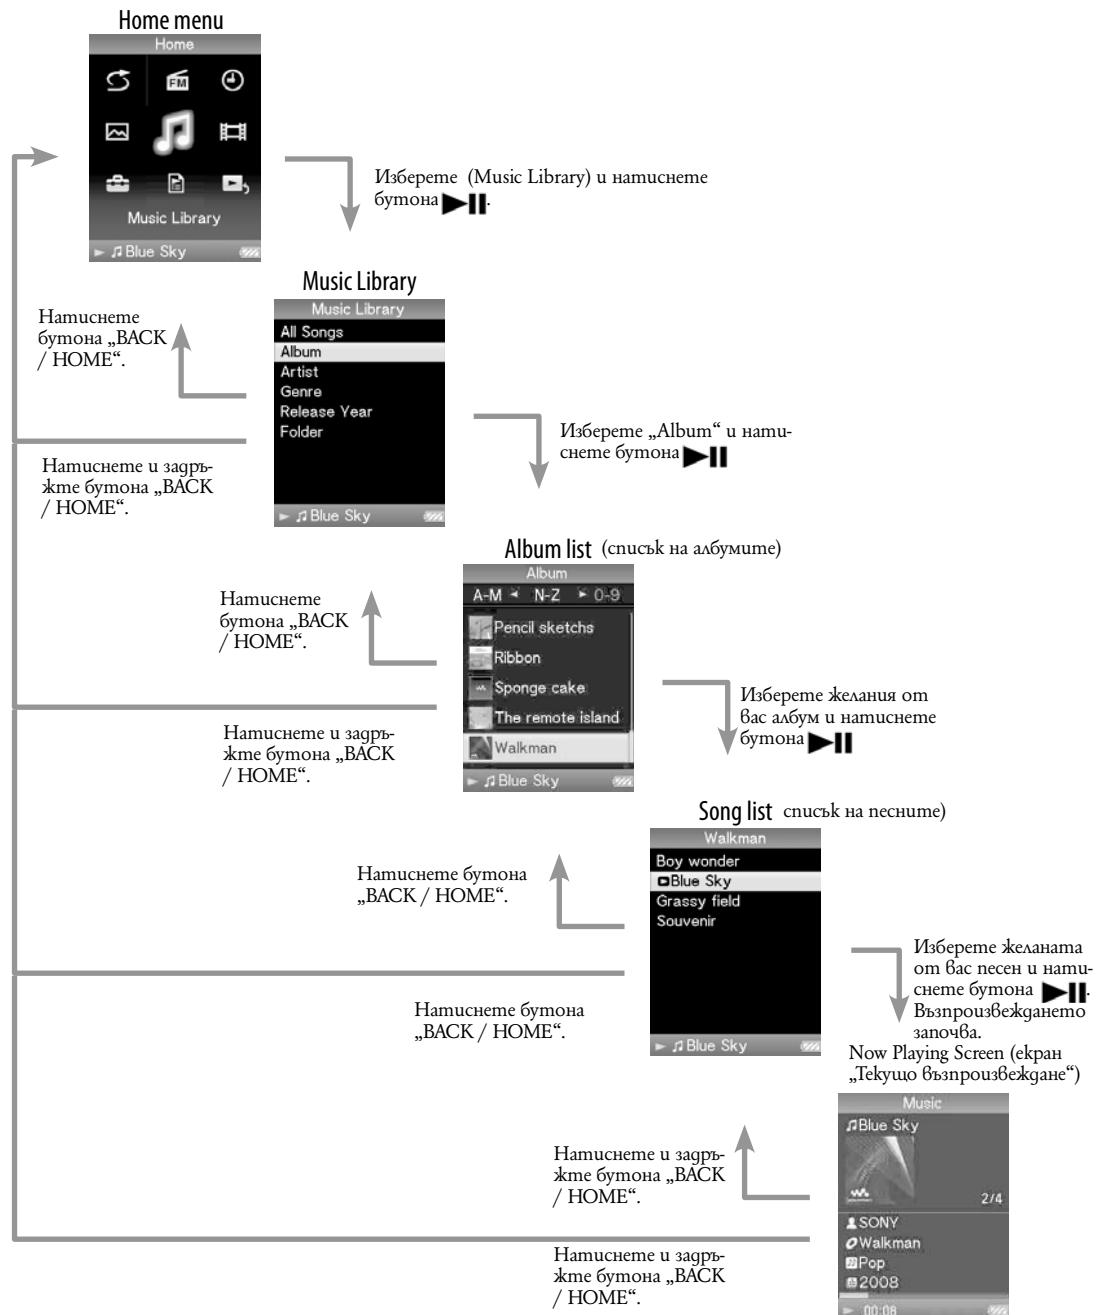


Използване на бутона с 5 функции

Бутоњът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое еcranно меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.

*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работата с бутонимите.

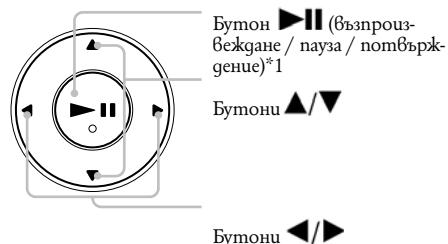

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто-списък

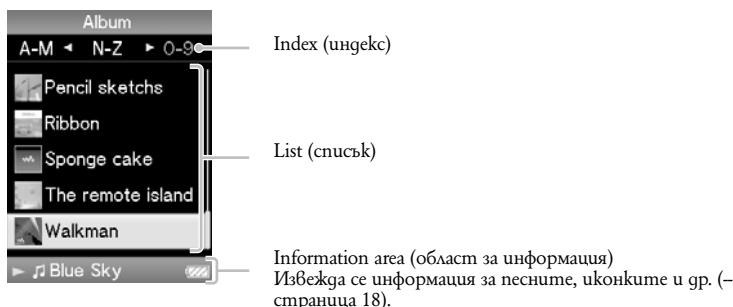

Бутони	Описание
▶▷	Помвърждава избраната от менюто или списъка функция.
▲/▼	Натиснете и задръжте, за да стартимпрате възпроизвеждането на всички песни към избраната функция.
◀/▶	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. Сменя еcranните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции. Извежда предишния или следващия еcran от списъка, когато индекс менюто не е активирано.

Video



Бутони	Описание
▶▷	Помвърждава функцията от списъка.
▲/▼	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/▶	Извежда предишния или следващия еcran от списъка.


Photo (неподвижно изображение)



Бутони	Описание
▶	Помъркда ва елемента от списъка. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от изображения в избраната функция.
▲/▼	Придвижба курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижим курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/▶	Извежда предишния или следващия екран от списъка.

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо Възпроизвеждане”)

Music (Музика)

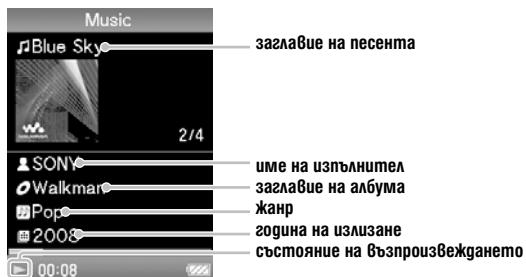

Бутони	Описание
▶	Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶ . Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“
▲/▼	Натиснете бутона ▲/▼, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции.
◀/▶	Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутона е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте, за да пребъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад.

* Ako за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изкачва и плеърът се преизкачва в режим на готовност.

Bugeo



Състояние на Възпроизвеждане

Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните **▲/▼/◀/▶** също ще бъде променена.

Бутони	Описание
▶ 	Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶ . Ако натиснеме бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се поставя на пауза.*1 Можем да възпроизвеждаме видео изображение само от менюто „Now Playing“ на Bugeo изображението.
▲	Натиснеме бутона ▲ , за да намериме началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2
◀/▶	Натиснеме бутона ◀/▶ , за да превърнеме възпроизвежданото в момента видео изображение бързо напред или назад.

* Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

Неподвижно изображение




Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните **▲/▼/◀/▶** що също ще бъде променена.

Бутона	Описание
▶ 	На екрана се появява символът ▶ и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона ▶ , възпроизвеждането временно се прекратява*1 и на екрана се появява символът .
◀/▶	Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.

*1 Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг от настроения в "Screensaver Timing" (- страница 75) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени на пауза и не последва операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плеърът близо в режим на готовност.

FM

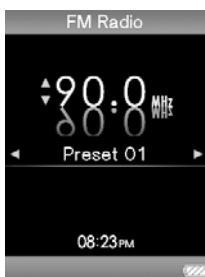

Бутона	Описание
▶ 	Възпроизвежда или прابи пауза*1 при FM радио излъчването. Настройва станции при натискане и задържане при определената честота.
▲/▼	Избира честоти. Изберете следващата възможна за прием честота чрез натискане и задържане.
◀/▶	Избира предварителна настройка

*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, FM екранното меню се изключва и плеърът се преблъочва в режим на готовност.

Относно областта за информация


Иконите, показвани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките или екраните.

За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях.

Икони	описание
	Иконите за състояние на възпроизвеждането - Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвижване в началото на следващата, текущата или предходната песен - Леко или бързо придвижване напред/назад (страница 47)
	Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео записа или на неподвижното изображение
	Икона на FM тунера
	Иконите за режима на възпроизвеждане - Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение “Repeat” или “Shuffle” (страница 42). “Slide Show Repeat” е зададено в положение “On” (страница 61) Иконите за обхватата на възпроизвеждането
	Иконите за настройка на звуковите ефекти (страница 44)
	Иконите за видео настройки - “Zoom Settings” е зададен в положение “Auto” или “Full” (страница 51)
	Иконата за оставащия заряд на батерията (страница 23)

Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“

Можете бързо да извадите екрана „Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) от различни екрани

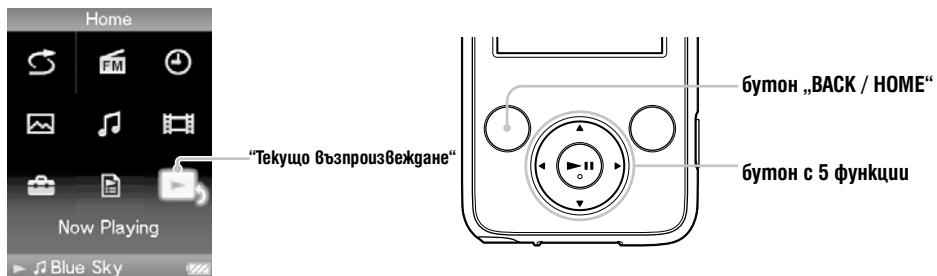

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Now Playing), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помърдите избора си.


На екрана се появява подробна информация за песента, която се възпроизвежда в момента.

Съвети

- Можете да извадите екрана „Now Playing“, като натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията „Now Playing“.
- Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете „Go to the song playback screen“ (Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от менюто с опции, за да извадите екрана за възпроизвеждане на песен.

Използване на бутона OPTION (опции)

Тази функция ще дава възможност да променяте различните настройки чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутона „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто – (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.

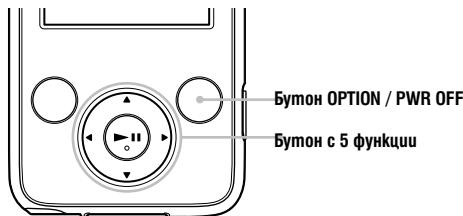

- 1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“. На екрана се появява менюто с опции.

- 2 Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона **▶||**, за да попърдите.

На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.

Функциите, които са включени в менюто с възможни опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което съществува бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници.


- Показване на менюто „Музикални опции“ (- страница 39)
- Показване на менюто „опции видео“ (- страница 54)
- Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ (- страница 64)
- Показване на менюто „FM тунер опции“ (- страница 72)

Подготвка на плејъра

Зареждане на плејъра

Батерията на плејъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър. За да свържете плејъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел. Когато поставите конектора на USB кабела в устройството, направете о с маркировка  нагоре.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:  зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 4 часа). Когато използвате плејъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: ).

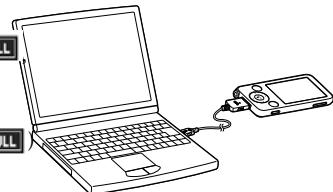

Презареждане на плејъра


Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте – страница 122 относно трайността на заряда в батерията.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е източена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плејъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плејъра към вашия компютър.

Забележки

- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
- Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500 пъти. Тази бројка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плейърът.
- Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
- Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани компютри.
- Ако компютърът влезе в режим пасивен на енергия (например „sleep“ или „hibernation“), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разреџга.
- Не оставяйте плейъра вклочен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
- Когато плейърът е свързан към компютър не вклочвайте, рестартирайте и не изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преи да извършиш тези операции.
- Ако не възнамерявате да използвате плейъра за повече от половина година, зареждайте го поне единък на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.

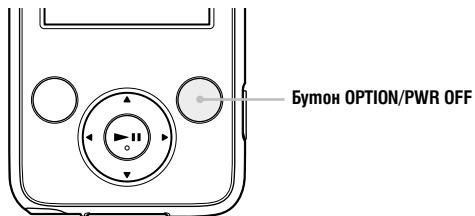Вклочване и изклочване на плейъра**За да вклочите плейъра**

Натиснете който и га е бутон.


За да изклочите плейъра

Ако натиснете и задържате бутона „OPTION / PWR OFF“ (-смр. 12), плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изклочва, за да се пescи заряда на батерията. Ако натиснете който и га е бутон в режим готовност, както и екран „Now Playing“ и т.н., плейърът е готов за работа.
Освен това, ако плейърът остане в режим на готовност за период от около 4 часа, плейърът се изклочва напълно автоматично. Ако натиснете който и га е бутон, когато плейърът е изклочен, първо се появява стартичен екран, а след него и екран „Now Playing“.

Получаване на данни

За да се насладите на музика, снимки и филмчета посредством плейъра, трябва да подгответе данните на вашия компютър. За да въведете данни на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.

За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте "Поддържани файл формати" (-смр. 118).

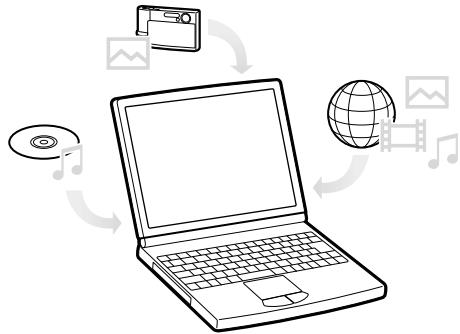

Трансфер на данни

Можеме да прехвърляме директно данни, като изтегляме и пускате с мишката файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър.

Иерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.

За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни, вижте – страница 9.

Съвети

- Накоу компютру, които вече имат инсталирани Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте "Installing the Operation Guide and software" (инсталирани на Ръководството за операции" от "Quick Start Guide" (Кратък нарукъчик с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги съвместими с Windows Media Player 11.

- Иерархията на данните може да е различава, в зависимост от вашата операционна система.

- Накоу WMV файлове могат да се възпроизвеждат само чрез трансфер от Windows Media Player 11.

Забележки

Не изкаювайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано "Do not disconnect", защото прехвърляните данни може да се повредят.

- Когато плейърът е свързан към компютър, не вкаювайте, рестартирайте и неизкаювайте компютъра. Това може да причини неизправност на плейъра. Изкаювайте плейъра от компютъра преди да извършите гореспоменатите операции.

- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES" и "PICTURE".

1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.

Въвежете конектора на USB кабела в плейъра с маркирката  нагоре.

2 Изберете плейър от Windows Explorer, а след това извършете drag and drop с файловете.

Плейърът се носи като [WALKMAN] в Windows Explorer.

За песните


(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "MUSIC".

Ако обаче дупектират ви надминат 8 нива, никој файловете, никој папките ќе бъдат разпознати.

(В плейъра)

Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената на файловете. В този случај не се прави разлика между малки и глаовни букви.

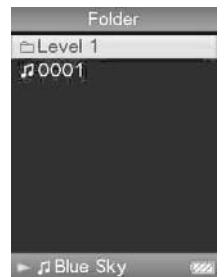

За видео файловете

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "VIDEO". На първо ниво папка "VIDEO" ще разпознава или файл, или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати.

(В плейъра)

Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. (Прехвърлените последно данни са най-отгоре.)

Съвет

Можеме да задаваме JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове, като поставиме JPEG файловете в своята папка. Когато изберем списъка с видео файловете, ще видим миниатюрните изображения (малки снимки, които се извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плейъра.

За да изберем миниатюрно изображение за видео файл, създадим JPEG файл (коризонталино 160 x вертикално 120 точки, разширение: .thm/.jpg) и му дадем същото име като желания видео файл, а после го запазим в папката на видео файла. Ако има гъба файла с еднакво име като например (abc.thm и abc.jpg), файлът с разширение .thm ще извежда като миниатюрно изображение.



За неподвижните изображения

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "PICTURE".

Няма лимит за дълбочина на папката, въпреки че достъпността на файлове и папки под осмо ниво не е гарантирана.

(В плејъра)

Папките, които съдържат снимки, се извеждат по алфавитен ред.


Забележка

Всички файлове с разширение .jpg включително миниатюрни изображения и видео файлове се разпознават като снимки. Всички папки които съдържат .jpg файлове се извеждат.



Търсене на песни (музикална библиотека)

Тази функция Ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други.

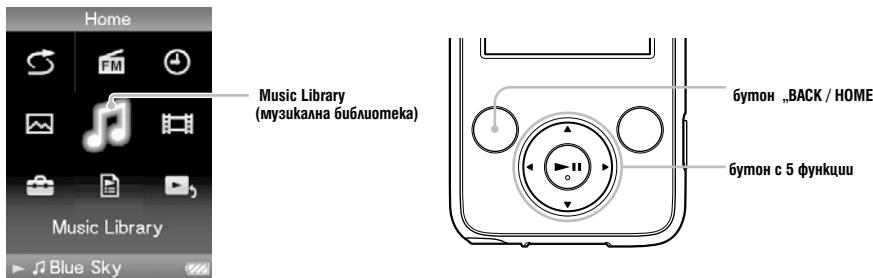

Забележка

Когато на плейърът има запазени много папки/файлове, може да отнеме по-дълго време за плейъра да отвори файла/папка.

Търсене на песни по заглавие на песента

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона --, за да попвърдите избора си.
Появява се екранът "Music Library".

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете „All Songs“, след което натиснете бутона ►||, за да попвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да попвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Търсене на песни по албум

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶- изберете „Album“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на албумите.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

5 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Търсене на песни по албум

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Появява се екранът "Music Library".

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶- изберете „Album“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на албумите.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

5 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Търсене на песни по изпълнител

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът "Music Library".

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете „Artist“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на изпълнителите.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас изпълнител, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.

5 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

6 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

-Можеме да възпроизведем всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, като го избереме, а след това натиснеме и задържиме бутона – в стъпка от – до –.

Търсене на песни по година на издаване

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

Появява се екранът "Music Library".

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете „Release Year“, след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

На екрана се появява списък с годините на издаване.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас година, след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.

5 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас изпълнител, след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.

6 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

-Можеме да възпроизведем всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като изберем съответния елемент от списъка, а след това натиснеме и задръжиме бутона ►|| в стъпка 5.

Търсене на песни по nanka

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете -- (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

Появява се еcranът "Music Library".

3 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете "Folder", след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.


На екрана се появява списък с nankume или песента.

4 Чрез бутона ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас nanka или песен, след което натиснете бутона ►||, за да помвърдите избора си.

Когато изберете nanka в стъпка -, се появява желаната песен или списъкът (списъците) на nankume. Когато изберете песен в стъпка -, се появява еcranът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете стъпка -, ако е необходимо, докато се появи желаната от Вас песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Възпроизвеждане на плейлист

Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да създавате плейлисти с помощта на приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти обаче може да не бъдат разпознати от плеъра, в зависимост от използването за създаването им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към помощните им файлове или към техния производител.

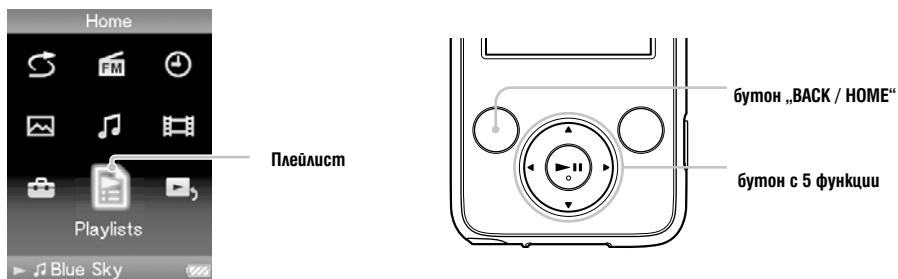

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.


2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете (Playlists), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
На екрана се появява списък с плейлистите.

3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете плейлист, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.

4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

Възпроизвеждане на песни в случаина последователност

Плейърът възпроизвежда в случаина последователност.

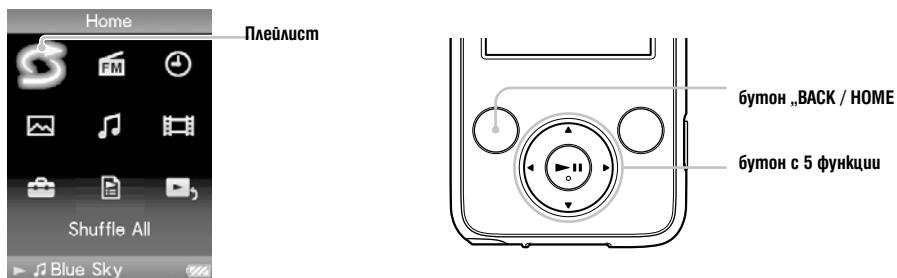

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете S (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона ▶II , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява еcranното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случаина последователност.

Съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Shuffle All“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (- страница 42). Дори да отмените „Shuffle All“, настројката „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ за режима на възпроизвеждане се запазва.
- Възпроизвеждането чрез „Shuffle All“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от „Music Library“ и пр.
Промяна на режима на възпроизвеждане.

Изтриране на песни от Музикалната библиотека

Когато изтрибате песни от "Music Library", използвайте софтуера, с който сте прехвърлили песента или Windows Explorer.

За подробности относно работата със софтуера вижте помощния му файл.

Показване на менюто „Музикални опции“

Тази функция ще дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню-списък (блокчично екранно меню с миниаморни изображения) като например списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто с опции „Music“ имате достъп до различни музикални настройки.

Опциите в менюто са различни в зависимост от това от кой еcran сте извикали менюто.
Опции, които се съдържат в меню-списъка

Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда екранното меню „Now Playing“.
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.

Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Play Mode“	Настройва режима на възпроизвеждане (- страница 41).
„Equalizer“	Персонализира качеството на звука (- страница 43).
„Cover Art“*1	Извежда на екрана обложката на албума.
„Detailed Information“ *2	Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.
Прибавяне към Wishlist/Изваждане от Wishlist	Прибавя песни към списъка с желани песни/ Изважда песни от списъка с желани песни.
„Clock Display“	Извежда на екрана текущото време (- страница 78).


*1 Екран „Cover Art“



Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона **◀/▶**.

- Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра.
- Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехърляне на файлове и за задаване на обложка. За подробности относно работата със софтуера се обрнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат.


*1 Екран „Detailed Information“

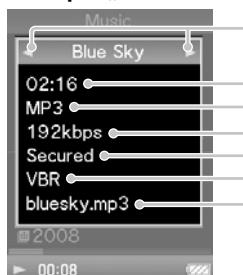

- Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона **◀/▶**.
- Времетраене
- Файлъв формат
- Битрейт
- Файлове, защитени със сигнал за авторско право
- Докато възпроизвеждате песни съсварящи битрейт, на екрана се извежда „VBR“. Изведено по времетраене и лентата, показваща докъде е стигнало възпроизвеждането, са приблизителни стойности.
- Име на файла

Насстройване на режима на Възпроизвеждане (Play Mode)

Вашият плеър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на произволно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.

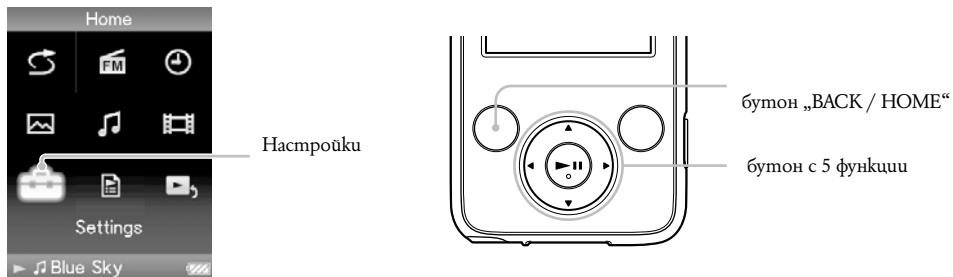

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.

4 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с режимите на възпроизвеждане.

5 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желания режим на възпроизвеждане (-- страница 38), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.

Съвети

- Можеме да изберем режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете желания режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.

Списък на режимите на Възпроизвеждане

Плейърът възпроизвежда песни само от списъци (списък с албуми, списък с изпълнители и т.н.).


Режим на Възпроизвеждане / икона	Описание
„Normal“ (нормален) / без икона	Песните в обхвата на Възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка.
„Repeat“ (повторение)	Песните в обхвата на Възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка, след което започва циклично възпроизвеждане.
„Shuffle“ SHUF (в случаина последователност) / SHUF	Песните в обхвата на Възпроизвеждане се възпроизвеждат в случаина последователност.
„Shuffle&Repeat“ SHUF	Песните в обхвата на Възпроизвеждане се възпроизвеждат в случаина последователност, след което започва циклично възпроизвеждане на песните.
Repeat 1 Song (повторение на една песен) 1	Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда многократно.

Забележка

Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.

Настроïване на качеството на звука (Equalizer)

Тази функция ви дава възможност да настроïвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.

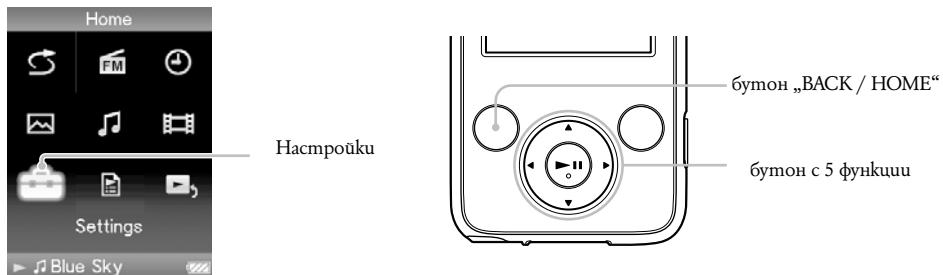

Промяна на качеството на звука

Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Music Settings“.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.

На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.

5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от Вас настройка на еквалайзера, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.

Избраната от Вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“. За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте – страница 44

Възстановяване на нормалното качеството на звука

Изберете „None“ в стъпка –, след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си.

Съвет

- Можеме да настроиме качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.

Забележки

- Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“ имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсираме тази разлика чрез ръчно настройване.
- Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на настройките на еквалайзера

Настройките на звука се появяват на экрана като букви в скобите.

Настройка / икона	Описание
None / без настройка	Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране)
Heavy / 	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на помошен звук.
Pop / 	Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Jazz / 	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на реалистичен звук.
Unique / 	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Custom 1 / 	Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж – страница 45 за повече подробности.
Custom 2 / 	

Персонализиране на настройките за качеството на звукаа

Можеме да пренасстроиме стойностите на 5 диапазонни еквалайзера и да ги запишеме като „Custom 1“ или „Custom 2“.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.

На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ - изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.

На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете от екранното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.

Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.

6 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „CLEAR BASS“ или честотния диапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните Δ/∇ изберете желаното от Вас ниво.

Регулаторът на нивото на звука „CLEAR BASS“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.

7 Чрез бутона $\blacktriangleright/\text{II}$ помвърдете избора си.

На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.


След като регулирате нивото на настройката, не забравяйте да натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си. Ако натиснете бутона BACK / HOME, преди да сте помвърдили, настройката ще бъде отменена.

Забележка

- Настойките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения и слушаната FM радио.

Възпроизвеждане на видео

Имате възможност да възпроизвеждате чрез плеъра си видео файловете, които се съдържат във "Video Library".

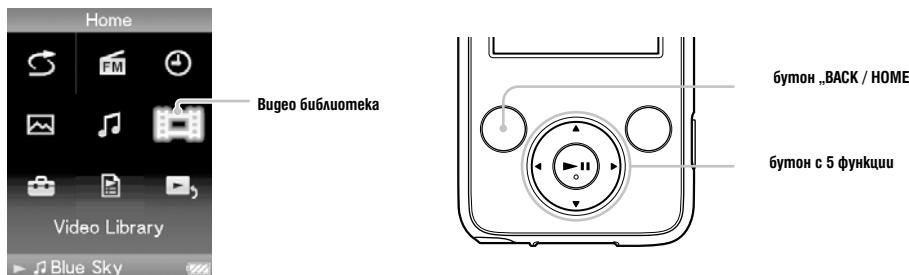

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Video Library), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помвърдите избора си.
Появява се списъкът на видео файловете.

3 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете видео файла, който желаете да възпроизвеждате, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помвърдите избора си.
Възпроизвеждането започва.

Съвети

- Когато „Display“ е настроен на „On“ (– страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
- Можете да възпроизвеждате видео файла, който е бил възпроизвеждан последно. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете "Most Recent Video" от менюто с опции.
- Можете да добавите миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плеъра (– страница 28).

Забележка

- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.

Относно операциите за възпроизвеждане на видео


Към (икона)	Бутона с 5 функции
Намиране началото на следващия видео файл	Натиснете бутона BACK/HOME, за да се върнете към видео списъка и след това да изберете следващия видео файл (–смр. 15).
Намиране началото на текущия видео файл	Натиснете бутона ▲.
Плавно превъртане напред (●→)*1	Натиснете бутона ►, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Плавно превъртане назад (←●)*1	Натиснете бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (-)*2	Натиснете и задръжте бутона ►, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (-)*2	Натиснете и задръжте бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред (►►)	Натиснете и задръжте бутона ►, докато възпроизвеждате видео файл. Осободете бутона ►, за да продължите нормално възпроизвеждане.
Ускорено превъртане назад (◀◀)	Натиснете и задръжте бутона ◀, докато възпроизвеждате видео файл. Осободете бутона ◀, за да продължите нормално възпроизвеждане. За да прекратите действието на операцията, натиснете бутоная

*1 Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост от видео файла.

*2 Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.

Настроиране посоката на екрана при възпроизвеждане на видео

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

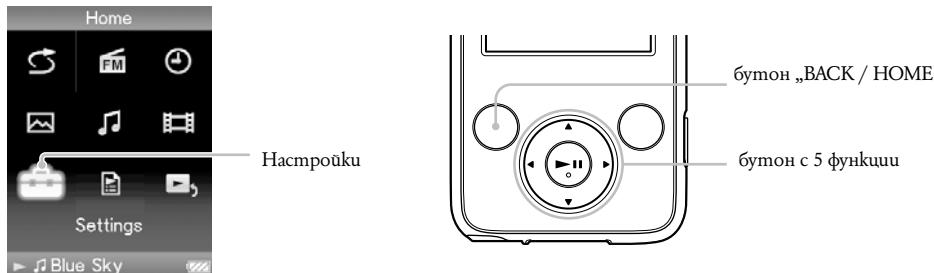

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright||$, за да попълвдите избора си.

3 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright||$, за да попълвдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.

4 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете “Video Orientation”, след което натиснете бутона $\blacktriangleright||$, за да попълвдите избора си.

- 5 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пикела (настройка по подразбиране).
 - „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пикела.
- Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от зададената настройка във "Video Orientation" (- страница 18).

Вертикална



Източник 4:3



Източник 16:9

Хоризонтална



Източник 4:3



Източник 16:9

Съвети


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video Orientation“ от менюто с опции.
- Когато „Display“ е настроен на „On“ (- страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконама за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“

Забележка

- Ако настройката на функцията „Video Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео

Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подобна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времетраенето и т.н.

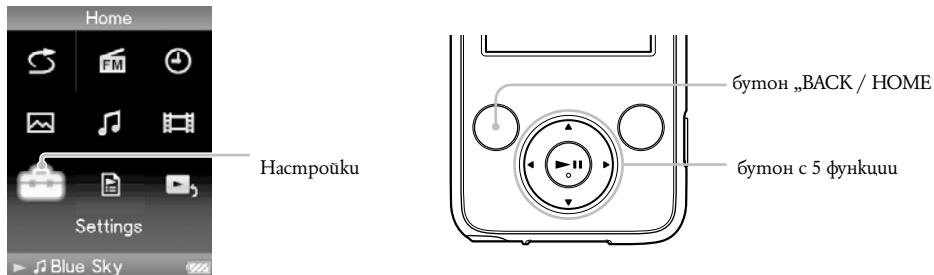

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Появява се менюто с опции на видео настройки.

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

- „On“ / вклъчена: извежда на екрана подобна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
- „Off“ / изклъчена: скрива от екрана подобната информация на възпроизвеждане в момента видео файл и я показва само когато задействате плеъра (настройка по подразбиране).

Съвет


- Можеме да променим посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.

Забележка

- Ако настройката на функцията „Video Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на функция увеличение

Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.

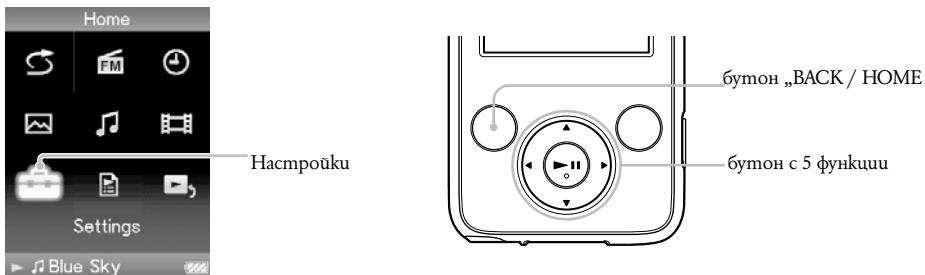

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попълврдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попълврдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попълврдите избора си.

5 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона **▶/■**, за да потвърдите избора си.

- „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че бълата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ленти (настройка по подразбиране).
- „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и дясната част на изображението се изрязват.
- „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и долната част от изображението ще бъдат изрязани.

“Автоматично увеличение”



Източник 4:3

“Пълно увеличение”



Източник 4:3

“Изключено увеличение”



Източник 4:3



Източник 16:9



Източник 16:9



Източник 16:9

Пунктиранията линия представлява оригиналния размер на изображението.

Съвет

- Можеме да променим настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.

Изтридане на видео файлове от Видео библиотеката

Когато изтривате видео файлове от "Video Library", използвайте Media Managerа за WALKMAN или Windows Explorer.

За повече подробности относно употребата на Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл (Help).

Показване на менюто „Видео опции“

Можеме да извикаме на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно еcranno меню-списък (блажително меню с миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или еcranното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до разнообразни видео настројки.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой еcran е било активирано менюто.

Опции, които се извеждат в меню-списък


Опции	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда екрана „Now Playing“
„Play from beginning“	Намира началото на видео изображението (– страница 47).
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, разлоция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Most Recent Video“	Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено видео изображение.
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опции	Описание / страница за справка
„Play from beginning“	Намира началото на видео изображението (– страница 47).
„Zoom Settings“	Настройва функцията за увеличение (– страница 51).
„Video Orientation“	Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео изображение (– страница 48).
„Display“	Извежда на екрана информация за видео изображението (страница 50).
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, разлоция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Brightness“	Настройва яркостта на екрана (– страница 76).
„Clock Display“	Извежда часа (– страница 78).
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Възпроизвеждане на неподвижно изображение

Вашият плеър поддържа във режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без прекъсване (slide show play) (- страница 60).

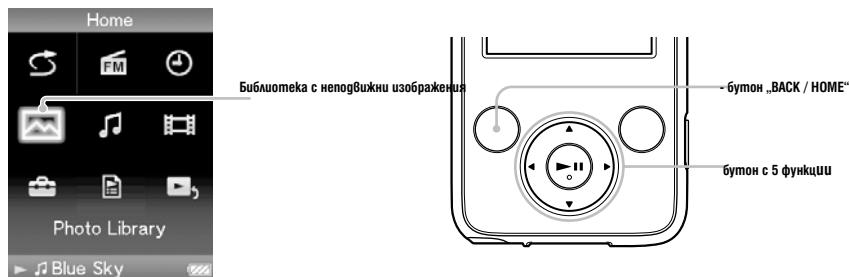

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Photo Library), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с панка на неподвижните изображения.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете панка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с неподвижни изображения.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутонаите \leftarrow/\rightarrow можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.

Съвети


- Възпроизвеждането на песните продължава докато търсите неподвижни изображения в списъка на папки, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение.
- Можеме да възпроизвеждаме всички неподвижни изображения от избрана папка без прекъсване (slide show play) (страница 60).
- Можеме да подреждаме прехвърлените на вашия плејър неподвижни изображения в папки. Изберете плејъра (като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете и пуснете с мишката нова папка като поддиректоприя на папката „PICTURES“ или „PICTURE“. За подробности относно юархията на данните вижте страница 29.

Забележки

- В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от 1000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения.
- Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът  и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.

Настройване на посоката на экрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на экрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

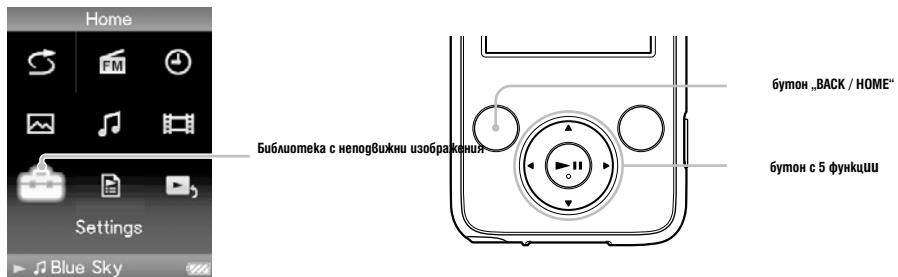

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете желаната настройка, след което натиснете бутона **►||**, за да попълрдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пикселя (настройка по подразбиране).
- „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пикселя.

Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройката на функцията „Photo Orientation“ (- страница 19).

“Вертикална”



“Хоризонтална”




Съвет

Можеме да променим посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Докато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.

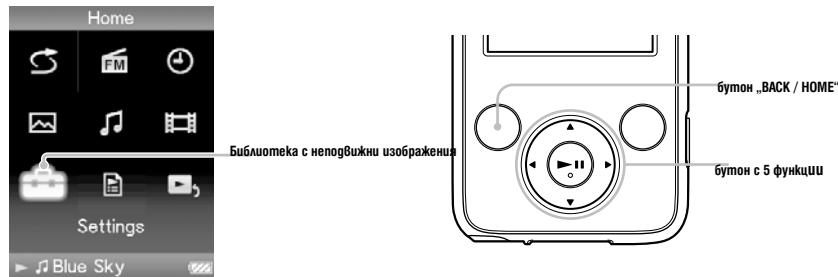

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

- „On“ / вклочена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, гамата на създаване, статуса на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.

- „Off“ / изклочена: скриба от екрана подобната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображение (настройка по подразбиране).

Съвет


- Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.

Забележка

- Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява) (- страница 57), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, гори настройката на „Display“ га е „On“ / вклочена.

Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в папка на вашия плеър.

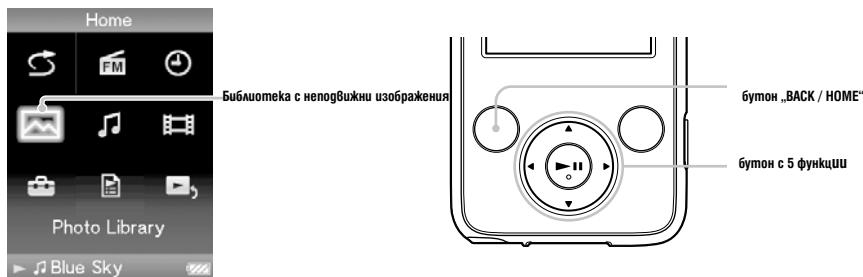

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете (Photo Library), след което натиснете бутона **►||**, за да попълвите избора си.

Появява се списък с папки, в които има неподвижни изображения.

3 Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете папка с неподвижни изображения, като желаете да възпроизвеждате като непрекъсната серия, след което натиснете и задръжте бутона **►||**. Започва възпроизвеждане без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.

Съвет


- Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от следните операции:
 - Натиснете и задръжте бутона **►||**, докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
 - Натиснете бутона **►||** в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение.
 - Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на папки с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.

Забележка

- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, еcranът на вашия плеър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (- страница 75).

Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция Ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване.

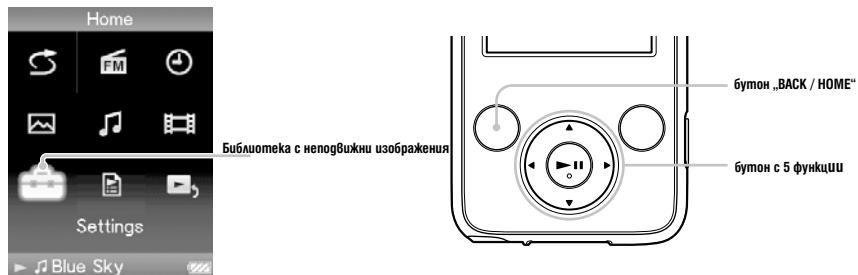

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помърдите избора си.

5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помърдите избора си.

- „On“ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
- „Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след което възпроизвеждането спира (настройка по подразбиране).

Съвети


- Можеме да променим настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции.

Забележка

- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (– страница 75).

Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Можеме да зададеме интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.

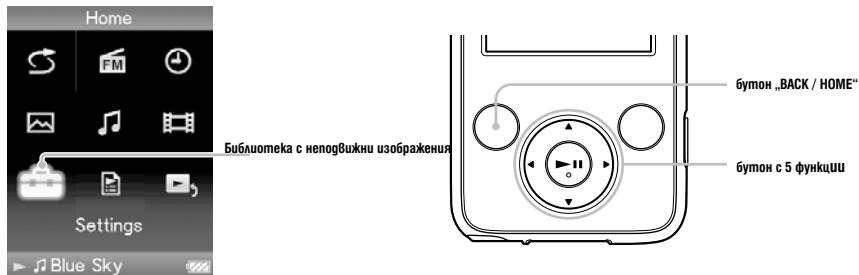

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете (Settings), след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.

4 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете желаната настройка, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), „Normal“ (нормален) (настройка по подразбиране) или „Long“ (дълъг).

Съвет

- Можеме да променим интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.

Забележка

Показването на дадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.

Изтриране на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения

Когато изтривате неподвижни изображения от "Photo Library", използвайте Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата.

Забележка

- Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте променили наименованията им с помощта на Windows Explorer.

Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“

Можеме да извикаме на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно еcranno меню-списък (блъкочително меню с миниатюрни изображения), като списъка на накуме с неподвижни изображения или еcranното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение.

Ом менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой еcran е било активирано.

Опции, които се съдържат в меню-списък


Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Begin slide show“	Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни изображения (- страница 60).
Detailed Information	Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н.
„Most Recent Photo“	Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение, възпроизведено последно.
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на песента, възпроизведена последна.

Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Photo Orientation“	Настройба посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (- страница 57)
„Display“	Настройка за показване / скриване на информация за неподвижното изображение (- страница 59)
„Detailed Information“	Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н.
„Slide Show Repeat“	Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (- страница 61).
„Slide Show Interval“	Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (- страница 62).
„Brightness“	Настройба яркостта на екрана (- страница 76).
„Clock Display“	Извежда часа (- страница 78).
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Слушане на FM радио


Можеме да слушаме FM радио. Кабелът на слушалките служи като антена, така че съвржете слушалките и издърпайте възможно най-много.

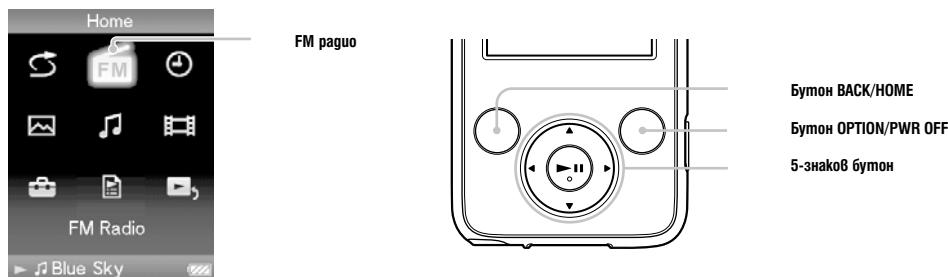

Превключване на FM радио

1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато е появил меню Home.

2 Натиснете бутон **▲/▼/◀/▶**, за да изберете **FM** (FM радио), след това натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите.
Появява се еcran FM радио.

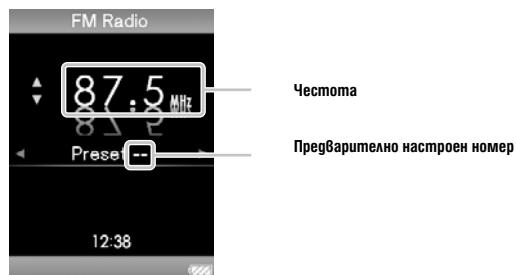

В зависимост от страната/региона, 8
които сме закупили мобилна, екранът,
които се появява е различен.

2 Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)

Можеме да настроим предварително автоматично станции (до 30 станции) от вашия регион като избереме "Auto Preset". Когато използвате FM тунерът първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите предварително станциите като използвате "Auto Preset".

1 Натиснете бутона OPTION/PWR OFF по време на FM прием.

Появява се менюто с опции.

2 Натиснете бутона за да изберете "Auto Preset" и след това натиснете бутона за да потвърдите.

3 Натиснете бутона за да изберете "Yes" и бутона за да потвърдите избора си.

Приетите станции ще бъдат запаметени във възходящ ред на честотата.

"Auto preset completed." се появява, когато запаметяването приключи, след това вече можете да приемате предварително избранистанции.

Забележка

Избриването на "Auto Preset" ще изтрие вече запаметени станции.

За да спрете автоматичната настройка

Изберете "No" в стъпка 3 и натиснете бутона за да потвърдите.

За да блокирате прием на нежелани станции

Променете настройките за прием (стр. 70) на "Low".

3 Избор на станции

За да	Направете следното
Изберете предишна честота	Натиснете бутон  .
Изберете следваща честота	Натиснете бутон  .
Изберете предишна станция*1	Натиснете и задръжте бутон  .
Изберете следваща станция*1	Натиснете и задръжте бутон  .
Изберете предишен предварително настроен номер*2	Натиснете бутон  .
Изберете следващ предварително настроен номер*2	Натиснете бутон  .

*1 Чрез натискане на бутон  /  по време на FM прием, намирате предишна (или следваща) излъчена станция. Ако е възможно да бъде приема, излъчената станция се приема. Ако възпрепятстването е твърде силен (има смущения), променете настройките за прием на "Low" (-смр. 70).

*2 Тези настройки се отменят ако не въведете предварително настроени станции. Настройте станциите като използвате "Auto Preset" (- смр. 66)

Съвет


Кабелът на слушалките служи като антена, така че съвръжете слушалките и извърпайте възможно най-много.

За да изключите нивото на звука на FM тунера за кратко

Когато натиснете бутон  , от FM тунера не се избягва звук. Когато натиснете бутон  , отново се избягва звук от FM тунера.

Ръчна настройка на излъчвани станции

Можете да настроите излъчвани станции, които "Auto Preset" га не засича (–смр. 66).

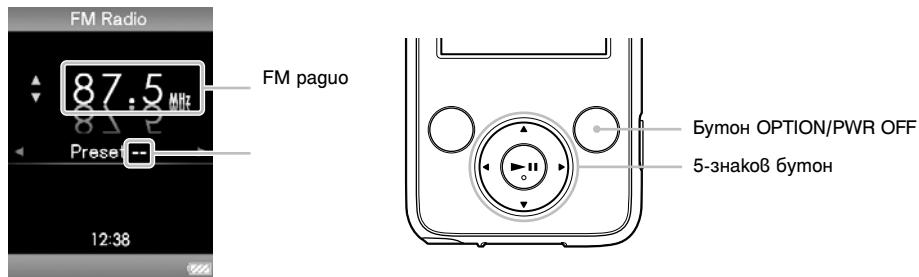

1 Натиснете и задръжте бутон **▲/▼**, за да изберете желаната честота по време на FM прием.

2 Натиснете и задръжте бутон **▶||**.

Честотата, която сте избрали в стъпка 1 е предварително настроена и приписана на номер, който се появява под честотата.

Полезни съвети

- Можете да настроите до 30 станции.
- Ръчната FM настройка може да се види на FM радио екрана. Натиснете бутон OPTION/PWR OFF и изберете "Save to Preset" от менюто с опции.

Забележки

- Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
- Ако станцията, която желаете да запаметите е вече запаметена, на екрана ще се покаже "Preset already exists" и няма да можете да запазите за втори път.

Изтриване на излъчени станции


1 Изберете желания номер на честотата чрез бутон .

2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се меню с опции.

3 Натиснете бутон  , за да изберете “Delete from Preset” и след това натиснете бутон  , за да потвърдите избора си.
Когато предварително настроената станция е изтрита, се появява съобщение.

Настройка на прием (Scan Sensitivity)

Когато изберете станции чрез функция "Auto Preset" (–смр. 66) или бутон Δ/∇ , FM ресивърът може да приеме много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на "Low". "High" е настройката, която се задава по подразбиране.

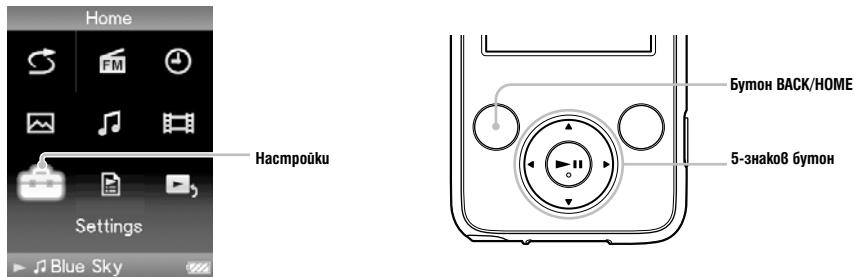

1 Намиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.

2 Намиснете бутон $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$, за да изберете (Настройки) и след това намиснете бутон $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Намиснете бутон $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$, за да изберете "FM Radio Settings" и след това намиснете бутон $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опции за "FM Radio Settings".


4 Намиснете бутон $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$, за да изберете "Scan Sensitivity" и след това намиснете бутон $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

5 Намиснете бутон $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$, за да изберете "Low" и след това намиснете бутон $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

За да настроите чувствителността на приема обратно към фабричните настройки
Изберете "High" в стъпка 5 и намиснете бутон $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Промяна на Monaural/Stereo (Mono/Auto)

Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисувъра в позиция "Mono" за моно прием. Ако настроите "Auto", моно/стерео прием се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. "Auto" е фабрична настройка.

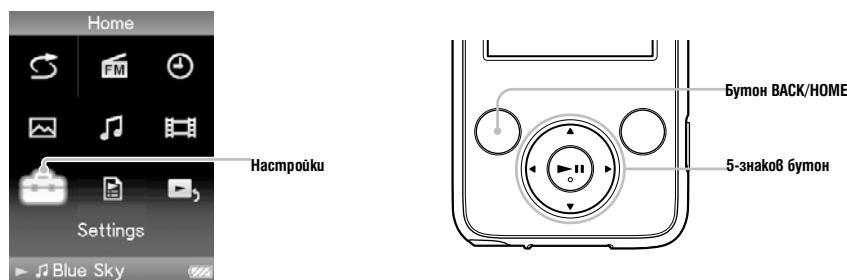

1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.

2 Натиснете бутон **▲/▼/◀/▶**, за да изберете **💼** (Настройки) и след това натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите избора си.

3 Натиснете бутон **▲/▼/◀/▶**, за да изберете "FM Radio Settings" и след това натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опции за "FM Radio Settings".

4 Натиснете бутон **▲/▼/◀/▶**, за да изберете "Mono/Auto" и след това натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите избора си.

5 Натиснете бутон **▲/▼/◀/▶**, за да изберете "Mono" и след това натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите избора си.

За да се върнеме към автоматична настройка
Изберете "Auto" в стъпка 5 и натиснете бутон **▶||**, за да потвърдите избора си.


Извеждане на меню с опции на FM тунера

Можеме да извеждате меню с опции на FM тунера като натиснете бутона OPTION/PWR OFF, докато е изведен FM радио еcranът. От меню с опции на FM тунера са възможни настройки на различни настройки на FM тунера.

Опции	Описание/страница за справка
Save to Preset	Запаметява предварително настроени станции (-смр. 68).
Delete from Preset	Изтрива запаметени предварително настроени станции (-смр. 69)
Auto Preset	Автоматично настройва станции (-смр. 66).
Scan Sensitivity	Регулира чувствителността на прием на тунера (-смр. 70)
Mono/Auto	Променя или моно или стерео (-смр. 71)
Clock Display	Извежда точно време.
Go to the song playback screen	Появява се "Now Playing" еcran за последната възпроизведена песен.

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука. Настойката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.

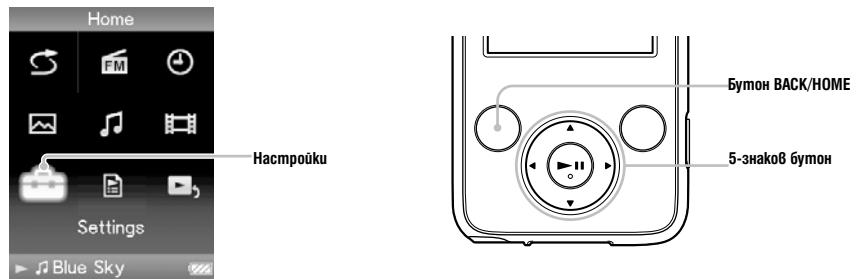

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.


5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „On“ / включена, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.

За да изключите тази настройка

Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Изключване на краткия звуков сигнал

Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плеър. Насстройката по подразбиране на тази функция е „On“ / вкллючена.

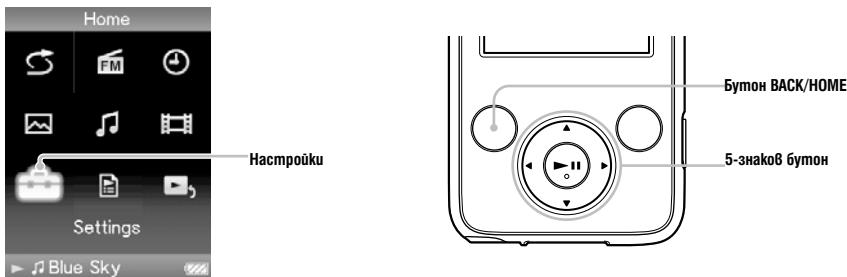

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „BEEP Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$ за да потвърдите избора си.


5 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

За да вкллючите тази настройка


Изберете „On“ / вкллючена в стъпка 5, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Задаване на скрийнсейвър

Можете да зададете скрийнсейвъра в положение "Clock" или "Blank" за случаите, когато 30 секунди не са изпълнени никакви операции по време на възпроизвеждане на песен или FM прием.

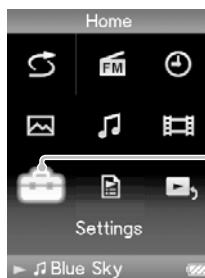

Настойки

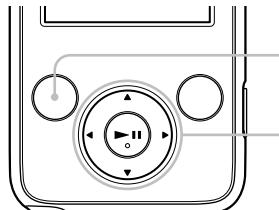

Бутона BACK/HOME

5-знаков бутоон

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутооните **▲/▼/◀/▶** изберете (Settings), след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутооните **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутооните **▲/▼/◀/▶** изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутооните **▲/▼/◀/▶** изберете „Type“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с вид на скрийнсейвърите.

6 Чрез бутооните **▲/▼/◀/▶** изберете желания вид, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.


След като потвърдите, екранът от стъпка 5 се появява отново.

“Clock”: Ако известно време не извършвате никакви операции, на екрана се появява часовник-скрийнсейвър (настройка по подразбиране).

- “Blank”: Ако известно време не извършвате никакви операции, екранът се изключва.
- “None”: Екранът не превключва на скрийнсейвър.

Настройване яркостта на екрана (Brightness)

Тази функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива.

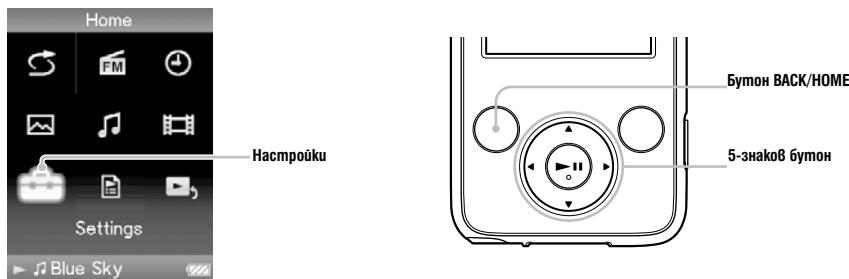

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Brightness“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.

5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаното от Вас ниво на яркостта, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
„3“ е настройката по подразбиране.
След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона „BACK / HOME“, прегу да потвърдите, настройката ще бъде отменена.

Съвети


- Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате видео или неподвижно изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness“ от менюто с опции.
- Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издръжи по-дълго (страница 87).

Насстройване на текущото време (Set Date–Time)

Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плејър ръчно.



Насстройки

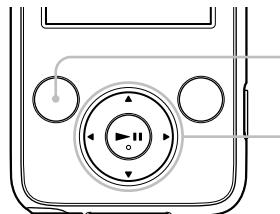

Бутона BACK/HOME

5-знаков бутона

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Set Date–Time“ , след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на текущите дата и час.

5 Чрез бутонаите \leftarrow/\rightarrow изберете година, натиснете бутона Δ/∇ , за да увеличите/ намалите числото, след което натиснете бутона, за да потвърдите избора си.

6 По същия начин като в стъпка 5 нагласете стойностите за месеца, деня, часа и минутата.

7 Натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

За да изведете на экрана текущото време

- Изберете -(Clock Display) 8 Home меню.
- Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ 6 екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции.

Съвет


- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден/ година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Насстройване формата на датата“ (- страница 79) или „Насстройване формата на часа“ (- страница 80).

Забележки

- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нултирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
- Часовникът може да избърза или да закъсне с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.

Насстрояване формата на датата

Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (- страница 77) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).

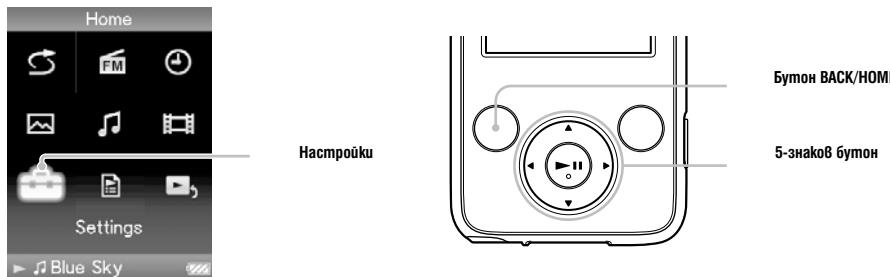

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите **▲/▼/◀/▶** изберете **กระเป๋า** (Settings), след което натиснете бутона **►||**, за да попърдите избора си.

3 Чрез бутонастите **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **►||**, за да попърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутонастите **▲/▼/◀/▶** изберете „Date Display Format“, след което натиснете бутона **►||**, за да попърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата на дата.


5 Чрез бутонастите **▲/▼/◀/▶** изберете желаната от Вас настройка, след което натиснете бутона **►||**, за да попърдите избора си.

Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:

- „YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден.
- „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година.
- „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година.

Настройване формата на часа

Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (– страница 77): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).

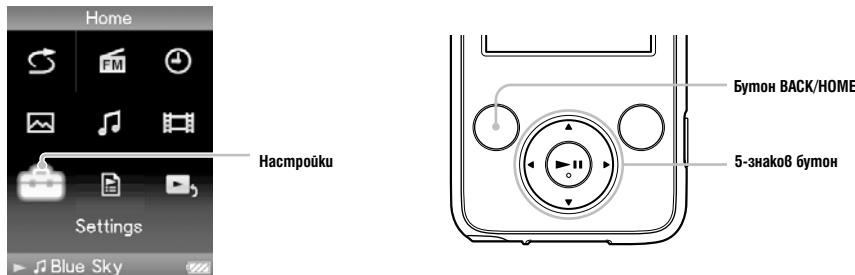

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете **กระเป๋า** (Settings), след което натиснете бутона **►||**, за да попълврдите избора си.

3 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **►||**, за да попълврдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.


4 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете „Time Display Format“, след което натиснете бутона **►||** за да попълврдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата.

5 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете желаната от Вас настройка, след което натиснете бутона **►||**, за да попълврдите избора си.

- „12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
- „24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.

Показване информация за плејъра (Unit Information)

Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плејър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н. .

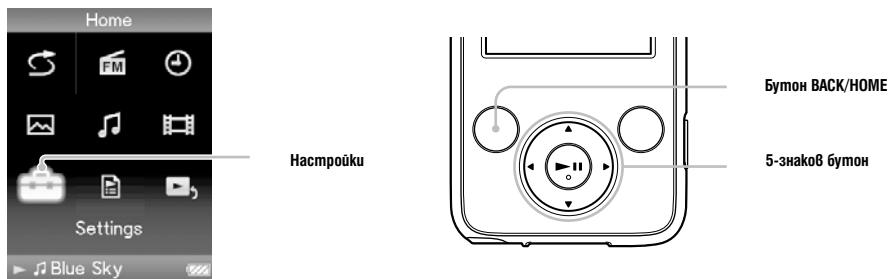

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете (Settings), след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.


4 Чрез бутонаите **▲/▼/◀/▶** изберете „Unit Information“ , след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции.

Налични информационни опции

Опции	Описание
„Model“ / модел:	Извиква на екрана информация за модела на плејъра.
„Firmware“ / операционна система:	Извиква на екрана информация за операционната система на плејъра.
„Total Songs“ / общо песни:	Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плејъра.
„Total videos“ / общо видео изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на плејъра.
„Total photos“ / общо неподвижни изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плејъра.
„WM-PORT“ / WM-порт:	Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.

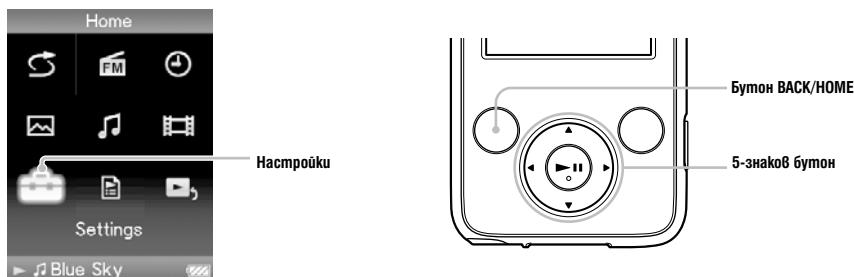

Забележки

Тази функция е достъпна само в режим пауза.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете **กระเป๋า** (Settings), след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.

Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутоните **▲/▼/◀/▶** изберете „Reset all Settings“, след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.

Появява се екранът за потвърждение на връщането към фабричните настройки.

5 Чрез бутоните **▲/▼** изберете „Yes“, след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си.


Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.

За да отмените тази операция

Изберете „No“ / отмията в стъпка 5 , след което натиснете бутона **▶||**, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операцията и като натиснете бутона „BACK / HOME“ в стъпка 5. Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.

Форматиране на паметта (Format)

Тази функция ви дава възможност да извеждате на екрана информация за вашия плейър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н. .

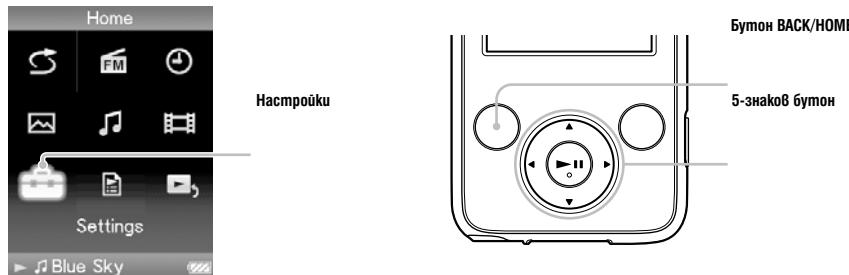

Забележки

Тази функция е достъпна само в режим пауза.
Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ в режим пауза, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.

3 Чрез бутонаите - $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Format“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?

5 Чрез бутонаите Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?

6 Чрез бутонаите Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да попърдите избора си.
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“ / паметта форматирана.

За да отмените тази операция


Изберете „No“ / не в стълка 5 или 6, след което натиснете бутона  за да потвърдите избора си.

Забележка


- Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената флеш памет на плеъра.
- Вместо  (Clock Display) на екрана се появява индикация  ако плеърът има достъп до съответни онлайн услуги (възможни само в САЩ). За да възстановите  (Clock Display), форматирайте паметта на плеъра (стр. 83).

Избор на работен език

Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плеър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плеър.

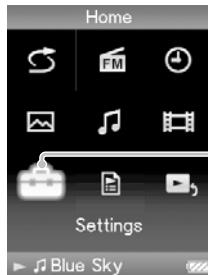

Настройки

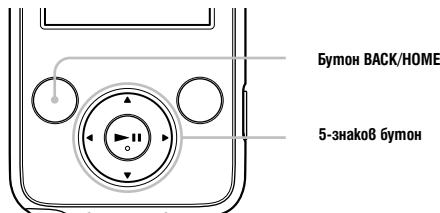

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помвърдите избора си.

3 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помвърдите избора си.

4 Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желания от Вас работен език (страница 86), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да помвърдите избора си.

Насстроїка на работния език

Насстроїка	Описание
Deutsch	Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
English	Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език. (настройка по подразбиране)
Espanol	Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Francais	Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Italiano	Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Portugues	Съобщенията и менютата ще се изписват на португалски език.
Руски	Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
한국어	Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
简体中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
繁體中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.

Какво означава Формат и „Bit Rate“?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове. Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.

“MP3”: „MP3“ („MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization).

“MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

“WMA”: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

“ACC”: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако запишвате в този формат.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.

Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плеъра, са по-малко. По-ниският битрейт ще дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.

Забележка

Ако създавате аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плеъра.

Какво е видео формат?

Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването ѝ като видео файл.

Стандартните формати включват „MPEG-4“, „AVC“ и гр.

“MPEG- 4”: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.

“AVC”: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профил и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандартта „MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/MPEG-4 AVC“ или „H.264/AVC“.

WMV: WMV (Windows Media Video) е формат за видео компресия разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права посредством DRM.

Какво е формат на неподвижно изображение?

Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и гр.

“JPEG”: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.

Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този плейър

- Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на – страница 118.

Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].

Забележки

- Докато работиме с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществиме достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
- Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа "Do not disconnect" (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искаме да форматираме вградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра (– страница 83).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтрибвате папките "MUSIC", "MP_ROOT".

Осъвременяване на софтуера на плеъра

Можете да осъвремените софтуера на плеъра, което Ви позволява да добавяте нови опции към плеъра като инсталirate най-новия софтуер. За подробности относно най-новата софтуерна информация и това как да инсталирате най-новия софтуер, вижте следните уеб страници.

За клиенти в САЩ: <http://www.sony.com/walkmansupport>
За клиенти в Канада: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
За клиенти в Европа: www.support.sony-europe.com/DNA
За клиенти в Южна Америка: www.sony-latin.com/index.crp
За клиенти в други страни/региони: www.sony-asiz.com/support
За клиенти, които са поръчали презоенски модели: www.sonyco.jp/overseas/support/

1 Свалете от уебстраницата и осъвременете своя софтуер.

2 Свържете плеъра към компютъра си и след това започнете осъвременяване на програмата.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъвремените софтуера.

Осъвременяване на софтуера е извършено.

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстранимте проблема.

1 Намерете наблюдаваните от Вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.


2 Свържете плейъра към Вашия компютър, за да заредите батерията.

Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.

3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфича и гр.

Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите на настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтривани при нулирането.

4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използванияте програми.

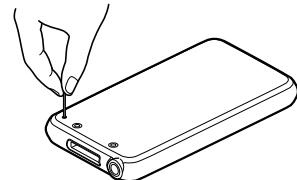

5 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка:

За клиенти в САЩ посемете:

<http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посемете:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посемете:

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посемете:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в други държави посемете:

<http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти, закупили устройството в чужбина посемете: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>

6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

Операции

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на звука е на нула. → Увеличете силата на звука (- страница 11). • Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. → Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (- страница 11). • Куплунгът на слушалките е замърсен. → Почистете го със сухо и меко парче плат. • На плејъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
Не се възпроизвеждат песни, видео и неподвижни изображения.	<ul style="list-style-type: none"> • Батерията е изтощена. → Заредете батерията докрай (- страница 23). → Ако плејърът не реагира гори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плејъра (- страница 92). • На плејъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. • Опциите се да възпроизведат видео изображения, конфирмирали във формат, който не се поддържа от вашия плејър. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (- страница 118). → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (- страница 118). → Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (- страница 118). • Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията на абонамента и гр. → Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни.

Операции (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните, прехвърлени на плејъра, не са показани в съответния списък.	<ul style="list-style-type: none"> • Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат избедини в списъка. Максималният брой на файловете е 8000 за видео и неподвижни изображения. Освен това максималният брой nanku е 1000 nanku за неподвижни изображения в списъка с nanku за неподвижни изображения. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни. • Наличният капацитет е недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плејъра. • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer юерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плејъра (- страница 27). • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (- страница 118).

Когато изберете "All Songs" или "Album", се извеждат всички песни, но когато изберете "MUSIC".
 "Folder", някои песни не се появяват.
 • Ако файловете не са поставени в поддържани на nanku
 "MUSIC" чрез изтегляне и пускане с мишката.

Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например "Folder", някои песни не се появяват.
 • Плејърът възпроизвежда песни само от списъците, от които започва възпроизвеждането (списък с албуми, списък с изпълнител и т.н.)

Не можете да изтриете данни от плејъра
 • Не можете да изтрийте песни и неподвижни изображения от плејъра.
 → Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използва

Операции (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Генерира се шум.	<ul style="list-style-type: none"> • В близост до плейъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон. → Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра. • Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компютър glock или др., са били повредени. → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато избършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Преходърнете файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (- страница 118). → Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма "MP3 Conversion Tool". → Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none"> • Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“. → Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (- страница 12). • Плейърът се е наблажнил от кондензирала влага. → Извакайте няколко часа, докато плейърът изсъхне. • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. → Презаредете батерията, като съвржете плейъра към вкачен компютър (- страница 23). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (- страница 92). • Не можете да работите с плейъра, докато е изведен надпис "Connecting". → Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плейъра.
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.	<ul style="list-style-type: none"> • При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона -, на екрана се появява индикатор – и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.

Операции (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Плейърът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включчен компютър (- страница 23). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулцирате настројките на плейъра (- страница 92).
Не можете да намерите данните, прехвърленни на плейъра.	<ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на „Windows Explorer“. <ul style="list-style-type: none"> → Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (- страница 83). • Приложението USB кабел е бил изкачен от плейъра, докато прехвърлянето на данни не е било завършено. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (- страница 83). • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer юрархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (- страница 27). • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведени. За подробности вижте „Поддържан файлов формат“ от раздел „Спецификации“ (- страница 118). <ul style="list-style-type: none"> → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (- страница 118). → Някои неподобни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (- страница 118).
Силата на звука не се увеличава.	<ul style="list-style-type: none"> • Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)“. <ul style="list-style-type: none"> → Изкачете функцията „AVLS (Volume Limit)“ (- страница 73).
Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от лявите слушалки.	<ul style="list-style-type: none"> • Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака. <ul style="list-style-type: none"> → Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изцрракване (- страница 11).
Възпроизвеждането внезапно се прекратява	<ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включчен компютър (- страница 23). • Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени. <ul style="list-style-type: none"> → Възпроизвежете друга песен или видео изображение.

Операции (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Не се извеждат миниамбиорни изображения	<ul style="list-style-type: none"> Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да се поддържа от плеъъра. Миниамбиорните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плеъъра. <p>→ Прехърдете файловете отново с помощта на приложения "Windows Media Player" или друг софтуер с възможност за прехърдане на данни.</p> <ul style="list-style-type: none"> Името на миниамбиорното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео файлът не се намира на правилното място. <p>→ Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка "VIDEO".</p> <ul style="list-style-type: none"> Ако неподвижните изображения нямат миниамбиорни изображения, съвместими с файловия формат Exif, миниамбиорните изображения не могат да бъдат изведени. <p>→ Прехърдете отново неподвижните изображения с помощта на приложение "Media Manager" за WALKMAN.</p>
Обложките не се извеждат	<ul style="list-style-type: none"> Информацията за обложките не е включена към данните. <p>→ Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения "Windows Media Player 11" или друг софтуер с възможност за прехърдане на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му.</p> <ul style="list-style-type: none"> Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.
Плеъърът не може да форматира.	<ul style="list-style-type: none"> Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <p>→ Презаредете батерията, като свържете плеъъра към включчен компютър (- страница 23).</p>
Захранването на плеъъра неболно е било изключено и пак включено.	<ul style="list-style-type: none"> Ако възникне неизправност, плеъърът автоматично се изключва и след това отново се включва.
Плеъърът не работи както трябва.	<ul style="list-style-type: none"> Компютърът е бил стартирал или рестартиран, докато плеъърът е бил включен към него. <p>→ Надайте плеъъра, като натиснете бутона му "RESET". Разкачвайте плеъъра, когато стартираме или рестартираме компютъра.</p>

Екран

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
В Home меню вместо  (Clock Display) се появява индикация  .	<ul style="list-style-type: none"> Иконката е променена тъй като плейърът има достъп до онлайн услуга (възможна само в САЩ). <p>→ За да възстановите  (Clock Display) форматирайте плейъра (-смр. 83).</p>
Вместо наименованието се появява символът „-“.	<ul style="list-style-type: none"> Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра. <p>→ Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или „Windows Explorer“, за да замените чуждите символи в наименованието.</p>
Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда „Unknown“.	<ul style="list-style-type: none"> В данните не е вложена съответната информация, като името на албума, изпълнителя и т.н.
Извеждат се непознати символи.	<ul style="list-style-type: none"> Избран е неправилният език. → Коригирайте настройката „Language Settings“ (-смрница 85) и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът потъмнява, докато се възпроизведе неподвижно изображение.	<ul style="list-style-type: none"> За период от време 30 секунди (- страница 75), не са били използвани командини бутона, докато плейърът е бил в режим пауза. → Натиснете произволен бутон. За определен период от време, настроен в „Screensaver Timing“, не са били използвани командини бутона и функцията „Screensaver“ е била настроена на „Blank“ (- смр. 75) → Натиснете произволен бутон. → Задайте за „Screensaver“ настройка, различна от „Blank“.
На экрана се появява съобщение.	<ul style="list-style-type: none"> Вижте глава „Съобщения за грешки“ (- страница 104).

Захранване

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Животът на батерията е по-къс от обичайното.	<ul style="list-style-type: none"> Работната температура е под 5 °C. → Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност. Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай. → Оставете я да се зарежда, докато не се покаже индикация . Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (- страница 87). Не сте използвали плейъра за дълъг период от време. → Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите няколко пъти. Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, гори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията. → Обрънете се към най-близкия дилър на Sony. Възпроизвежда се съсържание, защитено със сигнал за авторско право. → Когато се възпроизвежда съсържание, защитено със сигнал за авторско право, животът на батерията може да се скрати.
Плейърът не зарежда батерията	<ul style="list-style-type: none"> USB кабельт не е правилно поставен в USB порта на компютъра. → Разкачете и отново свържете USB кабела. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C. → Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C. Компютърът не е вкл.чен. → Включете компютъра. Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“. → Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Плейърът се изключва автоматично.	<ul style="list-style-type: none"> Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно изразходване на батерията. → Намиснете произволен бутон, за да включите относно плейъра.
Зареждането на батерията промича търде бързо.	<ul style="list-style-type: none"> Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко.

Връзка с компютър

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
“MP3 Conversion Tool” или “Media Manager” за WALKMAN не се стартират.	<ul style="list-style-type: none"> Операционната среда на компютъра ви се е променила, вероятно здрави обновление на операционната система “Windows”.
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting”.	<ul style="list-style-type: none"> USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изкачете го и го вклочете отново в порта. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. Използвайте USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. → Изкачете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го вклочете. Ако проблемът продължава, изкачете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. “Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър. → Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”.

Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него.

- USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра.
→ Изкачете го и го вклочете отново.
- Използвайте USB хъб.
→ Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра.
- USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт.

Връзка с компютър (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плеъъра.	<ul style="list-style-type: none"> Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда. → Изключете плеъъра и го вклочете отново. Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютъри, на които няма инсталiran "Windows Media Player 11", може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката. → Инсталирайте "Windows Media Player 11" от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения "Windows Media Player 11" на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с "Windows Media Player 11". За подробности относно работата с "Windows Media Player" и поддръжка за него, посетете следния уебсайт: http://support.microsoft.com/ USB кабелът не е съврзан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го вклочете отново. На вградената флаш-памет на плеъъра няма достатъчно свободно място. → Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора. На плеъъра има повредени файлове. → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плеъъра (- страница 83).

Връзка с компютър (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра (продължение).	<ul style="list-style-type: none"> Информацията може да е повредена. → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато избръшвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било нахвърлено. → Изтрийте ненужните данни. Опциияте се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който вече е инсталран "Windows Media Player 10". → Инсталрайте "Windows Media Player 11" от приложение CD-ROM. Aко прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към производителя.

На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.

- На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място.
→ Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.
- На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него.
→ Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.

Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.

- Използвате USB хъб или USB удължител.
→ Сърването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Сържете приложения USB кабел директно към компютъра.

Не можете да изтривате или да преименувате папките.

- Не можете да изтривате или да преименувате папките "MUSIC", "MP_ROOT".

FM тунер

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Не можете да чуете добре радио излъчването	<ul style="list-style-type: none"> • Приеманата честота не е напълно настроена. Изберете честотата ръчно, за да повишите приема чрез бутона ▲/▼ (стр. 68)
Приемът е слаб или качеството на звука е лошо	<ul style="list-style-type: none"> • Радиосигналът е слаб. → Слушайте FM излъчване в близост до прозорец, тъй като сигналът може да е слаб във вътрешността на сгради или превозни средства. • Кабелът на слушалките е изтеглен напълно. → Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете побече.
FM излъчването е повлияно от външна намеса	<ul style="list-style-type: none"> • В близост до плејъра е използвано устройство, излъчващо радиовълни като например мобилен телефон. → Когато използвате мобилни телефони, мяя не го правете в близост до плејъра.

Други

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
При работа с плејъра не се чува кратък звуков сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> • Настройката "Beep Settings" е зададена в положение „Off“. → Задайте я в положение „On“ (- страница 74). • Звуковият сигнал не се чува, когато плејърът е свързан към посмъбката (не е включена в комплекта) или друго устройство. • Звуковият сигнал не се чува, когато Bluetooth функцията е включена.
Плејърът загрява.	<ul style="list-style-type: none"> • Плејърът може да загрее, когато зареждаме батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настани без да работите с него, за да му позволите да изстине.
Датата и часът са били нулирани.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако оставите плејъра за определено време с източена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът FULL, след което настройте отново датата и часа (- страница 77).

Съобщения за грешки

Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.

Съобщение	Значение	Действие
All group numbers have been used. (Всички групи са запълнени.)	<ul style="list-style-type: none"> Общият брой на файловете в списъците (с изключение на списъка на песните) е надхвърлил ограничението (8 192 файла). Общият брой на файловете, регистрирани в плейлистите, е достигнал 65 535. 	<p>Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в „Others“.</p> <p>→ Ако никъде не можете да намерите желаната песен, попърсете я в „Others“.</p> <p>→ Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват в „Others“ е необходимо да изтриете ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на песните или „Windows Explorer“.</p> <p>→ Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхвърли 65 535, плейлистите, надхвърлящи този номер, няма да бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите (изтрийте някои от тях) с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на плейлистите.</p>
Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането не е възможно; форматът на файла не е поддържан от плейъра)	Опитвайте се да възпроизвеждате файла, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър.	Не можете да възпроизвеждате песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (- страница 118).
Cannot play; the license is expired. (Възпроизвеждането не е възможно; лицензието е изтекъло.)	Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл.	Обновете лицензионната информация на песните с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни.

Съобщение	Значение	Действие
Do not disconnect (Не изключвайте)	Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за трансфер на данни.	Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабела докато не приключи трансфера.
Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.)	Обновяването на операционната система не е било осъществено.	Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, заредете.)	Зарядът на батерията намалява.	Презаредете батерията (- страница 23).
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.)	Капацитетът на плейъра е почти запълнен.	Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра с помощта на "Windows Explorer" или друг софтуер за прехвърляне на данни.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls. (Задържане... Отменете функция HOLD, за да възстановите управлението на плейъра)	Не можете да работите с плейъра, тъй като клочът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“	Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (- страница 12).
Preset already exists (Съществуват предварителни настройки)	Опушвате се да зададете честота, която вече е зададена.	Задайте друга честота.
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu. (Паметта на устройството не е правилно форматирана. Моля, форматирайте я отново от меню „Settings“.)	<ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно. • Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър. 	Изберете Select "Settings"- "Common Settings"- "Format", за да форматираме отново вградената флаш памет (- страница 83).

Допълнителна информация

Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната комисия по съобщенията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този прибор е тестован и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията.

Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да излучва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталiran и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предпремайки една или повече от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от берига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обрне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всяка ви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този прибор!

Ако имате Въпроси относно този продукт:

Посетете: www.sony.com/walkmansupport

За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)

Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

Фирма произвежда: SONY

Модел N: NWZ-A826/A828/A829

Одобрена компания: Sony Electronics Inc.

Адрес: 16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA

Телефон: 858 942 2230

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия:

- 1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в свомбетните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройствство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки

Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвавщи система за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлены правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Относно всички други видове батерии, моля, предиздайте частта относно безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в събирамелен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля, свържете се с местната служба по градоустройствство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Безопасност

- Внимавайте да не дадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не го склонявайте акумулаторната батерия на плейъра с незашитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако устновите такова изтичане, обрнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не го разтворявайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зренето. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар. Също така, ако част от течността попадне върху мялото или дрехите ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обрнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обрнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За почистване на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обрнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плејъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плејъра.
- Никога не използвайте плејъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плејъра.
- Никога не оставяйте плејъра под действието на висока температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
- Никога не оставяйте плејъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плејъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плејърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдадечите от приемника.
- Когато използвате плејъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
 - Не сядайте, ако сте поставили плејъра в задния си щжоб.
 - Ако съхранявате плејъра с убит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.
 - Слушалките могат да се разлажнат след по-дълга употреба.
- Никога не допускате плејъра да попадне във вода. Плејърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
 - Внимавайте да не изпуснете плејъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
 - Не използвайте плејъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
 - Не наблажнявайте плејъра.
- Ако хванете плејъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плејърът може да се наблажни и това да доведе до неизправност или повреда.
- Когато изкалочвате слушалките от плејъра, хванете купулунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на купулунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.



Нагряване

-

Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Препазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експерти по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищеще, намалете звука или прекратете употребата на плейъра.

Не усилвайте звука до край изведенък, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силенят звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволя да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложението слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Употреба

- Когато използвате лентата за окачване (продава се отдельно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разполоите плейъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.
- Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
- Помните, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която точку-то е бил вклъчен нарефателен уред. Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност. Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изкачен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да го побреge.

LCD екран

- Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD экрана. Това може да предизвика нарушаване на пра-
вилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD экрана.
- Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заради с черни
убици. Това не е неизправност на плейъра.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
 - Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ
разтвор.
 - Не използвайте абразивни гъбички, гранади прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат
да увредят покритието на корпуса.
 - Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
 - Погрижително почистете слушалките.
 - За да почистите външния слой на слушалките, отстранете го и го изперете на ръка с препаратор с меко дейст-
вие. Изслушайте внимателно преди да използвате.
- Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обрънете се към най-близкия дилър на Sony.

Важна забележка

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плеър.
- В случаи че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
- Софтуерът, приложен към този плеър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плеър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гарантията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи от инсталиранията на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталиранията система е съвместима с езика, който желаете да извеждате.
 - Не гарантираме, че ще можете да извеждате правилно всички езици чрез приложените програми.
 - Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се извеждат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows. За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

Пробни данни*1

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения. След като изтрянете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да би предложим данни, с които да ги заменимте.

*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение относително на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плеъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показванията на плеъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на съхранения плеър.
 - Плеърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плеър.

Уеб сайт за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посетете:	http://www.sony.com/walkmansupport/
За клиенти в Канада посетете:	http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
За клиенти в Европа посетете:	http://support.sony-europe.com/DNA/
За клиенти в Латинска Америка посетете:	http://www.sony-latin.com/pa/info/
За клиенти в други страни посетете:	http://www.css.ap.sony.com/
За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:	http://www.sony.co.jp/overseas/support

Допълнителна информация

Лицензи и авторски права

- ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.
- – и – са търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 технология за кодиране и паметни са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
- QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно използвани по лиценз.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
- ТОЗИ ПРОДУКТ Е АЛИЦЕНЗИРАН ПО АЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:

(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO”) И/ ИЛИ

(II) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, АЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.

АЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУТИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНДАНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ГОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.

ВИЖТЕ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:

(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И/ ИЛИ

(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОАЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУТИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ГОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, LLC.

ВИЖ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH SIG, INC. И ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

● US и чуждестранните патенти са по лиценз на Dolby Laboratories.

● Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията™ и ® не са указаны.

Този продукт е защищен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на цифровите права на Windows Media, съдържащи се в това устройство ("WM-DRM"), за да опазят целостта на своето съдържание ("Secure Content"), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content ("WM-DRM софтуер"). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content ("Secure Content Owners") може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, изваждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незашифровано съдържание.to play unprotected content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато съблят лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.

Програма – 2008 Sony Corporation

Документация – 2008 Sony Corporation

Спецификации

Поддържани формати на файловете

Музика		
Аудио формат (кофейи)	MP3	Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат Файлово разширение: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация ^{*1} : 32, 44.1, 48 kHz
	WMA	Медия файлов формат: ASF файлов формат Файлово разширение: .wma битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) честота на дискретизация ^{*1} : 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz (стерео) 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1 (моно) [*] съвместим с WM-DRM 10
	AAC-LC ^{*2}	Медия файлов формат: MP4 файлов формат Файлово разширение: .mp4, .m4a битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) ^{*3} честота на дискретизация ^{*1} : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz (стерео/моно)
	Linear PCM	Медия файлов формат: Wave-Riff файлов формат Файлово разширение: .wav битрейт: 1,411 kbps честота на дискретизация ^{*1} : 44.1 kHz (стерео/моно)
Видео		
Видео формати (кофейи)		Рамкова честота: макс. 30 fps Резолюция: макс. QVGA (320 x 240)
	AVC (H.264/AVC)	Медия файлов формат: Разширение: .mp4, .m4v MP4 файлов формат Профилен: Baseline Profile Ниво: макс. 1.3 Битрейт: макс. 768 kbps
	MPEG-4	Медия файлов формат: Разширение: .mp4, .m4v MP4 файлов формат Профилен: Simple Profile Битрейт: макс. 1 024 kbps
	Windows Media Video 9 ^{*4}	Медия файлов формат: Разширение: .wmv ASF файлов формат Битрейт: макс. 768 kbps
Audio формати (кофейи)	AAC-LC (за AVC, MPEG-4)	брой канали: макс. 2 канала честота на дискретизация ^{*1} : 24, 32, 44.1, 48 kHz Битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
	WMA (за Windows Media Video 9)	Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация ^{*1} : 44.1 kHz [*] съвместим с WM-DRM 10
Размер на файла	макс. 2GB	
Брой файлове	макс. 1 000	

Фото*5

5

Формат на фотома-
файла (кодец)

JPEG

Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат
Разширение: .jpg
Профил: Baseline Profile
Брой пиксели: макс. 4,000 x 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела)

Брой файлове

макс. 8 000

*1 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.

*2 AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.

*3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

*4 Някои WMV файловемогат да се възпроизвеждат само коато прехърлите Windows Media Player 11.

*5 В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.

Приблизителните стойности са пресметнати за случаи, в които всички прехърлены песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.

NWZ-E435F			NWZ-E436F	
Bit rate	Songs	Time	Songs	Time
48 kbps	1,150	76 hr. 40 min.	2,450	163 hr. 20 min.
64 kbps	885	59 hr. 00 min.	1,850	123 hr. 20 min.
128 kbps	440	29 hr. 20 min.	925	61 hr. 40 min.
256 kbps	220	14 hr. 40 min.	460	30 hr. 40 min.
320 kbps	175	11 hr. 40 min.	370	24 hr. 40 min.

NWZ-E438F		
Bit rate	Songs	Time
48 kbps	5,050	336 hr. 40 min.
64 kbps	3,750	250 hr. 00 min.
128 kbps	1,850	123 hr. 20 min.
256 kbps	945	63 hr. 00 min.
320 kbps	755	50 hr. 20 min.

Максимално възможно времетраене на записани видео файлове (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случаи, в които са прехърлены само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плеърът.

	NWZ-E435F	NWZ-E436F	NWZ-E438F
Bit rate	Time	Time	Time
Video Format: 384 kbps			
Audio Format: 128 kbps	7 hr. 10 min.	15 hr. 00 min.	30 hr. 40 min.
Video Format: 768 kbps			
Audio Format: 128 kbps	4 hr. 00 min.	8 hr. 30 min.	17 hr. 30 min.

Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)

Maks. 8 000.

Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от размера им.

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

NWZ-E435F: 2 GB (приблизително 1.69 GB = 1,811,415,040 байта)
 NWZ-E436F: 4 GB (приблизително 3.49 GB = 3,744,464,896 байта)
 NWZ-E438F: 8 GB (приблизително 7.05 GB = 7,572,815,872 байта)

*1 Свободното място на плеъъра може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.

Изход (слушаалки)

- Честомен обхват
20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

FM тунер

FM обхват на честомата

87,5 до 108,00 MHz

Честомата се променя с 0,1 MHz

IF (FM)

Не съвпада.

Антена

Антена на слушалките

Свързване

Слушалки: Стерео мини-жак
 WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина
 Висококоростен USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5 °C до 35 °C

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел

Приблизително 4 часа (пълно зареждане)

Приблизително 2 часа (зареждане на 80 %)

Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)

Можеме да очаквате по-дълъг живот на батерията, ако зададете следните настройки.

Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функцията "Equalizer" (- страница 43) е изключена, а "Screensaver" (- страница 75) е зададен в положение "Blank."

Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които яркостта на екрана (- страница 76) е зададена на стойност "3".

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на плеъра.

NWZ-E435FE436F/E438F	
Музика	
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps	Приблизително 45 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps	Приблизително 45 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps	Приблизително 40 часа
Възпроизвеждане в Linear PCM 1411 kbps	Приблизително 40 часа
Видео	
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps	Приблизително 8 часа
Възпроизвеждане в AVC 384 kbps	Приблизително 6.5 часа
Възпроизвеждане в WMV 384 kbps	Приблизително 7.5 часа
FM радио	
При получаване на FM сигнал	Приблизително 21 часа

Екран

2.0 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262 144 цвята.

Размери (ш / в / г, без издадените части)

44 x 83.9 x 8.5 mm

Размери (ш / в / г)

44.2 x 83.9 x 8.5 mm

Тегло

Приблизително 50 g

Системни изисквания

- Компютър IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталirана една от следните Windows операционни системи^{*1}:
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate.
 - Не се поддържа от 64-битови операционни системи.
 - Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.
 - ^{*1} С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.
 - Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
 - Памет (RAM): 512 MB или повече.
 - Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 MB или повече.
 - Монитор (Display):
 - Разрешителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече).
 - Цветове: High Color (8-битов ъвят) (препоръчваме 16-битов).
 - CD-ROM устройство (поддръжкашо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
 - Звукова карта.
 - USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
 - Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталирани Windows Media Player 10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и пр.), които могат да бъдат прехърлени чрез изтегляне и пускане с мицката.).
 - Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
 - Изисква се да имате широколентова интернет бързина, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.
- Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, гори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.
- Не са съвместими следните конфигурации:
- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
 - Операционни системи, които са настроени на оригинално инсталирания от производителя операционна система.
 - Компютри с няколко операционни системи
 - Многомониторни компютърни системи
 - Macintosh
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Индекс

Символи

5 функции бутон.....	11
↻ (Repeat)	42
SHUF (Shuffle)	42
↻SHUF (Shuffle&Repeat)	42
↻1 (Repeat 1 song).....	42
Heavy (Heavy).....	44
Pop (Pop)	44
Jazz (Jazz)	44
Unique (Unique)	44
Custom 1 (Custom 1)	44
Custom 2 (Custom 2)	44

A - Z

AAC	88
AAC-LC	118
Adobe Reader	3
AVC	89, 118
AVLS (Volume Limit)	73
BACK/HOME бутон	11
Equalizer	43
Explorer	90
FM тунер.....	65
Heavy	44
HOLD клоч	12
Home меню	6
Jazz	44
JPEG	89, 119
Linear PCM	88, 118
Media Manager за WALKMAN	9
MP3	88, 118
MPEG-4	89, 118
Mono/Auto.....	71
Music Library	6, 30
Normal	42
Now Playing	7
Now Playing екран	21
OPTION/PWR OFF бутон	12, 22
Photo Library	6, 55
Pop	44
Repeat.....	42
RESET (на плейъра)	92
RESET бутон	13
Scan Sensitivity.....	70
Shuffle All	6, 37
Shuffle play	37
Slide show	60
Slide Show Interval	62
Slide Show Repeat	61
Unique.....	44
USB кабел.....	8
Video Library	6, 46
VOL+/- бутон	11
Windows Explorer	90
Windows Media Player	9
WM-PORT	11, 81
WMA	88, 118
WMV.....	89, 118

А, Б, В, Г, Д

Автоматична настройка.....	66
Аксесоари	8
Аудио формат.....	88
Батерия	23, 87, 122
Битрейт	88, 118
Видео формат	89
Година на издаване	34
Данни	90
Дата-час	77, 79, 80

Е, З, И, К

Език	85
Екран	50, 59
Захранване	12, 87, 99
Избран обхват	42
Интервал	62
Информация	81
Капацитет	121
Качество на звука	43
Компютър.....	123

М, Н, О, П, Р, С

Меню с опции	22, 39, 54, 64, 72
Модел	81
Настойка на дата и час	77
Настойки	7
Настойки на часа.....	77
Настойки на звуков сигнал.....	74
Нулиране (Форматиране)	83
Нулиране на всички настройки	82
Обхват на възпроизвеждане	42
Общ брой видео файлове	81
Общ брой неподвижни изображения	81
Общ брой песни	81
Оставащ заряд на батерията	23
Отстраняване на проблеми	92
Персонализиране	44, 45
Плейлисти	7, 36
Презареждане	23
Радио	65
Режим на възпроизвеждане	41, 42
Ръчно изключване на плейъра	87
Сериен номер	8
Скрийнсейвър	75
Слушалки	8, 111
Съобщения за грешки	104

Т, У, Ф, Я

Търсене на песни	30
по албум	31
по изпълнител	32
по папка.....	35
по жанр.....	33
по плейлист	36
по година на издаване	34
по име на песента.....	30
Увеличение	51
Формат за извеждане на дата	79
Формат на плейлист на час	80
Формат за извеждане на неподвижни изображения	89
Фирмен софтуер.....	91
Фото ориентиране	57
Яркост	76
Търгейт.....	91





SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използваващи система за раздельно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномочията представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към апресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръшка.

<http://www.sony.bg>