

SONY

Kratka navodila za hitro uporabo

Namestitev priložene programske opreme
Uporaba predvajalnika »WALKMAN«

NWZ-E583/E584/E585

SL

Dostop do spletnega vodiča za pomoč (Help Guide - Full version).

Za osebne računalnike in pametne telefone

Medtem ko je brskanje brezplačno, bo morda za komunikacijo potrebno plačati.

<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/en/>



Opomba o navodilih za uporabo

Kratka navodila za hitro uporabo opisujejo le osnovne funkcije in način namestitve priloženega programa.

Podrobnejše informacije in podrobnejši opis funkcij si lahko ogledate v vodiču »Help« (HTML dokument), vključen v priloženem programu po namestitvi.

Priložena oprema

Preverite, ali je priložena naslednja oprema

- WALKMAN (1)
- Slušalke (1)
- Ušesni čepki (1 par)
- USB kabel (1)
- Kratka navodila za hitro uporabo (ta navodila)

Opomba o operacijskem sistemu

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem Windows XP*1 (servisni paket 3 ali kasnejši), Windows Vista*2 (servisni paket 2 ali kasnejši), Windows 7*2 (servisni paket 1 ali kasnejši), ali Windows 8.

*1 Z izjemo 64-bitne različice OS.


*2 Operacijski sistem Windows XP ne podpira [Compatibility mode].

Za računalnik Mac: prepričajte se, ali uporabljate operacijski sistem Mac OS X v10.6 ali kasnejšega. Drugih operacijskih sistemov naprava ne podpira.

Namestitev priložene programske opreme

Namestitev programov WALKMAN Guide in Media Go (za Windows)

1 S priloženim USB kablom priključite WALKMAN na delujoči računalnik.

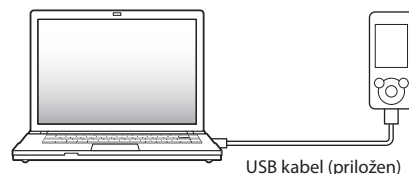

USB kabel (priložen)

2 Na računalniku izberite naslednje:

- Windows 7 ali kasnejši: Izberite [Start] – [Computer] ali [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Izberite [Desktop] v [Start screen], da se odpre [File Explorer]. V seznamu [Computer] izberite [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dvokliknite [Setup.exe].

- Prikaže se namestitveni čarovnik.
- Ko opravite postopek [Setup.exe], se datoteka [Setup.exe], ki je shranjena v mapi [FOR_WINDOWS] predvajalnika, prekopira na računalnik in na računalnik se namestita programa WALKMAN Guide in Media Go.
- Če se [Setup.exe] ne zažene, kopirajte datoteko [Setup.exe] na namizje in nato jo dvokliknite.

4 Sledite navodilom na zaslону.

Ko namestitveni čarovnik dokonča postopek, se na namizju računalnika prikaže bližnjica za programa WALKMAN Guide in Media Go. Vodič za pomoč (Help Guide) je vključen v program WALKMAN Guide.

Namestitev vodiča za pomoč, »Help« in programa Transfer (za Mac)

1 S priloženim USB kablom priključite WALKMAN na delujoči računalnik.

2 Na računalniku izberite [WALKMAN] na stranski vrstici iskalnika (Finder), nato odprite mapo [FOR_MAC].

3 Dvokliknite simbol namestitvenika za želeni program:

Za namestitev vodiča za pomoč: [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Za namestitev programa Content Transfer: [ContentTransfer.pkg].


4 Sledite navodilom na zaslону.

Ko se namestitev konča, se na namizju računalnika prikaže bližnjica za nameščen program (Help Guide ali Content Transfer).

Namig


- Preden poskušate izbrisati program s predvajalnika, po potrebi ustvarite varnostno kopijo mape [FOR_MAC] na računalniku Mac.

Uporaba predvajalnika

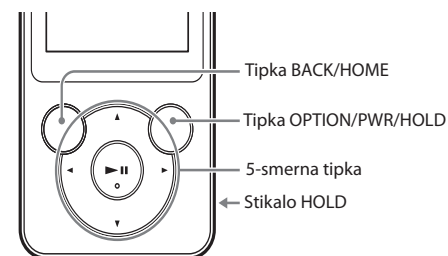

Polnjenje baterije

Baterija predvajalnika se polni, ko je predvajalnik priključen na vklopljen računalnik.

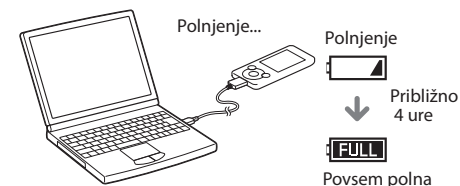

Ko je Walkman povsem poln, ga izklopite iz računalnika.

Pri uporabi računalnika Mac kliknite na simbol za izmet predvajalnika [WALKMAN] na stranski vrstici iskalnika (Finder) in tako izklopite Walkman.

Opomba

- Da bi preprečili poslabšanje delovanja baterije, baterijo napolnite vsaj enkrat na pol leta ali enkrat na leto.

Vklop in izklop predvajalnika


Vklop Premaknite stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice in pritisnite na tipko.

Izklop Pritisnite in držite tipko OPTION/PWR OFF.

Uporaba začetnega menija (Home)


Začetni meni se prikaže, ko pritisnete in držite tipko BACK/HOME. Začetni meni je začetna točka za predvajanje avdia, iskanje skladb, spreminjanje nastavitve itd.

Preko začetnega menija lahko na zaslону s 5-smerno tipko izberete željeno postavko.

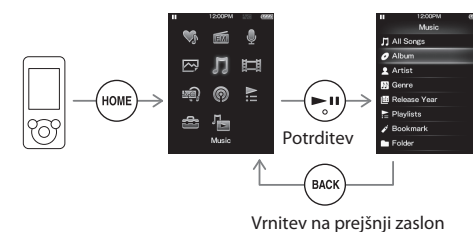

Vrnitev na prejšnji zaslon

Začetni meni

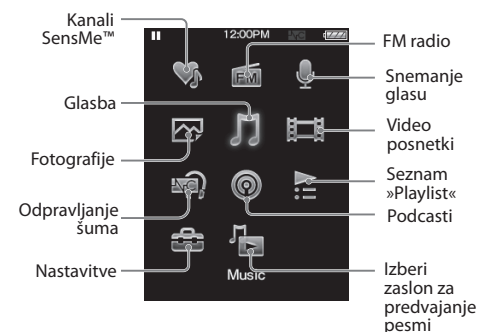


* 4 4 6 6 6 3 4 1 1 * (1)

4-466-634-11(1)

©2013 Sony Corporation

Posamezni deli

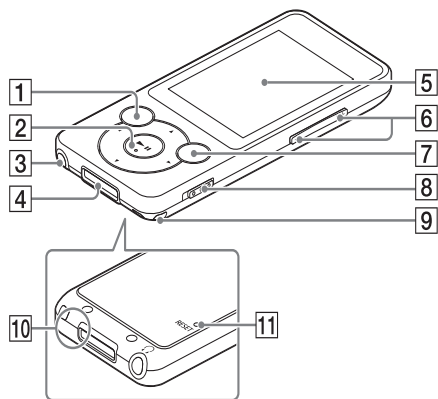

1 Tipka BACK/HOME

2 5-smerna tipka*1



3 Priključek za slušalke

4 Priključek WM-PORT

Priključite priloženi USB kabel ali periferno napravo (ni priložena).

5 Prikazovalnik

6 Tipka VOL +*1/-

7 Tipka OPTION/PWR OFF

Pritisnite za prikaz menija z dodatnimi možnostmi. Če tipko pritisnete in držite, se zaslon izklopi in predvajalnik se preklopi v stanje pripravljenosti.

8 Stikalo HOLD

9 Odprtina za pas

10 Mikrofon

Uporabite ga za snemanje glasu.

11 Tipka RESET

Uporabite predmet z majhno konico itd.

*1 Tipka je označena z otipljiv točko, ki vam bo v pomoč pri uporabi te tipke.

Nastavitev glasnosti

Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite nad določeno stopnjo*1. Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s pritiskom katerekoli tipke.

Opombe

- Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost nastavite nad določeno stopnjo*1.
- Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena nad določeno stopnjo*1. V tem primeru se glasnost samodejno nastavi na začetni nivo.
- Če je glasnost nastavljena določeno stopnjo*1 in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na določeno stopnjo*1.

*1 Določena stopnja = [14]

Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.

1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodiču za pomoč (Help) (HTLM datoteka) in izvedite navedeno rešitev.


Več informacij o priključitvi predvajalnika na računalnik najdete v tabeli na desni strani.

2 Za polnjenje baterije predvajalnik priključite na računalnik.

Nekatere težave boste lahko rešili že s polnjenjem baterije.

3 Z majhno konico pritisnite tipko RESET.

Pred ponastavitvijo predvajalnika ne predvajati skladb ali videoposnetkov. Potem lahko varno ponastavite predvajalnik.

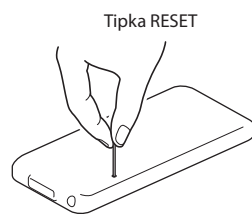

4 Preverite informacije, ki so o težavi navedene v pomoči posameznega programa.

5 Dodatne informacije o težavi lahko najdete tudi na straneh za podporo uporabnikom.

Za več informacij o spletnih straneh za podporo uporabnikom glejte »Najnovije informacije«.

6 V kolikor z navedenimi rešitvami ni mogoče odpraviti težave se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme Sony.

Težava	Vzrok/rešitev
Predvajalnik ne polni baterije.	<ul style="list-style-type: none">USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek na vašem računalniku. → Odstranite in ponovno priključite na USB kabel. → Uporabite priloženi USB kabel.Baterija se polni pri neprimerni temperaturi okolice. → Baterije ni mogoče polniti, če se prikaže znak . Baterijo polnite pri temperaturi okolice od 5 °C do 35 °C.Računalnik ni vklopljen. → Vključite računalnik.Računalnik se je preklopil na mirovanje ali pa je hiberniral. → Računalnik ponovno preklopite iz mirovanja in hibernacije.Uporabljate USB vmesnik. → Lahko se zgodi, da povezava predvajalnika prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik neposredno v računalnik z uporabo USB kabla (priložen).Predvajalnik ne podpira operacijskega sistema, ki je nameščen na vašem računalniku. → Predvajalnik za polnjenje priključite na računalnik z združljivim operacijskim sistemom.Predvajalnika niste uporabljali več kot eno leto. → Odvisno od pogojev uporabe predvajalnika, se lahko zgodi, da se je baterija pokvarila. O tem se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Ko priključite napravo v računalnik z USB kablom (priložen), se napis [Connected USB. The player cannot be operated.] ali [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] ne prikaže (računalnik ne prepozna predvajalnika.

- USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek na vašem računalniku.
→ Odstranite in ponovno priključite na USB kabel.
→ Uporabite priloženi USB kabel.
- Uporabljate USB vmesnik.
→ Lahko se zgodi, da povezava predvajalnika prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik neposredno v računalnik z uporabo USB kabla (priložen).
- Z USB priključkom na računalniku se je pojavila težava.
→ Priključite Walkman v drug USB priključek na računalniku.
- Pri prvi uporabi predvajalnika ali v primeru nizkega stanja baterije, se lahko zgodi, da bo predvajalnik za prikaz sporočila potreboval okrog 5 minut. To ni motnja pri delovanju.
- Izjava se postopek preverjanja programske opreme, ki lahko traja dlje časa. Počakajte nekaj minut.
- Postopek namestitve ni bil uspešen.
→ Ponovno namestite programsko opremo. Preneseni podatki se bodo ohranili.
- Računalnik uporablja drugo programsko opremo.
→ Odstranite USB kabel, počakajte nekaj minut in ponovno priključite USB kabel. Če se težava nadaljuje, odstranite USB kabel, ponovno zaženite računalnik in potem ponovno priključite USB kabel.

Težava	Vzrok/rešitev
Predvajalnik med povezavo z računalnikom postane nestabilen.	<ul style="list-style-type: none">Za povezavo uporabljate USB vmesnik ali USB podaljšek. → V primeru, da predvajalnik priključite prek USB vmesnika, se lahko zgodi, da povezava ne bo delovala. Predvajalnik z USB kablom (priložen) priključite neposredno na računalnik.

Varnostna opozorila

Informacije o zakonih in blagovnih znamkah
Informacije o zakonih in blagovnih znamkah si oglejte v poglavju »Pomembne informacije« v priloženem programu. Če želite prebrati informacije, je program potrebno namestiti na računalnik.

Opomba o slušalkah

- Pri poslušanju preko slušalk pri previsoki stopnji glasnosti lahko pride do poškodb sluha.
- Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice. Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom ali kolesarjenjem.
- Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog sebe.

Opomba o slušalkah za v uho

Ušesni čepki zaprejo vaše uho. Upošteвайте, da v primeru močnega pritiska na čepke ali če čepke na hitro potegneta iz ušes, obstaja nevarnost poškodbe. Po uporabi čepke nežno izvlcite iz ušes.

Najnovije informacije

Najnovije informacije o tem izdelku lahko najdete na naslednji spletni strani:
Za uporabnike v Evropi:
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>