

**SONY**<sup>®</sup>




## **Upute za uporabu**

**NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F**




## Pretraživanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu

### Uporaba tipaka u uputama za uporabu

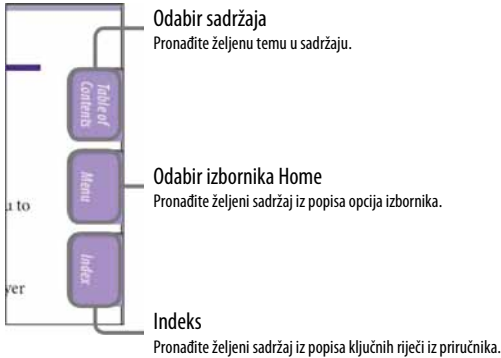Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa (PDF) za odabir sadržaja, odabir izbornika Home ili indeksa.



### 💡 Savjeti

- Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, popisu izbornika Home ili indeksu.
- Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice,  str. 4), prebacujete se izravno na tu stranicu.
- Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Reader programa kliknite "Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i kliknite "Search".
- Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na  ili  u donjem dijelu prozora Adobe Reader programa.
- Ovisno o verziji programa Adobe Reader, postupak se može razlikovati.

Nastavlja se ↓

## Promjena prikaza stranice

Tipke na dnu Adobe Reader programa omogućuju odabir načina pregleda stranica.



### **Single Page**

Stranice se prikazuju na zaslonu jedna po jedna i možete ih listati prema gore/dolje.

### **Continuous**

Stranice se prikazuju u nizu. Mogu se listati prema gore/dolje.

### **Continuous - Facing**

Stranice se prikazuju u nizu jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

### **Facing**

Stranice se prikazuju jedna pokraj druge i možete ih listati prema gore/dolje, po dvije odjednom.

# Sadržaj

Izbornik Home .....	6
Isporučeni pribor .....	8
O isporučenom softveru .....	9
Dijelovi i kontrole .....	11
Uporaba tipaka na uređaju .....	13
Uporaba višefunkcijske tipke .....	14
Prikaz "Now Playing" izbornika .....	21
Uporaba tipke OPTION .....	22

## Priprema

Priprema uređaja .....	23
Punjenje baterije uređaja .....	23
Uključivanje i isključivanje uređaja .....	25
Priprema podataka .....	26
Prijenos podataka .....	27

## 🎵 Reprodukcija audiozapisa

Traženje audiozapisa (Music Library) .....	32
Traženje audiozapisa prema nazivu .....	32
Traženje audiozapisa prema albumu .....	33
Traženje audiozapisa prema izvođaču .....	34
Traženje audiozapisa prema žanru .....	35
Traženje audiozapisa prema godini izdavanja .....	36
Traženje audiozapisa prema mapama .....	37
Traženje audiozapisa prema prvom slovu naziva .....	38
Reprodukcija <i>playliste</i> .....	39
Traženje audiozapisa u skladu s tekućim zapisom .....	40
Reprodukcija audiozapisa u slučajnom redosljedu (Intelligent Shuffle) .....	41
Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redosljedu (Time Machine Shuffle) .....	41
Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu .....	43
Reprodukcija pjesama pomoću SensMe™ Channels .....	44
Što je to "SensMe™ Channels"? .....	44
Reprodukcija pjesama pomoću "SensMe™ Channels" .....	44
Analiza pjesama na uređaju .....	47
Brisanje pjesama iz Music Library .....	48
Prikaz izbornika opcija audiozapisa .....	49

## 🎵 📺 Podešavanje reprodukcije audiozapisa

Promjena načina reprodukcije (Play Mode) .....	52
Podešavanje raspona reprodukcije .....	54
Prikaz izbornika Now Playing kod svake promjene zapisa (New Song Pop Up) .....	55
Podešavanje formata prikaza albuma ...	56
Podešavanje pretraživanja po mapama (▲/▼ Button Setting) .....	58
Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer) ..	59
Promjena kvalitete zvuka .....	59
Podešavanje zvuka (Custom) .....	61
Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT (Surround)) .....	62
Clear Stereo zvuk (Clear Stereo) .....	64
Ispravljanje <i>high-range</i> zvuka (DSEE(Sound Enhancer)) .....	65
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer) .....	67

## 📺 Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa .....	68
Podešavanje smjera prikaza .....	70
Podešavanje prikaza izbornika videozapisa .....	72
Podešavanje funkcije zuma .....	73
Kontinuirana reprodukcija videozapisa .....	75
Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa .....	76
Reprodukcija samo zvuka videozapisa .....	77
Brisanje videozapisa iz Video Library .....	78
Prikaz izbornika opcija videozapisa .....	79

## 🎧 Podcast reprodukcija

Reprodukcija podcast epizoda .....	80
Brisanje podcast epizoda .....	81
Prikaz opcija izbornika za podcast .....	82

## Prikaz fotografija

Prikaz fotografije.....	84
Podešavanje smjera prikaza fotografija .....	86
Podešavanje prikaza informacija o fotografiji.....	88
Reprodukcija <i>slide showa</i> .....	89
Podešavanje načina reprodukcije <i>slide showa</i> .....	90
Podešavanje intervala <i>slide showa</i> .....	91
Podešavanje formata prilaza popisa fotografija .....	92
Brisanje fotografija iz Photo Library.....	93
Prikaz izbornika opcija fotografija.....	94

## Slušanje FM radija

Slušanje FM radija.....	95
1 Uključivanje FM radija .....	95
2 Automatsko ugađanje postaja (Auto Preset).....	96
3 Ugađanje postaja.....	97
Ručno pohranjivanje željenih postaja .....	98
Brisanje pohranjenih postaja .....	99
Podešavanje prijema (Scan Sensitivity) ....	100
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto).....	101
Prikaz izbornika opcija FM prijemnika.....	102

## Izbornik Settings

Potiskivanje okolne buke (Noise Canceling) (samo NWZ-S736F/S738F/S739F) .....	103
Uporaba vanjskih izvora reprodukcije (External Input Mode).....	105
Uporaba uređaja kao zaštite od buke (Quiet Mode).....	107
Podešavanje učinka funkcije potiskivanja buke (Set Noise Cancel level) .....	108
Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit)).....	109
Isključenje signalnog zvuka .....	110

## Napomena

- Ovisno o zemlji/regiji kupnje uređaja, neki modeli možda neće biti raspoloživi.

Podešavanje <i>screensavera</i> .....	111
Podešavanje vremena aktiviranja <i>screensavera</i> .....	112
Podešavanje uzoraka na zaslonu .....	113
Odabir pozadine (wallpaper).....	114
Podešavanje svjetline zaslona (Brightness).....	116
Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time).....	117
Podešavanje formata datuma .....	119
Podešavanje formata vremena.....	120
Prikaz informacija o uređaju (Unit Information) .....	121
Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings).....	122
Formatiranje memorije (Format) .....	123
Odabir jezika prikaza.....	125

## Korisne informacije

Produljenje trajanja baterije.....	127
Definicije pojmova "format" i "bit rate" .....	128
Što je format audiozapisa?.....	128
Što je format videozapisa?.....	129
Što je format fotografije? .....	129
Pohranjivanje drugih podataka.....	130
Nadogradnja firmvera uređaja .....	131

## U slučaju problema


U slučaju problema .....	132
Poruke .....	146

## Dodatne informacije



Mjere opreza.....	149
O autorskim pravima.....	156
Tehnički podaci.....	158

## Izbornik Home

Izbornik Home možete otvoriti tako da pritisnete i zadržite tipku BACK/HOME na uređaju. Izbornik Home je polazište svake funkcije, primjerice reprodukcije audiozapisa, videozapisa, fotografija, podcast epizoda, traženja audiozapisa, podešavanje "SensMe™ Channels", slušanje FM radija i promjene postavki.

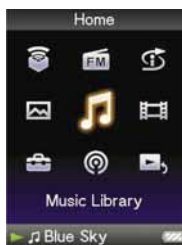


### Savjet

- Izgled zaslona ovisi o postavkama "Wallpaper Settings" ( str. 114) i "Theme Settings" ( str. 113). Prikazi u ovom priručniku su samo ilustracije.

 SensMe™ Channels ..... 44

 FM Radio ..... 95

 Intelligent Shuffle\*<sup>1</sup>

- | Time Machine Shuffle ..... 41
- | Shuffle All..... 43

 Photo Library ..... 84

 Music Library

- | All Songs..... 32
- | Album ..... 33
- | Artist ..... 34
- | Genre ..... 35
- | Release Year..... 36
- | Folder ..... 37
- | Playlists ..... 39
- | Initial Search ..... 38
- | Intelligent Shuffle ..... 41

 Video Library ..... 68

Nastavlja se ↓

 Settings

Music Settings	
Play Mode .....	52
Playback Range.....	54
Equalizer.....	59
VPT(Surround) .....	62
DSEE(Sound Enhance) .....	65
Clear Stereo.....	64
Dynamic Normalizer.....	67
Album Display Format.....	56
New Song Pop Up .....	55
▲/▼ Button Setting .....	58
Video Settings	
Zoom Settings.....	73
Video Orientation .....	70
Display .....	72
Continuous Playback.....	75
Video List Format .....	76
On-Hold Display.....	77
Photo Settings	
Photo Orientation .....	86
Display .....	88
Slide Show Repeat .....	90
Slide Show Interval .....	91
Photo List Format .....	92
FM Radio Settings	
Scan Sensitivity.....	100
Mono/Auto .....	101
Common Settings	
Unit Information.....	121
AVLS (Volume Limit).....	109
Beep Settings.....	110
Theme Settings.....	113
Wallpaper Settings .....	114
Screensaver.....	111
Brightness.....	116
Set Date-Time.....	117
Date Display Format.....	119
Time Display Format.....	120
Reset all Settings.....	122
Format .....	123
Language Settings .....	125
NC Settings* <sup>1</sup> .....	105
NC Modes .....	105
Set Noise Can. level.....	108

 Podcast Library..... 80


 Now Playing ..... 21

\*<sup>1</sup> Samo NWZ-S736F/S738F/S739F

## Isporučeni pribor

Provjerite isporučeni pribor u kutiji.

- Slušalice (1)
- USB kabel (1)
- Jastučići slušalica (veličina S, L) (1)
- Priključak (1)  
Koristi se za pričvršćivanje uređaja na dodatno nabavljivo postolje, itd.
- Audio ulazni kabel\*<sup>1</sup>
- Adapter priključnice za uporabu u zrakoplovu (jednostruki/dvostruki)\*<sup>1</sup>
- CD-ROM\*<sup>2+3</sup> (1)
  - Windows Media Player 11
  - Media Manager for WALKMAN
  - Content Transfer
  - Upute za uporabu (u PDF formatu)



- Kratke upute za uporabu (1)

\*<sup>1</sup> Samo NWZ-S736F/S738F/S739F

\*<sup>2</sup> Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u CD uređaju.

\*<sup>3</sup> Ovisno o državi/regiji u kojoj ste kupili uređaj, može biti priložen drugi softver.


### Kako pravilno instalirati jastučiće slušalica

Ukoliko vam jastučići veličinom ne odgovaraju, možda nećete čuti niske tonove.

Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti zvuka, podesite položaj jastučića tako da ugodno "sjednu" u uši ili ih pažljivo gurnite tako da ugodno pritanjaju u ušima.

Na slušalice je tvornički stavljena veličina jastučića M. Ukoliko vam jastučići ne odgovaraju, probajte drugu veličinu, S ili L.

Kod zamjene jastučića, pripazite da jastučiće pravilno stavite na slušalice kako vam jastučići ne bi slučajno ostali u ušima.

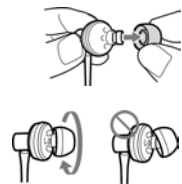

### O serijskom broju

Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

Nastavlja se ↓



## 0 isporučenom softveru

### Windows Media Player 11

Windows Media Player može prebacivati audio podatke s CD diskova na ovaj uređaj. Ako upotrebljavate WMA audio datoteke sa zaštitom autorskih prava, upotrijebite ovaj softver.

Datoteke koje se mogu prebacivati: Glazba (MP3, WMA), video (WMV), fotografije (JPEG)

Za detalje o načinu rada, pogledajte Help softvera ili posjetite sljedeću web stranicu: <http://www.support.microsoft.com/>

#### Savjet

- Neka računala koja već imaju instaliran Windows Media Player 10 mogu postavljati ograničenja pred neke datoteke (AAC, video datoteke i sl.) koje se mogu prebaciti povlačenjem i puštanjem (drag and drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem i ponovno možete prebacivati datoteke. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš softver ili sustav Windows Media Player 11.

### Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN može prebacivati glazbu, fotografije, ili videozapise iz računala u uređaj i preuzimati audio podatke s CD diskova. Media Manager for WALKMAN se također može pretplatiti na RSS feed i prebacivanje glazbe i videozapisa preuzetom preko RSS kanala.

Detalje o načinu rada potražite u Help datotekama softvera. Audio datoteke (AAC) ili videozapisi se također mogu prebacivati povlačenjem i puštanjem u Windows Exploreru kao i Media Manager for WALKMAN.

Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), fotografije (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV<sup>\*1\*2</sup>), Podcast (glazba, video)

<sup>\*1</sup> DRM datoteke nisu kompatibilne.

<sup>\*2</sup> Neke WMV datoteke ne mogu se reproducirati nakon prebacivanja pomoću Media Manager for WALKMAN. Ako ih prebacite pomoću Windows Media Player 11, možda će se moći reproducirati.

#### Napomena

- Nisu podržane datoteke sa zaštitom autorskih prava, kao što su DVD filmovi ili snimke digitalnih TV emisija.

Nastavlja se ↓

## Content Transfer


Content Transfer omogućuje prebacivanje glazbe, videa ili fotografija iz računala u uređaj jednostavnim povlačenjem i puštanjem. Možete intuitivno upotrijebiti Windows Explorer ili iTunes® za povlačenja i puštanje podataka u Content Transfer. Za detalje o rukovanju, pogledajte Help unutra softvera.

Datoteke koje se mogu prebaciti: Glazba (MP3, WMA, AAC<sup>\*1</sup>, WAV), fotografije (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV<sup>\*1\*2</sup>), Podcast (glazba, video)


\*1 DRM datoteke nisu kompatibilne.

\*2 Neke WMV datoteke ne mogu se reproducirati nakon prebacivanja pomoću Content Transfer. Ako ih prebacite pomoću Windows Media Player 11, možda će se moći reproducirati.

### Savjet

- ATRAC datoteke mogu se prebaciti u uređaj nakon konverzije u MP3 format. Za konverziju datoteka, preuzmite MP3 Conversion Tool sa stranice za korisničku podršku ( str. 156).

## Dijelovi i kontrole

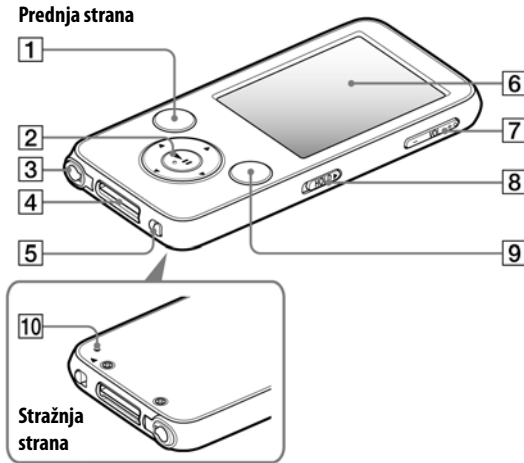

### 1 Tipka BACK/HOME\*1

Pritisnite za pomak na prethodnu opciju unutar izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME za prikaz izbornika HOME (☞ str. 13).

### 2 Višefunkcijska tipka\*2

Pokreće reprodukciju i omogućuje navigaciju izbornicima na zaslonu (☞ str. 14).

### 3 Priključnica za slušalice\*3

Za spajanje slušalica. Spojite ih tako da kliknu na mjesto. Ako se slušalice ne spoje ispravno, zvuk možda neće biti ispravan.

### Funkcija potiskivanja buke (samo NWZ-S736F/S738F/S739F)

Funkcija poništavanja buke je dostupna samo ako su spojene priložene slušalice. Priložene slušalice mogu se upotrebljavati samo uz ove modele i ne mogu se upotrebljavati s drugim uređajima.

### 4 WM-PORT priključnica

Ovu priključnicu koristite za spajanje isporučenog USB kabela ili dodatno nabavljivih uređaja, poput kompatibilnog pribora za WM-PORT.

### 5 Preklopka NOISE CANCELING (samo NWZ-S736F/S738F/S739F)

Pomicanjem preklopke NOISE CANCELING u smjeru strelice ►, aktivira se funkcija potiskivanja buke (☞ str. 103).

### 6 Zaslon

Prikaz na zaslonu ovisi o odabranoj funkciji (☞ str. 13).

### 7 Tipka VOL +\*2/-

Služi za podešavanje glasnoće.

Nastavlja se ↓

### 8 Preklopka HOLD

Pomoću funkcije HOLD možete zaštititi uređaj tijekom nošenja od slučajnog uključivanja. Pomicanjem preklopke HOLD u smjeru strelice ►, isključuju se sve tipke. Ako pomaknete preklopku HOLD u suprotnom smjeru, funkcija HOLD se isključuje.

### 9 Tipka OPTION/PWR OFF\*1

Prikaz izbornika opcija (☞ str. 22, 49, 79, 82, 94, 102).


Ako pritisnete i držite tipku OPTION/PWR OFF, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje. Ako pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj u pripravnom stanju, pojavljuje se izbornik "Now Playing" i uređaj je spreman za rad. Također, ako ostavite uređaj u pripravnom stanju otprilike jedan dan, automatski se isključuje. Ako pritisnete bilo koju tipku kad je uređaj isključen, najprije će se pojaviti uvodni prikaz, zatim se pojavljuje izbornik "Now Playing".

#### Napomena

- Uređaj malo troši bateriju čak i kad je u pripravnom stanju. Stoga bi se uređaj mogao potpuno isključiti nakon kratkog vremena, ovisno o preostalom kapacitetu baterije.

### 10 Tipka RESET

Resetirajte uređaj pritiskom na tipku RESET šiljastim predmetom (pribadačom i sl.) (☞ str. 132).

\*1 Funkcije označene s  na uređaju se aktiviraju ako pritisnete i zadržite pripadajuće tipke.


\*2 Ove tipke imaju na sebi ispupčenje. Koristite ga kao pomoć pri upravljanju uređajem.

\*3 Oblik priključnice slušalica ovisi o modelu.

## Uporaba tipaka na uređaju

Koristite višefunkcijsku tipku i tipku BACK/HOME za navigaciju kroz izbornike, reprodukciju audiozapisa, videozapisa, fotografija i podcast epizoda, slušanje FM radija i gledanje fotografija, kao i za promjenu podešenja uređaja.

Kad pritisnete i zadržite BACK/HOME, pojavi se izbornik Home. Slika dolje pokazuje izgled zaslona nakon pritiska tipke. Kao primjer smo naveli promjene na zaslonu nakon odabira "Music Library" – "Album" u izborniku Home.

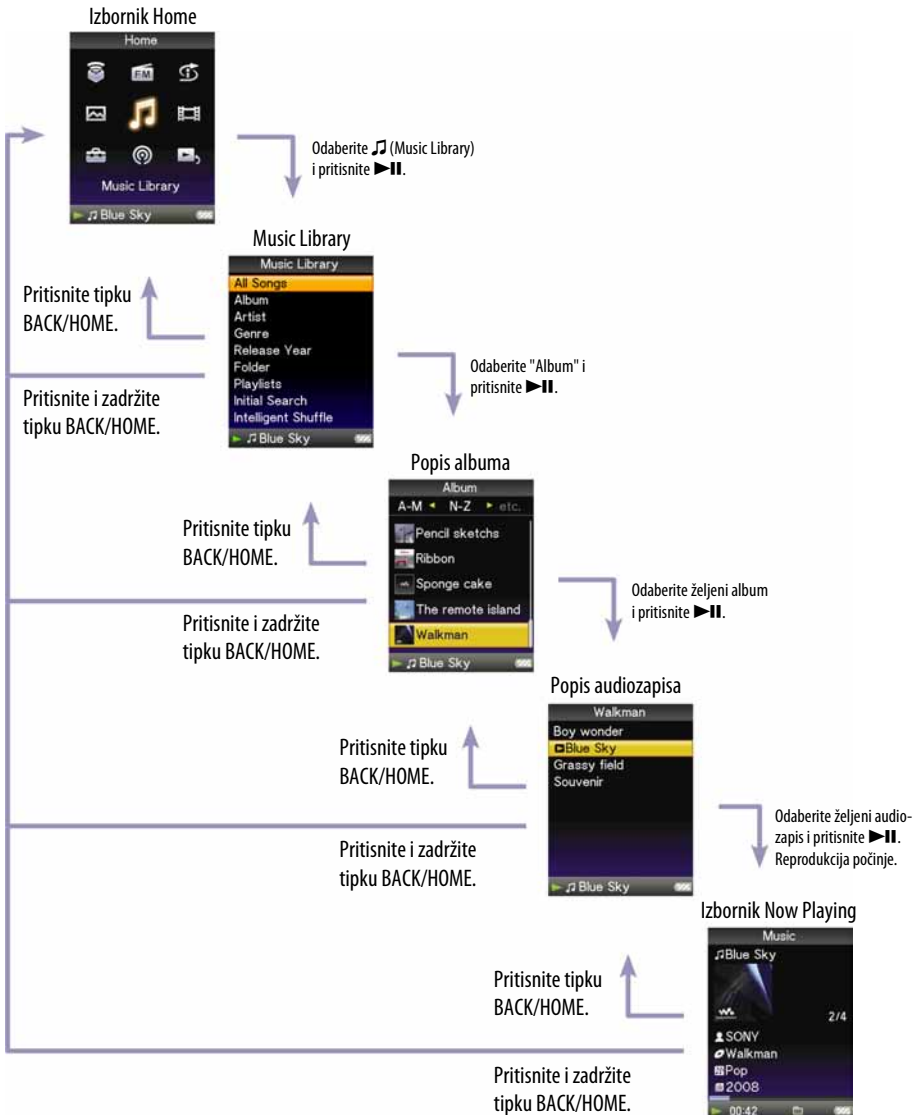


Nastavlja se ↓

## Uporaba višefunkcijske tipke


Višefunkcijska tipka koristi se za izvođenje raznih funkcija u izbornicima s popisima, u izbornicima sa sličicama i u izborniku "Now Playing".

\*1 Tipka ima ispuščenje. Koristite ga kao pomoć pri upravljanju uređajem.

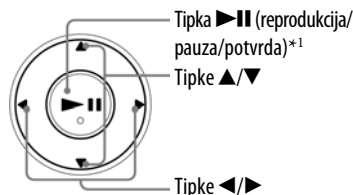

## Korištenje višefunkcijskih tipaka u izborniku s popisom

### Glazba

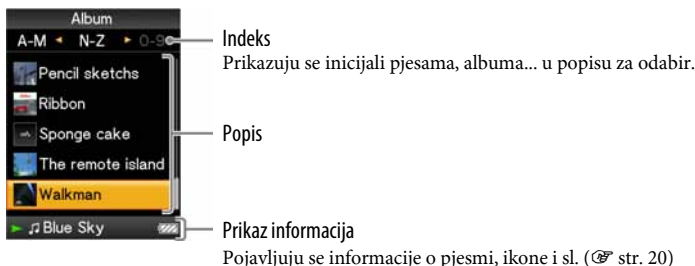


Tipke	Opis
►	Aktivira odabranu opciju u izborniku ili popisu. Pritisnite i zadržite za reprodukciju svih audiozapisa odabrane opcije.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Izmjenjuju izbornike ili, kad je prikazan indeks, pomiču kursor ulijevo ili udesno za prikaz popisa opcija. Listaju stranice gore/dolje kad indeks nije prikazan.

### Video



Tipke	Opis
►	Potvrđivanje odabira iz popisa.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.

## Fotografije

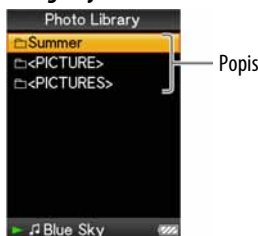



Tipke	Opis
▶	Potvrđivanje odabira iz popisa. Pritisnite i zadržite tipku za početak <i>slide show</i> reprodukcije svih fotografija u odabranoj opciji.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Prikaz prethodne ili sljedeće stranice popisa.

## Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku sa sličicama\*<sup>1</sup>




Tipke	Opis
▶	Prikazuje popis audiozapisa iz odabrane opcije u glazbenom modu ili prikazuje odabranu opciju u modu fotografija. Započinje reprodukciju odabrane opcije u video modu.
▲/▼	Pomiču kursor prema gore ili prema dolje. Pritisnite i zadržite za brže listanje prema gore ili dolje.
◀/▶	Pomiču kursor ulijevo ili udesno. Kad su prikazane sličice i naslov albuma, videozapisa ili fotografija, kursor se pomiče prema gore i prema dolje na jednoj stranici odjednom.

\*<sup>1</sup> "Sličica" je umanjena slika grafike omota, prve scene videozapisa, ili fotografije. Za prikaz sličica kod albuma, pogledajte  str. 56, ili kod video datoteka, pogledajte  str. 76.

## Kako koristiti višefunkcijsku tipku u izborniku "Now Playing"

### Glazba

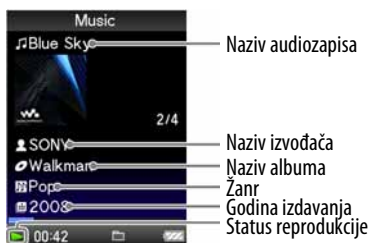

Tipke	Opis
▶	Započinje reprodukciju audiozapisa. Kad počne reprodukcija, na zaslonu uređaja se pojavi ▶, i ako ponovno pritisnete tipku ▶  , pojavi se    i reprodukcija se pauzira.* <sup>1</sup> Ova funkcija pauze i nastavka reprodukcije je raspoloživa samo u izborniku "Now Playing".
▲/▼	Pritisnite tipku ▲/▼ za prikaz kursora i listanje prikazanih opcija. Kad je kursorom odabran žanr, naslov albuma ili druga značajka, pritisnite tipku ▶   za prikaz popisa izvođača prema žanru trenutno reproduciranog audiozapisa ili popisa audiozapisa albuma koji se trenutno reproducira. <b>Ako je tipka ▲/▼ podešena na "Folder +/-" (☞ str. 58)</b> Pokreće se reprodukcija od prve pjesme iz sljedeće mape* <sup>2</sup> , tekuće mape ili prethodne mape. Pritisnite tipku ▲ za preskakanje na prvu pjesmu tekuće mape ili prethodne mape. Pritisnite tipku ▼ za preskakanje na prvu pjesmu sljedeće mape.
◀/▶	Pomiču reprodukciju na početak tekućeg, prethodnog ili sljedećeg zapisa kad pritisnete jednom ili više puta. Pritisnite i zadržite za brzo preslušavanje trenutno reproduciranog audiozapisa unatrag ili unaprijed.

\*<sup>1</sup> Ako ne izvedete nikakav postupak više od 3 minute dok se audiozapis ili videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

\*<sup>2</sup> Cjeline koje uređaj preskače ovise o vrsti liste prije liste pjesama. Primjerice, ako odaberete pjesmu sljedećim redom: "Artist" - lista albuma - lista pjesama, možete pretraživati pjesme preskakanjem albuma.



## SensMe™ Channels



Tipke	Opis
▶	Započinje reprodukciju pjesme. Kad reprodukcija počne, na zaslonu uređaja se pojavi ▶, i ako ponovno pritisnete tipku ▶  , pojavi se    i reprodukcija se pauzira.
▲/▼	Pritisnite tipku ▲/▼ za listanje kanala. Svakim pritiskom na tipku, mijenja se kanal i započinje reprodukcija od sredine pjesme.
◀/▶	Prijelaz reprodukcije na početak tekuće, prethodne ili sljedeće pjesme kad se pritisne više puta. Pritisnite i zadržite za brzo pretraživanje pjesme koja se reproducira naprijed ili unatrag.

Nastavlja se ↓

## Video



Status reprodukcije

Ako zaslon okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka ▲/▼/◀/▶.

Tipke	Opis
▶	Započinje video reprodukciju. Kad reprodukcija počne, na zaslonu uređaja se pojavi ▶, i ako ponovno pritisnete tipku ▶  , pojavi se    i reprodukcija se pauzira.* <sup>1</sup> Videozapise možete reproducirati samo iz "Now Playing" izbornika videozapisa.
▲/▼	Pritisnite tipku ▲/▼ za pronalaženje početka prethodnog, sljedećeg ili tekućeg videozapisa.* <sup>2</sup>
◀/▶	Pritisnite tipku ◀/▶ za brzi pregled tekućeg videozapisa unatrag ili unaprijed. Pritisnete li tipke ◀/▶ više puta tijekom reprodukcije, tekući videozapis se reproducira naprijed/natrag u 3 stupnja ((×10), (×30), (×100)). Ako pritisnete i zadržite tipku, brzina se povećava za jedan stupanj, a kad otpustite tipku, vraća se na normalnu reprodukciju. Za vrijeme pauze reprodukcije, scena se polako pomiče prema naprijed ili unatrag pritiskom na tipke ◀/▶.

\*<sup>1</sup> Ako ne izvedete nikakav postupak više od 3 minute dok se audiozapis ili videozapis pauzira, zaslon se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

\*<sup>2</sup> Ako je "Continuous Playback" podešeno na "On", možete pronaći početak sljedećeg ili prethodnog zapisa iz trenutno reproduciranog zapisa (🔍 str. 75).

Nastavlja se ↓

## Fotografije



Status reprodukcije

Ako zaslom okrenete vodoravno, promijenit će se i funkcija tipaka ▲/▼/◀/▶.

Tipke	Opis
▶	Na zaslona uređaja se pojavi ▶ i počinje <i>slide show</i> . Ako ponovno pritisnete ▶  , pojavi se    i reprodukcija se pauzira.* <sup>1</sup>
◀/▶	Prikazuje sljedeću ili prethodnu fotografiju.

\*<sup>1</sup> Kad reproducirate audiozapise dok se pauzira *slide show*, zaslom će se zatamniti ako ne izvedete nikakav postupak kroz period podešen u "Screensaver Timing" (☞ str. 112). Ako u pauzi audiozapisa i pridruženog *slide showa* ne izvedete nikakav postupak dulje od 3 minute, zaslom se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

## FM radio



Tipke	Opis
▶	Aktiviranje ili isključivanje FM radija* <sup>1</sup> . Pohranjivanje postaje koja se trenutno sluša tako da pritisnete i zadržite tipku.
▲/▼	Odabir frekvencija. Odabir sljedeće dostupna postaje tako da se pritisne i zadrži.
◀/▶	Odabir pohranjene postaje.

\*<sup>1</sup> Ako se uređajem ne rukuje dulje od 3 minute dok je prekinuto slušanje FM radija, zaslom se isključuje i uređaj prelazi u pripravno stanje.

Nastavlja se ↓

## O području za prikaz informacija

Ikone prikazane u sljedećoj tablici prikazuju se u području za prikaz informacija. Vrste ikona ovise o statusu reprodukcije, postavkama i izbornicima.


Detalje o ikonama potražite na navedenim stranicama.


Ikone	Opis
▶, II, ◀◀, ▶▶, ▶▶I, I◀◀, ◀◀, ▶▶, ▶▶I, itd.	Ikone statusa reprodukcije <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprodukcija, pauza, ubrzano naprijed/unatrag, prijelaz na početak sljedeće, tekuće ili prethodne pjesme</li> <li>• Prijelaz naprijed/unatrag polako ili ubrzano (☞ str. 69)</li> </ul>
🎵, 👤, 📺, 🖼️, 📻	Ikone naslova pjesme, naziv izvođača, video naslov, naslov fotografije, FM radio
🔁, SHUF, itd.	Ikone moda reprodukcije <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mod reprodukcije je podešen na "Repeat" ili "Shuffle" (☞ str. 53). "Slide Show Repeat" je podešen na "On" (☞ str. 90)</li> </ul>
📁	Ikone raspona reprodukcije <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raspon reprodukcije je podešen na "Selected Range" (☞ str. 54)</li> </ul>
🔊, H, 🔇, itd.	Ikone postavke efekta zvuka (☞ str. 60) ili funkcije potiskivanja buke (samo NWZ-S736F/S738F/S739F) (☞ str. 103)
CONT, AUTO, FULL	Ikone video postavki <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Continuous Playback" je podešeno na "On" (☞ str. 75)</li> <li>• "Zoom Settings" je podešeno na "Auto" ili "Full" (☞ str. 73)</li> </ul>
MONO	Ikona postavke FM radija <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Mono/Auto" postavka je podešena na "Mono" (☞ str. 101)</li> </ul>
🔋	Ikone preostalog kapaciteta baterije (☞ str. 23)

Nastavlja se ↓

## Prikaz "Now Playing" izbornika

U izborniku "Now Playing" prikazuju se informacije o sadržaju koji se trenutno reproducira.

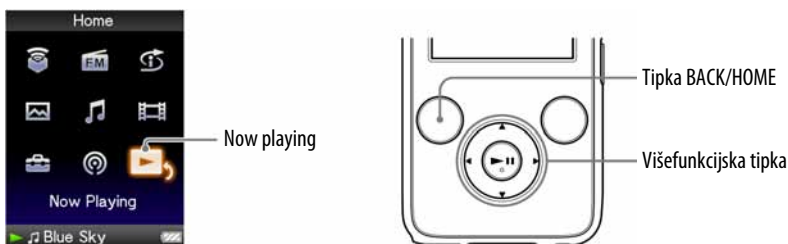


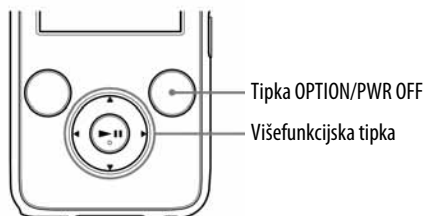
- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuju se detaljne informacije o datoteci koja se trenutno reproducira.

### Savjeti

- Izbornik "Now Playing" možete prikazati pritiskom na tipku OPTION/PWR OFF za odabir "Now Playing".
- Kod reprodukcije videozapisa i fotografija te slušanja FM radija, možete odabrati "Go to the song playback screen" iz izbornika za prikaz reprodukcije pjesme na zaslonu.

## Uporaba tipke OPTION

Možete editirati ili promijeniti razna podešenja audiozapisa, videozapisa i fotografija kad pritisnete tipku OPTION/PWR OFF. Tipka OPTION/PWR OFF je korisna jer možete prikazati izbornik podešenja neposredno, bez odabira opcija iz izbornika  (Settings) u izborniku Home.








### 1 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.

Pojavi se izbornik opcija.

### 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir opcije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.


Pojavljuje se izbornik odabrane opcije podešenja ili se izvodi odabrana naredba. Stavke izbornika opcija se razlikuju ovisno o izborniku u kojem pritisnete tipku OPTION/PWR OFF.


Za detalje pogledajte sljedeće stranice


- "Prikaz izbornika opcija audiozapisa" ( str. 49)
- "Prikaz izbornika opcija videozapisa" ( str. 79)
- "Prikaz izbornika opcija podcast zapisa" ( str. 82)
- "Prikaz izbornika opcija fotografija" ( str. 94)
- "Prikaz izbornika opcija FM radija" ( str. 102)


## Priprema uređaja

### Punjenje baterije uređaja


Baterija uređaja se puni spajanjem uređaja s uključenim računalom. Za spajanje uređaja s računalom, upotrijebite priloženi USB kabel. Kod spajanja USB kabela u priključnicu na uređaju, okrenite oznaku  prema gore.

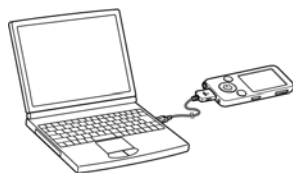

Kad indikator stanja baterije postane , punjenje je završeno (vrijeme punjenja je približno 3 sata).

Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe ili ako ga niste koristili dulje vrijeme (dok se ne prikaže indikator stanja baterije ).

### Punjenje baterije uređaja

Ikona stanja baterije na zaslonu mijenja se na dolje prikazani način. Pogledajte  str. 162 o trajanju baterije.



Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW BATTERY. Please Charge", više ne možete koristiti uređaj. U tom slučaju napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.

Nastavlja se ↓


**Napomene**

- Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
- Bateriju možete puniti otprilike 500 puta. Taj broj se razlikuje ovisno o uvjetima u kojima koristite uređaj.
- Indikator kapaciteta baterije na zaslonu je približan. Primjerice, jedan crni segment indikatora ne znači uvijek četvrtinu kapaciteta.
- Na zaslonu se prikazuje "Do not disconnect" dok se uređaj spaja s računalom. Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" jer se podaci koji se prenose mogu oštetiti.
- Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
- Neki USB uređaji spojeni na računalo mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
- Ne jamčimo uspješno punjenje baterije na računalo koje je korisnik sâm sastavio ili na prerađenom računalo.
- Ako računalo priđe u štedni mod (sleep, hibernation) dok je uređaj spojen na USB priključnicu, baterija uređaja se ne puni. Umjesto toga, uređaj se napaja iz baterije i prazni ju.
- Nemojte ostavljati uređaj spojen na prijenosno računalo (laptop) dulje vrijeme dok se ono napaja iz vlastite baterije i nije spojeno na mrežno napajanje preko AC adaptera, jer se time prazni baterija računala.
- Dok je uređaj spojen s računalom, nemojte uključivati, restartati, aktivirati iz pripravnog stanja ili isključivati računalo. Ovi postupci mogu uzrokovati smetnje u radu uređaja. Odspojite uređaj od računala prije navedenih postupaka.
- Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje od pola godine, napunite bateriju barem jednom svakih 6 do 12 mjeseci kako bi se održao njezin kapacitet.

Nastavlja se ↓



## Uključivanje i isključivanje uređaja

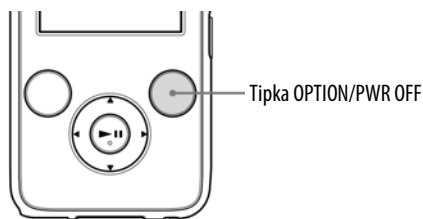

### Uključivanje uređaja

Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje uređaja.

### Isključivanje uređaja

Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF (☞ str. 12), uređaj prelazi u pripravno stanje i zaslom se isključuje zbog štednje energije. Ako pritisnete bilo koju tipku u pripravnom stanju, prikazuje se zaslon "Now Playing" i sl. i uređaj je spreman za rad.

Osim toga, ako uređaj ostane u pripravnom stanju približno jedan dan, automatski će se potpuno isključiti. Ako pritisnete bilo koju tipku dok je uređaj isključen, prvo se prikazuje početni zaslon i zatim "Now Playing".

## Priprema podataka

Za uživanje u glazbi, fotografijama, videozapisima i podcast zapisima, potrebno je pripremiti podatke na računalo. Za preuzimanje podataka na računalo, upotrijebite odgovarajući softver.

Za detalje o podržanim formatima datoteka, pogledajte "Podržani formati datoteka" (🔗 str. 159).




---

## Prijenos podataka

Možete izravno prenijeti podatke povlačenjem i puštanjem pomoću Windows Explorera na računalu.

Struktura podataka za reprodukciju ima svoja pravila. Za pravilan prijenos podataka, pogledajte sljedeće ilustracije.

Više detalja o isporučenom softveru za prijenos podataka potražite na  str. 9.

### Savjeti


- Na nekim računalima na kojima je već instaliran Windows Media Player 10, mogu se pojaviti ograničenja kod prijenosa datoteka (AAC, video datoteke itd.) pomoću funkcije povlačenja i puštanja (drag & drop). Ako instalirate Windows Media Player 11 (detalje potražite u "Instaliranje uputa za uporabu i softvera" iz "Quick Start Guide" priručnika) s isporučenog CD-ROM diska, možete riješiti ovaj problem te možete prebacivati datoteke povlačenjem i puštanjem. Prije instaliranja Windows Media Player 11 na svoje računalo, provjerite podržavaju li vaš softver i sustav ovaj program.
- Struktura podataka se može razlikovati ovisno o konfiguraciji računala.
- Neke WMV datoteke mogu se reproducirati samo nakon prenošenja pomoću Windows Media Player 11.

### **Napomene**

- Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje "Do not disconnect" na zaslonu uređaja jer bi moglo doći do oštećivanja podataka koji se prenose.
- Nije moguće promijeniti nazive niti obrisati mape "MUSIC", "MP\_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" i "PODCASTS".
- Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka izravno u mapi "MP\_ROOT" ili "MPE\_ROOT" jer se možda neće moći prikazati na uređaju.

---

### **1 Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabela.**

Priključite utikač kabela u uređaj tako da je oznaka  okrenuta prema gore.

---

### **2 Odaberite uređaj u Windows Exploreru i zatim povucite i pustite datoteke.**

Uređaj se u Windows Exploreru prikazuje kao [WALKMAN].


---

Nastavlja se 

## Glazbene datoteke

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "MUSIC". Imajte na umu da se datoteke i mape neće prepoznati iznad osme razine.

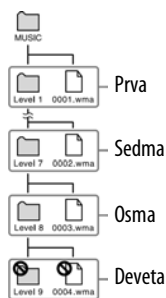

(Na uređaju)

Mape se prikazuju redosljedom naziva datoteka i nakon toga se datoteke prikazuju redom naziva datoteka. Kod razvrstavanja se ne razlikuju velika i mala slova.




Nastavlja se ↓

## Videozapisi

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "VIDEO". Na prvoj razini, mapa "VIDEO" će prepoznati datoteku i mapu. Na drugoj razini, prepoznaju se datoteke. Međutim, iznad druge razine ne prepoznaju se mape, a mape se ne prepoznaju iznad treće razine.

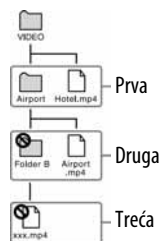

(Na uređaju)

Video datoteke se prikazuju redom kojim su prebačene funkcijom povlačenja i puštanja. (Najnoviji podaci su na vrhu popisa.)



### 💡 Savjet

- JPEG datoteke možete postaviti kao sličice video datoteka tako da postavite JPEG datoteke u odgovarajuće video mape. Kad prikazete popis video datoteka, možete vidjeti sličice (prikazane u izborniku) umjesto video datoteka na uređaju.


Za prikaz sličica video datoteka, kreirajte JPEG datoteku (vodoravno 160 × okomito 120 točaka, ekstenzija: .jpg) i imenujte je jednako kao željenu video datoteku te je zatim pohranite u mapu s videozapisima.

Nastavlja se ↓

## Fotografije

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite datoteke ili mape u mapu "PICTURE". Na prvoj razini, mapa "PICTURE" prepoznaje datoteku ili mapu. Na drugoj razini, prepoznaju se samo datoteke u mapi "PICTURE". Međutim, iznad druge razine, ne prepoznaju se datoteke ni mape.

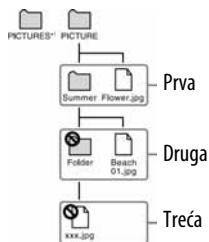

<sup>1</sup> Struktura mape "PICTURES" je jednaka kao i mape "PICTURE".

(Na uređaju)

Mape u mapi "PICTURE" se prikazuju abecednim redom. Datoteke na prvoj razini mape "PICTURE" pohranjuju se u mapu <PICTURE>.




Nastavlja se ↓

**Podcast zapisi**

(Pomoću Windows Explorera)

Povucite i pustite mape kanala u mapu "PODCASTS" i datoteke epizoda u mape kanala.

Na prvoj razini, mapa "PODCASTS" prepoznaje samo mape. Datoteke epizoda ne prepoznaju se na prvoj razini. Na drugoj razini, prepoznaju se samo datoteke i mape se ne prepoznaju na ovoj razini. Međutim, iznad druge razine, ne prepoznaju se datoteke ni mape.

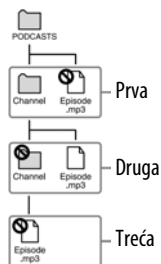


(Na uređaju)

Mape u mapi "PODCASTS" se prikazuju abecednim redom. Datoteke u mapama kanala pohranjuju se abecednim redom.




## Traženje audiozapisa (Music Library)

Audiozapise možete pretraživati prema nazivu zapisa, albumima, izvođaču, žanru, itd.

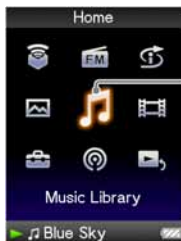


Music Library

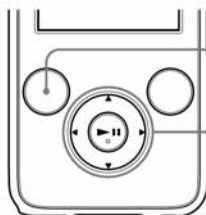

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

### Traženje audiozapisa prema nazivu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "All Songs" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis audiozapisa.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

Nastavlja se ↓



## Traženje audiozapisa prema albumu

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Album" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis albuma.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis audiozapisa iz odabranog albuma.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku ►|| u koraku **4**.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (🔍 str. 56).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 54).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema izvođaču

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Artist" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis izvođača.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku ►|| u koracima 4 ili 5.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (🔍 str. 56).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 54).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema žanru

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Genre" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis žanrova.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir žanra i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis izvođača za odabrani žanr.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis albuma za odabranog izvođača.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa za odabrani album.
- 7 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku ►|| u koracima 4 do 6.
- Možete prikazati samo grafiku omota ili promijeniti format prikaza popisa albuma (🔍 str. 56).
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 54).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema godini izdavanja

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Release Year" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis godina izdavanja.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir godine i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis izvođača za odabranu godinu izdavanja.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir izvođača i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis audiozapisa izvođača odabranog za željenu godinu izdavanja.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Reprodukcija počinje od odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjeti

- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku ►|| u koracima 4 i 5.
- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 54).

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema mapama

Ako prenesete podatke u mapu "MUSIC" povlačenjem i puštanjem u Windows Exploreru, prikazat će se do 8 razina u mapi "MUSIC" te je moguća reprodukcija. Čak i ako za prijenos glazbe upotrijebite drugi softver, moguće je pretraživanje pjesama po mapama.

---

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

---

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se izbornik "Music Library".

---

**3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Folder" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis mapa ili pjesma.

---

**4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir albuma ili pjesme i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Kad odaberete mapu, prikazuje se popis pjesma ili mapa. Ako odaberete pjesmu, prikazuje se izbornik za reprodukciju i započinje reprodukcija pjesme. Ponovite korak 4 ako je potrebno dok se ne prikaže željena pjesma. Odabrana pjesma se reproducira, s ostalima u nastavku.

### 💡 Savjet

- Možete odabrati raspon reprodukcije audiozapisa (🔍 str. 54).

### Napomene

- Uređaj prepoznaje do 8 razina mapa.
- Možete reproducirati sve audiozapise za određenu opciju s popisa tako da je odaberete u popisu te pritisnete i zadržite tipku ►|| u koraku 4.

Nastavlja se ↓

## Traženje audiozapisa prema prvom slovu naziva

Zapise možete tražiti prema prvom slovu imena izvođača, naslova albuma ili naziva audiozapisa.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik "Music Library".
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Initial Search" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se lista kategorija koje se mogu pretraživati.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir kategorije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik koji omogućuje odabir znaka.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir prvog slova i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Kad pretraživanje završi, pojavi se rezultat.  
Kad odaberete "Artist" ili "Album", možete suziti rezultate pretraživanja i odabrati određeni zapis.  
Kad odaberete "Artist" ili "Album" te pritisnete i zadržite tipku ►||, reproduciraju se svi zapisi unutar odabranog parametra.

Nastavlja se ↓

## Reprodukcija *playliste*

Možete reproducirati grupe audiozapisa (*playliste*). Također, možete kreirati playliste pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prebacivanje glazbe s mogućnošću kreiranja playlisti. Imajte na umu da uređaj možda neće prepoznati neke playliste, ovisno o softveru. Detalje potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

---

- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 🎵 (Music Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik "Music Library".

---

- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Playlists" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis *playlista*.

---

- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir *playliste* i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis audiozapisa.


---


- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir audiozapisa i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Počinje reprodukcija odabranog audiozapisa i nastavlja se sa svim zapisima na popisu.

### 💡 Savjet


- Možete reproducirati sve audiozapise iz playliste tako da odaberete playlistu iz popisa playlisti te zatim pritisnite i zadržite tipku ►|| u koraku **4**.

## Traženje audiozapisa u skladu s tekućim zapisom

Možete potražiti druge audiozapise, albume i izvođače prema informacijama audiozapisa koji se trenutno reproducira. Za uporabu ove funkcije, postavku "▲/▼ Button Setting" potrebno je podesiti na "Direct Search" ( str. 58).

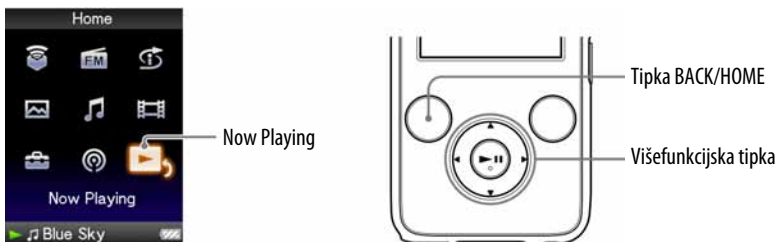

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Now Playing) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojave se "Now Playing" izbornik s tekućim zapisom.

**3 Pritisnite tipku ▼ za prikaz kursora i odaberite opciju u kojoj želite tražiti audiozapise i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavit će se sljedeći popis, ovisno o odabranoj opciji.

- Artist: Popis albuma trenutno reproduciranog izvođača.
- Album: Popis zapisa trenutno reproduciranog albuma.
- Genre: Popis izvođača s istim žanrom u koji spada tekući izvođač.
- Release Year: Popis izvođača iz iste godine izdavanja kao zapis koji se trenutno reproducira.

### Napomene

- Ova funkcija nije upotrebljiva uz podcasts epizode.
- Ova funkcija nije dostupna kod slušanja "SensMe™ Channels".




## Reprodukcija audiozapisa u slučajnom redoslijedu (Intelligent Shuffle)

Na uređaju se moguća dva različita načina reprodukcije slučajnim redoslijedom (također poznate i kao "shuffle play").



Intelligent Shuffle

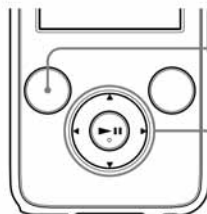


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka



## Reprodukcija zapisa izdanih iste godine u slučajnom redoslijedu (Time Machine Shuffle)

Uređaj nasumično bira godinu izdavanja i u slučajnom redoslijedu reproducira sve prenesene audiozapise iz te godine.

- 1 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 **Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redoslijedu.
- 3 **Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Time Machine Shuffle" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Uređaj nasumično odabere godinu izdavanja, zatim audiozapise iz te godine razmjesti slučajnim slijedom i započinje reprodukciju.

Nastavlja se ↓

### Savjeti

- Također možete odabrati "Intelligent Shuffle" reprodukciju iz "Music Library".
- Kad započnete Intelligent Shuffle reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" ( str. 53). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- Kad započnete "Time Machine Shuffle" reprodukciju, raspon reprodukcije je podešen na "Selected Range" ( str. 54). Čak i ako poništite "Time Machine Shuffle", ostaje postavka opcije "Selected Range".
- "Intelligent Shuffle" se automatski isključi bilo kojim od sljedećih postupaka:
  - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
  - Promjenom načina reprodukcije.
  - Promjenom raspona reprodukcije.


### **Napomene**

- Nije moguće upravljati kontrolama uređaja dok se prikazuje animacija kod odabira godine.
- Audiozapisi bez podataka o godini izdavanja nisu odabrani u "Time Machine Shuffle" reprodukciji i ne reproduciraju se.
- Reprodukcijski svih audiozapisa u slučajnom redoslijedu počinje ako nijedan audiozapis pohranjen na uređaj nema podatak o godini izdavanja.
- Ako svi zapisi u uređaju imaju istu godinu izdavanja ili je imaju samo neki od njih dok drugima nije pridijeljena, nije prikazana animacija koja se pojavljuje kod odabira godine izdavanja i počinje reprodukcija.


Nastavlja se 

## Reprodukcija svih audiozapisa u slučajnom redosljedu

Svi audiozapisi pohranjeni u uređaj se reproduciraju u slučajnom redosljedu.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Intelligent Shuffle) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se izbornik za odabir načina reprodukcije u slučajnom redosljedu.
- 3 Pritisnite ▲/▼/◀/▶ za odabir "Shuffle All" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Uređaj razmjesti nasumično sve audiozapise i započne reprodukciju.


### Savjeti

- Također možete odabrati "Intelligent Shuffle" reprodukciju iz "Music Library".
- Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat" ( str. 53). Čak i ako poništite "Intelligent Shuffle", ostat će postavka za "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".
- "Intelligent Shuffle" reprodukcija se automatski prekida u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
  - Početkom reprodukcije audiozapisa odabirom iz "Music Library" i sl.
  - Promjenom načina reprodukcije.
  - Promjenom raspona reprodukcije.

## Reprodukcija pjesama pomoću SensMe™ Channels

### Što je to "SensMe™ Channels"?

"SensMe™ Channels" je funkcija koja automatski odabire pjesme tako da odgovaraju temi kanala te ih zatim reproducira. Možete reproducirati pjesme u skladu sa svojim raspoloženjem, aktivnošću, dobom dana i sl.


Prije reprodukcije pjesama pomoću "SensMe™ Channels", zvučni uzorak pjesama treba analizirati pomoću 12 TONE ANALYSIS, Sonyjevog softvera. 12 TONE ANALYSIS instaliran je uz Content Transfer ili Media Manager for WALKMAN. Za detalje o analizi softvera, pogledajte Help u svakom od njih. Pjesme možete analizirati i na uređaju ( str. 47).

### Reprodukcija pjesama pomoću "SensMe™ Channels"

Možete reproducirati pjesme u skladu s raspoloženjem, aktivnošću, dobom dana i sl. odabirom kanala.



SensMe™ Channels

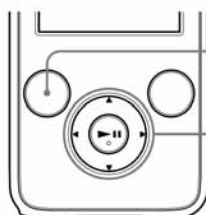

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

**1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.

**2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (SensMe™ Channels) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Prikazuje se izbornik reprodukcije za "SensMe™ Channels" i uređaj započinje reprodukciju pjesama.



**3 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir željenog kanala.**

Kad se promijene kanali, pjesma započinje od sredine.

Tipke ◀/▶ i ▶|| rade jednako kao kod reprodukcije glazbe (🔗 str. 17).

**💡 Savjeti**

- Pjesme se reproduciraju slučajnim redom. Svaki put kad odaberete kanal, redoslijed reprodukcije će biti različiti.
- Ako prebacujete pjesme pomoću Media Manager for WALKMAN ili Content Transfer, pjesme se reproduciraju od dijela s najviše melodije ili ritma.

**Napomene**

- Ovisno o formatu datoteke, neke pjesme se ne mogu analizirati pomoću 12 TONE ANALYSIS iz Media Manager for WALKMAN ili Content Transfer. Kod tih datoteka izvedite "Updating Channels" iz izbornika opcija (🔗 str. 47).
- Reproduciraju se samo pjesme iz "Music Library". Nije moguće reproducirati podcast epizode pomoću "SensMe™ Channels".
- Ovisno o analizi, neka pjesma može biti razvrstana u nekoliko kanala ili ne razvrstana u nijedan. Ipak, sve pjesme se mogu reproducirati u kanalu "Shuffle All".
- Svaki put kad izvedete "Updating Channels", rezultat analize može biti drugačiji.

Nastavlja se ↓

## Popis kanala

Kanali	Opis
Morning (05:00~09:59)	Jedan od kanala se prikazuje u skladu s dobom dana.
Daytime (10:00~15:59)	
Evening (16:00~18:59)	
Night (19:00~23:59)	
Midnight (24:00~04:59)	
Shuffle All	Reprodukcija svih pjesama iz "Music Library" slučajnim redom.
Energetic	Reprodukcija ritmičnih i živahnijih pjesama.
Relax	Reprodukcija mirnih i opuštajućih pjesama.
Upbeat	Reprodukcija veselih i poticajnih pjesama.
Pop Ballad	Reprodukcija ozbiljnih i sporijih pjesama, kao što su balade.
Lounge	Reprodukcija lounge glazbe, kao što su jazz i bossa nova.
Acoustic	Reprodukcija pjesama praćenih akustičkim glazbalima.
Electronic	Reprodukcija pjesama praćenih elektronskim glazbalima.
Classical	Reprodukcija klasične glazbe.
Extreme	Reprodukcija glasnih i snažnih pjesama.


### Napomene


- Kanali u kojima nema pjesama se ne prikazuju u listi.
- Za slušanje kanala "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" i "Midnight" prema vremenu, potrebno je podesiti "Set Date-Time" (☞ str. 117).
- Kod reprodukcije kanala vezanih uz vrijeme, kanali se ne mijenjaju na sljedeći čak i ako je isteklo dotično razdoblje. Za slušanje sljedećeg kanala vezanog uz vrijeme, prijedite na drugi kanal i zatim se vratite.

Nastavlja se ↓

## Analiza pjesama na uređaju

Ako ste prebacili pjesme bez uporabe Content Transfer ili Media Manager for WALKMAN i želite slušati pjesme uporabom "SensMe™ Channels", analizirajte pjesme na uređaju.

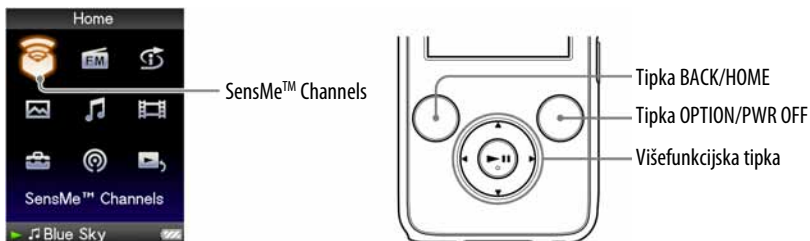

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (SensMe™ Channels) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija.**  
Prikazuje se izbornik opcija.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Updating Channels" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Uređaj započinje analizu pjesama.  
Kad je analiza završena, prikazuje se "SensMe™ Channels" zaslon.

### Prekidanje analize

Pritisnite tipku BACK/HOME za prekid analize. Pjesme koje su do tog trenutka analizirane mogu se reproducirati pomoću "SensMe™ Channels".

#### Napomene

- Ako se na uređaj prebace pjesme bez analize, prikazuje se poruka "There is an unanalyzed song. Please select Updating Channels from Option menu".
- Uređaj analizira sve pjesme odjednom. Pjesme se ne mogu reproducirati pojedinačno.
- Rezultati analize ovise o uređaju, softveru i ostalim uređajima.
- Ako promijenite kanal, pjesme analizirane pomoću "Updating Channels" reproduciraju se oko 45 sekundi. Ako je pjesma kraćeg trajanja od 90 sekundi, reprodukcija započinje točno od sredine pjesme.

---

## **Brisanje pjesama iz Music Library**

Kod brisanja pjesama iz "Music Library", upotrijebite softver kojeg ste upotrijebili za prebacivanje pjesama ili Windows Explorer.

Za detalje o uporabi softvera, pogledajte Help datoteke softvera.



## Prikaz izbornika opcija audiozapisa

Možete prikazati izbornik opcija audiozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), primjerice u popisu audiozapisa, "Now Playing" izborniku audiozapisa ili "SensMe™ Channels" izborniku. Iz izbornika opcija audiozapisa možete izvoditi razna podešavanja reprodukcije. Parametri izbornika opcija razlikuju se ovisno o izborniku iz kojeg ih prikažete.

### Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Detailed Information	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, brzina prijenosa (bit rate) i naziv datoteke.
Play	Reproducira sve audiozapise u popisu zapisa.
Album Display Format	Odabire format popisa albuma (🎧 str. 56).

Nastavlja se ↓

## Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"

Opcije	Opis/stranica
Play Mode	Podešava način reprodukcije (☞ str. 52).
Playback Range	Podešava raspon reprodukcije (☞ str. 54).
Equalizer	Podešava kvalitetu zvuka (☞ str. 59).
VPT(Surround)	Podešava "VPT(Surround)" (☞ str. 62).
Cover Art* <sup>1</sup>	Prikazuje omot albuma.
Detailed Information* <sup>2</sup>	Prikazuje detaljne informacije o audiozapisu, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, brzina prijenosa (bit rate) i naziv datoteke.
Add to Wishlist/Remove from Wishlist	Dodaje pjesme u listu želja za kupovinu preko usluge u skladu sa softverom./ Uklanja pjesmu iz liste želja.
▲/▼ Button Setting	Podešavanje rada tipke ▲/▼ na "Direct Search" ili "Folder +/-" (☞ str. 58).
Clock Display	Prikazuje točno vrijeme (☞ str. 117).

### \*<sup>1</sup> Izbornik "Cover Art"



Dok se prikazuje omot albuma, možete prelaziti na prethodnu ili sljedeću pjesmu pritiskom na tipku ◀▶.

- Ako pjesme ne sadrže omot albuma, prikazuje se standardna slika iz uređaja.
- Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Detalje o postupku potražite u Help datotekama softvera ili kod proizvođača. Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.

### \*<sup>2</sup> Izbornik "Detailed Information"



Kad prikažete izbornik "Now Playing", možete prelaziti na prethodnu ili sljedeću pjesmu pritiskom na tipku ◀▶.

— Vrijeme reprodukcije

— Format datoteke

— Bit rate

— Datoteke sa zaštitom autorskih prava

— Kod reprodukcije variable bit rate pjesama, prikazuje se "VBR". Prikazano vrijeme reprodukcije i skala su približni.


— Naziv datoteke

**Opcije prikazane u izborniku "SensMe™ Channels"**


Opcije	Opis/stranica
Equalizer	Podešava kvalitetu zvuka (🔧 str. 59).
VPT(Surround)	Podešava "VPT(Surround)" postavke (🔧 str. 62).
Cover Art	Prikazuje omot albuma (🔧 str. 50).
Song Information	Prikazuje detaljne informacije o pjesmi, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, bit rate i naziv datoteke (🔧 str. 50).
Updating Channels	Analizira zvučni uzorak pjesama (🔧 str. 47).
Clock Display	Prikazuje točno vrijeme (🔧 str. 117).

## Promjena načina reprodukcije (Play Mode)

Uređaj omogućuje razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju u slučajnom redoslijedu i ponavljanje reprodukcije.

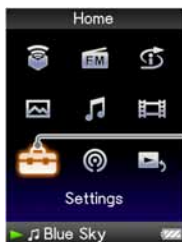

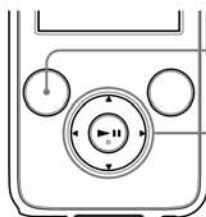

Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojave se opcije za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Play Mode" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis načina reprodukcije.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir načina reprodukcije ( str. 53) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Ponovno se pojave opcije za "Music Settings".




### Savjet

- Način reprodukcije možete također odabrati iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF tijekom reprodukcije audiozapisa, i odaberite "Play Mode" iz izbornika opcija.

Nastavlja se ↓

## Popis načina reprodukcije

Sadržaj reprodukcije razlikuje se, ovisno o podešenju raspona reprodukcije (☞ str. 54).


Način reprodukcije/ ikona	Opis
Normal/Bez ikone	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije redom kao u listi pjesama.
Repeat/ 	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije redom kao u listi pjesama i reprodukcija se ponavlja.
Shuffle/ SHUF	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije slučajnim redom.
Shuffle&Repeat/  SHUF	Reproduciraju se pjesme unutar raspona reprodukcije slučajnim redom i reprodukcija se ponavlja.
Repeat 1 Song/ 	Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme ili pjesme odabrane iz liste pjesama.

### Napomena


- Kad započnete "Intelligent Shuffle" reprodukciju, način reprodukcije mijenja se u "Shuffle" ili "Shuffle&Repeat".

## Podešavanje raspona reprodukcije

Možete podesiti raspon reprodukcije audiozapisa.

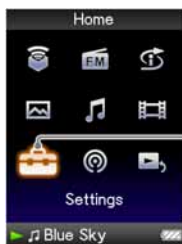

Settings

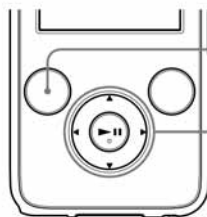

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

**3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**


Pojavi se popis opcija za "Music Settings".

**4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Playback Range" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za odabir raspona reprodukcije.

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir raspona reprodukcije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Uređaj nudi dvije vrste raspona reprodukcije.

- "All Range": Reproducira audiozapise u "Music Library". Kad želite reproducirati albume u "Music Library" redoslijedom popisa zapisa, odaberite ovu opciju.
- "Selected Range": Na zaslonu se pojavi  i reproduciraju se audiozapisi samo u popisima od kojih počinje reprodukcija (popis albuma, popis izvođača, itd.). (Standardno podešenje)


### Savjet


- Raspon reprodukcije audiozapisa možete odabrati iz izbornika "Now Playing". Tijekom reprodukcije audiozapisa pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Playback Range" u izborniku opcija.

### Napomena


- Kad se pokrene "Time Machine Shuffle" reprodukcija, raspon reprodukcije se automatski podešava na "Selected Range".

## Prikaz izbornika Now Playing kod svake promjene zapisa (New Song Pop Up)

Ako podesite screen saver na "Clock" ili "Blank" ( str. 111) te uređaj ne radi neko vrijeme, na zaslonu se prikazuje sat ili se zaslon isključuje. Međutim, ako podesite opciju "New Song Pop Up" na "On", zaslon se uključuje automatski kod svake promjene audiozapisa.

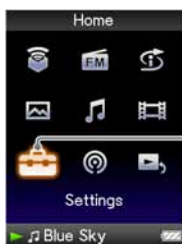


Settings

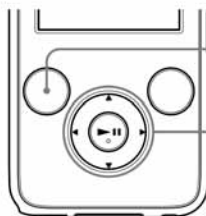

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojavljuje se popis opcija za "Music Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "New Song Pop Up" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "On" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Izbornik "Now Playing" se pojavljuje kod svake promjene audiozapisa.

### Ako ne želite prikaz izbornika Now Playing


Odaberite "Off" u koraku **5**. U tom slučaju, izbornik "Now Playing" se ne pojavljuje kod prelaska s jednog audiozapisa na drugi.

#### Napomena


- Ova funkcija je isključena kod prikaza slika za vrijeme reprodukcije glazbe.

## Podešavanje formata prikaza albuma

Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata popisa albuma: "Title Only", "Title & Cover Art", i "Cover Art Only".

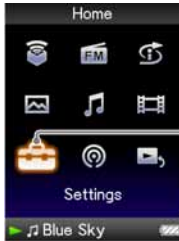

Settings

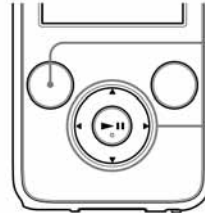

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

### Napomene

- Omot albuma se prikazuje samo ako je sadržan uz pjesmu. Možete odabrati omot albuma pomoću priloženog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera. Detalje o postupku potražite u Help datotekama softvera ili se obratite proizvođaču.
- Ovisno o formatu, omot albuma se možda neće prikazati.

**1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.

**2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

**3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Pojavi se popis opcija za "Music Settings".

**4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Album Display Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Pojavi se popis formata albuma.


**5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir formata prikaza i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Uređaj nudi sljedeće tri vrste formata.

"Title Only"



"Title & Cover Art" (standardno)

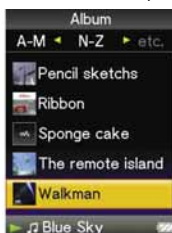

"Cover Art Only"









 **Savjet**

- Format prikaza albuma možete također odabrati u popisu albuma. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisu albuma i odaberite "Album Display Format" u izborniku opcija.


## Podešavanje pretraživanja po mapama (▲/▼ Button Setting)

Za vrijeme reprodukcije glazbe ili pauze reprodukcije, možete tražiti pjesme preskakanjem mapa. Možete podesiti tipku ▲/▼ za preskakanje mapa ili za pretraživanje pjesama na temelju informacija o pjesmi koja se upravo reproducira.

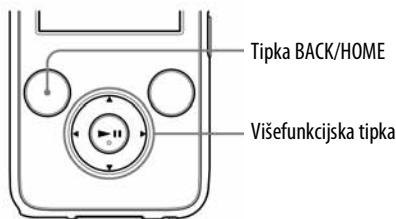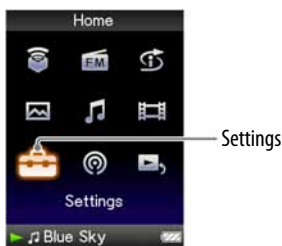


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "▲/▼ Button Setting" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željene postavke i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
  - "Direct Search": Pritiskom na tipku ▲/▼, možete odabrati informacije o pjesmi pomoću prikazanog kursora i pretražiti pjesme prema odabranoj informaciji ( str. 40). (Standardna postavka)
  - "Folder +/-": Pritiskom na tipku ▲/▼, uređaj preskače prema naprijed.

### Savjeti


- Kad uređaj preskače prema naprijed u modu "Folder +/-", jedinica mape ovisi o listi prije liste pjesama. Primjerice, ako odaberete pjesmu sljedećim redom: "Artist" - lista albuma, mape se temelje na albumima i možete pretraživati pjesme preskakanjem albuma.
- Postavku tipke ▲/▼ možete također promijeniti iz izbornika opcija ( str. 50).

## Podešavanje kvalitete zvuka (Equalizer)

Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s glazbenim žanrom, itd.

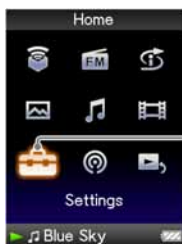

Settings

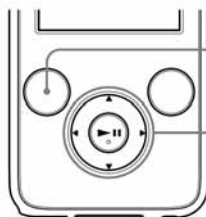



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

### Promjena kvalitete zvuka

Možete prilagoditi kvalitetu zvuka uređaja.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija podešenja ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Odabrano podešenje zvuka se primijeni, i ponovno se pojavi popis opcija za "Music Settings".  
Za detalje o svakoj opciji ekvilizatora, pogledajte  str. 60.

Nastavlja se ↓

## Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku **▶||** za potvrdu.

### Savjet


- Kvalitetu zvuka možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Equalizer" u izborniku opcija.

### Napomene

- Ako vaša vlastita podešenja pohranjena kao "Custom 1" i "Custom 2" proizvode drukčije razine glasnoće od drugih podešenja, možda ćete trebati ručno podesiti glasnoću kako biste to ispravili.
- Podešenje "Equalizer" ne primjenjuje se na zvuk videozapisa niti kod slušanja FM radija.

## Popis podešenja ekvilizatora


Opcije podešavanja zvuka prikazane su na zaslону kao slova u zagradama.

Opcije	Opis/stranica
Bez ikone	Bez efekta. (Standardno podešenje)
Heavy ( <b>H</b> )	Reprodukcija sa snažnim zvukovima i dodatnim pojačavanjem visokih i niskih tonova
Pop ( <b>P</b> )	Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima.
Jazz ( <b>J</b> )	Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima.
Unique ( <b>U</b> )	Reprodukcija s naglašenijim visokim i srednjim tonovima u odnosu na srednje.
Custom 1 ( <b>1</b> )	Korisnička podešenja zvuka gdje možete zasebno podesiti svaki frekvencijski opseg. Potražite detalje na  str. 61.
Custom 2 ( <b>2</b> )	

Nastavlja se 

## Podešavanje zvuka (Custom)

Možete pohraniti vrijednost za CLEAR BASS (basovi) i 5 frekvencija ekvilizatora kao "Custom 1" ili "Custom 2".

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Equalizer" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija ekvilizatora.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Edit" u "Custom 1" ili "Custom 2" kako biste promijenili vrijednost i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se izbornik za podešavanje.
- 6 Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir kursora za podešavanje funkcije CLEAR BASS ili frekvencijskog raspona, i pritisnite tipku ▲/▼ za podešavanje razine.**

CLEAR BASS se može podesiti na jednu od 4 razina zvuka, a 5 frekvencijskih raspona se može podesiti na jednu od 7 razina zvuka.
- 7 Pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Ponovno se pojavi popis opcija za ekvilizator.  
Nakon podešavanja razine, obavezno pritisnite ►|| za potvrđivanje. Ako pritisnete tipku BACK/HOME prije potvrde postavki, postavke se poništavaju.


### Napomena

- Podešenja za "Custom 1" ili "Custom 2" ne primjenjuju se na zvuk videozapisa.


## Stvaranje rezonantnijeg zvuka (VPT (Surround))

Možete odabrati opciju "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" ili "Karaoke" za kreiranje rezonantnijeg zvuka pomoću funkcije "VPT\*<sup>1</sup> (Surround)". Postavke "Studio", "Live", "Club" i "Arena" omogućuju reprodukciju zvučnih ugođaja preko slušalica.

Osim toga, "Matrix" reproducira bogato zvučno polje, a "Karaoke" potiskuje vokale.

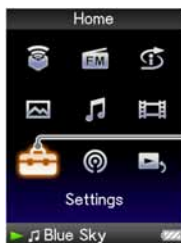

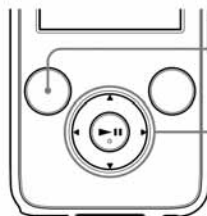

Settings



Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "VPT(Surround)" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "VPT(Surround)".
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog "VPT(Surround)" podešenja ( str. 63) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

\*<sup>1</sup> VPT je kratica od Virtual Phone Technology, tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka Sony.

### Za povratak na normalnu kvalitetu zvuka

Odaberite "None" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓


**Savjet**

- "VPT(Surround)" parametre možete također podesiti iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "VPT(Surround)" u izborniku opcija.

**Napomena**

- "VPT(Surround)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa niti kod slušanja FM radija.

**Popis "VPT (Surround)" postavki**


Podešenja zvuka prikazana su na zaslonu kao slova u zagradama.

Zvuk postaje sve rezonantniji kako mijenjate podešenja od "Studio", "Live", "Club" do "Arena".


Opcije	Opis/stranica
None	"VPT(Surround)" postavka nije uključena (originalna postavka).
Studio (S)	Stvara zvučni efekt tonskog studija.
Live (L)	Stvara zvučni efekt koncertne dvorane.
Club (C)	Stvara zvučni efekt plesne dvorane.
Arena (A)	Stvara zvučni efekt stadiona.
Matrix (M)	Reproducira dodatan surround efekt i stvara prirodan, a ipak obogaćen zvuk.
Karaoke (K)	Reproducira zvuk kakav se čuje na pozornici, s potisnutim vokalima i dodanim surround efektom glazbi.

## Clear Stereo zvuk (Clear Stereo)

"Clear Stereo" omogućuje posebno digitalno podešavanje lijevog i desnog kanala zvuka.

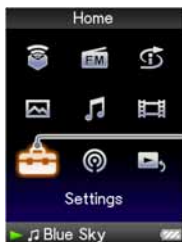


Settings

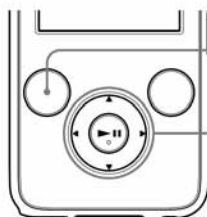

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Clear Stereo" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
  - "On": Funkcija "Clear Stereo" je uključena kad se upotrebljavaju priložene slušalice.
  - "Off": Isključuje funkciju "Clear Stereo" i reproducira normalni zvuk. (Standardno podešenje)


### Napomene

- "Clear Stereo" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- "Clear Stereo" funkcijom se postiže najbolji efekt kod korištenja isporučених slušalica. Kod ostalih slušalica efekta možda uopće neće biti. U tom slučaju podesite "Clear Stereo" na "Off".




## Ispravljanje *high-range* zvuka (DSEE(Sound Enhancer))

Uključenje funkcije "DSEE\*<sup>1</sup>(Sound Enhancer)" omogućuje bogatiji i prirodniji zvuk kvalitete gotovo jednake izvornom zvuku.

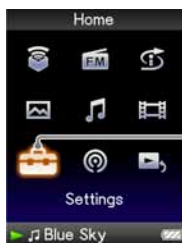


Settings

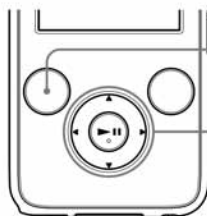

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "DSEE(Sound Enhance)" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
  - "On": Funkcija "DSEE\*<sup>1</sup>(Sound Enhancer)\*" je uključena i reproducira zvuk prirodno proširen skoro na kvalitetu izvornog zvuka.
  - "Off": Reproducira normalni zvuk (Standardno podešenje).


\*<sup>1</sup> DSEE, što je kratica od Digital Sound Enhancement Engine, je tehnologija koju je razvila tvrtka Sony, a namijenjena je pobolšanju kvalitete zvuka komprimiranih audio datoteka pomoću obnavljanja *high-range* zvuka uklonjenog postupkom kompresije.

**Napomene**


- "DSEE(Sound Enhancer)" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa.
- Pri reprodukciji audiozapisa koji nije komprimiran i kod visoke brzine prijenosa bez gubitka visokih tonova, funkcija "DSEE(Sound Enhancer)" ne radi.
- Kod vrlo male brzine prijenosa, "DSEE(Sound Enhancer)" funkcija neće raditi.

## Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)

Možete odabrati smanjivanje glasnoće između audiozapisa. Uz ovu postavku, kod slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se smanjuje na prijelazu između audiozapisa kako bi se smanjila razlika u glasnoći snimanja.

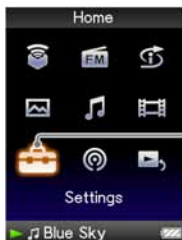


Settings

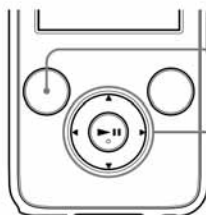

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Music Settings>" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se opcija za "Music Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Dynamic Normalizer" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željene postavke i pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "On": Svodi razliku u glasnoći između audiozapisa na najmanju moguću mjeru.
  - "Off": Reprodukcijski zapis izvodi se s originalnom glasnoćom kao kod prijenosa. (Standardno podešenje)

### Napomena


- "Dynamic Normalizer" podešenje ne primjenjuje se na zvuk videozapisa niti kod slušanja FM radija.

## Reprodukcija videozapisa

Uređaj omogućuje dva načina reprodukcije; reprodukciju samo jednog videozapisa (reprodukcija jedne datoteke) i kontinuiranu reprodukciju svih videozapisa pohranjenih na uređaj (Continuous Playback).




Settings


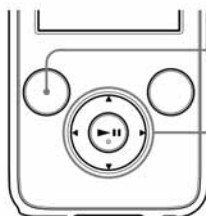




Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Video Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojavi se popis videozapisa.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir videozapisa koji želite reproducirati i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Počinje reprodukcija.

### Savjeti

- Moguće je promijeniti format prikaza popisa videozapisa u koraku **2**. Za detalje pogledajte "Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa" ( str. 76).
- Videozapis kojeg uređaj još nije reproducirao označen je ikonom **NEW** u popisu videozapisa.
- Podesite "Continuous Playback" na "On" kad želite reproducirati sve videozapise ( str. 75).
- Kad je opcija "Display" podešena na "On" ( str. 72), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, primjerice naslov videozapisa, njegova ikone reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".
- Možete reproducirati zadnje gledani videozapis. Pritisnite OPTION/PWR OFF u listi videozapisa i zatim odaberite "Most Recent Video" u izborniku.
- Možete odabrati sličice za videozapise kod prebacivanja na uređaj ( str. 76).

### Napomene

- U popisu videozapisa moguće je prikazati do 1000 datoteka.

## 0 reprodukciji videozapisa

Za (ikona)	uporaba višefunkcijske tipke
Prelazak na početak sljedećeg videozapisa (▶▶▶)* <sup>1</sup>	Pritisnite tipku ▼.
Prelazak na početak tekućeg videozapisa (◀◀◀)* <sup>2</sup>	Pritisnite tipku ▲.
Kratki pomak unaprijed (●→)* <sup>3</sup>	Pritisnite tipku ▶ tijekom pauze videozapisa.
Kratki pomak unatrag (←●)* <sup>3</sup>	Pritisnite tipku ◀ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed iz pauze videozapisa (▶▶▶)* <sup>4</sup>	Pritisnite i zadržite tipku ▶ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unatrag iz pauze videozapisa (◀◀◀)* <sup>4</sup>	Pritisnite i zadržite tipku ◀ tijekom pauze videozapisa.
Brzi pomak unaprijed (▶ <sub>1</sub> , ▶ <sub>2</sub> , ▶ <sub>3</sub> )	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unaprijed svaki put kad pritisnete tipku ▶ (▶ <sub>1</sub> (×10), ▶ <sub>2</sub> (×30), ▶ <sub>3</sub> (×100)) Pritisnite tipku ▶   za prekid postupka.
Brzi pomak unatrag (◀ <sub>1</sub> , ◀ <sub>2</sub> , ◀ <sub>3</sub> )	Izmjenjuju se 3 brzine pretraživanja unatrag svaki put kad pritisnete tipku ◀ (◀ <sub>1</sub> (×10), ◀ <sub>2</sub> (×30), ◀ <sub>3</sub> (×100)) Pritisnite tipku ▶   za prekid postupka.

\*<sup>1</sup> Uključi se kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On" (☞ str. 75).


\*<sup>2</sup> Kad je opcija "Continuous Playback" podešena na "On", možete pronaći početak prethodnog videozapisa iz trenutno reproduciranog videozapisa tako da dvaput pritisnete tipku ▲.

\*<sup>3</sup> Interval koji se koristi kod prelaska unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o videozapisima.


\*<sup>4</sup> Brzina pretraživanja naprijed i unatrag ovisi o trajanju videozapisa.

## Podešavanje smjera prikaza

Možete odabrati sljedeće načine prikaza na zaslonu: "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)".

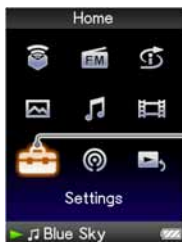


Settings

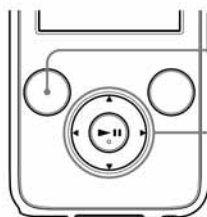

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Orientation" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

- "Vertical": Prikaz razlučivosti 240 × 180 piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti 320 × 240 piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema postavci opcije "Video Orientation" (☞ str. 18).

"Vertical"



4:3 izvor



16:9 izvor

"Horizontal"



4:3 izvor



16:9 izvor

### ☞ Savjeti


- Smjer prikaza videozapisa možete podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video Orientation" u izborniku opcija.
- Kad je opcija "Display" podešena na "On" (☞ str. 72), tijekom reprodukcije videozapisa pojavljuju se detaljne informacije, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd. Informacije nestanu ako je ova opcija podešena na "Off".

### Napomene


- Ako je opcija "Video Orientation" podešena na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", nije prikazan naslov videozapisa.

## Podešavanje prikaza izbornika videozapisa

Možete prikazati ili sakriti detaljne informacije videozapisa, poput naslova videozapisa, njegove ikone reprodukcije, proteklog vremena reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije videozapisa.

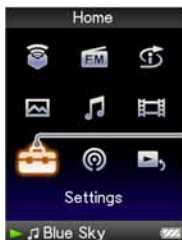


Settings

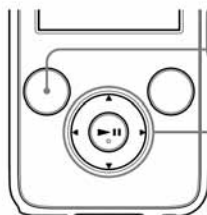

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešavanja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "On": Prikazuje naslov videozapisa, status reprodukcije ili proteklo vrijeme, itd.
  - "Off": Skriva detaljne informacije trenutno reproduciranog videozapisa i prikazuje ih samo kad rukujete uređajem. (Standardno podešenje)

### Savjet

- Podešenje prikaza moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.


### Napomena

- Ako je "Video Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)", naslov videozapisa nije prikazan.




## Podešavanje funkcije zuma

Možete zumirati videozapis koji se trenutno reproducira.

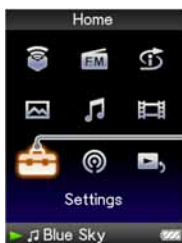


Settings

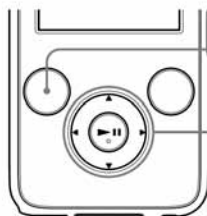

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Zoom Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

- "Auto": Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena dulja strana sasvim pristaje u zaslon, s crnim prugama u gornjem i donjem dijelu zaslona. (Standardno podešenje)
- "Full": Slika videozapisa se uvećava/smanjuje potpunim prilagođavanjem na raspoloživo područje za prikaz, uz zadržavanje omjera širine i visine. Pri reprodukciji videozapisa sa slikom 16:9 (izduženo), slika će biti prikazana tako da njena kraća strana sasvim pristaje raspoloživom području za prikaz, s odrezanim lijevim i desnim krajem.
- "Off": Slika videozapisa se ne uvećava/smanjuje, i prikazana je u izvornoj razlučivosti. Ako je video rezolucija prevelika, odrezat će se lijevi, desni, gornji i donji rub slike.

"Auto"



4:3 izvor

"Full"



4:3 izvor

"Off"



4:3 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor



16:9 izvor


Crtkana linija označava originalnu veličinu video slike.

**Savjet**


- Zum je moguće podesiti u "Now Playing" izborniku videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Zoom Settings" u izborniku opcija.

## Kontinuirana reprodukcija videozapisa

Možete reproducirati sve videozapise pohranjene na uređaju kontinuirano.

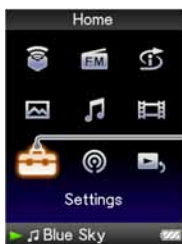


Settings

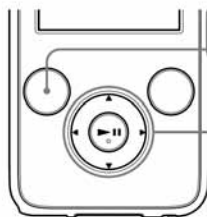

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Continuous Playback" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "On": Reproducira sve videozapise pohranjene na uređaju.
  - "Off": Reproducira odabrani videozapis. (Standardno podešenje)

### Savjet



- Ako podesite "Continuous Playback" na "Off", uređaj memorira mjesto na kojem se videozapis zadnji put zaustavio. Stoga možete započeti reprodukciju od tog mjesta.

### Napomena

- Video podcast epizode ne mogu se reproducirati kontinuirano čak i ako je "Continuous Playback" podešeno na "On".

## Podešavanje formata prikaza popisa videozapisa

Raspoloživa su sljedeća tri formata prikaza popisa videozapisa: "Title Only", "Title With Thumbnail\*<sup>1</sup>" ili "Thumbnail Only".

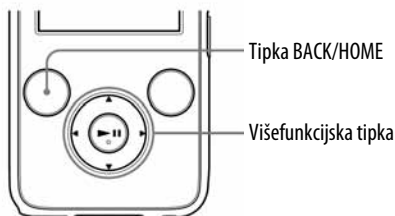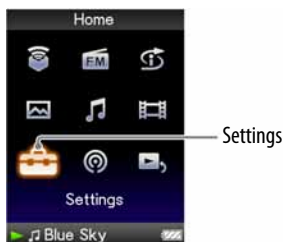

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

**3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Pojavi se popis opcija za "Video Settings".


**4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video List Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

- "Title Only": Prikazuje samo naslov videozapisa u popisu videozapisa.
- "Title With Thumbnail": Prikazuje sličice, naslove videozapisa i vrijeme reprodukcije. (Standardno podešenje)
- "Thumbnail Only": Prikazuje samo sličice u popisu videozapisa.

\*<sup>1</sup> "Thumbnail" je naziv za umanjenu sliku prve scene videozapisa.

### Savjeti

- Format prikaza popisa videozapisa moguće je podesiti u popisu videozapisa. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Video List Display Format" u izborniku opcija.
- Sličice videozapisa možete odabrati kod prebacivanja videodatoteka u uređaj ( str. 29).


### Napomena

- Ovisno o format datoteke, sličice možda neće biti prikazane.


## Reprodukcija samo zvuka videozapisa

Možete odabrati opcije dok je aktivna funkcija Hold tijekom reprodukcije videozapisa, tako što će se videozapis reproducirati normalno ili će se isključiti zaslon i čut će se samo zvuk videozapisa.

Podešavanjem ova opcije na "No", smanjuje se potrošnja baterije te će baterija trajati duže.

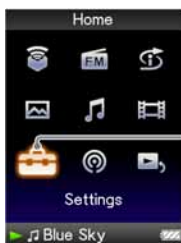


Settings

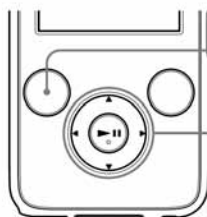

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Video Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Video Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "On-Hold Display" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "Yes": Dok je aktivna funkcija Hold, kontrole tipaka su isključene, no videozapisi se mogu reproducirati normalno. (Standardno podešenje)
  - "No": Dok je aktivna funkcija Hold, isključene su kontrole tipaka i zaslon, no reproducira se zvuk tekućeg videozapisa.

## Brisanje videozapisa iz Video Library

Možete obrisati videozapise na uređaju iz "Video Library".




Video Library

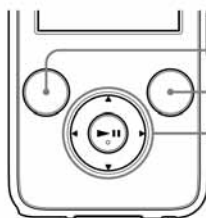

Tipka BACK/HOME

Tipka OPTION/PWR OFF

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Video Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se lista videozapisa.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir videozapisa i zatim pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**  
Prikazuje se izbornik Option.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Delete Video" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Briše se odabrani videozapis.

### Savjet

- Videozapise možete odabrati iz "Now Playing" izbornika. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika Option i zatim odaberite "Delete Video" iz liste.



## Prikaz izbornika opcija videozapisa

Možete prikazati izbornik opcija videozapisa pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa videozapisa, ili u "Now Playing" izborniku videozapisa. U izborniku opcija videozapisa raspoloživa su razna podešenja videozapisa.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazujete izbornik opcija.

### Opcije prikazane samo u popisu


Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 69).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Video List Display Format	Podešava format prikaza popisa videozapisa (☞ str. 76).
Delete Video	Brisanje videozapisa na uređaju (☞ str. 78).
Most Recent Video	Počinja reprodukciju zadnjeg gledanog videozapisa.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.

### Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"

Opcije	Opis/stranica
Play from beginning	Prelazi na početak videozapisa (☞ str. 69).
Zoom Settings	Podešava funkciju zuma (☞ str. 73).
Video Orientation Display	Podešava smjer prikaza videozapisa (☞ str. 70). Prikazuje/ne prikazuje informacije o videozapisu (☞ str. 72).
Detailed Information	Prikazuje informacije o datoteci, poput veličine datoteke, razlučivosti, formata video/audio kompresije, naziva datoteke, itd.
Delete Video	Brisanje videozapisa na uređaju (☞ str. 78).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 116).
Clock Display	Podešavanje točnog vremena (☞ str. 117).
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg gledanog videozapisa.

## Reprodukcija podcast epizoda

Možete reproducirati podcast epizode tako da ih prebacite na uređaj pomoću Content Transfer, Media Manager for WALKMAN ili Windows Explorera.

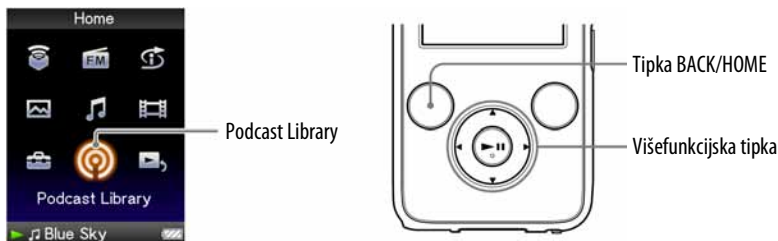

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir Ⓞ (Podcast Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis podcast kanala.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog kanala i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis epizoda.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željene epizode i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Započinje reprodukcija odabrane epizode.

### 💡 Savjet

- Ako kanal sadrži epizode koje uređaj još nije reproducirao, kanal se u popisu prikazuje s ikonom **NEW**. Također, ako epizoda nije prethodno reproducirana, označena je ikonom **NEW** u popisu epizoda.

### Napomene

- Podcast epizode ne mogu se pohraniti u "Music Library" ili "Video Library". Mogu se reproducirati iz izbornika "Podcast Library".
- Uređaj ne može reproducirati fotografske podcast epizode.
- Podcast epizode se ne mogu reproducirati kontinuirano, čak i ako je "Continuous Playback" podešeno na "On". Ako pritisnete tipku ◀/▶, reprodukcija se vraća na početak epizode.
- Ne može se upotrebljavati "Direct Search" (🔍 str. 40) niti "Folder +/-" (🔍 str. 58) za podcast epizode.
- U popisu mapa kanala može se prikazati do 1000 mapa kanala i do 10 000 epizoda u popisu epizoda.




## Brisanje podcast epizoda

Možete obrisati podcast epizode pomoću uređaja.



Podcast Library

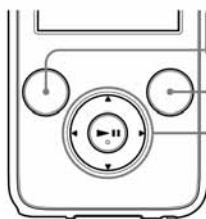

Tipka BACK/HOME

Tipka OPTION/PWR OFF

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir 📶 (Podcast Library) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis podcast kanala.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog kanala i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis epizoda.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir epizode koju želite obrisati i zatim pritisnite tipku OPTION/POWER.**  
Prikazuje se izbornik opcija.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Delete This File" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Odabrana epizoda se briše.

### 💡 Savjeti

- Možete također obrisati kanale. U popisu kanala, pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir kanala, pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija i zatim odaberite "Delete This Folder".
- Možete obrisati podcast epizode iz izbornika "Now Playing". Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija i zatim odaberite "Delete This File" iz popisa.

## Prikaz opcija izbornika za podcast

Možete prikazati izbornik opcija za podcast pritiskom na tipku OPTION/PWR OFF u zaslonu s popisom kanala, popisom epizoda ili u "Now Playing" zaslonu. Iz izbornika za podcast moguće je odabrati različite podcast postavke. Opcije prikazane u izborniku razlikuju se ovisno o zaslonu iz kojeg se prikazuju.

### Opcije prikazane u zaslonu popisa kanala

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje zaslon "Now Playing".
Delete This Folder	Briše kanala na uređaju (🔗 str. 81).

### Opcije prikazane u zaslonu popisa epizoda

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje zaslon "Now Playing".
Detailed information	Prikazuje detaljne informacije o epizodi. Prikazane informacije ovise o pjesmama ili videozapisima.
Delete This File	Briše epizode na uređaju (🔗 str. 81).
Delete This Folder	Briše kanale na uređaju (🔗 str. 81).

Nastavlja se ↓

### Opcije prikazane u zaslonu "Now Playing" kod audio zapisa

Opcije	Opis/stranica
Equalizer	Osobno podešavanje kvalitete zvuka (☞ str. 60).
VPT(Surround)	Osobno podešavanje postavki "VPT(Surround)" (☞ str. 62).
Cover Art	Prikaz omota albuma (☞ str. 50).
Detailed Information	Prikaz detaljnih informacija o pjesmi, kao što je vrijeme reprodukcije, audio format, bit rate i naziv datoteke.
Delete This File	Brisanje epizoda na uređaju (☞ str. 81).
Clock Display	Prikaz točnog vremena (☞ str. 117).

### Opcije prikazane u zaslonu "Now Playing" kod videozapisa

Opcije	Opis/stranica
Play from beginning	Traženje početka videozapisa (☞ str. 69).
Zoom Settings	Podešavanje funkcije zuma (☞ str. 73).
Video Orientation	Podešavanje orijentacije video slika (☞ str. 70).
Display	Podešavanje/isključivanje prikaza video informacija (☞ str. 72).
Detailed Information	Prikaz podataka o datoteci, kao što je veličina datoteke, rezolucija, format video/audio kompresije, naziv datoteke i sl.
Delete This File	Brisanje epizode na uređaju (☞ str. 81).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 116).
Clock Display	Prikaz točnog vremena (☞ str. 117).
Go to the song playback screen	Prikazuje se zaslon "Now Playing" zadnje reproducirane pjesme.

## Prikaz fotografije

Možete prikazati jednu fotografiju u cijelosti na zaslonu (pojedinačni prikaz) ili možete reproducirati više fotografija kontinuirano (*slide show* reprodukcija) (☞ str. 89).


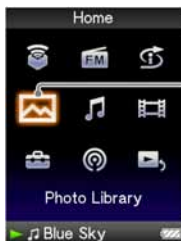



Photo Library

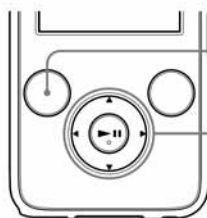

Tipka BACK/HOME



Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojave se popisi mapa fotografija.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir mape i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojave se popisi fotografija.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir fotografije i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Prikazana je odabrana fotografija.  
Pritisnite tipku ◀/▶ za prikaz sljedeće ili prethodne fotografije.


Nastavlja se ↓



### Savjeti


- Reprodukcija audiozapisa ili slušanje FM radija se nastavlja čak i dok tražite fotografije u popisima mapa fotografija, ili dok su prikazani popisi fotografija ili "Now Playing" izbornik fotografija.
- Fotografije u odabranoj mapi možete reproducirati kontinuirano (*slide show* reprodukcija) ( str. 89).
- Fotografije prenesene na uređaj možete razvrstati po mapama. Odaberite uređaj pomoću Windows Explorera (prikazuje se kao [WALKMAN]) te povucite i pustite novu mapu ispod "PICTURES" ili "PICTURE" mape. Struktura mapa je objašnjena na  str. 30.

### **Napomene**


- U popisu mapa fotografija možete prikazati do 1000 mapa fotografija, a u popisu fotografija možete prikazati do 10 000 fotografija, bez obzira na broj mapa u kojima se nalaze.
- Ako je datoteka fotografije velika ili su podaci fotografije oštećeni, pojavljuje se  i nije moguća reprodukcija te fotografije.
- Ako fotografije nisu kompatibilne s DCF 2.0 (ili je naziv mape/datoteke predugačak i sl.), možda će trebati više vremena za postupak (prikaz fotografija ili slideshow).

## Podešavanje smjera prikaza fotografija

Možete odabrati "Vertical", "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)" smjer prikaza fotografija.

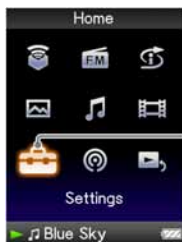

Settings

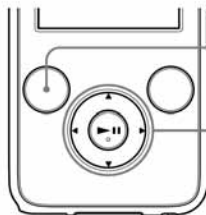

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Orientation" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►II za potvrdu.**

- "Vertical": Prikaz razlučivosti  $240 \times 180$  piksela. (Standardno podešenje)
- "Horizontal (right)" ili "Horizontal (left)": Prikaz razlučivosti  $320 \times 240$  piksela.

Rad višefunkcijske tipke mijenja se prema smjeru prikaza podešenom preko "Photo Orientation" (☞ str. 19).

"Vertical"



"Horizontal"




 **Savjet**


- Smjer prikaza fotografija moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo Orientation" u izborniku opcija.

## Podešavanje prikaza informacija o fotografiji

Možete prikazati ili sakriti informacije o fotografiji, primjerice ikonu koja pokazuje status reprodukcije, itd., tijekom reprodukcije fotografije.

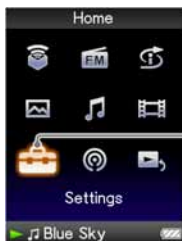


Settings

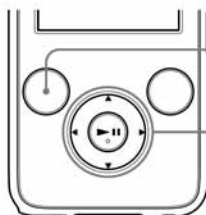

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Display" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "On": Prikazuje naslov tekuće fotografije, datum snimanja, status reprodukcije, broj fotografije, itd. (Standardno podešenje)
  - "Off": Skriva informacije o tekućoj fotografiji. (Standardno podešenje)

### Savjet

- Prikaz informacija o fotografiji moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Display" u izborniku opcija.


### Napomena

- Ako je "Photo Orientation" podešeno na "Horizontal (right)", ili "Horizontal (left)" (☞ str. 86), naslov fotografije nije prikazan, čak i ako je "Display" podešen na "On".



## Reprodukcija *slide show*

Možete reproducirati fotografije u odabranoj mapi kontinuirano.

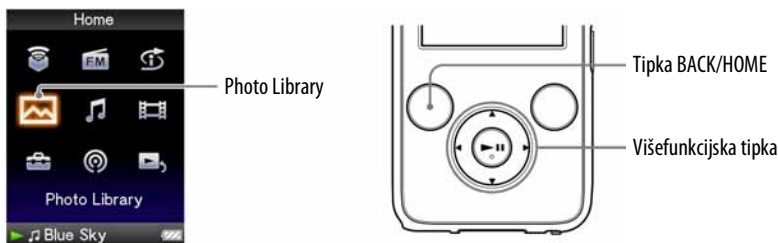


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Photo Library) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis mapa fotografija.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir mape fotografija i zatim pritisnite i zadržite tipku ►||.**  
Počinje *slide show*.

### Savjet


- Možete započeti reprodukciju *slide showa* bilo kojim od sljedećih postupaka:
  - Pritisnite i zadržite tipku ►|| u popisu fotografija.
  - Pritisnite tipku ►|| u "Now Playing" izborniku fotografija.
  - Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u popisima mapa fotografija ili popisima fotografija, i zatim odaberite "Begin slide show" u izborniku opcija.

### Napomena


- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* ( str. 111) tijekom reprodukcije *slide showa*.

## Podešavanje načina reprodukcije *slide showa*

Možete reproducirati fotografije kontinuirano.

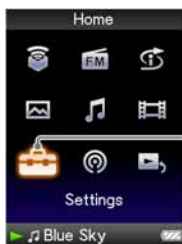


Settings

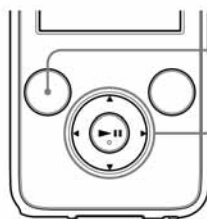

Tipka BACK/HOME


Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Slide Show Repeat" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "On": Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano i nastavlja ponavljani prikaz.
  - "Off": Prikazuje fotografije u mapi fotografija kontinuirano, do zadnje fotografije, vrati se na prvu fotografiju, i reprodukcija se zaustavi. (Standardno podešenje)

### Savjet



- Način reprodukcije *slide showa* moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Repeat" u izborniku opcija.


### Napomena

- Zaslom se ne isključuje automatski ili prelazi na *screensaver* ( str. 111) tijekom reprodukcije *slide showa*.

## Podešavanje intervala *slide show*a

Možete podesiti interval izmjene fotografija.

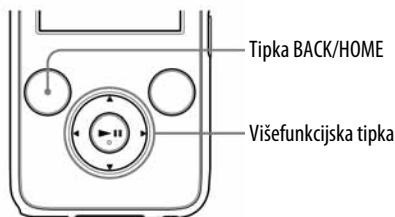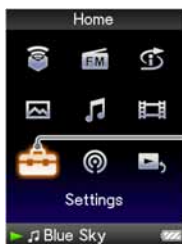

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Slide Show Interval" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Fotografije se izmjenjuju u odabranom intervalu: "Short", "Normal" (standardno podešenje) ili "Long".

### Savjet


- Interval *slide show*a moguće je podesiti u "Now Playing" izborniku fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Slide Show Interval" u izborniku opcija.

### Napomena


- Uređaju će za prikaz veće fotografije možda trebati više vremena nego normalno.

## Podešavanje formata prilaza popisa fotografija

Uređaj omogućuje tri formata prikaza. Možete odabrati: "Title Only", "Title With Thumbnail\*1" ili "Thumbnail Only".

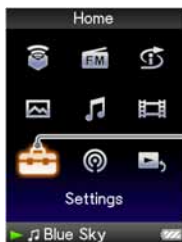


Settings

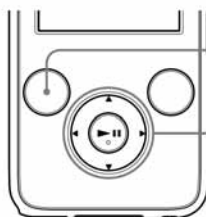

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Photo Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Photo List Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
  - "Title Only": Prikazuje samo naslov fotografije u popisu fotografija.
  - "Title With Thumbnail": Prikazuje naslov fotografije sa sličicom u popisu fotografija.
  - "Thumbnail Only": Prikazuje samo sličice u popisu fotografija.  
(Standardno podešenje)

\*1 "Thumbnail" označava umanjenu sliku fotografije.

### Savjet

- Format prikaza popisa fotografija moguće je podesiti u popisu fotografija. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Photo List Display Format" u izborniku opcija.

### Napomena

- Sličice se možda neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.



---

## Brisanje fotografija iz Photo Library

Za brisanje fotografija iz "Photo Library", upotrijebite Media Manager for WALKMAN ili Windows Explorer.

Detalje o uporabi Media Manager for WALKMAN potražite u Help datotekama.

### **Napomena**

- Media Manager for WALKMAN ne može obrisati fotografije kojima je naziv promijenjen pomoću Windows Explorera.

## Prikaz izbornika opcija fotografija

Izbornik opcija fotografija možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF u popisu (uključujući izbornik sa sličicama), poput popisa mapa fotografija, ili u "Now Playing" izborniku fotografija. U izborniku opcija fotografija raspoloživa su razna podešenja fotografija.

Parametri izbornika opcija razlikuju se, ovisno o izborniku iz kojeg prikazete izbornik opcija.

### Opcije prikazane samo u popisu

Opcije	Opis/stranica
Now Playing	Prikazuje izbornik "Now Playing".
Begin slide show	Počinje <i>slide show</i> (☞ str. 89).
Detailed Information	Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina, rezolucija, naziv datoteke i sl.
Photo List Display Format	Podešava format prikaza popisa fotografija (☞ str. 92)
Most Recent Photo	Počinje reprodukciju zadnje prikazane fotografije.
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

### Opcije prikazane samo u izborniku "Now Playing"


Opcije	Opis/stranica
Photo Orientation	Podešava smjer prikaza fotografija (☞ str. 86).
Display	Prikazuje informacije o fotografiji (☞ str. 88).
Detailed Information	Prikaz informacija o datoteci, kao što je veličina, rezolucija, naziv datoteke i sl.
Use This Photo as the Wallpaper	Odabire trenutno prikazanu sliku kao pozadinu (wallpaper) (☞ str. 114).
Slide Show Repeat	Odabire način <i>slide show</i> reprodukcije (☞ str. 90).
Slide Show Interval	Odabire <i>slide show</i> interval (☞ str. 91).
Brightness	Podešava svjetlinu zaslona (☞ str. 116).
Clock Display	Prikaz točnog vremena (☞ str 117).
Go to the song playback screen	Pojavi se "Now Playing" izbornik zadnjeg reproduciranog audiozapisa.

## Slušanje FM radija

Možete slušati FM radijski program. Kabel slušalica služi kao antena, stoga spojite slušalice i razvucite kabel što je više moguće.



FM Radio

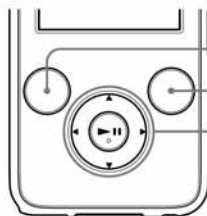

Tipka BACK/HOME

Tipka OPTION/PWR OFF

Višefunkcijska tipka

### 1 Uključivanje FM radija

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (FM Radio) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**

Prikazuje se izbornik FM radija.



Frekvencija

Memorijski broj

Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati, ovisno o zemlji/regiji u kojoj ste kupili ovaj uređaj.

Nastavlja se ↓

## 2 Automatsko ugađanje postaja (Auto Preset)

Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja) odabirom opcije "Auto Preset". Ova funkcija je korisna kod prve uporabe FM radija ili kad se preselite u neko drugo područje.

### 1 Pritisnite i zadržite tipku OPTION/PWR OFF tijekom FM prijema.

Prikazuje se izbornik opcija.

### 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Auto Preset" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

### 3 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim frekvencijama. Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "Auto Preset completed." i čuje se prva pohranjena postaja.

#### Napomena

- Funkcija "Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.

#### Zaustavljanje automatskog pohranjivanja postaja

Odaberite "No" u koraku 3 i pritisnite tipku ►||.

#### Blokiranje prijema neželjenih postaja

Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (☞ str. 100) na "Low".

Nastavlja se ↓



### 3 Ugađanje postaja

Za	Postupak
Odabir prethodne frekvencije	Pritisnite tipku ▼.
Odabir sljedeće frekvencije	Pritisnite tipku ▲.
Odabir prethodne raspoložive radiopostaje* <sup>1</sup>	Pritisnite i zadržite tipku ▼.
Odabir sljedeće raspoložive radiopostaje* <sup>1</sup>	Pritisnite i zadržite tipku ▲.
Odabir prethodnog memorijskog broja* <sup>2</sup>	Pritisnite tipku ◀.
Odabir sljedećeg memorijskog broja* <sup>2</sup>	Pritisnite tipku ▶.

\*<sup>1</sup> Ako pritisnete i zadržite tipku ▲ (▼) tijekom prijema FM postaje, ugodit će se prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje moguć, postaja se prima. Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema (🔊 str. 100) na "Low".

\*<sup>2</sup> Nije moguće odabrati postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite postaje pomoću funkcije "Auto Preset" (🔊 str. 96).

#### 💡 Savjet

- Kabel slušalica služi kao antena, zato ga razvucite koliko god je to moguće.

#### Kratkotrajno isključivanje zvuka FM radija


Pritiskom na tipku ►||, isključuje se zvuk FM radija. Pritiskom na tipku ►||, FM radio se ponovno uključuje.

## Ručno pohranjivanje željenih postaja

Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "Auto Preset" (☞ str. 96) nije pohranila.



FM Radio

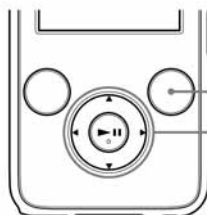

Tipka OPTION/PWR OFF

Višefunkcijska tipka

**1 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir željene frekvencije.**

**2 Pritisnite i zadržite tipku ►||.**

Frekvencija ugođena u koraku **1** se pohrani i ispod frekvencije se prikazuje memorijski broj.

### 💡 Savjeti

- Moguće je pohraniti do 30 postaja.
- FM Manual Preset se može podesiti u izborniku FM radio. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i odaberite "Save to Preset" iz izbornika opcija.

### Napomene

- Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
- Želite li pohraniti postaju koja je već pohranjena, prikaže se "Preset already exists." i nije moguće izvesti postupak.


Nastavlja se ↓

## Brisanje pohranjenih postaja


- 1 Tipkama ◀/▶ odaberite memorijski broj frekvencije koju želite obrisati, tijekom FM prijema.**
- 2 Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF.**  
Prikazuje se izbornik opcija.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Delete from Preset" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Kad se pohranjena radiopostaja izbriše, prikaže se poruka.

## Podešavanje prijema (Scan Sensitivity)

Kod uporabe funkcije "Auto Preset" (☞ str. 96) ili tipaka ▲/▼, FM prijemnik će možda pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Low". Postavka "High" je standardna.

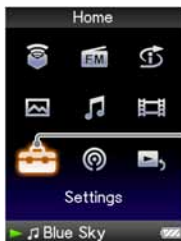


Settings

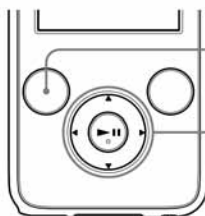

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "FM Radio Settings", i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Scan Sensitivity" i zatim pritisnite ▶|| za potvrdu.
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Low" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

### Za vraćanje osjetljivosti prijema na prethodnu postavku


Odaberite "High" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

## Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)

Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako odaberete opciju "Auto", odabir između stereo i mono se vrši automatski, ovisno o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.

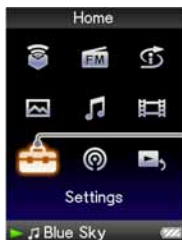


Settings

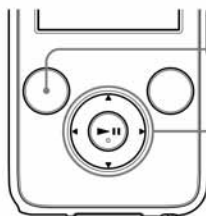

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "FM Radio Settings", i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Prikaže se lista opcija za "FM Radio Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Mono/Auto" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Mono" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

### Za vraćanje na automatsko podešavanje

Odaberite "Auto" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

## Prikaz izbornika opcija FM prijemnika


Izbornik opcija FM prijemnika možete prikazati pritiskom tipke OPTION/PWR OFF dok je prikazan izbornik FM Radio. U izborniku opcija FM prijemnika raspoložive su različite postavke prijemnika.

Opcije	Opis/stranica s objašnjenjem
Save to Preset	Pohrana trenutno ugođene postaje (☞ str. 98).
Delete from Preset	Brisanje ugođene postaje iz memorije (☞ str. 99).
Auto Preset	Automatska pohrana raspoloživih postaja (☞ str. 96).
Scan Sensitivity	Podešavanje osjetljivosti prijema (☞ str. 100).
Mono/Auto	Odabir mono ili stereo prijema (☞ str. 101).
Clock Display	Prikaz točnog vremena (☞ str. 117).
Go to the song playback screen	Pojavi se izbornik "Now Playing" za zadnju slušanu pjesmu.

## Potiskivanje okolne buke (Noise Canceling) (samo NWZ-S736F/S738F/S739F)

Mikrofon ugrađen u slušalice može prepoznati buku u okolini. Buka se potiskuje kreiranjem zvuka suprotne faze od faze buke.


Preklopka NOISE CANCELING

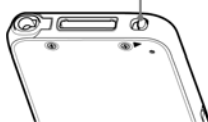





### Napomena

- Ako se upotrebljavaju slušalice koje nisu priložene, funkcija potiskivanja buke neće raditi čak i ako je preklopka NOISE CANCELING pomaknuta u smjeru strelice ►.

### 1 Pomaknite preklopku NOISE CANCELING u smjeru strelice ►.

U zaslonu "Now Playing", u donjem desnom kutu zaslona prikazuje se .


### Savjeti

-  se prikazuje u "Now Playing" zaslonu kod pjesama ili videozapisa, kao i kod FM prijema.
- Dok je aktivna funkcija Noise Canceling, na zaslonu se prikazuje . Ako se upotrebljavaju slušalice koje nisu priložene, funkcija potiskivanja buke neće raditi čak i ako je preklopka NOISE CANCELING pomaknuta u smjeru strelice ►. U tom slučaju, na donjem dijelu zaslona se prikazuje .
- Učinak funkcije Noise Canceling možete podesiti. Za detalje pogledajte "Podešavanje učinka funkcije potiskivanja buke (Noise Canceling level)" ( str. 108).

Nastavlja se ↓

**Napomene**

- Ako se isporučene slušalice ne upotrebljavaju pravilno, učinak funkcije potiskivanja buke može biti narušen. Kako biste najbolje iskoristili funkciju, upotrijebite jastučice za slušalice odgovarajuće veličine tako da tijesno ulaze u uši (📞 str. 8).

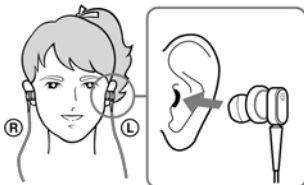

- Funkcija potiskivanja buke uglavnom smanjuje buku iz nižih frekventijskih područja i ne utječe na buku visoke frekvencije. Na neke zvukove neće imati utjecaja.
- Nemojte pokrivati mikrofona slušalica rukom i sl. jer funkcija potiskivanja buke možda neće raditi.



- Može se čuti tiha buka za vrijeme uporabe funkcije potiskivanja buke. To je zvuk rada funkcije potiskivanja i nije kvar.
- Možda ćete imati dojam da funkcija potiskivanja buke ne radi ili da pojačava buku u tihim okruženjima ili kod nekih vrsta buke. U tom slučaju, isključite funkciju Noise Canceling.
- Mobilni telefoni mogu utjecati na buku. Ako se pojave smetnje, odmaknite uređaj od mobilnih telefona.
- Obavezno izvadite slušalice iz ušiju kod spajanja ili odspajanja slušalica iz priključnice na uređaju. Ako se slušalice spoje ili odspoje od uređaja tijekom reprodukcije ili rada funkcije potiskivanja buke, mogu se pojaviti smetnje. Pojava nije kvar.
- Kod aktiviranja i isključivanja funkcije potiskivanja buke, čuje se zvuk aktiviranja. On nastaje u strujnom krugu za poništavanje buke i nije kvar.


Nastavlja se ↓




## Uporaba vanjskih izvora reprodukcije (External Input Mode)


Funkciju potiskivanja buke možete aktivirati tijekom slušanja zvuka iz vanjskih audio izvora.

### Uporaba uz vanjske audio uređaje



### Uporaba uz audio sustav zrakoplova

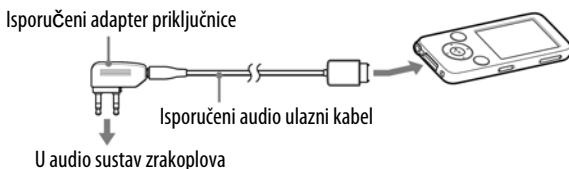


- 1 Spojite isporučene slušalice u uređaj i pomaknite preklopku **NOISE CANCELING** u smjeru strelice ►.
- 2 Spojite audio izvor s ovim uređajem pomoću priloženog audio ulaznog kabela.
- 3 Pritisnite i zadržite tipku **BACK/HOME** dok se ne pojavi izbornik Home.
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "NC Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Prikazuje se popis opcija "NC Settings".

Nastavlja se ↓

**6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "NC Modes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

Možete slušati audio zapise uz potiskivanje okolne buke.

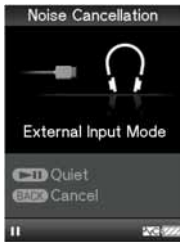

**Savjeti**

- Kod uporabe opcija "External Input Mode" ili "Quiet Mode", možete promijeniti mod pritiskom na tipku ►||.
- Ako odspojite audio ulazni kabel, funkcija potiskivanja buke automatski prelazi u mod "Quiet Mode".
- Funkciju potiskivanja buke možete upotrebljavati u nekim zrakoplovima pomoću isporučenog adaptera priključnice (☞ str. 8).


**Napomene**


- Kod uporabe opcija "External Input Mode" ili "Quiet Mode", screen saver se ne aktivira. Zaslom se umjesto toga zatamnjuje nakon određenog vremena.
- Kad spajate uređaj na vanjski audio uređaj, obavezno ga spojite na priključnicu za slušalice drugog uređaja.

Nastavlja se ↓

## Uporaba uređaja kao zaštite od buke (Quiet Mode)

Funkciju potiskivanja buke možete upotrebljavati za postizanje mira i tišine.

- 1 **Spojite isporučene slušalice u uređaj i pomaknite preklopku NOISE CANCELING u smjeru strelice ►.**
- 2 **Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 3 **Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 4 **Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "NC Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis opcija "NC Settings".
- 5 **Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "NC Modes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

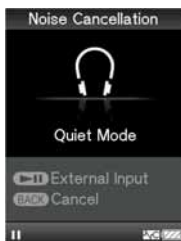

### Savjet



- Ako je uređaj spojen s vanjskim audio uređajem pomoću isporučenog audio ulaznog kabela, možete prebaciti na "External Input Mode" pritiskom na tipku ►||.

### Napomene

- Kod uporabe opcija "External Input Mode" ili "Quiet Mode", screen saver se ne aktivira. Zaslone se umjesto toga zatamnjuje nakon određenog vremena.
- Ako je uređaj spojen s vanjskim audio uređajem pomoću isporučenog audio ulaznog kabela, uređaj automatski prelazi u "External Input Mode" u koraku 5. Za prelazak u "Quiet Mode", odspojite kabel ili pritisnite tipku ►||.

## Podešavanje učinka funkcije potiskivanja buke (Set Noise Cancel level)

Uređaj je napravljen tako da postiže maksimalan učinak potiskivanja buke (☞ str. 103). Ipak, moguće je pojačati učinak u skladu s oblikom ušiju ili okolišu u kojem se upotrebljava tako da se poveća (ili smanji) osjetljivost mikrofona ugrađenog u slušalice. Možete podesiti osjetljivost slušalica podešavanjem razine Noise Cancel. Funkciju podesite ako je učinak potiskivanja buke loš.

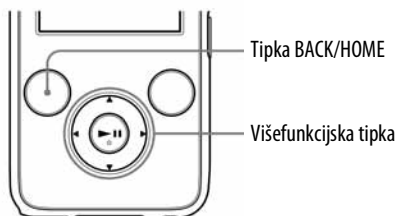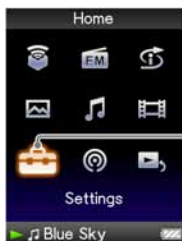

### Napomene

- Ova funkcija je dostupna samo ako je preklopka NOISE CANCELING pomaknuta u smjeru strelice ►.
- Standardna postavka (središnji položaj kliznika) postiže maksimalan učinak. Učinak funkcije potiskivanja buke neće se povećati čak i ako se osjetljivost mikrofona poveća na maksimum.

**1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**

**2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

**3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "NC Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Prikazuje se popis opcija "NC Settings".


**4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Set Noise Can. level" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**

**5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željene vrijednosti i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**


Podešavanje je moguće u 31 koraku. Efekt je najveći ako je kliznik u srednjem položaju. Željenu vrijednost podesite pomicanjem kliznika lijevo ili desno.

## Ograničavanje glasnoće (AVLS (Volume Limit))

Možete podesiti "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) kako biste ograničili maksimalnu glasnoću na razinu bez smetnji. "AVLS (Volume Limit)" omogućuje slušanje glazbe uz odgovarajuću razinu glasnoće. Funkcija je standardno podešena na "Off" (isključena).

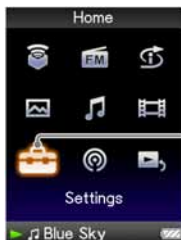


Settings

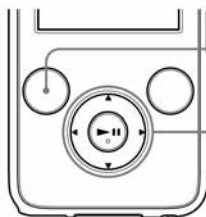

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojavi se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "AVLS (Volume Limit)" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "On" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Podešena je umjerena razina glasnoće.

### Za isključenje ove funkcije


Odaberite "Off" u koraku 5 i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

## Isključenje signalnog zvuka

Možete isključiti signalne zvukove uređaja.  
Funkcija je standardno podešena na "On" (uključena).

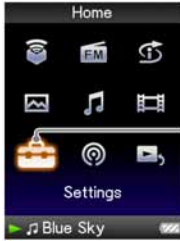


Settings

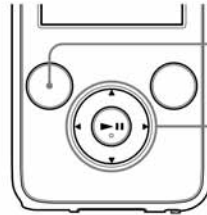

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Beep Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Off" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

### Za uključenje ove funkcije


Odaberite "On" u koraku **5** i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.

## Podešavanje screensavera

Ako kroz podešeni vremenski period ne izvedete nikakav postupak, na zaslonu se aktivira *screensaver* kao "Clock" (sat) ili "Blank" (isključeno). Uređaj možete također koristiti bez ikakvog *screensavera* (opcija "None").

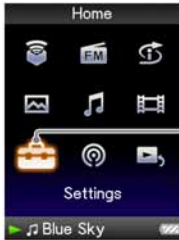


Settings

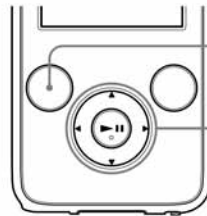


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Type" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Prikazuje se popis vrsta *screensavera*.
- 6** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka **5**.
  - "Clock": Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, na zaslonu će se aktivirati *screensaver*. (Standardno podešenje)
  - "Blank": Ako ne izvedete nikakav postupak neko vrijeme, zaslon se isključuje.
  - "None": Na zaslonu se neće aktivirati *screensaver*.

### Napomena


- *Screensaver* se ne prikazuje ako upotrebljavate modove "External Input Mode" ili "Quiet Mode" ( str. 105).

## Podešavanje vremena aktiviranja *screensavera*

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se aktivirati *screensaver* (15, 30 ili 60 sekundi).

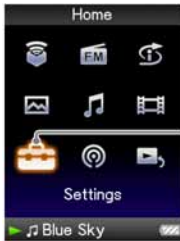


Settings

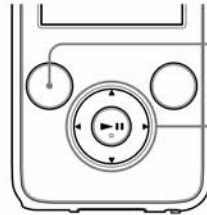

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Screensaver" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Screensaver Timing" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Prikazuje se popis vremena aktiviranja *screensavera*.
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Nakon potvrde, ponovno se prikazuje izbornik iz koraka 5.  
Vrijeme aktiviranja možete odabrati između "After 15 sec", "After 30 sec" (standardno podešenje) ili "After 60 sec".

### Savjeti

- Dok se na zaslonu pomiče tekst, ne aktivira se *screensaver*.
- Ako odaberete "None" iz "Type" ili "Screensaver", nije moguće podesiti "Screensaver Timing".




## Podešavanje uzoraka na zaslону

Možete promijeniti prikaz uzoraka na zaslону, kao što su skale, okviri i ikone, tako da se prikazuju u željenoj boji.




Settings

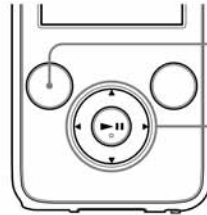


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Theme Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Prikazuje se popis uzoraka.
- 5** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog uzorka i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Uzorak boja se mijenja u odabrani.

### Savjet


- Ako je "Wallpaper Settings" podešeno na "Match Theme" ( str. 114), pozadina se mijenja u skladu s odabranim uzorkom.

## Odabir pozadine (wallpaper)

Možete odabrati pozadinu zaslona (wallpaper).

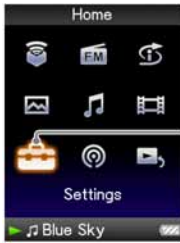


Settings

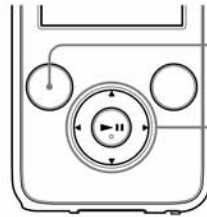


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Wallpaper Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis pozadina.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željene pozadine i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Osim pozadine, možete odabrati "Match Theme", "User's Wallpaper" ili "User's W.p.(dark)" iz popisa.

### Savjeti

- Ako je "Wallpaper Settings" podešeno na "Match Theme" ( str. 114), pozadina se mijenja u skladu s odabranim uzorkom.
- Opcija "User's W.p.(dark)" može smanjiti svjetlinu slike tako da se lakše prepoznaju opcije izbornika ili ikone.

Nastavlja se ↓

### **Odabir fotografije za pozadinu**

Ako za pozadinu želite odabrati fotografiju iz "Photo Library", možete to učiniti odabirom opcije "User's Wallpaper" ili "User's W.p.(dark)" u koraku 5. Dok se prikazuje fotografija, pritisnite tipku OPTION/PWR OFF za prikaz izbornika opcija te odaberite "Use This Photo as the Wallpaper".

#### **Napomena**


- Pozadina se ne prikazuje kod nekih izbornika, kao što je izbornik za podešavanje i sl.

## Podešavanje svjetline zaslona (Brightness)

Možete podesiti jednu od 5 razina svjetline zaslona.




Settings

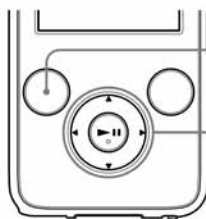


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka



- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Brightness" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za podešavanje svjetline zaslona.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir razine i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Postavka "3" je standardna.  
Nakon podešavanja, obavezno pritisnite tipku ►|| za potvrđivanje. Ako pritisnete BACK/HOME prije potvrđivanja, postavka će se poništiti.


### Savjeti

- Možete podesiti svjetlinu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa ili fotografije. Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF i zatim odaberite "Brightness" u izborniku opcija.
- Ako podesite svjetlinu zaslona na nisku razinu, baterija će trajati dulje ( str. 127).

## Podešavanje točnog vremena (Set Date-Time)

Točno vrijeme možete podesiti ručno.

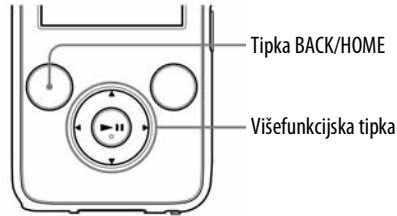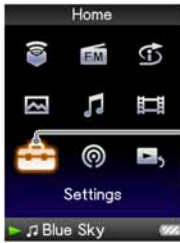

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Set Date-Time" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.  
Pojava se izbornik za podešavanje datuma i vremena.
- 5** Pritisnite tipku ◀/▶ za odabir godine te zatim pritisnite tipku ▲/▼ za promjenu vrijednosti.
- 6** Kao u koraku **5**, podesite mjesec, datum, sate i minute.
- 7** Pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.



Nastavlja se ↓




## Za prikaz točnog vremena

- Pritisnite tipku OPTION/PWR OFF u "Now Playing" izborniku audiozapisa, i odaberite "Clock Display" u izborniku opcija.

### Savjet

- Možete odabrati neki od sljedećih formata datum: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY". Također možete odabrati format prikaza vremena: "12-hour" ili "24-hour". Za detalje pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Display Format)" ( str. 119), ili "Podešavanje formata vremena (Time Display Format)" ( str. 120).

### **Napomene**


- Ako se baterija isprazni, primjerice kad se uređaj ne koristi dulje vrijeme, možda će se poništiti postavka datuma i vremena te prikazati "-" umjesto njih.
- Sat uređaja može ubrzati ili usporiti do 60 sekundi mjesečno. Ako se to dogodi, ponovno ga podesite.
- Ako želite slušati kanale "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" i "Midnight" prema vremenu ( str. 46), potrebno je podesiti "Set Date-Time".

## Podešavanje formata datuma

Možete odabrati formata datuma za prikaz točnog vremena (☞ str. 117). Raspoloživi su sljedeći formati: "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" i "DD/MM/YYYY".




Settings

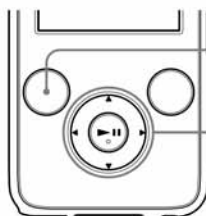


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Date Display Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Raspoloživa su sljedeća 3 formata:
  - "YYYY/MM/DD": Datum je prikazan kao godina/mjesec/dan.
  - "MM/DD/YYYY": Datum je prikazan kao mjesec/dan/godina.
  - "DD/MM/YYYY": Datum je prikazan kao dan/mjesec/godina.

## Podešavanje formata vremena

Možete odabrati format prikaza točnog vremena ( str. 117): "12-hour" ili "24-hour".

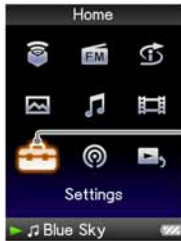


Settings

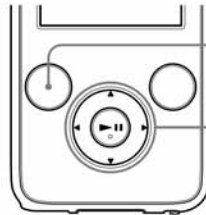

Tipka BACK/HOME


Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Time Display Format" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**  
Pojava se izbornik za podešavanje formata prikaza.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.**
  - "12-hour": Točno vrijeme bit će prikazano u 12-satnom formatu.
  - "24-hour": Točno vrijeme bit će prikazano u 24-satnom formatu.




## Prikaz informacija o uređaju (Unit Information)

Moguć je prikaz informacija poput naziva modela, verzije firmvera, itd.

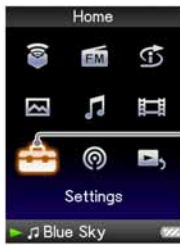


Settings

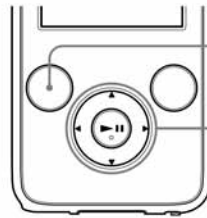

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Unit Information" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis raspoloživih informacija o uređaju.



### Raspoložive informacije o uređaju

Opcija	Opis
Model:	Prikazuje naziv modela uređaja.
Firmware:	Prikazuje informacije o verziji firmvera uređaja.
Total songs:	Prikazuje ukupni broj audiozapisa* <sup>1</sup> pohranjenih na uređaju.
Total videos:	Prikazuje ukupni broj videozapisa* <sup>1</sup> pohranjenih na uređaju.
Total photos:	Prikazuje ukupni broj fotografija pohranjenih na uređaju.
WM-PORT:	Prikazuje informacije o verziji za WM-PORT.

\*<sup>1</sup> Datoteke iz "Podcast Library" nisu uključene u ukupan broj.


## Resetiranje na tvornička podešenja (Reset All Settings)

Postavke uređaja možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Tim postupkom se ne brišu zapisi, kao što su glazba i slike, koje ste prenijeli na uređaj.

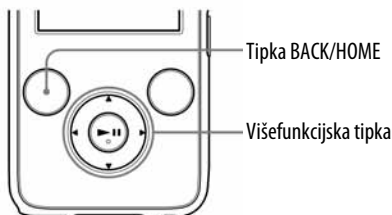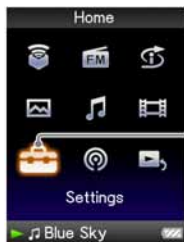

### Napomena

- Ova funkcija je raspoloživa samo dok je uređaj u pauzi.


- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje sve dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Reset all Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se izbornik za podešavanje.
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.  
Pojava se poruka "Restored factory settings".

### Za poništenje postupka


Odaberite "No" u koraku 5 i pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Postupak također možete poništiti pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5. Podešavanje se poništi i ponovno se pojavi popis opcija za "Common Settings".

## Formatiranje memorije (Format)

Možete formatirati ugrađenu *flash* memoriju uređaja. Formatiranjem memorije brišu se svi audiozapisi, videozapisi i fotografije. Provjerite podatke pohranjene u memoriju prije formatiranja i eksportiranja bilo kojeg važnog podatka na tvrdi disk računala.

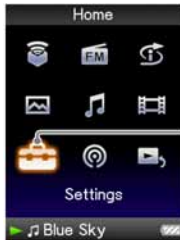

Settings

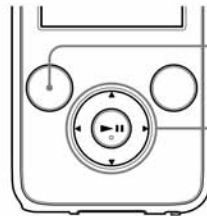


Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

### Napomena

- Ovaj funkcija je raspoloživa samo dok je uređaj u pauzi.

- 1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME kad uređaj miruje, sve dok se ne pojavi izbornik Home.**
- 2 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**
- 3 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Common Settings" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Pojava se popis opcija za "Common Settings".
- 4 Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Format" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Prikazuje se "All data including songs will be deleted. Proceed?"
- 5 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Prikazuje se "All data will be deleted. Proceed?"
- 6 Pritisnite tipku ▲/▼ za odabir "Yes" i zatim pritisnite tipku ▶|| za potvrdu.**  
Tijekom formatiranja memorije prikazana je animacija. Kad formatiranje završi, pojavi se "Memory formatted".



### Za poništenje postupka

Odaberite "No" u koraku 5 ili 6 i pritisnite tipku ►|| za potvrdu. Također možete poništiti postupak pritiskom na tipku BACK/HOME u koraku 5 ili 6.

#### **Napomena**


- Nemojte formatirati ugrađenu *flash* memoriju pomoću Windows Explorera ili drugog softvera.

## Odabir jezika prikaza

Možete odabrati jedan od mnoštva raspoloživih jezika za prikaz izbornika i poruka na zaslonu uređaja.



Settings

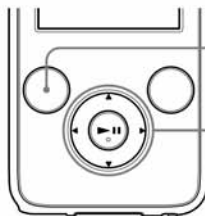

Tipka BACK/HOME

Višefunkcijska tipka

- 1** Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne pojavi izbornik Home.
- 2** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir  (Settings) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 3** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir "Language Settings" i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.
- 4** Pritisnite tipku ▲/▼/◀/▶ za odabir jezika ( str. 126) i zatim pritisnite tipku ►|| za potvrdu.

Nastavlja se ↓

## Raspoloživi jezici

Podešenje	Opis
Deutsch	Poruke i izbornici su prikazani na njemačkom jeziku.
English	Poruke i izbornici su prikazani na engleskom jeziku.
Español	Poruke i izbornici su prikazani na španjolskom jeziku.
Français	Poruke i izbornici su prikazani na francuskom jeziku.
Italiano	Poruke i izbornici su prikazani na talijanskom jeziku.
Português	Poruke i izbornici su prikazani na portugalskom jeziku.
Русский	Poruke i izbornici su prikazani na ruskom jeziku.
日本語 <sup>*1</sup>	Poruke i izbornici su prikazani na japanskom jeziku.
한국어	Poruke i izbornici su prikazani na korejskom jeziku.
简体中文	Poruke i izbornici su prikazani na pojednostavljenom kineskom jeziku.
繁體中文	Poruke i izbornici su prikazani na tradicionalnom kineskom jeziku.

\*1 Japanski jezik možda neće biti dostupan, ovisno o regiji u kojoj je kupljen uređaj.

## Produljenje trajanja baterije

Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme reprodukcije uz jedno punjenje baterije.

### Ručno isključuje uređaj

Ako pritisnete i zadržite tipku OPTION/PWR OFF, uređaj prelazi u pripravno stanje i isključuje se zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije. Također, ostane li uređaj u pripravnom stanju više od jednog dana, automatski će se isključiti.

### Promijenite postavke

Možete smanjiti trošenje baterije sljedećim postavkama.

Postavke zaslona	"Brightness" (☞ str. 116)	"1"
	"Type" u "Screensaver" (☞ str. 111)	"Blank"
	"Screensaver Timing" (☞ str. 112)	"After 15 sec"
	"New Song Pop Up" (☞ str. 55)	Isključeno
Postavke zvučnih efekata	"Equalizer" (☞ str. 59)	Isključeno
	"VPT(Surround)" (☞ str. 62)	
	"DSEE(Sound Enhancer)" (☞ str. 65)	
	"Clear Stereo" (☞ str. 64)	
	"Dynamic Normalizer" (☞ str. 67)	
Funkcija potiskivanja buke (samo S736F/S738F/S739F) (☞ str. 103)		Isključeno
Video postavke	"On-Hold Display" (☞ str. 77)	"No"

### Podešavanje formata datoteka i brzine prijenosa (bit rate)

Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine prijenosa (bit rate) audiozapisa, videozapisa ili fotografija koje se reproduciraju.

Vrijeme punjenja i uporabe uređaja potražite na ☞ str. 160 i 162.

## Definicije pojmova "format" i "bit rate"

### Što je format audiozapisa?

Format audiozapisa odnosi se na način za pohranjivanje informacija o audiozapisu kad se audiozapisi preuzimaju s Interneta ili audio CD diskova. Uobičajeni formati su MP3, WMA i sl.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO).

MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audiozapisa.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) je uobičajena tehnologija audio kompresije koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). AAC format daje istu kvalitetu zvuka kao i MP3 format, ali su datoteke manje.

**Linear PCM:** Linear PCM je format snimanja audio podataka bez digitalne kompresije. Kod snimanja u ovom formatu, možete slušati zvuk jednake kvalitete kao kod CD formata.

### Što je brzina prijenosa (bit rate)?

Brzina prijenosa odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi. Općenito, veća brzina prijenosa omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina prijenosa zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.

### Koji je odnos između brzine prijenosa, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranu?

Općenito, veće brzine prijenosa omogućuju višu kvalitetu zvuka, ali za audiozapise iste duljine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj audiozapisa koji možete pohraniti manji. Manje brzine prijenosa omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je kvaliteta zvuka manja.

### Napomena

- Kopirate li audiozapis s nižom brzinom prijenosa s CD diska, nije moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine prijenosa tijekom prijenosa iz računala na uređaj.



## Što je format videozapisa?

To je format datoteke za kompresiju videopodataka i audiopodataka, i za njihovu zajedničku pohranu.

Obično se radi o formatima MPEG-4 i AVC, itd.

**MPEG-4:** MPEG4 je kratica za Moving Picture Experts Group faza 4, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Taj format kompresije je za videopodatke i audiopodatke.

**AVC:** AVC je kratica za Advanced Video Coding, tehnologiju koju je razvila MPEG radna skupina Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ona omogućuje kvalitetniju sliku s manjom brzinom bita. AVC datoteke sadrže četiri profila, a jedan od njih je "AVC Baseline Profile". AVC format temelji se na MPEG4 AVC standardu ISO-a, a budući da je AVC standardiziran kao MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, obično ga se naziva H.264/MPEG-4 AVC ili H.264/AVC.

**WMV:** WMV (Windows Media Video) je format kompresije videozapisa razvijen u tvrtki Microsoft Corporation. Razvijen je na temelju MPEG-4, postiže visok stupanj kompresije i podržava kontrolu kopiranja sustava DRM.


## Što je format fotografije?

Format fotografije označava metodu koja se koristi kod importiranja slika na računalo i kad se pohranjuju kao slikovne datoteke.

Najčešći format je JPEG i sl.

**JPEG:** JPEG je najčešći format slikovne kompresije, a razvila ga je JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG može komprimirati slikovnu datoteku na približno 1/10 do 1/100 veličine standardne slikovne datoteke.

### Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj

- Za detalje o formatima i brzinama prijenosa koje podržava ovaj uređaj pogledajte  str. 159.

## Pohranjivanje drugih podataka

U ugrađenu *flash* memoriju ovog uređaja možete pohraniti i druge podatke iz računala pomoću Windows Explorera ili drugog softvera za prebacivanje podataka. Ako je uređaj spojen na računalo, ugrađena *flash* memorija pojavljuje se u Windows Exploreru kao [WALKMAN].

### **Napomene**

- Nemojte upotrebljavati priloženi softver za vrijeme uporabe Windows Explorera za pristup ugrađenoj *flash* memoriji uređaja.
- Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja (prikazuje se poruka "Do not disconnect") nemojte odspajati USB kabel jer se podaci mogu oštetiti.
- Ugrađenu *flash* memoriju nemojte formatirati pomoću Windows Explorera. Ako formatirate ugrađenu *flash* memoriju, izvodite to na uređaju (☞ str. 123).
- Nije moguće promijeniti nazive niti obrisati mape "MUSIC", "MP\_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" i "PODCASTS".
- Nemojte mijenjati nazive mapa ili datoteka izravno u mapi "MP\_ROOT" ili "MPE\_ROOT" jer se možda neće moći prikazati na uređaju.

---

## Nadogradnja firmvera uređaja

Nadogradnjom firmvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima najnovije značajke. Detalje o najnovijem firmveru i njegovoj instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

- 
- 1 Učitajte program za nadogradnju na svoje računalo s web stranice.**
  - 2 Spojite uređaj na računalo i pokrenite program za nadogradnju.**
  - 3 Za nadogradnju firmvera uređaja slijedite upute na zaslonu.**  
Postupak nadogradnje je dovršen.
-

## U slučaju problema

Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na neki od sljedećih načina.


**1 Pronađite simptome u tablicama na sljedećim stranicama i pokušajte ukloniti problem na neki od navedenih načina.**

**2 Spojite uređaj s računalom i napunite bateriju uređaja.**

Neki problemi se mogu riješiti punjenjem baterije.

**3 Pritisnite tipku RESET pomoću uskog predmeta, poput igle i sl.**

Pritisnete li tipku RESET dok koristite uređaj, mogu se izbrisati pohranjeni podaci i podešenja na uređaju.

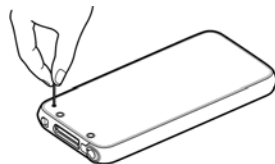

**4 Potražite informacije o problemu u Help datotekama odgovarajućeg softvera.**

**5 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.**

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

**6 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite se najbližem Sony zastupniku.**

Nastavlja se ↓

## Uporaba

Problem	Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glasnoća je podešena na nulu.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Povećajte glasnoću (☞ str. 11).</li> </ul> </li> <li>• Slušalice nisu ispravno priključene.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pravilno spojite slušalice (☞ str. 11).</li> </ul> </li> <li>• Priključak slušalica je zaprljan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Očistite priključak mekom suhom krpom.</li> </ul> </li> <li>• Na uređaj nisu pohranjeni audiozapisi i videozapisi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Slijedite upute iz prikazane poruke, i prenesite audiozapise ili videozapise iz računala.</li> </ul> </li> </ul>
Podaci se ne reproduciraju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterija je prazna.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Do kraja napunite bateriju (☞ str. 23).</li> <li>→ Ako uređaj ne reagira ni nakon punjenja baterije, pritisnite RESET za resetiranje (☞ str. 132).</li> </ul> </li> <li>• U uređaj nisu pohranjeni podaci.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Slijedite upute iz prikazane poruke i prebacite podatke u uređaj iz računala.</li> </ul> </li> <li>• Prebačeni podaci nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 159).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 159).</li> <li>→ Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 159).</li> </ul> </li> <li>• Stavili ste audio MP4 datoteke u video mapu povlačenjem i puštanjem.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Povucite i pustite ih u mapu "MUSIC".</li> </ul> </li> <li>• Vrijeme reprodukcije pjesme je isteklo zbog uvjeta pretplate i sl.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pjesme s ograničenjem reprodukcije se ne mogu reproducirati. Ažurirajte ih pomoću softvera za prijenos.</li> </ul> </li> <li>• Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka ne odgovara onoj na uređaju (☞ str. 27).</li> </ul>

Nastavlja se ↓

**Uporaba (nastavak)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Preneseni podaci se ne prikazuju u svojim popisima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postignut je maksimalan broj datoteka koje se mogu prikazati. Maksimalan broj datoteka je 1000 za video i 10 000 za fotografije. Također, maks. broj mapa je 1000 za fotografije u popisu i 1000 za podcast kanale. → Obrišite nepotrebne podatke.</li> <li>• Podaci su prebačeni na pogrešno mjesto. → Povucite i pustite podatke na mjesto (☞ str. 27).</li> <li>• Dostupan kapacitet je nedovoljan. → Obrišite nepotrebne podatke za povećanje slobodnog prostora na uređaju.</li> <li>• Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 27).</li> </ul>
Ako odaberete "All Songs" ili "Album", prikazuju se sve pjesme, ali neke se ne prikazuju kad odaberete "Folder".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio datoteke nisu u mapama unutar mape "MUSIC". → Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC" povlačenjem i puštanjem.</li> </ul>
Audiozapisi se reproduciraju samo u ograničenom rasponu, npr. samo unutar jednog albuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija "Playback Range" (☞ str. 54) je podešena na "Selected Range". → Promijenite podešenje raspona reprodukcije.</li> </ul>
Uređaj ne može izbrisati podatke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pjesme, videozapise i fotografije ne možete izbrisati na uređaju. → Brišite ih pomoću softvera ili Windows Explorera.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Čuje se šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potiskivanje buke (samo NWZ-S736F/S738S/S739F) je aktivirano u tihom okruženju. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Šum se čuje jače u tihom okruženju ili kod nekih vrsta buke. Isključite funkciju potiskivanja buke (☞ str. 103). Osim toga, isporučene slušalice su dizajnirane uz relativno visoku osjetljivost kako bi se pojačao efekt potiskivanja buke na bučnim mjestima, kao što je na otvorenom ili u vlaku. Zbog toga, može se čuti šum na tihim mjestima čak i ako isključite potiskivanje buke.</li> </ul> </li> <li>• Blizu uređaja se koristi uređaj koji emitira radijski signal, kao što je mobilni telefon. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kad koristite uređaje poput mobilnih telefona, držite ih podalje od ovog uređaja.</li> </ul> </li> <li>• Glazbeni podaci importirani s CD-a, itd., su oštećeni. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbrišite podatke, importirajte ih i prenesite na uređaj. Kad importirate podatke, zatvorite druge aplikacije kako biste spriječili njihovo oštećenje.</li> </ul> </li> <li>• Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 159). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Neke pjesme se možda neće reproducirati, ovisno o nekim značajkama datoteke.</li> </ul> </li> </ul>
Funkcija potiskivanja buke (samo NWZ-S736F/S738S/S739F) nije učinkovita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preklopka NOISE CANCELING je u isključenom položaju. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pomaknite preklopku NOISE CANCELING u smjeru strelice ►.</li> </ul> </li> <li>• Upotrebljavate drugu vrstu slušalica, osim onih priloženih. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Upotrebljavajte isporučene slušalice.</li> </ul> </li> <li>• Isporučene slušalice se ne upotrebljavaju pravilno. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Promijenite veličinu jastučića za uši ili podesite njihov položaj tako da tijesno i ugodno sjedaju u uši (☞ str. 8). Ako mijenjate veličinu jastučića, zakrećite ih kod stavljanja na slušalice tako da čvrsto sjednu na mjesto i ne odvoje se i ostanu u uhu.</li> </ul> </li> <li>• Uređaj se upotrebljava na tihom mjestu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Funkcija potiskivanja buke možda neće biti učinkovita na tihim mjestima i uz neke vrste buke.</li> </ul> </li> </ul>

## Uporaba (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
"VPT(Surround)" postavka ili "Clear Stereo" funkcija nema efekta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kod izlaza zvuka na vanjske zvučnika uporabom dodatnog stalka, "VPT(Surround)" postavka i "Clear Stereo" funkcija možda neće imati efekta, jer je uređaj namijenjen samo za uporabu s kompatibilnim slušalicama. Ovo nije kvar.</li> </ul>
Ne vidi se video, ali se čije zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je .3gp (.3gp podržava samo zvuk).</li> <li>• Video datoteka nije u video mapi. → Povucite i pustite video datoteke u video mapu.</li> </ul>
Tipke ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HOLD preklopka nalazi se u položaju HOLD. → Pomaknite HOLD preklopku (☞ str. 12).</li> <li>• U uređaju se kondenzirala vlaga. → Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.</li> <li>• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. → Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 23). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 132).</li> <li>• Dok se prikazuje poruka "Connecting" ili "Connected USB (MTP)", ne može se rukovati uređajem. → Odsvojite USB vezu i rukujte uređajem.</li> </ul>
Reprodukcija se ne zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kod ovog uređaja nema razlike između zaustavljanja i pauze. Kad pritisnete tipku ►  , pojavi se    i reprodukcija se pauzira/zaustavi.</li> </ul>
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. → Napunite bateriju spajanjem na računalo (☞ str. 23). → Ako problem postoji i nakon punjenja baterije, pritisnite tipku RESET kako biste resetirali uređaj (☞ str. 132).</li> </ul>

Nastavlja se ↓



Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguće pronaći prebačene audiozapise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ugrađena <i>flash</i> memorija uređaja formatirana je pomoću Windows Explorera. → Memoriju formatirajte pomoću uređaja (☞ str. 123).</li> <li>● Isporučeni USB kabel između uređaja i računala je odspojen za vrijeme prijenosa. → Vratite upotreblijive datoteke na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju uređaja (☞ str. 123).</li> <li>● Nakon povlačenja i puštanja u Windows Exploreru, struktura podataka nije jednaka (☞ str. 27).</li> <li>● Prebačene datoteke nisu u formatu za reprodukciju. Podrobnosti potražite u "Podržani formati datoteka" u "Tehničkim podacima" (☞ str. 159). → Pjesme i videozapisi se možda neće reproducirati ovisno o formatu datoteke (☞ str. 159). → Fotografije se možda neće prikazati ovisno o veličini ili formatu datoteke (☞ str. 159).</li> </ul>
Zvuk nije dovoljno glasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uključena je funkcija "AVLS (Volume Limit)". → Isključite "AVLS (Volume Limit)" (☞ str. 109).</li> </ul>
Ne čuje se zvuk iz desnog kanala slušalice. Ili se desni kanal čuje iz obje slušalice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Priključak slušalice nije pravilno spojen. → Ako slušalice nisu spojene pravilno, zvuk se neće čuti dobro. Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (☞ str. 11).</li> </ul>
Reprodukcija se odjednom prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. → Napunite bateriju spajanjem uređaja na računalo (☞ str. 23).</li> <li>● Pokušavate reproducirati nekompatibilne audiozapise ili videozapise. → Reproducirajte drugi audiozapise ili videozapis.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

**Uporaba (nastavak)**

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne prikazuju se sličice (thumbnails).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uz pjesme nije priložen omot albuma u formatu kojeg uređaj podržava. Sličice se prikazuju samo ako pjesme imaju priložen omot albuma i ako su u formatu kojeg uređaj podržava. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ponovite prebacivanje pomoću isporučenog Windows Media Player 11 ili drugog softvera za prijenos.</li> </ul> </li> <li>• Naziv sličice ne odgovara video datoteci i video datoteka nije na pravom mjestu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prebacite JPEG datoteku istog naziva kao i video datoteka u mapu unutar mape "VIDEO".</li> </ul> </li> <li>• Ako slike nemaju sličice kompatibilne s Exif formatom datoteka, sličice se ne mogu prikazati. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prebacite slike pomoću isporučenog Media Manager for WALKMAN.</li> </ul> </li> </ul>
Ne prikazuje se omot albuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uz podatke nije priložena informacija o omotu albuma. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Omot albuma se prikazuje samo ako je priložen. Možete odabrati omot albuma pomoću isporučenog Windows Media Playera 11 ili drugog softvera za prijenos. Postupak je opisan u Help datotekama ili se raspitajte kod proizvođača.</li> </ul> </li> <li>• Neki omoti albuma se neće prikazati, ovisno o formatu datoteke.</li> </ul>
Uređaj se ne može formatirati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom (☞ str. 23).</li> </ul> </li> </ul>
Uređaj se sam isključio i uključio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako se pojavi pogreška, uređaj se automatski isključuje i zatim ponovno uključuje.</li> </ul>
Uređaj ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Računalo je uključeno ili resetirano dok je uređaj spojen na njega. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Resetirajte uređaj pritiskom na tipku RESET. Odspojite uređaj kod uključivanja ili resetiranja računala.</li> </ul> </li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Zaslon

Problem	Uzrok/Rješenje
U naslovu je prikazan znak "□".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može prikazati.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Promijenite naziv na računalu koristeći odgovarajuće znakove u Windows Exploreru ili softveru za prijenos.</li> </ul> </li> </ul>
Umjesto albuma ili izvođača se prikazuje "Unknown"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podaci ne sadrže informacije o nazivu albuma, izvođača i sl.</li> </ul>
Prikazuju se besmisleni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabran je pogrešan jezik.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ispravno podesite "Language Settings" (☞ str. 125) i ponovite prijenos podataka na uređaj.</li> </ul> </li> </ul>
Zaslon se zatamni tijekom prikaza fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Screensaver Timing" (☞ str. 112).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> </ul> </li> </ul>
Zaslon se isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niste izveli nikakav postupak više od 3 minute dok je uređaj bio u pauzi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> </ul> </li> <li>• Niste izveli nikakav postupak u vremenu odabranom za "Screensaver Timing" kad je opcija "Screensaver" podešena na "Blank" (☞ str. 112).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>→ Podesite "Screensaver" na drugu postavku osim "Blank".</li> </ul> </li> <li>• Opcija "On-Hold Display" je podešena na "No".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 12).</li> <li>→ Podesite "On-Hold Display" na "Yes" (☞ str. 77). Videozapis možete reproducirati čak i kad je uključena funkcija HOLD.</li> </ul> </li> </ul>
Pojavi se poruka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogledajte "Poruke" (☞ str. 146).</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Napajanje

Problem	Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo prazni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radna temperatura je niža od 5°C. → Baterija ima takve značajke i to nije kvar.</li> <li>• Bateriju niste punili dovoljno dugo. → Punite bateriju do pojave indikatora <b>FULL</b>.</li> <li>• Trošenje baterije možete smanjiti promjenom podešenja i promišljenom uporabom baterije (☞ str. 127).</li> <li>• Niste koristili uređaj dulje vrijeme. → Učinkovitost baterije će se poboljšati kroz nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja.</li> <li>• Kad iskoristivi kapacitet baterije padne ispod polovice početnog, čak i nakon potpunog punjenja baterije, bateriju je potrebno zamijeniti. → Obratite se najbližem Sony zastupniku.</li> <li>• Reproducirali ste sadržaje sa zaštitom autorskih prava. → Trajanje baterije može se smanjiti kod reprodukcije sadržaja sa zaštitom autorskih prava.</li> </ul>
Uređaj ne može napuniti bateriju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel nije pravilno spojen na USB priključnicu računala. → Odspojite USB kabel, zatim ga ponovno spojite. → Koristite isporučeni USB kabel.</li> <li>• Baterija nije punjena u rasponu od 5°C do 35°C. → Bateriju napunite u rasponu od 5°C do 35°C.</li> <li>• Računalo nije uključeno. → Uključite računalo.</li> <li>• Računalo je ušlo u <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje. → Aktivirajte računalo iz <i>sleep</i> ili <i>hibernation</i> stanje.</li> </ul>
Uređaj se automatski isključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj se automatski isključi ako ga ostavite u pripravnom stanju otprilike jedan dan. → Za uključenje uređaja pritisnite bilo koju tipku.</li> </ul>
Punjenje se završi vrlo brzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je baterija već gotovo napunjena kad počinje punjenje, trebat će joj malo vremena da se sasvim napuni.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom

Problem	Uzrok/Rješenje
Media Manager for WALKMAN se ne može pokrenuti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracija računala je izmijenjena, možda zbog nadogradnje Windows operativnog sustava.</li> </ul>
Kod spajanja s računalom pomoću isporučenog USB kabela nije prikazana poruka "Connecting" ili "Connected USB (MTP)".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel nije spojen pravilno na USB priključnicu računala. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> <li>→ Koristite isporučeni USB kabel.</li> </ul> </li> <li>• Upotrebljava se USB <i>hub</i>. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>• Računalo koristi neku drugu aplikaciju. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel, pričekajte nekoliko minuta i ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi, odspojite USB kabel, ponovno pokrenite računalo i opet priključite USB kabel.</li> </ul> </li> <li>• "Connecting" ili "Connected USB (MTP)" se možda neće prikazati na uređaju, ovisno o softverskom okruženju na računalu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pokrenite Windows Media Player ili Windows Explorer.</li> </ul> </li> </ul>
Računalo ne prepoznaje ovaj uređaj dok je priključen na njega.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalu. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>• Upotrebljava se USB <i>hub</i>. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Priključivanje preko USB <i>huba</i> možda ne radi. Spojite uređaj izravno na računalo.</li> </ul> </li> <li>• Problem možda uzrokuje USB priključnica računala. Spojite uređaj na drugu USB priključnicu računala.</li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
<p>Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prijenos mogu prekinuti smetnje kao što je statički elektricitet i sl. Postupak se prekida kako bi se zaštitili podaci. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.</li> </ul> </li> <li>● Ako su datoteke prebačene na računalo koje nema instaliran Windows Media Player 11, određene datoteke (AAC, video datoteke i sl.) se možda neće prebaciti pomoću povlačenja i puštanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučеног CD-ROM diska i zatim povucite i pustite datoteke. Prije instaliranja ispučenog Windows Media Player 11 na računalo, provjerite podržava li vaš softver ili sustav ovaj program. Podrobnosti o uporabi i podršku za uporabu Windows Media Playera 11 potražite na sljedećoj web stranici: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> </ul> </li> <li>● USB kabel nije spojen pravilno u USB priključnicu na računalo. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.</li> </ul> </li> <li>● U ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nema dovoljno slobodnog prostora. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo kako biste povećali slobodan prostor.</li> </ul> </li> <li>● Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili ograničenim brojem reprodukcija nije moguće prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik autorskih prava. Za podrobnosti o podešenju svake audio datoteke, kontaktirajte distributera.</li> <li>● Uređaj sadrži neuobičajene datoteke. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prenesite upotrebljive datoteke natrag na računalo i formatirajte ugrađenu <i>flash</i> memoriju na uređaju (☞ str. 123).</li> </ul> </li> </ul>

Nastavlja se ↓

## Spajanje s računalom (nastavak)

Problem	Uzrok/Rješenje
Nije moguć prijenos podataka iz računala na uređaj (nastavak).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podaci su možda oštećeni.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbrišite podatke koji se ne mogu prenijeti s računala, zatim ih ponovno importirajte na računalo. Prilikom importiranja podataka na računalo, zatvorite sve druge aplikacije kako biste spriječili oštećenje podataka.</li> </ul> </li> <li>• Premašen je dozvoljeni broj datoteka za prijenos.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Obrišite nepotrebne podatke.</li> </ul> </li> <li>• Pokušali ste prebaciti .m4a, .mp4, .3gp ili .m4v datoteke na računalo na kojem je instaliran Windows Media Player 10.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Instalirajte Windows Media Player 11 s isporučenog CD-ROM diska.</li> </ul> </li> <li>• Ako prenosite podatke pomoću nekog drugog softvera, a prijenos ne uspije, kontaktirajte proizvođača softvera.</li> </ul>
Broj zapisa koji se mogu prenijeti na uređaj nije velik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slobodan prostor u ugrađenoj <i>flash</i> memoriji uređaja nije dovoljan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prenesite nepotrebne audiodatoteke natrag na računalo kako biste povećali prostor.</li> </ul> </li> <li>• U ugrađenu <i>flash</i> memoriju su pohranjeni podaci koje uređaj ne može reproducirati.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ako su na uređaj pohranjeni drugi podaci uz audiozapise, videozapise ili fotografije, moguće je prenijeti manje podataka. Prebacite te podatke na računalo kako biste povećali prostor.</li> </ul> </li> </ul>
Uređaj postaje nestabilan dok je spojen s računalom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upotrebljava se USB <i>hub</i> ili USB produžni kabel.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Spajanje uređaja preko USB <i>huba</i> ili produžnog kabela možda neće funkcionirati. Spojite uređaj s računalom pomoću isporučenog USB kabela.</li> </ul> </li> </ul>
Nije moguće obrisati ili preimenovati mape.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nije moguće obrisati ni preimenovati mape "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" i "PODCASTS".</li> </ul>

Nastavlja se ↓

**SensMe™ Channels**

Problem	Uzrok/Rješenje
Ne možete pronaći željeni kanal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako nema pjesama koje odgovaraju temi kanala, kanal se ne prikazuje u zaslону "SensMe™ Channels".</li> </ul>
Kod kanala raspoređenih po vremenu, uvijek se prikazuje "Morning".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako niste podesili sat uređaja, uvijek se prikazuje "Morning" kod kanala raspoređenih po vremenu. → Podesite sat uređaja (🕒 str. 117).</li> </ul>
Reproduciraju se pjesme koje ne odgovaraju odabranom kanalu po vremenu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako nema pjesama koje odgovaraju kanalima raspoređenim po vremenu, sve pjesme iz "Music Library" se reproduciraju slučajnim redom (shuffle).</li> </ul>

**FM radio**

Problem	Uzrok/Rješenje
FM prijem zvuči loše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijemna frekvencija nije pravilno ugođena. → Ručno podesite frekvenciju kako bi se poboljšao prijem pomoću tipke ▲/▼ (🕒 str. 100).</li> </ul>
Prijem je loš i kvaliteta zvuka niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radijski signal je slab. → Slušajte FM prijem u blizini prozora jer je signal slabiji unutar građevine ili vozila.</li> <li>• Kabel slušalica nije potpuno razvučen. → Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel slušalica koliko god je to moguće.</li> </ul>
FM prijem je otežan smetnjama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U blizini uređaja se upotrebljava uređaj koji emitira radiovalove, kao što je mobilni telefon. → Kod uporabe uređaja poput mobilnog telefona, odmaknite uređaje jednog od drugog.</li> </ul>

Nastavlja se ↓



**Ostalo**

<b>Problem</b>	<b>Uzrok/Rješenje</b>
Nema zvučnog signala pri uporabi uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija "Beep Settings" je podešena na "Off". → Podesite "Beep Settings" na "On" (☞ str. 110).</li> <li>• Zvučni signal se ne oglašava kad je uređaj spojen na dodatno nabavljivi punjač ili drugi uređaj.</li> </ul>
Uređaj se zagrijava.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja baterije i neposredno nakon punjenja. Uređaj se može također zagrijati kod prijenosa veće količine podataka. To je normalno i ne treba vas brinuti. U tom slučaju ostavite uređaj da se ohladi.</li> </ul>
Zaslon se uključuje kod svake promjene audiozapisa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija "New Song Pop Up" podešena je na "On". → Podesite "New Song Pop Up" na "Off" (☞ str. 55).</li> </ul>
Datum i vrijeme su se resetirali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostavite li uređaj neko vrijeme s istrošenom baterijom, datum i vrijeme se mogu resetirati. To je normalno. Puniti bateriju sve dok se na zaslonu ne pojavi <b>FULL</b> i ponovno podesite datum i vrijeme (☞ str. 117).</li> </ul>

## Poruke

Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na zaslonu.

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
All group numbers have been used.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukupni broj datoteka popisa (osim za popise audiozapisa) prelazi graničnu vrijednost (8192 datoteke).</li> <li>• Ukupan broj pjesama u playlisti premašuje 65 535.</li> </ul>	<p>Audiozapisi koji prelaze granični broj pohranjeni su u "Others".</p> <p>→ Ako ne možete pronaći audiozapis, najprije ga potražite u popisu "Others".</p> <p>→ Ako ne želite pohraniti audiozapise koji prelaze graničnu vrijednost u popis "Others", izbrišite neželjene zapise iz uređaja pomoću softvera za prijenos ili Windows Explorera.</p> <p>→ Ako ukupan broj playlisti premašuje 65 535, suvišne playliste se ne mogu prikazati. Smanjiti broj playlisti (obrišite ih) pomoću softvera kojim ste ih prebacili.</p>
Cannot play; file format is not supported.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokušavate reproducirati datoteku koju ovaj uređaj ne može reproducirati.</li> <li>• Prebacili ste audio datoteku u video mapu povlačenjem i puštanjem.</li> </ul>	<p>Ne možete reproducirati zapis neodgovarajućeg formata (☞ str. 159).</p> <p>Prebacite ih u mape unutar mape "MUSIC".</p> <p>Ako uređaj ne može reproducirati WMV datoteke koje su prebačene povlačenjem i puštanjem, pokušajte datoteke prebaciti pomoću Windows Media Playera 11.</p>
Cannot play; the license is expired.	Isteklo je dozvoljeno vrijeme slušanja pjesme.	Obnovite licencu za pjesme pomoću softvera upotrijebljenog za prijenos pjesama.

Nastavlja se ↓

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
Cannot save more than 30 Preset stations.	Već je pohranjeno 30 radijskih postaja.	Obrišite nepotrebne postaje (☞ str. 99) i zatim pohranite željene postaje unutar dozvoljenog broja.
Do not disconnect.	Uređaj je spojen na računalo ili drugi vanjski uređaj za prijenos podataka.	To nije poruka greške. Ne odspajajte USB kabel dok se prijenos ne završi.
Firmware update failed.	Ažuriranje firmvera nije se uspješno dovršilo.	Slijedite upute prikazane na računalu kako biste ponovno pokušali ažurirati firmver.
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija uređaja je slaba.	Napunite bateriju (☞ str. 23).
Noise Canceling unavailable. Unable to execute.	Modovi "External Input Mode" i "Quiet Mode" nisu dostupni jer okoliš ne podržava ovu funkciju.	Provjerite je li preklopka NOISE CANCELING u aktivnom položaju (☞ str. 103) i koristite li isporučene slušalice.
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.	Nedovoljan kapacitet memorije uređaja.	Spojite uređaj s računalom pomoću ispučenog USB kabela i obrišite nepotrebne podatke iz uređaja pomoću Windows Explorera ili drugog softvera.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Ne možete upravljati uređajem jer je preklopka HOLD u položaju HOLD.	Za upravljanje uređajem, pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru (☞ str. 12).

Nastavlja se ↓

Poruka	Značenje	Otklanjanje problema
The clock has not been correctly set. Verify "Set Date-Time" in the Settings menu.	Ne mogu se upotrebljavati kanali raspoređeni po vremenu jer nije podešen sat uređaja.	Podesite sat uređaja (☞ str. 117).
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ugrađena <i>flash</i> memorija nije formatirana pravilno.</li> <li>• Ugrađenu <i>flash</i> memoriju ste formatirali na računalo.</li> </ul>	Odaberite "Settings"- "Common Settings"- "Format" za ponovno formatiranje ugrađene <i>flash</i> memorije (☞ str. 123).
Unable to set photo as wallpaper.	Odabrana fotografija se ne može odabrati kao pozadina (wallpaper).	Provjerite je li datoteke fotografije možda oštećena i nije li prevelike veličine.

## Mjere opreza

### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Slušalice

### Zbrinjavanje otpadnih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog uređaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

### Napomene korisnicima: sljedeća informacija se odnosi samo na uređaje prodane u državama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

## Sigurnost

- Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
- Ne dirajte akumulatorsku bateriju nezaštićenim rukama u slučaju curenja elektrolita. Budući da iscurio elektrolit može ostati u uređaju, obratite se ovlaštenom servisu. Ako vam elektrolit dospije u oči, ne trljajte oči jer ih tako možete ozlijediti. Isperite oči čistom vodom i obratite se liječniku. Također, dospije li vam elektrolit na tijelo ili odjeću, odmah ga isperite. U protivnom može uzrokovati opekline i ozljede. Ako vas elektrolit iz baterije opeče ili ozlijedi, obratite se liječniku.
- Ne ulijevajte vodu ili ne stavljajte strane predmete u uređaj. Tako možete uzrokovati požar ili električni udar. U tom slučaju odmah isključite uređaj, odspojite USB kabel s uređaja i obratite se ovlaštenom Sony servisu.
- Ne bacajte uređaj u vatru.
- Nemojte rastavljati ili prerađivati uređaj. Time možete uzrokovati električni udar. Za zamjenu akumulatorskih baterija, provjere ili popravke obratite se ovlaštenom servisu.

**Nastavlja se** ↓

## Postavljanje

- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne izlažite ga snažnim udarcima. Tako možete uzrokovati kvar ili oštećenje uređaja.
- Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama. U protivnom je moguća promjena boje i izobličenje kućišta ili oštećenje uređaja.
- Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u automobilu parkiranom na izravnom suncu.
- Ne ostavljajte uređaj na mjestu izloženom velikoj količini prašine.
- Ne ostavljajte uređaj na nestabilnoj površini ili u nagnutom položaju.
- Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje radijskog ili televizijskog prijema, isključite ga i odmaknite od radijskog ili TV prijemnika.
- Kad koristite ovaj uređaj, pridržavajte se sljedećih upozorenja kako biste spriječili oštećenja uređaja.
  - Ne sjedajte dok vam je uređaj u stražnjem džepu.



- Ne stavljajte uređaj u torbicu s omotanom kabelom slušalica i ne izlažite torbicu jakim udarcima.



- Jastučići slušalica mogu se uništiti dugotrajnim skladištenjem ili uporabom.
- Nemojte izlagati uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
  - Pazite da vam uređaj ne ispadne u umivaonik ili drugu posudu napunjenu vodom.
  - Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
  - Pazite da se uređaj ne smoči. Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na moker komad odjeće, može se smočiti i postati neispravan.
- Kod odspajanja slušalica iz uređaja, uhvatite priključak slušalica. Nemojte povlačiti kabel slušalica jer biste ga time mogli oštetiti.



Nastavlja se ↓

## Zagrijavanje

Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.

## Slušalice

Nemojte upotrebljavati slušalice za vrijeme upravljanja motornim vozilom jer možete uzrokovati opasne situacije i prekršiti zakon u nekim regijama.

### **Sigurnost u prometu**

Nemojte koristiti slušalice u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano.

### **Prevenција oštećenja sluha**

Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.

Ne povisujte glasnoću jako odjednom, osobito pri uporabi slušalica. Glasnoću povisujte postupno kako vam glasan zvuk ne bi uzrokovao bolove u ušima.

### **Briga za bližnje**

Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i pokazati obzir prema ljudima oko sebe.

### **Upozorenje**

Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah skinite slušalice.

Ako isporučene slušalice uzrokuju alergijsku reakciju, odmah ih prestanite koristiti i obratite se liječniku.

Nastavlja se ↓



## Uporaba

- Kod uporabe vrpce (opcija), pripazite da ne zapnete za druge predmete u prolazu. Također nemojte njihati uređaj na vrpici kako ne biste u prolazu udarali druge ljude.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu tijekom objava prilikom polijetanja ili slijetanja.
- U uređaju se može privremeno kondenzirati vlaga kad ga brzo premjestite s hladnog na toplo mjesto ili ga koristite u prostoriji u kojoj se upravo uključilo grijanje. Kondenzacija se događa kad vlaga u zraku prianja na površine poput metalnih ploča, itd., i zatim prelazi u tekuće stanje. Ako se u uređaju kondenzira vlaga, ostavite ga isključenim sve dok kondenzat ne nestane. Uporabom uređaja tijekom kondenzacije možete uzrokovati kvarove.

## LCD zaslon

- Nemojte snažno pritiskati površinu LCD zaslona. U protivnom možete uzrokovati izobličenje boja ili svjetline, ili mogu nastati kvarovi LCD zaslona.
- Koristite li uređaj na hladnom mjestu, oko slika se mogu pojaviti crne linije. Pri tome uređaj nije u kvaru.

## Čišćenje

- Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
- Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
- Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
- Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
- Povremeno čistite priključak slušalica.
- Za čišćenje jastučića slušalica, skinite ih sa slušalica i ručno operite otopinom blagog deterdženta. Osušite ih dovoljno prije uporabe nakon pranja.

Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se svom najbližem Sony zastupniku.

Nastavlja se ↓

## Važne napomene

- Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera bez dozvole vlasnika autorskog prava.
- Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
- Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji, SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu odgovornost.
- Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije namijenjen.
- Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti bez najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
- Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
- Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata, provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
  - Ne jamčimo da će isporučeni softver moći ispravno prikazati sve jezike.
  - Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći prikazati.
- Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati Windows sustav.  
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u odgovarajućim priručnicima.

Nastavlja se ↓

**O primjerima audiopodataka\*<sup>1</sup>**

U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri podataka.

Izbrišete li primjere datoteka, ne možete ih obnoviti. Sony ne omogućuje zamjenu tih datoteka.

\*<sup>1</sup> U nekim državama/regijama, neki primjeri podataka nisu instalirani.

- Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili računalom.
- Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći prikazati kako treba na zaslonu uređaja. Razlozi tome mogu biti:
  - Kapacitet spojenog uređaja.
  - Nepravilnosti u radu uređaja.
  - Informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje uređaj ne podržava.

**Web stranice s podrškom za uređaj**

Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web stranice.

Za korisnike u Europi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

## O autorskim pravima

- ATRAC je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- **DSEE** i **CLEAR BASS** su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.  
Digital Sound Enhancement Engine
- 12 TONE ANALYSIS i odgovarajući logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- SensMe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Ericsson Mobil Communications AB.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Adobe, Adobe Reader i Adobe Flash Player su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh i iTunes su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- QuickTime i QuickTime logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. i upotrebljavaju se uz licencu.
- Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Ovaj softver se temelji dijelom na radu neovisne JPEG skupine.
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
  - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA MPEG-4 VISUAL STANDARDU ("MPEG-4 VIDEO") I/ILI
  - (ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
 NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCI-RANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
  - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
  - (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE TRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA:
  - (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA VC-1 STANDARDU ("VC-1 VIDEO") I/ILI
  - (ii) DEKODIRANJE VC-1 VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIJU ZA DISTRIBUCIJU VC-1 VIDEOZAPISA  
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Američki i drugi strani patenti koriste se uz licencijski Dolby Laboratories.
- Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake <sup>TM</sup> ili <sup>®</sup> nisu navedene u ovom priručniku.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright. Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

## Tehnički podaci

### Podržani formati datoteka

Audiozapisi (uključujući podcasts*1)		
Audio formati (Codec)	MP3	Format datoteke: MP3 (MPEG1 Layer3) format datoteke Ekstenzija datoteke: .mp3 Brzina bita: 32 – 320 kbps (Podržava promjenjivu brzina bita (VBR)) Frekvencija uzorkovanja*2: 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Format datoteke: ASF format datoteke Ekstenzija datoteke: .wma Brzina bita: 32 – 192 kbps (Podržava promjenjivu brzina bita (VBR)) Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz * Kompatibilno s WM-DRM 10
	AAC-LC*3	Format datoteke: MP4 format datoteke Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4a, .3gp Brzina bita: 16 – 320 kbps (Podržava promjenjivu brzina bita (VBR))*4 Frekvencija uzorkovanja*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear PCM	Format datoteke: Wave-Riff format datoteke Ekstenzija datoteke: .wav Brzina bita: 1411 kbps Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz
Videozapisi (uključujući podcasts*1)		
Video formati (Codec)		Brzina izmjene slika: Maks. 30 fps Razlučivost: Maks. QVGA (320 × 240)
	AVC (H.264/AVC)	Format datoteke: MP4 format datoteke, "Memory Stick" video format Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Razina: Maks. 1.3 Brzina bita: Maks. 768 kbps
	MPEG-4	Format datoteke: MP4 format datoteke, "Memory Stick" video format Ekstenzija datoteke: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Brzina bita: Maks 2500 kbps
	Windows Media Video 9*5	Format datoteke: ASF format datoteke Ekstenzija datoteke: .wmv Brzina bita: Maks. 1700 kbps
Audio formati (Codec)	AAC-LC (za AVC, MPEG-4)	Broj kanala: Maks. 2 kanala Frekvencija uzorkovanja*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz Brzina bita: Maks. 288 kbps po kanalu
	WMA (za Windows Media Video 9)	Brzina bita: 32 – 192 kbps (Podržava promjenjivu brzina bita (VBR)) Frekvencija uzorkovanja*2: 44,1 kHz * Kompatibilno s WM-DRM 10
Veličina datoteke	Maks. 2 GB	
Broj datoteka	Maks. 1000	

Nastavlja se ↓

**Fotografije\*6**

Format datoteke (Codec)	JPEG	Kompatibilno s DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke Ekstenzija datoteke: .jpg Profil: Baseline Profile Broj piksela: Maks. 4000 × 4000 piksela (16 000 000 piksela)
Broj datoteka	Maks. 10 000	

\*1 Maksimalan broj podcast zapisa koji se mogu snimiti je 10 000.

\*2 Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.

\*3 Ne mogu se reproducirati AAC-LC datoteke sa zaštitom autorskih prava.

\*4 Ovisno o frekvenciji uzorkovanja, uključene su nestandardne brzine bita ili brzine bita za koje nije zajamčena reprodukcija.

\*5 Neke WMV datoteke mogu se reproducirati samo ako su prebačene pomoću Windows Media Playera 11.

\*6 Uređaj ne može reproducirati neke fotografije, ovisno o njihovom formatu.

**Maksimalni broj audiozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme (približno)**

Približna vremena temelje se na prenesenim 4-minutnim audiozapisima (bez videozapisa i fotografija) MP3 formata. Formati drugih datoteka koje uređaj može reproducirati mogu se razlikovati od MP3 formata.

NWZ-S636F/S736F			NWZ-S638F/S738F	
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	2450	163 h 20 min	5050	336 h 40 min
64 kbps	1800	120 h 00 min	3750	250 h 00 min
128 kbps	915	61 h 00 min	1850	123 h 20 min
256 kbps	455	30 h 20 min	950	63 h 20 min
320 kbps	365	24 h 20 min	760	50 h 40 min

NWZ-S639F/S739F		
Brzina bita	Audiozapisi	Vrijeme
48 kbps	10 000	666 h 40 min
64 kbps	7700	513 h 20 min
128 kbps	3850	256 h 40 min
256 kbps	1900	126 h 40 min
320 kbps	1550	103 h 20 min

**Maksimalno vrijeme snimanja videozapisa (približno)**

Maksimalni broj videozapisa koje je moguće snimiti i vrijeme procijenjeni su samo za slučaj prijenosa videozapisa. Taj broj može biti drukčiji, ovisno o uvjetima uporabe uređaja.

	NWZ-S636F/S736F	NWZ-S638F/S738F	NWZ-S639F/S739F
Brzina bita	Vrijeme	Vrijeme	Vrijeme
Video format: 384 kbps Audio format: 128 kbps	14 h 30 min	30 h 10 min	61 h 40 min
Video format: 768 kbps Audio format: 128 kbps	8 h 20 min	17 h 10 min	35 h 10 min

**Maksimalni broj fotografija koje je moguće snimiti za prijenos na uređaj (približno)**

Maks. 10 000

Broj fotografija koje je moguće snimiti može biti manji ako su pripadajuće datoteke veće.

**Kapacitet (iskoristivi)\*<sup>1</sup>**

NWZ-S636F/S736F: 4 GB (Približno 3,46 GB = 3 725 197 312 bajtova)

NWZ-S638F/S738F: 8 GB (Približno 7,19 GB = 7 725 514 752 bajtova)

NWZ-S639F/S739F: 16 GB (Približno 14,6 GB = 15 726 411 776 bajtova)

\*<sup>1</sup> Raspoloživi prostor može se razlikovati.

Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.

**Izlaz (slušalice)**

Frekvencijski odziv

20 – 20 000 Hz (pri reprodukciji zapisa, mjerenje jednog signala)

**FM radio**

FM frekvencijski pojas

87,5 do 108 MHz

**Međufrekvencija (FM)**

375 kHz

**Priključnice**

Slušalice: Stereo mini priključnica

WM-PORT (višestruki priključni priključak): 22-pinski

Hi-Speed USB (kompatibilno s USB 2.0)

**Radna temperatura**

5 do 35°C

**Izvori napajanja**

- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
- USB napajanje (iz računala preko USB priključnice uređaja)

**Vrijeme punjenja**

Punjenje preko USB priključnice

Približno 3 sata (punjenje dokraja), Približno 1,5 sati (približno 80%)

Nastavlja se ↓



**Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)**

Navedena vremena su približne vrijednosti kad su opcije "New Song Pop Up" (☞ str. 55), "Clear Stereo" (☞ str. 64), "DSEE(Sound Enhancer)" (☞ str. 65), "Dynamic Normalizer" (☞ str. 67), "Equalizer" (☞ str. 59) i "VPT(Surround)" (☞ str. 62) isključene, a "Screensaver" (☞ str. 111) podešen na "Blank".

Takoder, za videozapise ovo vrijeme približno vrijedi kad je svjetlina zaslona (☞ str. 116) podešena na "3".

Navedeno vrijeme se može razlikovati ovisno o okolnoj temperaturi i statutu uređaja.

	NWZ-S636F/S638F/S639F /S736F/S738F/S739F	NWZ-S736F/S738F/S739F
	Isključena funkcija potiskivanja buke	Uključena funkcija potiskivanja buke
Audiozapisi		
Reprodukcija MP3 128 kbps	Približno 40 sati	Približno 30 sati
Reprodukcija WMA 128 kbps	Približno 40 sati	Približno 30 sati
Reprodukcija AAC-LC 128 kbps	Približno 38 sati	Približno 29 sati
Reprodukcija Linear PCM 1411 kbps	Približno 43 sata	Približno 32 sata
Videozapisi		
Reprodukcija MPEG-4384 kbps	Približno 10ati	Približno 9 sati
Reprodukcija MPEG-4768 kbps	Približno 9,5 sati	Približno 8,5 sati
Reprodukcija AVC 384 kbps	Približno 8,5 sati	Približno 7,5 sati
Reprodukcija AVC 768 kbps	Približno 8,5 sati	Približno 7,5 sati
Prijem FM radija	Približno 22 sata	Približno 18 sati

**Zaslon**

2", TFT zaslon u boji s LED osvjetljenjem, QVGA (240 × 320 piksela), 262 144 boje

**Dimenzije (š/v/d, bez dijelova koji strše)**

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

**Dimenzije (š/v/d)**

42,9 × 89,5 × 7,5 mm

**Masa**

Približno 46 g

Nastavlja se ↓

**Sistemske zahtjevi**

- Računalo:  
IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom\*<sup>1</sup>:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ili noviji) / Windows XP Professional (Service Pack 2 ili noviji) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ili noviji) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ili noviji) / Windows Vista Business (Service Pack 1 ili noviji) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ili noviji)  
Nisu podržane 64-bitne verzije OS-a.  
Drugi operativni sustavi nisu podržani.  
<sup>\*1</sup> Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
- Procesor: Pentium 4 1 GHz ili brži
- RAM: 512 MB ili više
- Tvrdi disk: 380 MB ili više raspoloživog prostora
- Zaslona:
  - Razlučivost zaslona: 800 × 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 × 768 ili više)
  - Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
- CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)  
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova.
- Zvučna kartica
- USB priključnica (preporuča se Hi-Speed USB)
- Treba biti instaliran Microsoft .NET Framework 2.0 ili 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 ili 7.0, Windows Media Player 10 ili 11 (preporučuje se Windows Media Player 11. Na nekim računalima s instaliranim Windows Media Player 10 mogu se pojaviti ograničenja datoteka (AAC, video datoteke i sl.) koje se ne mogu prenositi pomoću funkcije povlačenja i puštanja.) i DirectX 9.0.
- Adobe Flash Player 8 ili noviji treba biti instaliran.
- Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD) i otvaranje stranica na Internetu, potreban je priključak na Internet.

Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim računalima čak i ako zadovoljavaju navedene sistemske zahtjeve.

Nisu podržani sljedeći uvjeti:

- Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
- Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi
- Macintosh računala

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



