

SONY®



Упътване за употреба

BG

NWZ-W202

©2009 Sony Corporation

За да прегледаме упътването за употреба (PDF файл)

Упътването за употреба се прилага и като PDF файл. Упътването за употреба (PDF файл) на следните езици е приложено в паметта на устройството:

Английски/Френски/Немски/Испански/Италиански/Руски/Китайски (опросмена версия)/Китайски (традиционна версия)/Корейски/Украински/Арабски/Шведски/Финландски/Датски/Норвежки/Португалски/Трънки/Турски/Холандски/Унгарски/Чешки/Полски/Словашки

1 Свържете плеъра към компютър като използвате приложената стойка.

2 Изберете "start" - "My Computer" - "WALKMAN NWZ-W202"- "Storage Media" - "Operation Guide" - "XXX_NWZW202.pdf"*.

* Наименованието на езика се извежда на мястото на означението "XXX".
Изберете желания език.

Какво е ZAPPIN Възпроизвеждане?



ZAPPIN™

ZAPPIN позволява последователно възпроизвеждане на клипове и песни при предварително зададен интервал.

Нормално Възпроизвеждане



Промяна към ZAPPIN



► **Zappin in!**

ZAPPIN Възпроизвеждане



Къси разпознаваеми клипове на песни (най-мелодичната или ритмична част от тях). Интервалите на ZAPPIN Възпроизвеждането могат да се настроят на "Short" или "Long".

Връща се към нормално Възпроизвеждане и рестартира Възпроизвеждането на настоящата песен отначало.



► **Zappin out!**

Нормално Възпроизвеждане



☞ Вижте "3 Playing Music" за повече подробности относно операциите.

Относно съвместимия софтуер

Windows Media Player 11

Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плеъбра. Когато използвате WMA аудио файлове, защищени със сигнал за авторско право, използвайте този софтуер.

Тъй като Windows Media Player 11 не анализира звуковите модели на песните по време на трансфер, ефективността на ZAPPIN може да не е оптимална тъй като повечето ритмични или мелодични пасажи няма да бъдат разпознати.

Windows Media Player 11 не е приложен в плеъбра.

Файлове, които можете да прехвърлите: музикални (MP3, WMA)

Можете да свалите Windows Media Player 11 от "My Computer" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "PC_Application_Software" – "WMP11_Download" след като свържете плеъбра към компютъра посредством приложенаата стойка. Можете да свалите Windows Media Player 11 и от следните уебстраници:

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>

За подробности относно работата с Windows Media Player се обрнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:

<http://www.support.microsoft.com/>

Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)

Content Transfer може да прехвърля музика, видео или foto файлове от компютър на вашия 'WALKMAN' с обикновена drag-and-drop операция. Можете да използвате Windows Explorer или iTunes, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer.

Ако прехвърляте музика посредством Content Transfer, най-мелодичните и ритмични пасажи на песента ще бъдат разпознати посредством функция 12 TONE ANALYSIS в ZAPPIN възпроизвеждане. Въпреки това, функция 12 TONE ANALYSIS отнема време, така че трансферът ще е по-бавен. Можете да настроите функция 12 TONE ANALYSIS в положение "Automatic", "Always ON" или "OFF" преди да започнете да прехвърляте. За да прехвърляте музика по-бързо, настроите в положение "OFF".

За подробности относно работата се обрнете към помощния файл на софтуера.

Файлове, които можете да прехвърлите: Музикални (MP3, WMA/AAC^{*1})

^{*1} DRM файловете не са съвместими.

Приложен софтуер

- Content Transfer (1)
Този софтуер е вклучен в комплекта на плеъбра.


За да възпроизведете най-ритмичните и мелодични клипове към песни

За да възпроизведете най-ритмичните и мелодични клипове към песни като използвате Content Transfer софтуер с функция 12 TONE ANALYSIS настроена в положение "Automatic" или "Always ON", информацията за най-ритмичните и мелодични части от песни ще бъде откъртила от софтуера и добавена към всяка песен. След това най-ритмичните и мелодични клипове към песни могат да се възпроизвеждат последователно посредством ZAPPIN възпроизвеждане.


Content Transfer софтуер е вклучен в комплекта на плеъбра. За подробности относно това как да инсталирате Content Transfer софтуер вижте "Installing Content Transfer" на обратната страница.

Проверка на приложени аксесоари

- Този плејър (1 брой)

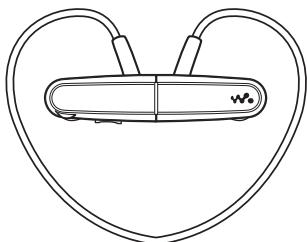

- Столка с USB кабел (1 брой)

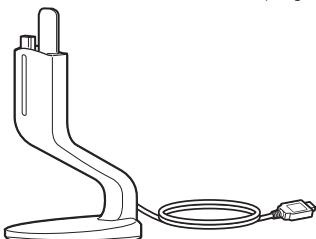

- Тапи за слушалки (размер S, L) (1 брой)

- Държач (1 брой)
- Ръководство за експлоатация (това ръководство)

Как га поставим правилно накрайнициште?

При закупуването на плејъра вие го получавате с монтирани накрайници размер M. Ако този размер не пасва добре на ушите ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайнициште в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към мястото на най-плътно.

Когато сменяте накрайнициште, уверете се, че сте ги поставили правилно, за да предотвратите изпадането и оставането им в ушния канал.


При побреда на накрайнициште, в магазинната мрежа можете да откриете допълнителни такива (модел EP-EX1).



Как га съхранявате плејъра в държача


За да предпазите плејъра и да предотвратите магнитно притежание, съхранявайте плејъра в приложения държач, когато го носите или не го използвате.

Магнитът е от лявата страна. Не поставяйте кредитни или дебитни карти и т.н. (магнитно защитени карти) в близост до плејъра когато не го съхранявате в държача, за да предотвратите нарушащо на магнитната защита на картите.

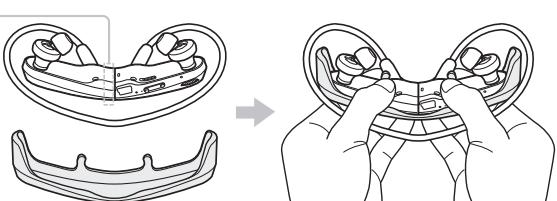


Натиснете плејъра в държача, докато чуете шракване.

Съставни части и бутона за управление

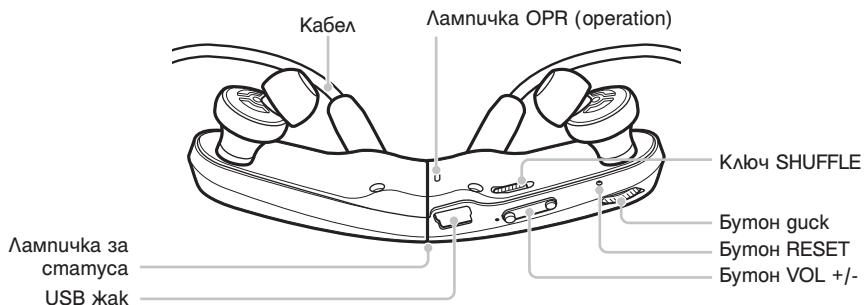

Как да поставиме плейъра в ушите си

- ① Продължете лявата (L) и дясната (R) части на плейъра.
- ② Разделете лявата и дясната части на плейъра.
Тези части са магнитно свързани.
- ③ Окачете кабела над вратата и ушите си и поставете накрайниците на слушалките в ушите си.

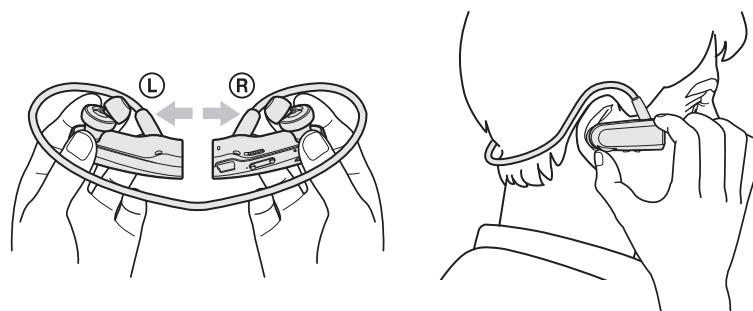

1

Подготвка на плејъра

Зареждане на плејъра


След закупуване, първо заредете плејъра.

① Свържете плејъра към приложената стойка.

② Свържете USB кабела на стойката към работещ компютър.

Когато използвате плејъра за първи път или ако не сте използвали устройството за дълъг период от време, може да отнеме известно време преди зареждането да започне.

Ако на екрана не се появи избор, щракнете върху "Cancel".

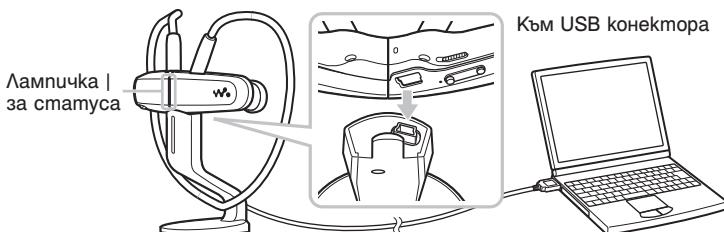

Зареждането започва. Лампичката за статуса мига бавно по време на зареждане. Когато зареждането приключи лампичката ще спре да примиства и ще се освети слабо докато плејърът е свързан към компютър. За подробности относно времето за запис и издръжането на батерията вижте "Спецификации" на обратната страна.

Пробверка на оставащия заряд на батерията

Оставащият заряд на батерията се указва от лампичката OPR. Когато лампичката OPR светне в червено, презаредете батерията.

Зелено* Червено* Бързо примистване на червено



Когато батерията е напълно изразходвана, лампичката OPR примиства бързо в червено и се чува дълъг звуков сигнал. Не можете да работите с плејъра.

*Примиства на около 5 секундни интервали.

2

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте песни на плејъра като използвате Windows Media Player 11 на вашия компютър.

① **Прехвърляне песни от дискове и т.н. чрез Windows Media Player 11 на компютър Ви.**


За подробности относно това как да прехвърляте песни от дискове, обърнете се към помощните файлове на Windows Media Player 11. Не се налага да прехвърляте песни в Windows Media Player 11 отново, щом те вече са били прехвърлени веднъж.



② **Свържете плејъра към компютъра като използвате стойката.**

③ **Прехвърляне песните от Windows Media Player 11 на плејъра.**

Лампичката за статуса прими голямо ярко свечение, когато трансферирате музика на плејъра.

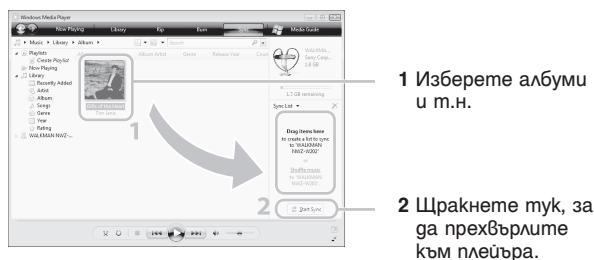

💡 Съвети

- Вижте също и [“Съвети относно прехвърлянето на музика”](#) и [“Забележки относно прехвърлянето на музика”](#) на обратната страница.
- Можете да прехвърляте песни и без да използвате Windows Media Player 11 софтуер. За повече подробности вижте [“Използване на Content Transfer”](#) на обратната страница.

3

Възпроизвеждане на музика

Включване на плеъра



Разделете



Изключване на плеъра



Обединете



Натиснете бутона disc, за да започнете възпроизвеждане.


Съвети

- След като натиснете бутона disc, лампичката OPR примиства последователно в зелено и червено и повторително се чува звуков сигнал, докато възпроизвеждането не започне. Моля изчакайте докато примистването и изсвирването на OPR лампичката престанат.
- Вижте също тaka "Съвети относно възпроизвеждането на музика" на обратната страна.

Нормално възпроизвеждане




Възпроизвеждане на песни



Натиснете бутона disc, докато чуете щракване.

Пропускане на предишна/ следваща песен




Завъртете бутона disc бързо посока (назад) или (напред).

Разбъркано възпроизвеждане

Припълзвайте клоча SHUFFLE по посока на стрелката, за да възпроизвеждате песни на случаен принцип.

За да спрете възпроизвеждане




Натиснете бутона disc, докато щракне.

Промяна в ZAPPIN възпроизвеждане

Натиснете и задържте бутона disc по време на възпроизвеждане докато чуете "Zappin in".



Промяна в ZAPPIN възпроизвеждане



Натиснете бутона disc по време на ZAPPIN възпроизвеждане.



ZAPPIN Възпроизвеждане



Плейърът възпроизвежда части от песни, всяка с дължина от 4 секунги.


- Ако най-разпознаваемият пасаж от песента не може да бъде намерен, песента се възпроизвежда от 45-ата секунда след началото ѝ. Ако продължителността на песента е под 45 секунги, песента се възпроизвежда от някоя точка в самия ѝ край.

Прехвърляне към предишна/ следваща песен или разбъркано възпроизвеждане по време на ZAPPIN Възпроизвеждане

Можете да се прехвърляте към предишна/ следваща песен или да възпроизвеждате песни на случаен принцип. Методът на работа е същият като при нормално възпроизвеждане.

Промяната на времето на възпроизвеждане на клиповете от песни в ZAPPIN Възпроизвеждане

Възпроизвеждането на песни може да бъде нагласено в режим "Short" или "Long".

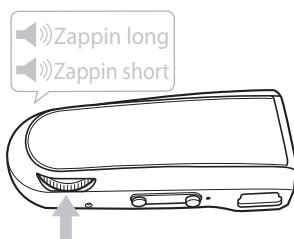

Натиснете и задържте бутона guck, докато чуете звуцово въвеждане на "Zappin long", времето на възпроизвеждане на клиповете от песни се удължава на около 15 секунги.

Когато натиснете и задържите бутона guck, докато чуете звуцово въвеждане на "Zappin short", времето на възпроизвеждане на клиповете от песни се скъсява на около 4 секунги.

Натиснете бутона guck, за да се върнете към нормално възпроизвеждане и натиснете бутона guck отново.

За да спрете изцяло възпроизвеждането по време на ZAPPIN Възпроизвеждане

Натиснете бутона guck, за да се върнете към нормално възпроизвеждане и натиснете бутона guck отново.

Съвети относно прехвърлянето на музика

- За подробности относно работата с Windows Media Player 11 се обрнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:
<http://www.support.microsoft.com/>

Забележки относно прехвърлянето на музика

- Когато прехвърляте песни от Windows Media Player 11 на плейъра, не можете да използвате Content Transfer.
- Не можете да работите с плейъра по време на USB съхранение.
- Не изключвате USB кабела, докато стапуск лампичката мига ярко. В промивен случай данните, които прехвърляте или съхранявате в плейъра могат да бъдат повредени.
- Ако прехвърляте песни чрез Windows Media Player 11, песните няма да бъдат анализирани чрез 12 TONE ANALYSIS. Функцията 12 TONE ANALYSIS се зарежда заедно с Content Transfer, която може да анализира звукови диаграми.
- Не можете да изтриете записаните на плейъра песни директно. Когато изтрибате песни от плейъра, използвайте софтуера, който сте ползвали, за да ги прехвърлите, или Windows Explorer.

Съвети относно Възпроизвеждането на музика

- Когато възпроизвеждането на последната песен е приключило, плейърът автоматично се прехвърля към възпроизвеждане на песните отначало от първата песен в поседователен ред.
- Времето на възпроизвеждане на клиповете от песни е нагласено на "Zappin short" по подразбиране. Можете да нагласите на "Zappin long".
- Ако изключите плейъра като обедините лявата и дясната му части по време на ZAPPIN възпроизвеждане, следващият път, когато включите плейъра той ще продължи в режим ZAPPIN възпроизвеждане.
- Песните запазени на плейъра се възпроизвеждат по реда на файловите имена или имената на папките (по ред на номерата или по алфавитен ред). Също така, в общата иерархия на файлове и папки, песните, принадлежащи към една и съща папка се възпроизвеждат по иерархичен ред. Ако преименувате файловете или папките в плейъра, редът на възпроизвеждане на песните може да бъде променен. Въпреки това, преименуваните файлове и папки на плейъра се разпознават като различни от тези с оригинално име, така че файловете или папките с оригинално име се прехвърлят отново на плейъра.

Очночно други операции

Регулиране на звука

Можете да регулирате силата на звука посредством бутон VOL +/- . Силата на звука може да се регулира в 31 стъпка: от 0 до 30. „15“ е настроена по подразбиране. Ако изключите плейъра или спрете възпроизвеждането при сила на звука „0“, следващият път когато започнете възпроизвеждане силата на звука ще е автоматично налашена в позиция „1“.

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха и ви позволява да слушате музика с желаната от вас сила на звука.

Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.

1 Обединете лявата и дясната част, за да изключите плейъра.

2 Разделете лявата и дясната части.

3 Натиснете и задръжте бутонаиск за около 5 секунди като натиснете бутона VOL+, докато лампичката за стапуска светне. Лампичката за стапуска се изключва, когато отпуснете бутонаиск и бутона VOL+. Лампичката OPR примиства в зелено щя пъти и функцията AVLS е включена. Силата на звука се поддържа на средни нива.

За да върнете настройката на функция AVLS в позиция OFF, повторете стъпки от 1 до 3. Когато AVLS е изключена, лампичката OPR примиства в червено щя пъти и функцията AVLS е изключена.

Инсталиране на Content Transfer

Content Transfer може да прехвърля песни от компютъра на плейъра. Можете да използвате iTunes или Windows Explorer като използвате и спускате (drag&drop) песни в Content Transfer. Преди да прехвърлите песни с помощта на iTunes или Windows Explorer, инсталрайте Content Transfer, както следва:

- 1 Свържете плейъра към компютър посредством приложената стойка.
- 2 Изберете "start"- "My Computer" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" и след това конурайте nanka "PC_Application_Software" в компютъра.
- 3 Шракнете гъва пъти върху „ContentTransferInstaller.exe“ в папка "PC_Application_Software". Прозорецът за навигация при инсталација се отваря. Инсталирате Content Transfer като следвате инструкциите на екрана.

Използване на Content Transfer

Можете да използвате iTunes или Windows Explorer като избръвбаме и спускаме (drag&drop) песни в Content Transfer.

Забележки

- Content Transfer не може да прехвърля DRM песни в плейъра.
- Не можете да изтривате записаните на плейъра песни директно. Когато изтривате песни от плейъра, използвайте Content Transfer.

Прехвърляне на песни от iTunes в Content Transfer

Избръпайте и спуснете песните, които искате да прехвърлите в Content Transfer. За подробности относно работата с iTunes, обрънете се към помощния файл на софтуера.

Забележка

- За подробности относно ограниченията при прехвърляне на песни в iTunes, посетете поддръжките уебстраници ("Customer Support Websites").

Прехвърляне на песни от Windows Explorer

Има гъва начина да прехвърлите песни от Windows Explorer както следва:
Избръпайте и спуснете песните, които искате да прехвърлите в Content Transfer.
Избръпайте и спуснете песните директно в "My Computer" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media".

Забележки

Песните прехвърлены в плейъра директно чрез избръвбане и спускане не се анализират посредством 12 TONE ANALYSIS.
Пакти то 8-мо ниво в "Storage Media" могат да бъдат разпознати.

Форматиране на плейъра

Ако форматирате плейъра всички данни ще бъдат изтрити и всички настройки ще бъдат върнати към фабричните настройки.

Забележки

- Форматирането е възможно само когато плейърът не е възпроизвежда.
- Ако OPR лампичката свети в червено поради занижен заряд на батерията, плейърът не може да бъде форматиран.
- Всички данни запазени на плейъра ще бъдат изтрити.
- Content Transfer софтуерът, който е включен в комплекта на плейъра, също ще бъде изтрит. Ако се налага, свалете софтуера от страницата за поддръжка.

1 Обединете лявата и дясната част, за да изключите плейъра.

2 Разделете лявата и дясната части.

3 Натиснете и задръжте бутонна дисплей за около 5 секунди като натискате бутон VOL+, докато лампичката за статуса промине бързо.

Опушнете бутонна дисплей. Лампичката OPR светва в червено.

4 Задръжте бутонна дисплей до 30 сек след като OPR лампичката свети в червено. Лампичката за статуса се изключва. OPR лампичката светва последователно в зелено и червено всеки път, когато задръжите бутонна дисплей.

5 Натиснете бутонна дисплей, докато OPR лампичката свети в зелено.

OPR лампичката проминава в зелено бързо и форматирането е извършено. Когато OPR лампичката се изключи, форматирането е приключило.

Ако натиснете бутонна дисплей докато OPR лампичката свети в червено или след като са измиали 30 секунди, форматирането се отменя.

Обновяване операционната система на плейъра

Обновявати операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете уеб сайтовете за клиентска поддръжка.

- 1** Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.
- 2** Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.
- 3** Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната система на плейъра.

Извеждане на информация за плейъра

Преди да обновите операционната система, проверете информацията за плейъра като например име на модела и т.н. За да проверите тази информация, свържете плейъра към компютър като използвате стойката и отворете „information.txt“ в „My Computer“ – „WALKMAN NWZ-W202“.

■ Регистриране на вашия продукт

За да получите клиентска поддръжка като например услуга обновяване на операционната система, моля регистрирайте вашия продукт¹. Отворете папката с име на вашата страна/регион във: „My Computer“ – „WALKMAN NWZ-W202“ – „Storage Media“-nanka „Support“, след това щракнете във върху „Customer_Registration_XX“².

*1 Серийният номер на плейъра се изисква за регистрация на продукта. Номерът е показан от едната страна на плейъра.

*2 Името на страната/региона се извежда на мястото на означение „XX“.


Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте една от следните стъпки, за да разрешите проблема.

- 1** Намерете симптомите в частта „Симптоми и поправки“ и опитайте някое от действията там.
- 2** Свържете плейъра към компютъра като използвате стойката, за да заредите батерията.

Може да не успеете да разрешите някои проблеми само чрез зареждане на батерията.

- 3** Когато Възпроизвеждането е спряно, натиснете бутон RESET с игла или друг остър предмет. Ако натиснете бутон RESET докато плейърът работи, запазените данни и настройки на плейъра могат да бъдат изтривани.

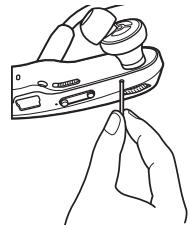

- 4** Потърсете информация относно проблема на уебстраниците за клиентска поддръжка ([↗](#) „Customer support web sites“).
- 5** Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервис на Sony.

■ Симптоми и поправки

Плейърът не зарежда батерията.

- Плейърът не е правилно поставен в стойката.
- Изкачете USB връзката и след това отново свържете.
- Използвайте приложената стойка.
- Батерията се зарежда при температура на околната среда извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 градуса.
- Зареждайте батерията само при температура на околната среда в диапазон от 5 до 35 градуса.
- Компютърът не е вкл.чен.
- Вкачете компютъра.
- Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation.
- Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation.
- Ако симптомите, на които сте попаднали не се асоцират с нито един от вече изброените, натиснете бутон RESET и извършете отново USB свързване.

Зареждането на батерията промича твърде бързо.

- Ако преди да започнете зареждането батерията е била почти напълно заредена, времето, необходимо за пълното ѝ зареждане, е много кратко.

Плейърът не се включва

- Лябата и ясната част на плейъра са съвързани.
→ Отделете ги и натиснете бутона **gusc**.
- Оставащият заряд на батерията е недостатъчен.
→ Заредете батерията като съвържете плейъра към компютъра (вижте „Зареждана плейъра“ на предната страна на брошурута).

Отнема твърде дълго време на плейъра да стартира

- Може да отнеме повече време, за да стартира плейъра Ви ако съхранявате повече папки или файлове. Когато стартира, плейърът издава стартиов звук.

OPR лампичката примиства в червено, чуба се дълго изсвирване и плейърът не се включва

- Зарядът на батерията е намалял.
→ Презаредете батерията („Зареждана на плейъра“ от предната страна на брошурута).

OPR лампичката свети в червено, чуба се кратко дълго изсвирване и плейърът не се включва

- Форматирането на плейъра не се е извършило или сте форматирали плейъра посредством компютър.
→ Опуматайте отново да форматираме плетъра („Форматиране на плейъра“).

Животът на батерията е кратък

- Работната температура е под 5 градуса.
→ Животът на батерията е следствие на характеристиките на батерията и това не е неизправност.
- Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай.
→ Заредете батерията докато светните лампички за статуса. Лампичката за статуса примиства по време на зареждане.
- Не сте използвали батерията дълго време.
→ Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да ублажите времето за възпроизвеждане, гарантирано от батерията.
- Когато оползовтвомите време на батерията стане наполовина на обичайното, гори и след пълно зареждане е необходимо да заменимте батерията.
→ Обърнете се към най-близкия представител на Sony.

Не можете да прехвърляте аудио файлове към плейъра.

- Плейърът не е свързан към приложената стойка правилно.
→ Изключете USB свързането и го направете отново.

- На тъбрдия gusc на плейъра няма достатъчно свободно място.

- Изтрийте ненужните записи, за да увеличите свободното пространство.
- Максималният брой файлове или папки на плейъре не трябва да надвишава 2,000.

- Не можете да прехвърляте формати, които не са съвместими с плейъра.
- Прехвърляйте само файлове в поддържани формати (вижте „Поддържани файлови формати“).

- Заради системни ограничения и поради

защита на авторски права, е възможно някои песни да не бъдат прехвърлени. За подробности относно настройките на всеки аудио

файл, се съвръзвайте с дистрибутора му

Не се възпроизвеждат данни

- Плейърът е свързан към компютъра посредством USB въръзка.
- Не можете да работите с плейъра, докато е свързан към компютър.

Песните се възпроизвеждат в различен ред от плейлиста

- Прехвърлените от плейлиста песни се възпроизвеждат според правилата на плейъра, а не в реда на песните от плейлиста („Свети относно възпроизвеждането на музика“).

OPR лампичката свети в червено, чуба се губиранен звуков сигнал и не се възпроизвеждат данни.

- Няма запис, който да бъде възпроизведен от плейъра.
- Прехвърляете данни в плейъра.
- Опумвате се да възпроизвеждате неподдържан файлов формат или DRM файл.
- Прехвърляете файлове във възпроизводим формат („Поддържан файлови формат“). Ако файловете, които не могат да се възпроизведат са ненужни, изтрийте ги от плейъра.

Няма звук

- Нивото на звука е поставено на стойност нула.
- Увеличете нивото на звука.

Нивото на звука не е достатъчно високо.

- Включена е функция AVLS.
- Променете настройките на AVLS в позиция off (Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

OPR лампичката свети в червено и се чува глас "EXPIRED"

- Лимитираното време за възпроизвеждане на песента е приключило или е достигната ограничителната бройка за възпроизвеждане.
- Омийте на страницата на разпространениятеля, от който сте закупили песента.

→ Ако песента не Ви е нужна, изтрийте я от плейъра.

Повечето ритмични и мелодични клипове към песни не се възпроизвеждат в ZAPPIN Възпроизвеждане.

- Песента не е била анализирана посредством 12 TONE ANALYSIS.
- Прехвърляте песните посредством Content Transfer, който ще анализира песните от 12 TONE ANALYSIS.
- Проверете дали 12 TONE ANALYSIS е в настроика „Automatic“ или „Always ON“.

Прегазни мерки

Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройствата от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната комисия по съобщенията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за гигантски прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван спълсно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радиокомуникации. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителите да опита да отстрани нежеланите смущения, предпремайки една или две от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемната антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консулира с продавача или да се обрне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всяка ви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от право да използвате този прибор!

Ако имате Въпроси относно този продукт:

Посетете: www.sony.com/walkmansupport
За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)

Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

Фирма производител: SONY

Модел N: NWZ-W202

Отговорна компания: Sony Electronics Inc.

Адрес: 16530 Via Esprillo
San Diego CA 92127
USA

Телефон: 858 942 2230

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните дадени условия:

1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Бележка на потребителителя

Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във Вързка с този продукт.

Номер на модела: _____

Сериен номер: _____

Забележки за потребителите във Вържава, попадащи под условията на Директива на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасността на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. За всички въпроси, свързани с работата или гаранцията на продукта, моля, обръщайте се към адресите, указанi в отделните ръководства или в гаранционните документи.

При продължителна употреба на устройството със силен звук, може да се убреши слуха на ползвашния устройството.



Информация относно безопасността

Зареждане на батерията

- Не оставяйте плейъра вклучен в лаптоп, който не е вклучен в електрическата мрежа, тъй като плейърът може напълно да изразходи батерията на лаптопа.
- Времето за зареждане може да се различава в зависимост от условията, при които използвате плейъра.
- Ако не възнамерявате да използвате плейъра повече от шест месеца, подменете батерията поне веднъж на 6 до 12 месеца.

Безопасност

- Внимавайте да не гадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незашитени ръце, ако има измъчане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите маковка измъчане, обрнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите Ви, не ги разтворяйте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зренето. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар. Също така, ако част от мясточността попадне върху мялото или грехиите Ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обрнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат поизгаря и късо съединение.
- Ако нещо подобно се случи, изкачете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обрнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хъръляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Пободни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обрнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
- Никога не използвайте плейъра на места, изложени на сила светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плейъра.
- Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като например на пръка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
- Никога не оставяйте плейъра на особено запрешени места.
- Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изкачете и отдалечите от приемника.
- Никога не допускайте плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте препазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.

- Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в сън, пълен с вода.

- Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.

- Не набляжнявайте плейъра.

Ако хванете плейъра с мокри ръце или го постапате във влажни грехи, плейърът може да се набляжи и това да доведе до неизправност или повреда.

• Ако искате да разделите лявата от ясната част на плейъра, уверете се, че сържите стабилен всички от мята. Издърването на кабела за слушалките може да доведе до неизправност.

• Тапите на слушалките могат да се разпаднат след по-дълга употреба.

• Когато съхранявате плейъра на приложената стойка, поставете го на равна повърхност и избягвайте вибрации.

• Не поставяйте карти с магнитна защита като например кредитни карти в близост до плейъра. В противен случай картите могат да се повредят.

Забележка относно статично електричество

• При особено сух въздух, можете да усетите леки увождания в ушите си. Това е резултат от намръпаното в мялото статично електричество, не е неизправност на плейъра.

Ефектът може да бъде намален при носене на грехи от естествени материали.

Нагряване

- Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Безопасност на пътя

- Използвайте слушалки, докато управлявате моторно превозно средство; можете да създадете опасност пътя и е нелегално в много области.
- Избягвайте да използвате слушалки в ситуация, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

- Избягвайте използването на слушалките с надпревро-млен звук. Експеримите по слуха съветвам да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пиецене, намалете звука или прекратете употребата на плейъра. Не усилвайте звука до край извешняк, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

- Не усилвайте излишно звука. Това ще Ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

- Ако има мълнии, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.
- Ако според Вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Употреба

- Когато използвате лента за окачване (продава се отдельно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не раздлъгвате плейъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.
- Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
- Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която току-що е бил възложен нагревателен уред.

Кондензацията е феномен, при който благата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.

Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изклъчен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко наблажен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да уредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
- Почиствайте периодично купулата на слушалките.
- За да почистите външния слой на слушалките, отстранете го и го изперете на ръка с препаратор меко дъгтвие. Изслуште внимателно преди да използвате.

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

Софтуер

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради прогълждаващите усилватели за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гарантията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложението програми зависи от инсталиранията на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталиранията система е съвместима с езика, който желаете да извеждате.

- Не гарантираме, че ще можете да извеждате правилно всички езици чрез приложението програми.
- Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows. За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.
- Записаните песни са само за лична употреба. Използването им с публични цели изисква съобразяване със собственищите на авторски права.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.

Пробни данни^{*1}

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения. След като изтряпете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги заменимите.

^{*1} В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.

Спецификации

Поддържани формати на файловете

Аудио формат (кодеки)

MP3	Медия файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат Файлово разширение: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация ^{*1} : 32, 44,1, 48 kHz
-----	---

WMA	Медия файлов формат: ASF файлов формат Файлово разширение: .wma битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) честота на дискретизация ^{*1} : 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz (стерео) 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1 (mono) ^{*2} съвместим с WM-DRM 10
-----	--

AAC-LC ^{*2}	Медия файлов формат: MP4 файлов формат Файлово разширение: .mp4, .m4a битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) ^{*3} честота на дискретизация ^{*1} : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz (стерео/mono)
----------------------	---

^{*1} Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички ендкорери.

^{*2} AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.

^{*3} В зависимост от честотата на дискретизация са възможни и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

Максимален Възможен брой снимки за запис и времетраене (Прибл.)

Приближителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехърани песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподобрики изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизвеждани аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.

битрейт	песни	време
48 kbps	1,285	85 ч. 40 мин.
64 kbps	965	64 ч. 20 мин.
128 kbps	480	32 ч. 00 мин.
256 kbps	240	16 ч. 00 мин.
320 kbps	190	12 ч. 40 мин.

Слушалки

- Тип: замърен, динамичен
- Устройство: 13.5 mm, куполовиен тип (CCAW Adopted).

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

- 2 GB (приближително 1.73 GB = 1,858,600,960 байта)

*Свободното място на ляйтера може да варира.
Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.

Интерфейс

USB мини-В жак
Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5 °C до 35 °C

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел
Приближително 1,5 часа

Бързо зареждане

Прибл. 3 минути зареждане позволява 90 минути възпроизвеждане.

Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на ляйтера.

Възпроизвеждане в MP3 128 kbps
Приближително 12 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps Приближително 10 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps
Приближително 10 часа

Тегло

Прибл. 35 гр

Системни изисквания

- Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирани една от следните Windows операционни системи*1:

/ Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре)
/ Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре)
/ Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate.

Не се поддържа от 64-битови операционни системи.
Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.

*1 С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.

- Процесор (CPU): Pentium III 1.0 GHz или по-бърз.

- Памет (RAM): 256 MB или повече.

- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимо е дисково пространство е приближително 380 MB или повече.

- Звукова карта

- Монитор (Display):

Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече). Цветове: High Color (8-битов цвет) (препоръчваме 16-битов).

- USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)

- Необходимо е да имате инсталирани Internet Explorer 6.0 или повече, Windows Media Player 11.

- Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.

- Изисква се да имате широколентовта интернет бързка, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.

Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, гори, ако те отговарят на системните изисквания по-горе.

Не са съвместими следните конфигурации:

- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.

- Операционни системи, които са настроени на оригинално инсталирани от производителя операционна система.

- Компютри с няколко операционни системи

- Многомониторни компютърни системи

- Macintosh

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Уеб сайтове за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт или искате да получите повече информация относно съвместимите с този продукт устроиствма, използвайте файла за да посемите уеб сайта за поддръжка на езика, които ползвате от паметта на слейъра. Отворете панката с вашата страна или регион на компютъра си от: "My Computer" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media"- панка "Support" и щракнете гба пъти върху „Customer_Support_XX”*

* Името на страната/ региона Ви е означено на мястото на "XX".

Ако не използвате файловете от паметта на слейъра, посемете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посемете:

<http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посемете:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посемете:

<http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посемете:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в други държави посемете:

<http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти закупили устроиствмо в чужбина посемете:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвращи системи за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се премира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалиите ще помогне за запазването на естествените ресурси.

Изхвърляне на употребени батерии (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устроиствто или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се премира като домашен отпадък. Като изхвърлите батерията на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалиите ще помогне за запазването на икономически ресурси.

В случай на продукти нуждаещи се от постоянна батерия поради мерки за безопасност на работа или цялостност на данните, последната трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да се уверите, че батерията се премира правилно предадете я след като е изразходвана в пункът за изземване и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички батерии моля погледнете частта за това как да отстраните батерията от продукта по безопасен начин.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Лицензи и авторски права

- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.
- ZAPPIN и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
- 12 TONE ANALYSIS и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 технология за кодиране и патентни са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски марки на своятвениките им притежатели. В това ръководство обозначенията – и – не са указаны.

Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранено.

Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на цифровите права на Windows Media, съдържаща се в това устройство ("WM-DRM"), за да опазят целостта на своето съдържание ("Secure Content"), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content ("WM-DRM софтуер"). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content ("Secure Content Owners") може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незадачено съдържание.to play unprotected content. Случък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изправя във вашето устройство, което сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.

• Информация относно Expat

Запазени права ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd и Clark Cooper.
Запазени права ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

С настоящето се дава разрешение на всеки, който разполага с копие на този софтуер и лицензионни документационни файлове ("Software"), да ползва бесплатно и да разполага без ограничение с този софтуер, както и да няма ограничения върху правата му да ползва, копира, модифицира, сливва, публикува, дистрибутира, прелицензира и/или проработа копия на софтуера и да позволява на хора разполагащи със софтуера да правят същото при следните условия: Уважителната бележка относно авторските права, както и следните забележки трябва да бъдат публикувани във всички направени копия на софтуера.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДЛАГА „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКВОТВО И ДА БИЛО ВИД, ОПИСАНА ИЛИ ИНСИНУИРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ, СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ОПАЗВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИ ОТВОРНИ ЗА ИСКОВЕ, ПОВРЕДИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДОГОВОР ИЛИ ИЗВЪН ТАКЪВ, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ СОФТУЕРА.

Програма ©2009 Sony Corporation

Документация ©2009 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвщи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални нежелани последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обрънете се към агенции в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>