

SONY®

4-476-039-12(1)



IKN4

Упътване за бързо Включване

Как да инсталирате приложения софтуер
Как да използвате Вашия WALKMAN

NWZ-W273S/W274S



Достъп до онлайн Помощно
упътване (Пълна версия)
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/en/>
©2013 Sony Corporation

Информация за ръководствата

Това упътване за бързо включване описва само основните инструкции за работа и как да инсталирате приложения софтуер.


За подробна информация и инструкции за употреба, вижте Помощното упътване (HTML формат), приложено в наличния софтуер, след инсталацията.

Съдържание

Моля, проверете наличието на следните артикули в опаковката.

WALKMAN (1)

USB гнездо (1)

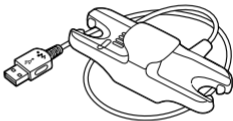

Накрайници за уши (1 комплект)

Накрайници за плуване (1 комплект)

Лента за врата (1)

Упътване за бързо включване (това ръководство)

Употреба на вашия WALKMAN, докато плувате

Операционна система

Уверете се, че операционната система е Windows XP^{*1} (Service Pack 3 или по-нова), Windows Vista^{*2} (Service Pack 2 или по-нова), Windows 7^{*2} (Service Pack 1 или по-нова) или Windows 8.


*1 с изключение на 64-битови версии на операционни системи.

*2 [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.

За компютър Mac се уверете, че операционната система е Mac OS X v10.6 или по-нова. Не се поддържа от операционни системи, различни от описаните по-горе.

Свързване на Walkman с USB гнездото (приложено в комплекта) и зареждане на батерията

За да свържете Вашия Walkman с компютър, той трябва да бъде правилно прикрепен към USB гнездото.

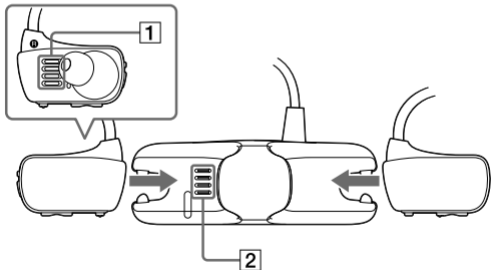


1 Подсушете терминалите на Вашия Walkman (1) с мека суха кърпа, ако е необходимо.

2 Прикрепете Вашия Walkman към USB гнездото.

Уверете се, че терминалите на Walkman (1) и USB гнездото (2) са в контакт един с друг.

3 Свържете Вашия Walkman с работещ компютър посредством USB гнездото.

- Ако се появи екран с възможности за избор, щракнете върху „Cancel“.
Зареждането започва.
- Уверете се, че прозорецът за индикатора OPR върху USB гнездото свети в червено.

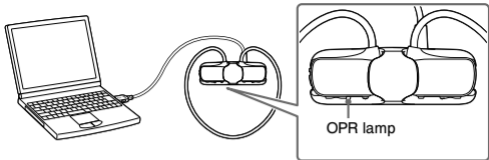

Забележки относено зареждането с компютър

- Зареждайте батерията, когато индикаторът OPR започне да примигва бързо в червено.
- Докато батерията се зарежда, индикаторът OPR показва статуса на зареждането на вашия Walkman. Можете да видите статуса на индикатора OPR в прозореца му върху USB гнездото.
Свети в червено: зарежда се
Не свети: батерията е напълно заредена или не се зарежда
- Времето за зареждане е приблизително 1.5 часа. Когато вашият Walkman е напълно зареден, изключете го от компютъра. За компютър MAC щракнете върху иконката за изваждане на [WALKMAN] в страничната лента на Finder, за да изключите вашия Walkman.
- Плейърът няма да се зарежда, ако компютърът влезе в режим на пестене на енергия като спящ режим или режим на хибернация, и в този случай ще се разрежда.

- Ако използвате вашия Walkman за първи път или не сте го използвали дълго време, разпознаването му от компютъра може да отнеме няколко минути дори ако зареждането вече е започнало (индикаторът OPR свети в червено). Проверете дали компютърът разпознава вашия Walkman около 5 минути, след като е бил свързан.

Как да инсталирате приложения софтуер

Инсталиране на упътването за WALKMAN и Media Go (за Windows)

1 **Свържете вашия Walkman към работещ компютър като използвате USB гнездото (приложено).**

2 **Изберете следното на компютъра.**

- Windows 7 или по-стара версия: Изберете [Start] – [Computer] или [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Изберете [Desktop] от [Start screen],

за да отворите [File Explorer]. В списъка [Computer] изберете [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe].

Извежда се прозорецът за инсталация.

- Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe], който се съдържа в папката [FOR_WINDOWS] на вашия WALKMAN, се копира на компютъра като резервен файл и упътването за WALKMAN и Media Go се инсталират на компютъра.
- Ако [Setup.exe] не стартира, копирайте файла [Setup.exe] на десктопа на компютъра и щракнете два пъти върху него.

4 Следвайте инструкциите на екрана.

След като инсталирането приключи, на десктопа на компютъра се появяват иконки-препратки за упътването за WALKMAN и Media Go. Помощното

упътване е включено в упътването за WALKMAN.

Инсталиране на помощното упътване и софтуер за прехвърляне на съдържание (за Mac)

- 1** **Свържете вашия Walkman към работещ компютър, като използвате USB гнездото (приложено).**
- 2** **На компютъра изберете [WALKMAN] от страничната лента на Finder, след това отворете папката [FOR_MAC].**
- 3** **Щракнете два пъти върху иконката за инсталиране на желаня софтуер:**
За инсталиране на помощното упътване:
[Help_Guide_Installer_for_Mac]
За инсталиране на софтуер за прехвърляне на съдържание:
[ContentTransfer.pkg]



4 Следвайте инструкциите на екрана.

След като инсталирането приключи, на десктопа на компютъра се появява иконка-препратка за инсталирания софтуер (помощното упътване или софтуер за прехвърляне на съдържание).

Съвет

- Преди да се опитате да изтриете софтуер от Вашия Walkman, копирайте папката [FOR_MAC] на Вашия компютър Mac като резервен файл, ако е необходимо.

Части и контролни бутони

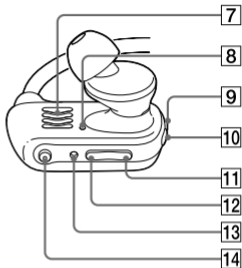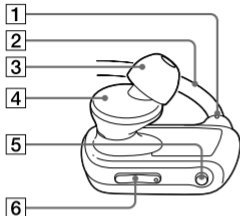

- 1** Тактилна точка
- 2** Лента за врата
- 3** Накрайници за уши
- 4** Зона за слушалките
- 5** Бутон P.LIST(Плейлиста)/SHUF (Разбъркване)

- 6** Бутон VOL (Сила на звука) + *1/-
- 7** Терминали
- 8** Индикатор OPR (работен)
- 9** Превключвател POWER LOCK
- 10** Бутон  (Захранване)
- 11** Бутон Предишна
- 12** Бутон Следваща
- 13** Бутон RESET(нулиране)
- 14** Бутон  *1

*1 Има тактилни точки. Използвайте ги, за да оперирате по-лесно с бутоните.

Операции със силата на звука (Само за държави/региони, прилагащи директивите на Европейския съюз)

Звукът от алармата и предупреждението „Check the volume level“ са предназначени да предпазят Вашия слух, когато за първи път увеличите настройката за сила на звука над определено ниво*¹. Можете да отмените алармата и предупреждението, като натиснете произволен бутон.

Забележка

- Може да усилите звука над определеното ниво*¹ след като отмените алармата и предупреждението.
- След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението се появяват на всеки 20 часа, в които силата на звука е била над определеното ниво*¹; когато това се случи, силата на звука автоматично се връща на ниво [7].
- Ако силата на звука бъде зададена над определеното ниво*¹ и изключите плейъра, тя автоматично се връща на определеното ниво*¹.

*¹ Определеното ниво е [18].

Как да инсталирате накрайниците за уши



За да се насладите на по-добро качество на звука или за по-добро пасване на ушите ви, променете размера на накрайниците или ги регулирайте така, че поотделно да пасват плътно в лявото и в дясното ви ухо.


Опционална замяна на накрайниците може да се поръча от най-близкия търговец на Sony.

- Поставете накрайниците върху слушалките така, че върхът на вътрешната част на накрайниците (B) да пасва на точка (A) върху изпъкналата част.
- Уверете се, че накрайниците пасват плътно, а не под ъгъл, за да се предотврати откачването и оставането им във вашите уши.





Как да включвате вашия Walkman и да го поставяте на ушите си

- 1 Проверете лявата (L) и дясната (R) страна на вашия Walkman.
- 2 Плъзнете превключвателя Power lock, за да отключите бутона  (Захранване).
- 3 Натиснете и задръжте бутона  (Захранване), намиращ се отдясно (R), за около 3 секунди, за да включите вашия Walkman.

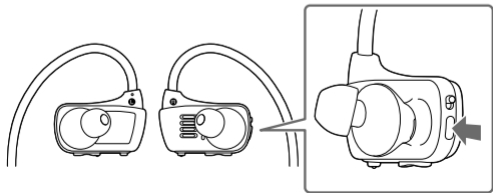

- 4 **Закачете лентата за врата над ушите и около главата си.**
- 5 **Поставете слушалките върху ушите си.**
- 6 **Нагласете Вашия Walkman така, че да Ви бъде удобно.**

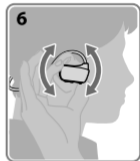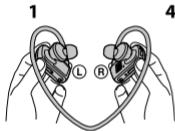


Забележка

- Ако изпитвате дискомфорт, заменете накрайниците. Направете справка с раздел “Как да инсталирате накрайниците за уши.”

Как да предотвратите внезапно изскачане на вашия Walkman от ушите

Закрепете предоставената лента за врата, преди да поставите вашия Walkman на ушите.

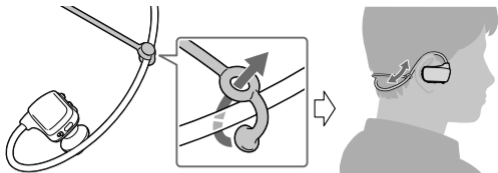

Забележка

- След като вече носите Вашия Walkman с прикрепена лента за врата, регулирайте позицията на лентата така, че да се чувствате комфортно.

💡 Съвет


- Ако Вашият Walkman изскочи от ушите Ви, докато плувате, стабилизирайте лентата, като използвате каишката на очилата за плуване.

Сваляне на Вашия Walkman


Внимателно раздвижете Вашия Walkman нагоре и надолу, за да го свалите от ушите си.

Забележка

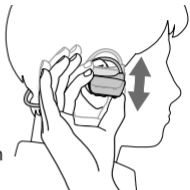

- Внезапното изваждане на плейъра, когато накрайниците са плътно в ушите Ви, може да причини увреждане на слуха и тъпанчетата Ви или накрайниците могат да останат в ушите Ви.

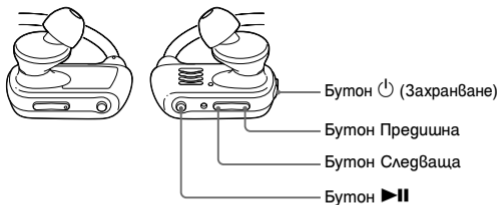


Слушане на музика



Включване и изключване на вашия Walkman

Натиснете и задръжте бутона  (Захранване) за около 3 секунди, за да включите или изключите вашия Walkman. След като изключите захранването, не забравяйте да плъзнете ключа на захранването, за да заключите бутона  (Захранване).

Забележка

- Когато пренасяте вашия Walkman, не забравяйте да плъзнете ключа на захранването, за да заключите бутона  (Захранване) и да предотвратите случайно включване на Walkman.

Слушане на песни

Натиснете бутона ►||.

Пауза във възпроизвеждането

Натиснете бутона ►||.

Преминаване към предишната/следващата песен

Натиснете бутона Предишна или бутона Следваща.

Отстраняване на проблеми

Ако вашият Walkman не работи както очаквате, опитайте се да разрешите проблема чрез следните стъпки.


- 1 Открийте наблюдаваните от Вас признаци на проблема в “Отстраняване на проблеми” в Помощното упътване (HTML формат) и пробвайте описаните стъпки за отстраняване на проблема.**

За подробности относно отстраняване на проблеми, вижте таблиците на следващите страници.

- 2 Натиснете бутона RESET с помощта на химикалка, кламер или друг подобен инструмент.**

Преди да нулирате вашия Walkman се уверете за следното:

- Не е свързан с компютър
- Не възпроизвежда музика

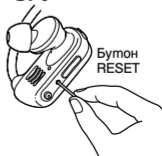

Компютърът не разпознава устройството.

- Вашият Walkman не е свързан с компютъра правилно чрез USB гнездото (приложено).
 - Свържете Вашия Walkman към USB гнездото правилно и здраво. Зареждането ще започне (индикаторът OPR светва в червено), дори ако връзката не е осъществена правилно, като е възможно компютърът да не е разпознал плеъра. В такъв случай, извадете устройството от USB гнездото и след това отново го поставете в него.
- Оставащият заряд в батерията е недостатъчен.
 - Заредете отново батерията. Когато използвате Вашия Walkman за първи път или когато не сте го използвали дълго време, може да отнеме няколко минути да бъде разпознат от компютъра, дори ако зареждането вече е започнало (индикаторът OPR свети в червено). Проверете дали компютърът разпознава плеъра около 5 минути след свързването.

Признак

Причина/Начин на отстраняване

Компютърът не разпознава вашия Walkman

- На компютъра работи софтуер различен от този, използван за прехвърлянето.
→ Изключете USB гнездото, изчакайте няколко минути и го включете отново. Ако проблемът продължава, изключете USB гнездото, рестартирайте компютъра и отново свържете USB гнездото.

Когато щракнете два пъти върху [Setup.exe], за да инсталирате приложения софтуер на компютър с операционна система Windows, [Setup.exe] не изпълнява командата и се отваря прозорецът Properties (Свойства).

- Инсталирайте приложения софтуер след инсталиране на Windows Media Player 11 или следваща версия на компютъра с Windows. За повече информация относно Windows Media Player, вижте следния уеб сайт: <http://support.microsoft.com/>

Признак	Причина/Начин на отстраняване
По време на възпроизвеждане внезапно започва следващата песен.	<ul style="list-style-type: none">Вашият Walkman може да изпълнява ZAPPIN възпроизвеждане. За подробности вижте помощното упътване.

Мерки за безопасност

Накрайници за уши

Тапите на крайниците уплътняват ушите ви. Затова имайте предвид, че съществува риск от увреждане на слуха и тъпанчетата ви, ако се приложи силен натиск върху крайниците или ако те бъдат внезапно извадени от ушите ви. Когато сваляте плеъра от ушите си, задвижете го бавно нагоре надолу и после внимателно извадете крайниците от ушите си.

Слушалки

- Избягвайте възпроизвеждане с висока сила на звука, тъй като продължителното слушане може да увреди слуха ви.
- При възпроизвеждане с висока сила на звука е възможно да не чувате страничните звуци.

Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, при които слухът ви трябва да е изострен като например при шофиране или каране на велосипед.

- Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува извън слушалките. Моля, съобразявайте се с хората в близост до вас.

Лиценз и уведомление за запазена марка

Обърнете се към Помощното упътване (HTML формат).

Бележка на потребителя

Моделът и серийният номер се намират на гърба на плейъра. Запишете ги в полето, предоставено по-долу. Използвайте тези номера, когато се обажгате на търговеца на Sony относно този продукт.

Модел № _____

Сериен № _____

Най-нова информация

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, или ако желаете да получите информация за съвместими с продукта артикули, посетете следните интернет страници:

За клиенти в САЩ:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

За клиенти в Канада:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Латинска Америка:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

За клиенти в Европа:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

За клиенти в Азия, Океания и Африка:

Английски: <http://www.sony-asia.com/support>

Корейски: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Опростен китайски: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Традиционен китайски: <http://service.sony.com/tw/>

За клиенти, закупили устройството в чужбина:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.