

SONY

IKK5

Kratka navodila za hitro uporabo

Namestitev priložene programske opreme
Uporaba predvajalnika WALKMAN

NWZ-W273S/W274S

SL

Dostop do pomožnega vodiča na spletu (celotna različica).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/en/>

Opomba o navodilih za uporabo

Ta kratka navodila opisujejo osnovno delovanje predvajalnika in priložene programske opreme. Podrobnejše informacije o delovanju predvajalnika lahko najdete v vodniku za pomoč uporabnikom (HTML dokument), ki je po namestitvi na voljo na priloženi programski opremi.



* 4 4 7 6 0 3 9 1 2 * (1)


4-476-039-12(1)

©2013 Sony Corporation


Priložena oprema

Preverite, ali je priložena naslednja oprema.

-
- Predvajalnik WALKMAN (1)

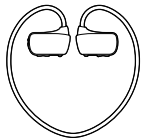

-
- USB priključna postaja (1)



-
- Ušesni čepki (1 komplet)
-
-
- Plavalni ušesni čepki (1 komplet)
-
-
- Trak (1)
-
-
- Kratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
-
-
- Navodila za uporabo predvajalnika Walkman med plavanjem


Opomba o operacijskem sistemu Windows

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem Windows XP*¹ (servisni paket 3 ali kasnejši), Windows Vista*² (servisni paket 2 ali kasnejši), Windows 7*² (servisni paket 1 ali kasnejši) ali Windows 8.*¹ Razen 64-bitni operacijski sistem.*² Operacijski sistem Windows XP ne podpira [Compatibility mode].

Pri računalnikih Mac potrebujete operacijski sistem OS X v10.6 ali kasnejši. Predvajalnik podpira samo zgoraj navedene operacijske sisteme.

Namestitev predvajalnika Walkman na USB priključno postajo (priložena) in polnjenje baterije

Za priključitev predvajalnika Walkman na računalnik morate predvajalnik pravilno namestiti na USB priključno postajo.

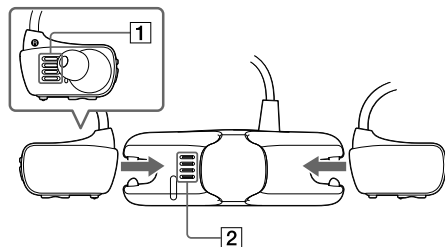


1 Z mehko in suho krpo obrišite priključke vašega predvajalnika Walkman (1).

2 Predvajalnik Walkman namestite na USB priključno postajo.

Preverite, ali so povezani priključki predvajalnika Walkman (1) in USB stojala (2).

3 Predvajalnik Walkman preko USB priključne postaje (priložena) priključite na vklopljen računalnik.

- Če se prikaže zaslon, izberite možnost »Cancel«. Začne se polnjenje.
- Preverite, ali se je okence lučke OPR na USB priključni postaji osvetlilo rdeče.

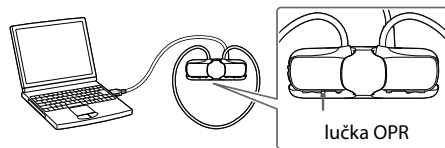

Opombe o polnjenju preko računalnika

- Baterijo polnite, ko lučka OPR hitro utripa rdeče.
- Med polnjenjem baterije lučka OPR nakazuje status polnjenja vašega predvajalnika Walkman. Status lučke OPR lahko vidite skozi okence lučke OPR na USB priključni postaji. Rdeče osvetljena lučka: polnjenje izklopljena lučka: končano polnjenje ali pa se polnjenje ne izvaja.
- Čas polnjenja je okrog 1,5 ure. Ko se vaš predvajalnik Walkman popolnoma napolni, prekinite povezavo z računalnikom. Pri računalnikih Mac za prekinitev povezave s predvajalnikom Walkman kliknite na simbol za izmet ([WALKMAN]) v orodju Finder.
- Če se računalnik preklopi v način za varčevanje z energijo, kot npr. način mirovanja ali hibernacije, ko je nanj preko USB priključne postaje (priložena) priključen predvajalnik Walkman, se predvajalnik napaja preko svoje baterije in baterija se prazni.
- Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če predvajalnika niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma, čeprav se je polnjenje baterije že začelo (lučka OPR se osvetli rdeče). Preverite, ali računalnik po okrog 5 minutah po priključitvi prepozna vaš predvajalnik Walkman.

Namestitev priložene programske opreme

Namestitev programov WALKMAN Guide in Media Go (za Windows)

1 Predvajalnik Walkman preko USB priključne postaje (priložena) priključite na vklopljen računalnik.

2 Na računalniku izberite naslednje.

- Windows 7 ali starejši: izberite [Start] – [Computer] ali [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: v [Start screen] izberite [Desktop] in odprite [File Explorer]. Na seznamu [Computer] izberite [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dvokliknite [Setup.exe].

- Prikaže se namestitveni čarovnik.
- Ko dvokliknete [Setup.exe], se datoteka [Setup.exe] ki je shranjena v mapi [FOR_WINDOWS] vašega predvajalnika Walkman, prekopi na računalnik in na računalnik se namestita programa WALKMAN Guide in Media Go.
 - Če se datoteka [Setup.exe] ne zažene, datoteko [Setup.exe] kopirajte na namizje vašega računalnika in jo dvokliknete.

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko namestitveni čarovnik dokonča namestitev se na namizju vašega računalnika prikažeta bližnjici programov WALKMAN Guide in Media Go. V programu WALKMAN Guide je na voljo tudi Help Guide.

Namestitev vodnika za pomoč (za računalnik Mac)

1 Preko USB priključne postaje (priložena) predvajalnik Walkman priključite na vklopljen računalnik.

2 Na računalniku v orodju Finder izberite [WALKMAN] in odprite mapo [FOR_MAC].

3 Dvokliknite namestitveni simbol zelenega programa:

Za namestitev programa Help Guide: [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Za namestitev programa Content Transfer: [ContentTransfer.pkg].


4 Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani nastavitvi se na namizju vašega računalnika prikaže bližnjica nameščenega programa (Help Guide ali Content Transfer).

Nasvet

- Pred izbrisanjem programske opreme iz predvajalnika Walkman kopirajte datoteko [FOR_MAC] na vaš računalnik Mac in si po potrebi ustvarite varnostno kopijo.

Posamezni deli

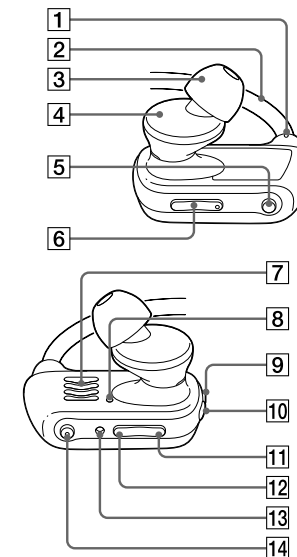

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Otipljiva točka | 7 Priključki |
| 2 Vratni pas | 8 Lučka OPR (delovanje) |
| 3 Ušesni čepki | 9 Stikalo za zaklenitev delovanja |
| 4 Slušalke | 10 Tipka (vklop/izklop) |
| 5 Tipka P.LIST (Playlist)/SHUF (Shuffle) | 11 Tipka za premik nazaj |
| 6 Tipka +*/- | 12 Tipka za premik naprej |
| | 13 Tipka RESET |
| | 14 Tipka ► * ¹ |

*¹ Tipka ima na voljo otipljivo točko. Uporabite jo za pomoč pri upravljanju predvajalnika.

Nastavitev glasnosti

Opozorilni signal in opozorilo »Check the volume level« sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite nad določen nivo*¹. Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s pritiskom katerekoli tipke.


Opomba

- Po preključitvi opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost nastavite nad določen nivo*¹.
 - Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena nad določenim nivojem*¹. V tem primeru se glasnost samodejno nastavi na nivo [7].
 - Če je glasnost nastavljena nad določenim nivojem*¹ in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na določen nivo*¹.
- *¹ Določen nivo = [18]

Namestitev čepkov za ušesa

Za poslušanje boljše kakovosti zvoka spremenite velikost vaših čepkov ali prilagodite položaj čepkov, tako da se bodo udobno ločeno prilagajali levemu in desnemu ušesu. Nadomestne čepke lahko kupite pri vašem najbližjem prodajalcu opreme Sony.

- Ušesne čepke namestite na slušalke, tako da notranji del ušesnih čepkov (B) ustreza položaju (A) izstopajočega dela slušalke.
- Ušesni čepki namestite naravnost na slušalko in ne pod kotom ter tako zagotovite, da čepki ostane nameščeni na slušalki.

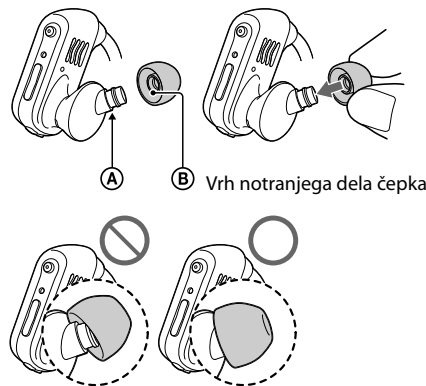


Vklop in namestitev predvajalnika Walkman na ušesa

1 Preverite levi (L) in desni (R) del vašega predvajalnika Walkman.

2 Premaknite stikalo za zaklenitev delovanja in odklenite tipko (vklop/izklop).


3 Za vklop predvajalnika Walkman pritisnite in okrog 3 sekunde držite tipko (vklop/izklop) na desnem (R) delu predvajalnika.

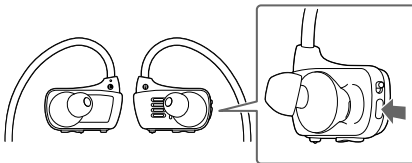

4 Vratni pas obesite na zadnji del vaših ušes.

5 Slušalke namestite v ušesa.

6 Prilagodite predvajalnik, tako da vam bo udobno.

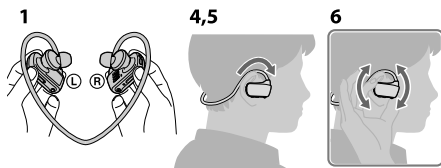


Opomba

- Če predvajalnika Walkman niste namestili udobno zamenjajte čepke za ušesa. Glejte poglavje »Namestitev čepkov za ušesa«.

Zaščita predvajalnika Walkman na ušesih

Preden predvajalnik Walkman obesite na ušesa in namestite vratni pas in priloženi trak.

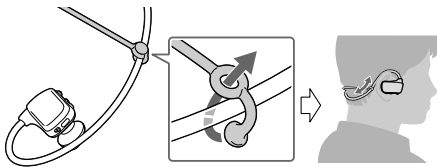

Opomba

- Pri nošenju predvajalnika Walkman z nameščenim trakom ustrezno prilagodite položaj traku, tako da bo nošenje predvajalnika udobno.

Nasvet


- Če predvajalnik Walkman med plavanjem spremeni položaj, ga stabilizirajte s priloženim trakom ali plavalnimi očali.

Odstranitev predvajalnika Walkman


Pazljivo odstrani predvajalnik Walkman iz ušes.

Note

- Pri nenadni odstranitvi predvajalnika Walkman, ko so ušesni čepki nameščeni v ušesa, lahko pride do poškodb ušes ali bobničev ali pa lahko čepki ostanejo v ušesih.

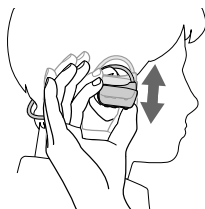

Predvajanje glasbe

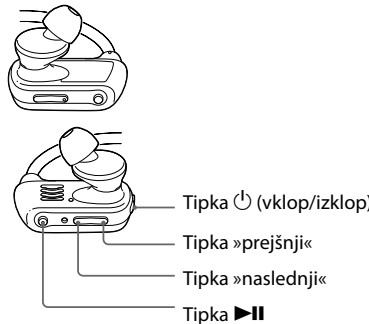

Vklop in izklop predvajalnika Walkman

Za vklop ali izklop predvajalnika Walkman pritisnite in okrog 3 sekunde držite tipko (vklop/izklop). Po izklopu predvajalnika s stikalom za zaklenitev delovanja zaklenite tipko (vklop/izklop).

Opomba

- Pri nošenju predvajalnika Walkman s stikalom za zaklepanje delovanja zaklenite tipko (vklop/izklop) in tako preprečite, da bi se predvajalnik Walkman po naključju vklopil.

Predvajanje skladb

Pritisnite tipko (play/pause).

Začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite tipko (play/pause).

Preskok na predhodno/naslednjo skladbo

Za preskok nazaj pritisnite tipko za premik nazaj in naprej.

Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.


1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodniku za pomoč (HTML datoteka) in izvedite navedeno rešitev.

Več informacij o priključitvi predvajalnika na računalnik najdete v tabeli na desni strani.

2 Z majhno konico pritisnite tipko RESET.

Pri ponastavitvi predvajalnika Walkman preverite naslednje:

- da predvajalnik ni povezan z računalnikom,
- da predvajalnik ne predvaja glasbe.

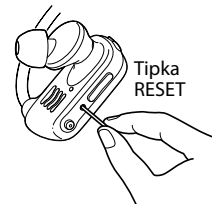

Težava	Vzrok/rešitev
Računalnik ne prepozna predvajalnika Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Predvajalnik Walkman ni priključen v USB priključno postajo (priložena).→ Predvajalnik pravilno priključite v USB priključno postajo. Tudi v primeru nepravilne priključitve se bo začelo polnjenje (rdeče se bo osvetlila lučka OPR), vendar obstaja možnost, da računalnik ne bo prepoznal predvajalnika. V tem primeru predvajalnik odstranite iz USB priključne postaje (priložena) in ga potem ponovno priključite v USB priključno postajo.Preostala moč baterije je nizka ali nezadovoljiva.

Težava	Vzrok/rešitev
	<ul style="list-style-type: none">→ Napolnite baterijo. Pri prvi uporabi predvajalnika. Walkman ali če predvajalnika niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma, čeprav se je polnjenje baterije že začelo (lučka OPR se osvetli rdeče). Preverite, ali računalnik po okrog 5 minutah po priključitvi prepozna vaš predvajalnik Walkman.
Računalnik ne prepozna predvajalnika Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Na računalniku deluje programska oprema, ki se ne uporablja za prenos podatkov.→ Odstranite USB priključno postajo (priložena), počakajte nekaj minut in jo potem ponovno priključite. Če se težava nadaljuje, odstranite USB priključno postajo (priložena), ponovno zaženite računalnik in ponovno priključite USB priključno postajo.
Če se z dvoklikom datoteke [Setup.exe] ne začne namestitev priložene programske opreme na računalnik z operacijskim sistemom Windows. Več informacij o programu Windows Media Player lahko najdete na spletni strani: http://support.microsoft.com/	<ul style="list-style-type: none">Priloženo programsko opremo namestite po namestitvi programa Windows Media Player 11 ali kasnejšega na računalnik z operacijskim sistemom Windows. Več informacij o programu Windows Media Player lahko najdete na spletni strani: http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Med predvajanjem skladbe se začne nenadoma predvajati naslednja skladba.	<ul style="list-style-type: none">Mogoče predvajalnik izvaja predvajanje ZAPPIN. Več informacij o tem najdete v vodniku za pomoč.

Varnostna opozorila

Opomba o ušesnih čepkih

Ušesni čepi zaprejo vaša ušesa. V primeru močnega pritiska na ušesa ali prehitre odstranitve ušesnega čepka iz ušesa lahko pride do poškodb ušesa ali bobniča. Po uporabi ušesne čepke pazljivo odstranite iz ušes.

Opomba o slušalkah

- Naprave ne predvajajte s tako glasnostjo, ki bi lahko pri dolgotrajnem poslušanju povzročila poškodbe sluha.
- Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice. Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom ali kolesarjenjem
- Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog sebe.

Opomba o licencah in blagovnih znamkah

Glejte vodnik za pomoč (HTML datoteka).

Zapis o lastništvu

Številka modela in serijska številka sta navedeni na hrbtni strani predvajalnika. Zapišite serijsko številko na črto. Navedite te številke, kadar potrebujete pomoč pri pooblaščenem prodajalcu opreme Sony.
Št. modela: _____
Serijska št.: _____

Najnovije informacije

Najnovije informacije o tem izdelku lahko najdete na naslednji spletni strani: <http://support.sony-europe.com/dna/wm/>