

SONY



IGQ1

Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

CZ



NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Informace o příručkách

Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní pokyny a způsob instalace dodaného softwaru. Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce (dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.

Obsah

Zkontrolujte položky balení.

Přehrávač „WALKMAN“ (1)



- Koncovky sluchátek (velikost S, L) (1)
- Nastavovací pásek (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)
- Poznámky ke specifikacím vododolnosti

Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista* (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7** (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.
* [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.
U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6 nebo novější.

Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

Tip

• Následujícím postupem můžete dodaný software nainstalovat do jiného počítače i v případě, že jste soubor [Setup.exe] smazali zformátováním vestavné paměti flash přehrávače Walkman. Soubor [Setup.exe] a složku [Install] ve složce [Backup] v počítači zkopírujte do přehrávače Walkman. Potom přehrávač Walkman připojte k jinému počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.
Složka [Backup] je umístěna na disku:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
* I v závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program Files(x86)].

Instalace Příručky (pro počítače Mac)

1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].

3 Poklepejte na položku [Help_Guide_Installer_for_Mac]. Spustí se instalační program.


4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias (zástupce) HelpGuide.

Tip

• Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Přehrávání hudby

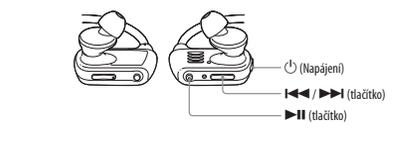

Zapnutí a vypnutí přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman zapnete či vypnete stisknutím a přidržením tlačítka ⏻ (Napájení) po dobu asi 3 sekund. Po vypnutí napájení zajistěte tlačítko ⏻ (Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení.

Poznámka

• Při přenesení přehrávače Walkman zajistěte tlačítko ⏻ (Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení, abyste zamezili náhodnému zapnutí přehrávače Walkman.

Přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko ▶▶.


Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ▶▶.

Přeskočení na předchozí/ následující skladbu

Stiskněte tlačítko ◀◀ (zpět) nebo ▶▶ (vřed).

Součásti a ovládací prvky

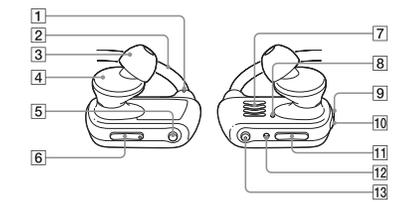

1 Hmatový bod

2 Ohebný pásek

3 Koncovka sluchátka

4 Část se sluchátkem

5 Tlačítko SHUF (náhodné přehrávání)/PLAYLISTS

6 Tlačítko hlasitosti VOL +*/-[†]

[†] Zde jsou k dispozici hmatové body. Využijte je při ovládní tlačítek.

7 Konektory

8 Kontrolka OPR (provoz)

9 Přepínač zámku napájení

10 Tlačítko ⏻ (Napájení)


11 Tlačítko ◀◀ / ▶▶

12 Tlačítko RESET

13 Tlačítko ▶▶ **+**

Připojení přehrávače Walkman ke kolébce USB (součást dodávky) a nabíjení akumulátoru

Jestliže chcete přehrávač Walkman připojit k počítači, musí být přehrávač správně připojen ke kolébce USB (součást dodávky).

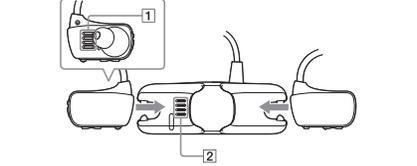


1 Suchou měkkou tkaninou osušte konektory přehrávače Walkman (**1**).

2 Přehrávač Walkman připojte ke kolébce USB (součást dodávky).

Ujistěte se, zda jsou konektory přehrávače Walkman (**1**) v kontaktu s konektory kolébky USB (součást dodávky) (**2**).

3 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

- Po zobrazení obrazovky s výběrem akcí klepněte na možnost „Storno“. Spustí se nabíjení.
- Ujistěte se, zda se okénko kontrolky OPR v kolébce USB (součást dodávky) červeně rozsvítí.



Poznámky k nabíjení použitím počítače


- Nabíjení akumulátoru probíhá, jestliže kontrolka OPR rychle červeně bliká.
- Při nabíjení akumulátoru indikuje stav nabíjení přehrávače Walkman kontrolka OPR. Stav kontrolky OPR můžete sledovat přes okénko kontrolky OPR v kolébce USB (součást dodávky). Svítí červeně: probíhá nabíjení Zhasne: akumulátor je plně nabitý nebo se nenabíjí
- Doba nabíjení je přbl. 1,5 hodiny.
- Po úplném nabití přehrávač Walkman odpojte od počítače.
- V počítači Mac klepněte na ikonu vyznamuti položky [WALKMAN] v boční liště aplikace Finder a přehrávač Walkman odpojte.
- Jestliže počítač přejde do režimu úspory energie, například do režimu spánku či hibernace ve chvíli, kdy je k němu připojen přehrávač Walkman prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky), pokračuje přehrávač Walkman v odběru energie z akumulátoru počítače, čímž jej vybíjí.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (kontrolka OPR se červeně rozsvítí). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.

Zapnutí a nasazení přehrávače Walkman na uši

1 Zkontrolujte levou (**Ⓛ**) a pravou (**Ⓡ**) stranu přehrávače Walkman.

2 Přesunutím přepínače zámku napájení odjistěte tlačítko ⏻ (Napájení).


3 Přehrávač Walkman zapněte stisknutím a přidržením tlačítka ⏻ (Napájení) na pravé (**Ⓡ**) straně zhruba po dobu **3 sekund**.



4 Ohebný pásek si zavěste ze zadu za uší.

5 Části se sluchátky vložte do uší.

6 Přehrávač Walkman upravte tak, abyste se cítili pohodlně.

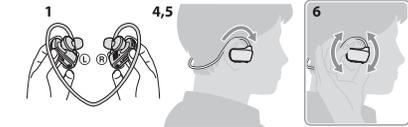

Poznámka

• Jestliže vám přehrávač Walkman nesedí pohodlně, vyměňte koncovky sluchátek. Viz část „Jak připevnit koncovky sluchátek“.

Bezpečnostní opatření

Informace o sluchátkách do uš

Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytáháním koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytahujte z uší opatrně.

Licence a ochranné známky

Informace naleznete v příručce (dokument HTML).

Nejnovejší informace
Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky. <p>Pro zákaznky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport Pro zákaznky v Kanadě: http://esupport.sony.com/ca/ Pro zákaznky v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA Pro zákaznky v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/index.crp Pro zákaznky v jiných zemích či oblastech: http://www.sony-asia.com/support Pro zákaznky, kteří si pořídili zahraniční modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/</p>

Při poklepání na soubor [Setup.exe] se během instalace dodaného softwaru do počítače Windows soubor [Setup.exe] nespustí a otevře se okno Vlastnosti.

V průběhu přehrávání skladby se náhle spustí další skladba.

- Dodaný software nainstalujte teprve po instalaci programu Windows Media Player 11 nebo jeho novější verze do počítače Windows. Podrobné informace k programu Windows Media Player naleznete na následujícím webovém serveru: http://support.microsoft.com/

- Přehrávač Walkman pravděpodobně pracuje v režimu ZAPPIN. Podrobnější informace naleznete v Příručce.

Instalace dodaného softwaru

Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači postupujte následujícím způsobem.

– Systém Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

– Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].

Zobrazí se průvodce instalací.

- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu počítače a klepněte na něj.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci programů WALKMAN Guide a Media Go.

5 Na ploše poklepejte na ikonu  (WALKMAN Guide), čímž získáte přístup k dalším informacím, například k Příručce.

Podrobné informace o přenosu hudby atd. naleznete v Příručce zahrnuté v softwaru WALKMAN Guide.

Zamčení náhodného vypadnutí přehrávače Walkman z uší

Před nasazením přehrávače Walkman do uší připevněte k dílu ohebného pásku dodaný nastavovací pásek.

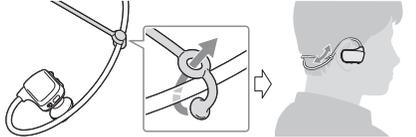

Poznámka

• Při nošení přehrávače Walkman s připevněným nastavovacím páskem upravte polohu nastavovacího pásku tak, abyste se cítili pohodlně.

Tip

• Jestliže vám přehrávač Walkman padá při plavání z uší, upevněte nastavovací pásek páskem plavečkových brýlí.

Sejmutí přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman opatrně sejmete z uší.




Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

Inštalácia dodávaného softvéru

Používanie prehrávača “WALKMAN”



NWZ-W273

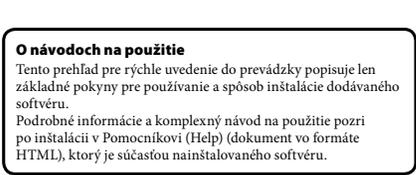

© 2013 Sony Corporation

Obsah balenia

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- “WALKMAN” (1)
- USB kolíska (1)



- Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- Nastavovací popruh (1)
- Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
- Poznámky k špecifikáciám o odolnosti voči vode

Operačný systém (OS)


Skontrolujte, či používate operačný systém Windows XP (Service Pack 3 alebo novši), Windows Vista* (Service Pack 2 alebo novši), Windows 7** (Service Pack 1 alebo novši) alebo Windows 8.
* [Compatibility mode] (Režim kompatibility) pre Windows XP nie je podporovaný.

Pri počítačoch Mac si overte, či používate operačný systém Mac OS X v10.6 alebo novši.

Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.

Vloženie prehrávača Walkman do USB kolísky (dodávaná) a nabíjanie batérie

Ak chcete pripojiť Walkman k PC, musí byť Walkman správne vložený v USB kolíske (dodávaná).

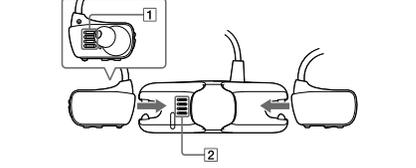


1 Vysušte kontakty na prehrávači Walkman (1) suchou mäkkou handričkou.

2 Vložte prehrávač Walkman do USB kolísky (dodávaná).

Kontakty na prehrávači Walkman (1) a na USB kolíske (dodávaná) (2) musia byť vo vzájomnom kontakte.

3 Pripojte prehrávač Walkman k zapnutému PC pomocou USB kolísky (dodávaná).

- Ak sa zobrazí hlásenie s možnosťou výberu akcie, kliknite na “Cancel” (Zrušiť). Nabíjanie sa začne.
- Overte, či indikátor OPR na USB kolíske (dodávaná) svieti načerveno.



Poznámky k nabíjaniu batérie prostredníctvom PC

- Batériu nabite, keď indikátor OPR rýchlo bliká načerveno.
- Počas nabíjania batérie indikátor OPR indukuje stav nabíjania batérie prehrávača Walkman. Stav indikátora OPR môžete sledovať na USB kolíske (dodávaná). Keď svieti načerveno: Vykonáva sa nabíjanie Nesvieti: Maximálne nabitie, alebo sa nevykonáva nabíjanie
- Čas nabíjania je cca 1,5 hodiny. Po úplnom nabití batérie prehrávača Walkman odpojte prehrávač od PC. Pri počítači Mac kliknite na ikonu odpojenia prehrávača [WALKMAN] na bočnej lište vyhľadávača (Finder) a odpojte prehrávač Walkman.
- Ak sa PC prepne do úsporného režimu, režimu spánku alebo dlhodobého spánku, keď je k nemu pripojený prehrávač Walkman cez USB kolísku (dodávaná), prehrávač Walkman bude napájaný z batérie a bude ju vybiťať.
- Ak prehrávač Walkman používate prvykrát, alebo ak ste ho nepoužívali dlhší čas, môže trvať dlhší čas, kým ho PC rozpozná. Dokonca aj vtedy, ak sa už nabíjanie začalo (indikátor OPR svieti načerveno). Po približne 5 minútach od pripojenia prehrávača k PC skontrolujte, či PC rozpoznal váš prehrávač Walkman.

Inštalácia dodávaného softvéru

Inštalácia Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvéru Media Go (pre OS Windows)

1 Pripojte prehrávač Walkman k zapnutému PC pomocou USB kolísky (dodávaná).

2 V nasledovnom poradí kliknite na tieto položky.

– Windows 7 alebo staršie verzie: Zvoľte [start] (Start) – [Computer] (Počítač) alebo [My Computer] (Tento počítač) – [WALKMAN] – [Storage Media] (Pamätové médium) – [FOR_WINDOWS].

– Windows 8: Zvoľte [Desktop] (Pracovná plocha) z okna [Start screen] (Štart) a otvorte [File Explorer] (Prehliadač súborov). V zozname [Computer] (Počítač) zvoľte [WALKMAN] – [Storage Media] (Pamätové médium) – [FOR_WINDOWS].

3 Dvakrát kliknite na [Setup.exe].

- Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] uložený v priečinku [FOR_WINDOWS] v prehrávači Walkman skopiruje do vášho PC a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a softvér Media Go.
- Ak sa súbor [Setup.exe] nespustí, skopirujte súbor [Setup.exe] na pracovnú plochu a potom naň dvakrát kliknite.

4 Vykonávajte zobrazované pokyny.

Po dokončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) a na softvér Media Go.

5 Dvakrát kliknite na ikonu Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche. Potom si môžete prezerať informácie, akými sú napríklad Pomocník (Help).

Podrobné informácie o prenose hudby atď. pozri v Pomocníkovi (Help), ktorý je súčasťou Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).



- Dodávaný softvér môžete nainštalovať na iný PC uvedeným postupom, aj keď odstránite súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstavanjej pamäte Flash prehrávača Walkman. Skopirujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC do prehrávača Walkman. Potom pripojte prehrávač Walkman k inému PC, do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov od kroku 2. Cesta k priečinku [Backup] (Záloha): C:\Program Files**\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup *1 V závislosti od operačného systému vo vašom PC sa môže zobrazíť [Program Files(x86)].

Inštalácia Pomocníka (Help) (pre OS Mac)

1 Pripojte prehrávač Walkman k zapnutému PC pomocou USB kolísky (dodávaná).

2 V počítači na bočnej lište vyhľadávača (Finder) zvoľte [WALKMAN] a otvorte priečinok [FOR_MAC].

3 Dvakrát kliknite na [Help_Guide_Installer_for_Mac]. Spustí sa inštalátor.


4 Vykonávajte zobrazované pokyny.

Po skončení inštalátora sa na pracovnej ploche počítača zobrazí odkaz na Pomocníka (HelpGuide).



- Skôr ako odstránite softvér z prehrávača Walkman, v prípade potreby skopirujte priečinok [FOR_MAC] do počítača Mac ako zálohu.

Časti a ovládacie prvky

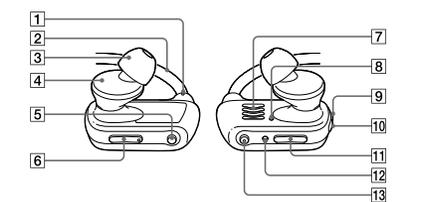

- | | |
|--|--|
| 1 Hmatový bod | 7 Kontakty |
| 2 Držiak na krk | 8 Indikátor OPR (Prevádzka) |
| 3 Násadky do uší pre slúchadlá | 9 Prepínač blokovania napájania |
| 4 Slúchadlá prehrávača | 10 Tlačidlo ⏻ (Napájanie) |
| 5 Tlačidlo SHUF (Náhodne)/PLAYLISTS | 11 Tlačidlo ⏪ ◀ / ▶▶ ⏩ |
| 6 Tlačidlo VOL +*/- | 12 Tlačidlo RESET |
| | 13 Tlačidlo ▶▶ II *1 |

*1 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

Nastavenie hlasitosti (len pre krajinu aplikujúce legislatívu a nariadenia Európskej Únie)

Alarm (pípavý zvuk) a výstražné hlásenie “Check the volume level” (Overte nastavenie hlasitosti) slúžia ako upozornenie za účelom ochrany sluchu, ak prvýkrát nastavenie hlasitosti presiahne špecifikovanú úroveň*1.

Alarm a výstražné hlásenie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámka

- Po zrušení alarmu a výstražného hlásenia môžete zvýšiť nastavenie hlasitosti nad špecifikovanú úroveň*1.
- Po prvom zobrazení výstražného hlásenia sa alarm a výstražné hlásenie opakujú po každých 20 hodinách čistého času, kedy je nastavenie hlasitosti nad špecifikovanú úroveň*1. Ak k tomu dôjde, hlasitosť sa automaticky naství na úroveň [7].
- Ak nastavenie hlasitosti presiahne špecifikovanú úroveň*1 a vypnete prehrávač Walkman, hlasitosť sa automaticky obnoví na špecifikovanú úroveň*1.

*1 Špecifikovaná úroveň = [18]

Ako pripevniť násadky do uší pre slúchadlá

Od výroby sú založené násadky veľkosti M (dodávané sú tiež veľkosti S a L). Pre lepšiu kvalitu zvuku alebo lepšie vloženie do uší zmeňte násadky na slúchadlách alebo násadky nastavte tak, aby ste ich mali pohodlne upevnené v ľavom aj pravom uchu.

Pri výmene násadiek ich správne nasadte otáčaním na slúchadlá prehrávača Walkman a aby sa predišlo prípadnému uvoľneniu a uviaznutiu násadiek vo vašich ušiach.

Voliteľné náhradné násadky je možné objednať u predajcu Sony.




Zapnutie prehrávača Walkman a nasadenie na uši

1 Zistite, ktorá je ľavá (L) a ktorá pravá (R) časť prehrávača Walkman.

2 Posuňte prepínač blokovania napájania tak, aby sa odblokovalo tlačidlo ⏻ (Napájanie).


3 Zatláčením a pridržaním tlačidla ⏻ (Napájanie) na pravej (R) strane na cca 3 sekundy zapnete prehrávač Walkman.

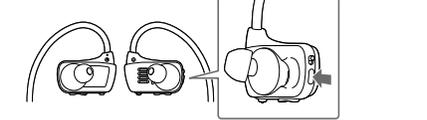

4 Zaveste držiak na krk zo zadnej strany uší.

5 Zasuňte slúchadlá prehrávača do vašich uší.

6 Nastavte prehrávač Walkman tak, aby ste ho mohli nosiť pohodlne.

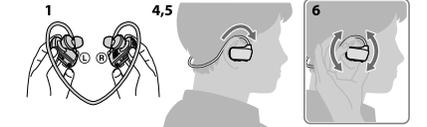


Poznámka

- Ak prehrávač Walkman pri nosení pôsobí rušivo, vynechte násadky do uší pre slúchadla. Pozri časť *1 Ako pripevniť násadky do uší pre slúchadlá*.

Prevenčia pred náhodným vypadnutím prehrávača Walkman z uší

Pred zasunutím slúchadiel prehrávača Walkman do uší upevnite dodávaný nastavovací popruh k držiaku na krk.

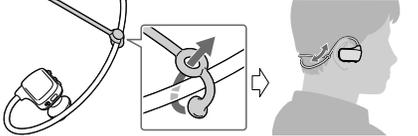

Poznámka

- Ak nosíte prehrávač Walkman s upevneným nastavovacím popruhom, nastavte polohu nastavovacieho popruhu do pozície, kedy bude pôsobiť komfortne.




- Ak prehrávač Walkman vypadáva z uší počas plávania, zaistite nastavovací popruh pomocou popruhu na plaveckých okuliaroch.

Vybratie prehrávača Walkman

Prehrávač Walkman s citom vyberte z uší.

Prehrávanie hudby



Zapnutie/vypnutie prehrávača Walkman

Zatláčením a pridržaním tlačidla ⏻ (Napájanie) na cca 3 sekundy zapnete/vypnete prehrávač Walkman.

Po vypnutí prehrávača nezabudnite posunutím prepínača blokovania napájania zablokovať tlačidlo ⏻ (Napájanie).

Poznámka

- Ak prenášate prehrávač Walkman, nezabudnite posunutím prepínača blokovania napájania zablokovať tlačidlo ⏻ (Napájanie), aby sa prehrávač Walkman náhodne nezapol.

Prehrávanie hudby

Stlačte tlačidlo ▶▶ II.

Pozastavenie prehrávania

Stlačte tlačidlo ▶▶ II.

Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu

Stlačte tlačidlo ⏪ ◀◀ (vzad) alebo ▶▶▶ (vpred).

Riešenie problémov

Ak prehrávač Walkman nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou ďalej uvedených riešení.

1 V časti “Riešenie problémov” (Troubleshooting) v Pomocníkovi (Help) (dokument vo formáte HTML) vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o riešeníach problémov pozri tiež v tabuľkách ďalej.

2 Stlačte tlačidlo RESET perom alebo kancelárskou spinkou atď.

Pri resetovaní prehrávača Walkman dbajte prosím na nasledovné.

- Prehrávač Walkman nie je pripojený k PC.
- Prehrávač Walkman neprehráva hudbu.

Problém	Príčina/Riešenie
Počítač nerozpoznal prehrávač Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Prehrávač Walkman nie je k USB kolíske (dodávaná) pripojený správne. ➔ Vložte prehrávač Walkman do USB kolísky (dodávaná) správne a pevne. Nabíjanie sa spustí (indikátor OPR sa rozsvieti načerveno), aj keď prepojenie nebolo vykonané správne, ale v takom prípade je možné, že PC nerozpozná prehrávač Walkman. V takomto prípade prehrávač Walkman vyberte z USB kolísky (dodávaná) a potom ho do USB kolísky (dodávaná) vložte znova. Zvyšná kapacita batérie je slabá alebo nedostatočná. ➔ Nabite batériu. Ak prehrávač Walkman používate prvýkrát, alebo ak ste ho nepoužívali dlhší čas, môže trvať dlhší čas, kým ho PC rozpozná. Dokonca aj vtedy, ak sa už nabíjanie začalo (indikátor OPR svieti načerveno). Po približne 5 minútach od pripojenia prehrávača k PC skontrolujte, či PC rozpoznal váš prehrávač Walkman. V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos. ➔ Odpojte USB kolísku (dodávaná), chvíľu počkajte a znova ju zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kolísku (dodávaná), reštartujte PC a znova pripojte USB kolísku (dodávaná).
	<ul style="list-style-type: none">Dodávaný softvér nainštalujte po nainštalovaní softvéru Windows Media Player 11 alebo novej verzie do PC s OS Windows. Podrobnosti o softvéri Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: http://support.microsoft.com/
Počas prehrávania skladby sa náhle spustí prehrávanie ďalšej skladby.	<ul style="list-style-type: none">Prehrávač Walkman zrejme realizuje prehrávanie v režime ZAPPIN. Podrobnosti pozri v Pomocníkovi (Help).

Bezpečnostné upozornenia

Používanie slúchadiel do uší

Násadky utesnia vaše zvukovody. Dávajte preto pozor na nebezpečenstvo poškodenia sluchu alebo usných bubienkov silným tlakom na násadky, alebo náhlym vytiahnutím násadiek z uší. Po použití si násadky vyčistite z uší opatrne.

Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

- Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.

- Keďže dodávané slúchadlá sú otvoreného typu, zvuk zo slúchadiel sa môže šíriť do okolia. Dbajte na to, aby ste nerušili vaše okolie.

Licencie a obchodné značky

Pozri Pomocníka (Help) (dokument vo formáte HTML).


Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

Záznam majteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolóniek uvedených nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. (Typové označenie) _____

Serial No. (Sériové číslo) _____

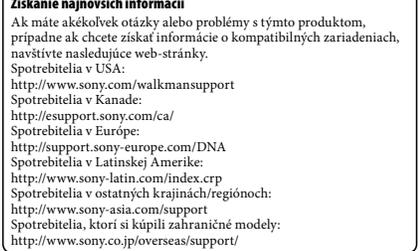

SONY



http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

