

SONY®



SK

**Návod na jednoduché nastavenie**  
**NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F**

**Slovensky**

## **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!**

Ak chcete video súbory\* a súbory formátu AAC prenášať spôsobom potiahni a pusti (drag & drop), nainštalujte z dodávaného CD-ROM disku softér Windows Media Player 11 (viac informácií nájdete v tomto návode na jednoduché nastavenie).

\* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F



**Slovensky****“Media Manager pre WALKMAN”**

Vážení užívateľa prehrávačov WALKMAN, radi by sme vám predstavili integrovaný softvér na správu digitálnych súborov “Media Manager pre WALKMAN”. Čoskoro si ho budete môcť stiahnuť z internetu zadarmo. Po jeho nainštalovaní do vášho PC zdokonalíte možnosti prehrávača WALKMAN.

Vďaka softvéru “Media Manager pre WALKMAN” si budete môcť vychutnávať úžasne jednoduchý prenos audio, video alebo obrazových súborov do prehrávača WALKMAN. “Media Manager pre WALKMAN” tiež disponuje mnohými užitočnými funkciami ako napríklad import audio skladieb z CD diskov a RSS kanály (Podcast). Viac informácií o softvéri sa dozviete na web-stránke:

<http://support.sony-europe.com/DNA/MediaManager/>



Slovensky

## Dôležité informácie o softvéri

S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér, ktorého používanie je priamo povolené spoločnosťou Sony Corporation (ďalej Sony) alebo nepriamo prostredníctvom externých spoločností. Pozorne si prečítajte tieto dôležité informácie o softvéri.

### Informácie o softvéri týkajúce sa GNU GPL/LGPL

S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér (pozri "Obsah balíka"), ktorý je subjektom nasledovných ustanovení GNU General Public License (Všeobecná licencia) (ďalej GPL) alebo GNU Lesser General Public License (Užšia všeobecná licencia) (ďalej LGPL). Užívateľovi sa udeľuje právo odhádzať, modifikovať a redistribuovať zdrojový kód softvéru v súlade s ustanoveniami GPL/LGPL.

Spoločnosť Sony poskytuje tieto zdrojové kódy na nasledovnej web-stránke.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Nevyžadujte priamo obsah zdrojových kódov.

Obsah balíka

busybox	dosfstools	e2fsprogs	gcc
glibc	lrzsz	linux-kernel	mtd-utils
ncurses	procps	sysvinit	u-boot



**SONY®**

# Riešenie problémov




**NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F**

**Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.**

**1 V uvedenej tabulke vyhľadajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri príčine problému.**

Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete v Návode na použitie "Operation Guide" (súbor PDF).

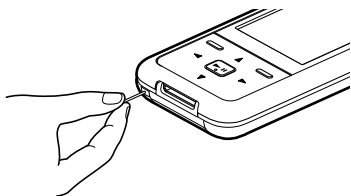

**2 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.**

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača, uložené údaje a nastavenia prehrávača sa môžu vymazať.

**3 Pripojte prehrávač k PC a nabite ho.**

Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

**4 Pozri informácie na niektorej z podporných web-stránok.**

Spotrebiteľia v USA navštívte: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade navštívte: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe navštívte: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike navštívte:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách navštívte: <http://www.css.ap.sony.com>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**5 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.**

### Problém

### Príčina/Riešenie

#### Nepočúť žiadny zvuk.

- Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.  
→ Zvýšte hlasitosť (☞ str. 10).
- Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.  
→ Pripojte slúchadlá správne (☞ str. 10).
- Konektor slúchadiel je znečistený.  
→ Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
- V prehrávači nie sú uložené žiadne audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory.  
→ Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory z PC.

#### Súbory sa neprehrávajú.

- Akumulátor je vybitý.  
→ Nabite akumulátor (☞ str. 92).  
→ Ak prehrávač nereaguje aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 102).
- V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory.  
→ Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste súbory z PC.
- Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 127).  
→ Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.  
→ V závislosti od formátu súborov (☞ str. 127) sa audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory nemusia prehrať.  
→ V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobrazit (☞ str. 127).
- Do video priečinka ste preniesli audio súbory formátu MP4 (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) spôsobom potiahni a pusti.  
→ Potiahnutím myšou ich preneste do priečinka “MUSIC”.
- Z dôvodu niektorých predplatených služieb atď. vypršalo časové obmedzenie na prehrávanie skladby.  
→ Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné prehrať. Pomocou prenosového softvéru si obnovte jej prehrávanie.
- Po prenosení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 95).

Problém	Príčina/Riešenie
<p><b>Prenesené súbory sa nezobrazujú v príslušnom zozname.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny počet video súborov je 1 000 (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a obrazových súborov je 10 000. Maximálny počet priečinkov na ukladanie obrázkov v zozname priečinkov pre obrázky je 1 000. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotrebné súbory.</li> </ul> </li> <li>● Súbory boli presunutím prenesené do nesprávneho priečinka. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Presunutím preneste súbory do správneho priečinka (☞ str. 95).</li> </ul> </li> <li>● Dostupná kapacita je nepostačujúca. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Uvoľnite kapacitu pamäte prehrávača tým, že vymažete nepotrebné súbory.</li> </ul> </li> <li>● Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 95).</li> <li>● Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti "Podporované formáty súborov" v kapitole "Technické údaje" (☞ str. 127). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Keď je nastavené zobrazenie "All Songs" alebo "Album", zobrazia sa všetky skladby, ale pri nastavení zobrazenia "Folder" sa niektoré skladby nezobrazia.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Audio súbory sa nenachádzajú v podpriečinkoch priečinka "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Potiahnutím myšou ich preneste do podpriečinkov v priečinku "MUSIC".</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Skladby sa prehrávajú len v obmedzenom rozsahu, napríklad len v jednom albume.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● "Playback Range" (☞ str. 35) je nastavené "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nie je možné vymazať súbory v prehrávači.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V prehrávači nie je možné vymazať audio, video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a obrazové súbory. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte ich pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou aplikácie Windows Explorer.</li> </ul> </li> </ul>



Problém	Príčina/Riešenie
<p><b>Je počuť šum.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón), nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.</li> </ul> </li> <li>● Audio súbory importované z CD disku atď. sú poškodené. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte tieto súbory a potom ich opäť importujte a preneste. Pri importe audio súborov do PC ukončíte všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.</li> </ul> </li> <li>● Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 127). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio súbory ATRAC skonzertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ V závislosti od niektorých technických parametrov nie je možné niektoré skladby prehrať.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nastavenie “VPT(Surround)” alebo funkcia “Clear Stereo” nie je efektívna.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pri reprodukcii zvuku cez externé reproduktory na voliteľnej dokovacej kolíske nemusia byť nastavenie “VPT(Surround)” a funkcia “Clear Stereo” efektívne, pretože prehrávač je dizajnovaný len pre kompatibilné slúchadlá. Nejde o poruchu.</li> </ul>
<p><b>Nie je možné sledovať obraz video súboru, ale je počuť jeho zvuk (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Súbor je vo formáte .3gp. (Pri formáte .3gp je podporovaná len audio zložka.)</li> <li>● Video súbor sa nenachádza vo video priečinku. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Potiahnutím myšou preneste video súbor do video priečinka.</li> </ul> </li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Ovládacie prvky sú nefunkčné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač HOLD je v polohe HOLD.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere (☞ str. 10).</li> </ul> </li> <li>• V prehrávači kondenzovala vlhkosť.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.</li> </ul> </li> <li>• Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 92).</li> <li>→ Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 102).</li> </ul> </li> <li>• Počas zobrazeného hlásenia “Connecting” nie je možné ovládať prehrávač.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kábel a až potom prehrávač ovládajte.</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávanie sa nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo ▷  , zobrazí sa     a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Prehrávač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita akumulátora je nedostatočná.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 92).</li> <li>→ Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET resetujte prehrávač (☞ str. 102).</li> </ul> </li> </ul>
Prenesené dátové súbory nie je možné nájsť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 88).</li> </ul> </li> <li>• Počas prenosu súborov došlo k odpojeniu dodávaného USB kábla od prehrávača.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 88).</li> </ul> </li> <li>• Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených súborov obmedzenia prehrávača (☞ str. 95).</li> <li>• Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti “Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” (☞ str. 127).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ V závislosti od formátu súborov (☞ str. 127) sa audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory nemusia prehrať.</li> <li>→ V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť (☞ str. 127).</li> </ul> </li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
<b>Hlasitosť má nízku úroveň.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je aktivovaná funkcia “AVLS (Volume Limit)”.</li> <li>→ Deaktivujte funkciu “AVLS (Volume Limit)” (☞ str. 76).</li> </ul>
<b>Pravý kanál v slúchadlách nereprodukuje žiadny zvuk. Prípadne je pravý kanál reprodukováný z oboch kanálov.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slúchadlá nie sú správne pripojené.</li> <li>→ Ak slúchadlá nepripojíte správne, nemusia sa v nich zvuk reprodukovat’ správne. Zapojte vstupný konektor slúchadiel do konektora prehrávača tak, aby zacvakol (☞ str. 10).</li> </ul>
<b>Prehrávanie sa svojvoľne vypína.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita akumulátora je nedostatočná.</li> <li>→ Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC (☞ str. 92).</li> <li>• Prehrávajú sa audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory, ktoré nie je možné v prehrávači prehrávať.</li> <li>→ Prehrávajte iné audio alebo video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) súbory.</li> </ul>
<b>Nezobrazujú sa miniatúry.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku. Miniatúra sa zobrazí len vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu o sprievodnom obrázku.</li> <li>• Miniatúra nie je pomenovaná rovnako ako video súbor (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a video súbor sa nenachádza v správnom priečinku.</li> <li>→ Do priečinka “VIDEO” uložte súbor JPEG, ktorý je pomenovaný rovnako ako video súbor (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> <li>• Sprievodný obrázok sa nemusí zobrazit’ v závislosti od formátu súboru miniatúry alebo formátu sprievodného obrázka.</li> </ul>
<b>Nezobrazuje sa sprievodný obrázok.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Súbory neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku.</li> <li>→ Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď súbory obsahujú údaje o sprievodnom obrázku.</li> <li>Nastavte sprievodný obrázok pomocou dodávaného softvéru Windows Media Player 11 alebo podobného prenosového softvéru podporujúceho vytváranie sprievodných obrázkov. Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo vám ich poskytne priamo výrobca.</li> <li>• V závislosti od formátu obrázka sa niektoré sprievodné obrázky nemusia zobrazit’.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Príčina/Riešenie</b>
Prehrávač nie je možné naformátovať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná. → Nabite akumulátor prostredníctvom pripojenia k PC (☞ str. 92).</li> </ul>
Prehrávač sa svojvoľne vypol a následne hneď zapol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa sám vypne a potom automaticky opäť zapne.</li> </ul>

## Displej

<b>Problém</b>	<b>Príčina/Riešenie</b>
V názve sa zobrazí “□”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V názve sa nachádzajú znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť. → Titul premenujte v PC a použite pritom znaky, ktoré zariadenie dokáže zobraziť.</li> </ul>
Namiesto mena interpreta alebo názvu albumu sa zobrazí “Unknown”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Súborý neobsahujú údaje o albume alebo mene interpreta atď.</li> </ul>
Zobrazujú sa nezrozumiteľné znaky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nastavený nesprávny jazyk. → V ponuke “Language Settings” (☞ str. 90) nastavte správny jazyk a potom preneste súborý do prehrávača ešte raz.</li> </ul>
Pri zobrazovaní obrázkov displej stmavne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počas časového úseku nastaveného v ponuke “Screensaver Timing” (☞ str. 79) sa nevykonala žiadna operácia. → Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li> </ul>

Problém	Príčina/Riešenie
Displej sa vypne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač bol v režime pozastavenia a viac ako 30 sekúnd nebola vykonaná žiadna operácia. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li> </ul> </li> <li>• Nebola vykonaná žiadna operácia počas času, ktorý ste nastavili v ponuke “Screensaver Timing” a zároveň je položka “Screensaver” nastavená na “Blank” (☞ str. 79). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stlačte ľubovoľné tlačidlo.</li> <li>→ Nastavte položku “Screensaver” na iné nastavenie ako “Blank”.</li> </ul> </li> <li>• Položka “On-Hold Display” je nastavená na “No”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere (☞ str. 10).</li> <li>→ Nastavte položku “On-Hold Display” na “Yes” (☞ str. 56). Video súbor môžete prehrávať aj keď je aktivovaná funkcia HOLD (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F).</li> </ul> </li> </ul>
Zobrazí sa hlásenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozri kapitolu “Hlásenia” (☞ str. 114).</li> </ul>

## Napájanie

Problém	Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je krátka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzková teplota je nižšia než 5°C. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.</li> </ul> </li> <li>• Akumulátor sa nabíjal krátko. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí <b>FULL</b>.</li> </ul> </li> <li>• Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie (☞ str. 93).</li> <li>• Dlhší čas ste prehrávač nepoužívali. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Účinnosť akumulátora sa zvyšuje pravidelným nabíjaním a vybíjaním akumulátora.</li> </ul> </li> <li>• Keď po úplnom nabití akumulátora klesne jeho užitočná výdrž na polovicu bežnej výdrže, akumulátor by mal byť vymenený za nový. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kontaktujte vášho predajcu Sony.</li> </ul> </li> <li>• Prehráva sa obsah chránený autorskými právami. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri prehrávaní obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami môže byť výdrž akumulátora kratšia.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Príčina/Riešenie</b>
<b>Akumulátor prehrávača sa nenabíja.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li><li>→ Používajte len dodávaný USB kábel.</li></ul></li><li>• Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.</li></ul></li><li>• Váš PC nie je zapnutý.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zapnite PC.</li></ul></li><li>• PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.</li></ul></li></ul>
<b>Prehrávač sa automaticky vypne.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aby sa zabezpečila dlhšia výdrž akumulátora, prehrávač sa automaticky vypína.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.</li></ul></li></ul>
<b>Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.</li></ul>

## Pripojenie k PC

Problém	Příčina/Riešenie
Aplikácia MP3 sa nespustila.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.</li></ul>
Po pripojení k PC pomocou dodávaného USB kábla USB nezobrazí "Connecting".	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li><li>→ Používajte len dodávaný USB kábel.</li></ul></li><li>• Používate USB rozbočovač.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li></ul></li><li>• V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel .</li></ul></li><li>• V závislosti od softvéru, ktorý je spustený v PC, sa v prehrávači nemusí zobrazit hlásenie "Connecting".<ul style="list-style-type: none"><li>→ Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.</li></ul></li></ul>
PC po pripojení nespřístupnil prehrávač.	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.</li></ul></li><li>• Používate USB rozbočovač.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li></ul></li><li>• USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. Prehrávač pripojte k inému USB portu na vašom PC.</li></ul>

**Problém****Príčina/Riešenie**

Do prehrávača nie je možné preniesť súbory z PC.

- Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej elektriny atď. Došlo k tomu z dôvodu ochrany dát.  
→ Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
- Ak v PC, ktorý nemá nainštalovaný softvér Windows Media Player 11 prenášate súbory presúvaním myšou, niektoré súbory sa nemusia dať preniesť (AAC, video\* súbory atď.).  
\* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F  
→ Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte Windows Media Player 11 a potom opäť skúste preniesť súbory presunutím myšou. Pred inštaláciou dodávaného softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11. Podrobnosti o funkciách a podpore softvéru Windows Media Player nájdete na nasledovnej web-stránke: <http://support.microsoft.com/>
- USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.  
→ Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
- V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.  
→ Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvyšte tak voľné miesto.
- Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytne ich distribútor.
- V prehrávači sú uložené neštandardné súbory.  
→ Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača (☞ str. 88).
- Súbory môžu byť poškodené.  
→ Vymažte súbory, ktoré nie je možné preniesť z vášho PC a potom ich importujte ešte raz. Pri importe audio súborov do PC ukončíte všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.
- Bol prekročený limit na prenos súborov a priečinkov.  
→ Vymažte nepotrebné súbory.
- Pokúšate sa preniesť súbory formátu .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v z PC, na ktorom je už nainštalovaný softvér Windows Media Player 10.  
→ Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11.
- Súbory boli prenesené pomocou vhodného prenosového softvéru, ale prenos nebol vykonaný podľa inštrukcií od výrobcu.



Problém	Príčina/Riešenie
Do prehrávača je možné preniesť len malý počet súborov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvoľte tak voľné miesto.</li> </ul> </li> <li>• Súbory uložené v prehrávači nie sú prehrávateľné.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak sú v prehrávači uložené iné dáta ako audio, video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a obrazové súbory, do prehrávača sa bude dať preniesť menej súborov. Súbory, ktoré prehrávač nedokáže prehrať preneste naspäť do PC, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>
Po pripojení prehrávača k PC je jeho prevádzka nespofahlivá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate USB rozbočovač alebo predĺžovací USB kábel.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo predĺžovacieho kábla nie je zaručené. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.</li> </ul> </li> </ul>
Nie je možné vymazať alebo premenovať priečinky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priečinky "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO" (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES", "PICTURE" a "DCIM" nie je možné premenovať ani vymazať.</li> </ul>

## FM Tuner (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F)

Problém	Príčina/Riešenie
Nie je možné kvalitne počúvať FM vysielanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekvencia nie je presne naladená.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pomocou tlačidla <math>\Delta/\nabla</math> (<math>\text{☞}</math> str. 71) zvoľte pre vylepšenie signálu frekvenciu manuálne.</li> </ul> </li> </ul>
Príjem je nekvalitný a zvuk tiež.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rádiový signál nie je kvalitný.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ FM vysielanie počúvajte v blízkosti okna. Signál vnútri budov alebo vozidiel nemusí byť kvalitný.</li> </ul> </li> <li>• Kábel slúchadiel nie je úplne vystretý.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Maximálne ho preto vystrite.</li> </ul> </li> </ul>
FM príjem je rušený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón), nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>

## Ostatné


Problém	Príčina/Riešenie
Počas ovládania prehrávača nezaznieva zvukový signál.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Položka “Beep Settings” je nastavená na “Beep OFF”. → Nastavte položku “Beep Settings” na “Beep ON” (☞ str. 77).</li><li>• Keď je prehrávač pripojený k dokovacej koliske alebo inému zariadeniu, zvukový signál nezaznieva.</li></ul>
Prehrávač sa zahrieva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití môže byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Je to bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky, aby vychladol.</li></ul>
Zobrazenie sa zapne vždy pri zmene skladby.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Položka “New Song Pop Up” je nastavená na “On”. → Nastavte položku “New Song Pop Up” na “Off” (☞ str. 31).</li></ul>
Dátum a čas sa resetovali.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhší čas nenabijete, nastavenie dátumu a času sa môže resetovať. Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí <b>FULL</b>, a opäť nastavte dátum a čas (☞ str. 81).</li></ul>

## **Inicializovanie (formátovanie) prehrávača**

Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu prehrávača podľa nasledovného postupu.

(Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky súbory z pamäte vymazané.)

**1 V režime pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.**

**2 Postupne v poradí zvolte  (Settings - Nastavenia) – “Common Settings” – “Format” – “Yes” – “Yes”.**

Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte požadovanú položku a stlačením tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.

Po zvolení “Yes” a potvrdení sa zobrazí “Formatting...” a formátovanie sa začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie “Memory formatted”.

## Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## O návode

Obsluha prehrávača je opísaná v tomto “Návode na jednoduché nastavenie” alebo v “Návode na použitie (Operation Guide (PDF súbor))”.

- **Návod na jednoduché nastavenie:** Sú v ňom opísané základné funkcie prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie audio, video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a obrazových súborov (fotografie).
- **Návod na použitie:** Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom tiež informácie o riešení problémov.
- **Riešenie problémov:** Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov pri používaní prehrávača.
- **Bezpečnostné upozornenia:** Informácie o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.

<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
<b>Začíname .....</b>	<b>6</b>
Dodávané príslušenstvo .....	6
Pred pripojením prehrávača.....	7
Nabíjanie akumulátora.....	7
Zapnutie/vypnutie prehrávača.....	8
Výber jazyka pre zobrazenie.....	9
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru .....	10
<b>Získavanie súborov .....</b>	<b>12</b>
<b>Prenos súborov .....</b>	<b>13</b>
<b>Prehrávanie hudby .....</b>	<b>20</b>
<b>Prehrávanie video súborov (len NWZ-S615F/S616F/S618F)/obrazových súborov .....</b>	<b>22</b>
<b>Počúvanie rozhlasového FM vysielania (len NWZ-S615F/S616F/S618F) .....</b>	<b>24</b>
<b>Časti a ovládacie prvky .....</b>	<b>26</b>
<b>Menu Home .....</b>	<b>28</b>

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre náš produkt NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F\*. Pred používaním prehrávača importujte audio, video (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F) a obrazové súbory do vášho PC a potom ich preneste do prehrávača. Po prenose súborov do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnať kdekoľvek bude chcieť.

\* V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.

## 1 Začíname

(☞ str. 6)

## 2 Získavanie súborov

(☞ str. 12)

## 3 Prenos súborov


(☞ str. 13)

## 4 Prehrávanie súborov

**Skladby** (☞ str. 20)

**Video\*/obrazové súbory**

(☞ str. 22)

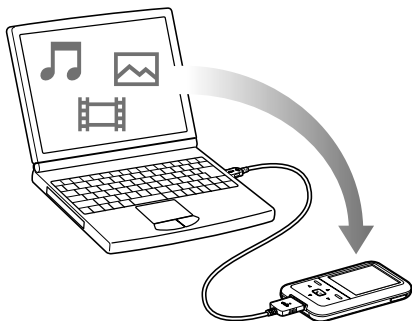

\* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F

### **Ukážkové súbory\***

V prehrávači sú predinštalované ukážkové súbory. Ak ich chcete vymazať, použite aplikáciu Windows Explorer. Ak ukážkové súbory vymažete, nie je ich možné obnoviť a ani si vyžiadať ich náhradu.


\* V niektorých krajinách/oblastiach nie sú niektoré ukážkové súbory inštalované.

## **Dodávané príslušenstvo**

Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.

- Slúchadlá (1)
- USB kábel\*<sup>1</sup> (1)
- Držiak (1)

Použite na pripojenie prehrávača k voliteľnej kolíske atď.



- CD-ROM disk\*<sup>2</sup>\*<sup>3</sup> (1)
  - Aplikácia na konvertovanie súborov MP3 (MP3 Conversion Tool)
  - Windows Media Player 11
  - Návod na použitie (súbor PDF)
- Návod na jednoduché nastavenie (tento návod) (1)

\*<sup>1</sup> Nepoužívajte iný než dodávaný alebo odporúčaný USB kábel.

\*<sup>2</sup> Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte prehrávať v audio CD prehrávači.

\*<sup>3</sup> V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môže dodávaný softvér líšiť.



## Pred pripojením prehrávača


Pred pripojením prehrávača k vášmu PC skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista a softvér Windows Media Player verzie 10 alebo 11.

## Nabíjanie akumulátora

Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC. Pri zasúvaní konektora USB kábla do prehrávača ho zasúvajte označením

**W** nahor.

Ak sa indikátor stavu akumulátora zobrazí ako **FULL**, nabíjanie je dokončené. Pri prvom používaní prehrávača, alebo ak ste prehrávač dlhší čas nepoužívali, akumulátor maximálne nabite, kým sa na displeji nezobrazí **FULL**. Nabíjanie úplne vybitého akumulátora trvá cca 3 hodiny.

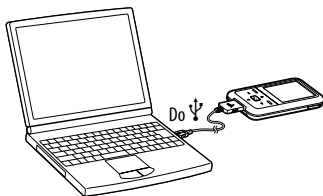

### Poznámka

- Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora. Prehrávač môže vybitť akumulátor notebooka.

## Zapnutie/vypnutie prehrávača

### Zapnutie prehrávača

Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.

### Vypnutie prehrávača

Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF (☞ str. 27), prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu a displej sa za účelom úspory akumulátora vypne. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazí sa zobrazenie “Now Playing” atď. a prehrávač je pripravený na prevádzku.

Ak však pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, keď je prehrávač vypnutý, najskôr sa zobrazí úvodné zobrazenie a až potom sa zobrazí zobrazenie “Now Playing”.


## Výber jazyka pre zobrazenie

Pred používaním prehrávača nastavte jazyk Menu. Inak sa na displeji môžu zobrazovať nezrozumiteľné znaky.




Settings  
(Nastavenia)

\* Menu Home sa líši v závislosti od používaného modelu.

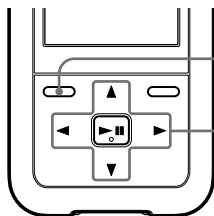


Tlačidlo BACK/HOME

5-smerové tlačidlo



- 1** Zatláčte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
- 2** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte  (Settings - Nastavenia) a stláčaním tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.
- 3** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte "Language Settings" a stláčaním tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.
- 4** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte jazyk a stláčaním tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.

## ***Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru***

Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať Návod na použitie (Operation Guide (súbor PDF)) a softvér.

- 1 Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.**
- 2 Prihláste sa ako "Administrator" (správca).**  
Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako správca.
- 3 Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.**  
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Čítajte pozorne.
- 4 Keď sa na obrazovke zobrazí inštaláčne Menu, v ľavej časti okna kliknite na inštaláčnú položku a potom v pravej spodnej časti okna kliknite na tlačidlo [Install].**  
Vykonajte zobrazované pokyny.  
Keď chcete inštalovať Návod na použitie (súbor PDF), zvolte .

## Zobrazenie Návodu na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF))

Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche PC zobrazí ikona . Návod na použitie zobrazíte tak, že kliknete na ikonu .


### Poznámka

- Na prehľadanie elektronického Návodu na použitie, musí byť vo vašom PC nainštalovaná verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novšia. Softvér Adobe Reader je možné stiahnuť z internetu zadarmo.

## Získavanie súborov

Ak chcete preniesť súbory do vášho prehrávača, musíte najskôr do vášho PC importovať dáta ako audio, video\* a obrazové súbory z internetu alebo audio skladby z CD diskov, fotografie z digitálneho fotoaparátu a video záznamy z videokamery. Na import audio údajov z CD diskov potrebujete špeciálny softvér.


\* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F

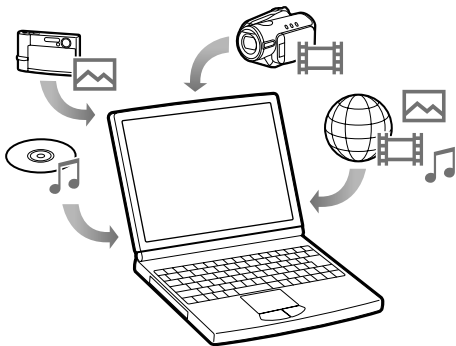



## Prenos súborov

Súbory môžete do prehrávača preniesť potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows Explorer vo vašom PC.

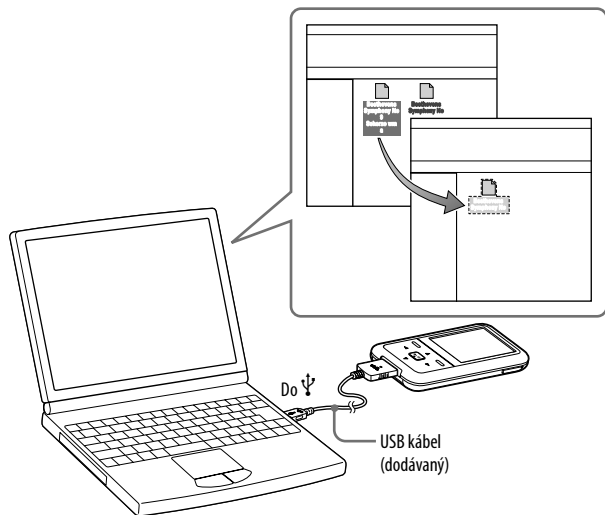

Pokračovanie




### Rady

- Skladby je tiež možné preniesť do prehrávača pomocou softvéru Windows Media Player. Podrobnosti o používaní alebo podpore softvéru Windows Media Player nájdete na nasledujúcej web-stránke:  
<http://support.microsoft.com/>
- Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video\* súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou. Tento problém prenosu potiahnutím myšou odstránite tak, že nainštalujete softvér Windows Media Player 11 (podrobnosti pozri v časti “Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru”) z dodávaného CD-ROM disku. Pred inštaláciou softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11.

\* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F



## **1 Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.**

Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením  nahor.

## **2 Zvoľte prehrávač vo Windows Explorer a myšou presuňte súbory.**

Tento prehrávač sa v aplikácii Windows Explorer zobrazuje ako [WALKMAN].



Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súborov prenete správne podľa nasledujúcich inštrukcií.


V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.

## Skladby

(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka "MUSIC".

Súbory nachádzajúce za 8. úrovňou (Level 8) nebudú rozpoznané.



(V prehrávači)

Priečinky sú najskôr zoradené podľa názvov a potom sa podľa názvov zobrazia súbory. V tomto prípade sa nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami.






### Pre video súbory (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F)

(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka "VIDEO".

Na 1. úrovni priečinka "VIDEO" bude rozpoznávaný súbor aj priečinok. Súbory a priečinky nachádzajúce sa za 2. úrovňou nebudú rozpoznané. Súbory nachádzajúce sa na 2. úrovni však budú rozpoznané.

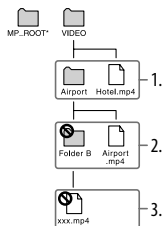

\* Priečinok "MP\_ROOT" sa využíva len vtedy, keď sa prehrávač pripája prostredníctvom špeciálneho softvéru alebo zariadenia. Keď súbory prenášate potiahnutím myšou, použite priečinok "VIDEO".

(V prehrávači)

Video súbory sa budú zobrazovať podľa poradia ako boli prenesené potiahnutím. (Najnovšie údaje budú navrchu.)

#### Rada

- JPEG súbory je možné zobraziť ako miniatúry video súborov tak, že JPEG súbory umiestnite do príslušných video priečinkov. Po zobrazení zoznamu video súborov sa zobrazia miniatúry video súborov (malé obrázky zobrazované v Menu) nahraných v prehrávači. Ak chcete zobraziť miniatúru pre video súbor, vytvorte JPEG súbor (160 × 120 bodov, prípona: .jpg), pomenujte ho rovnakým názvom ako príslušný video súbor a potom ho uložte do rovnakého video priečinka.



## Obrazové súbory


(V aplikácii Windows Explorer)

Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “PICTURE” alebo “DCIM”.

Na 1. úrovni v priečinku “PICTURE” bude rozpoznávaný súbor aj priečinok. Priečinok “DCIM” rozpozná iba priečinok. V oboch priečinkoch “DCIM” a “PICTURE” sú na 2. úrovni rozpoznávané len súbory. Súbory a priečinky nachádzajúce sa na 2. úrovni nebudú rozpoznávané.

(V prehrávači)

Priečinky nachádzajúce sa v priečinkoch “PICTURE” a “DCIM” sa zobrazujú v abecednom poradí. Súbory uložené na 1. úrovni priečinka “PICTURE” sa nachádzajú v priečinku <PICTURE>.

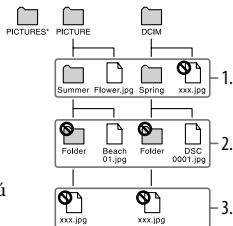

\* Hierarchia priečinka “PICTURES” je rovnaká ako hierarchia priečinka “PICTURE”.






### Poznámky

- Keď je na prehrávači zobrazené hlásenie “Do not disconnect”, neodpájajte USB kábel, pretože sa môžu poškodiť prenášané súbory.
- Priečinky “MUSIC”, “MP\_ROOT”, “VIDEO” (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F), “PICTURES”, “PICTURE” a “DCIM” nie je možné premenovať ani vymazať.
- Súbory a priečinky nachádzajúce sa priamo v priečinku “MP\_ROOT” nepremenúvajte. Inak sa nebudú v prehrávači zobrazovať.

### Rady

- Súbory ATRAC musia byť konvertované pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool. (Audio súbory zakúpené prostredníctvom hudobných internetových služieb nie je možné konvertovať.)  
Ak chcete použiť aplikáciu MP3 Conversion Tool, vložte do vášho PC dodávaný CD-ROM disk a v ľavej časti inštaláčného Menu zvolte ikonu  a potom v spodnej časti kliknite na [Start]. Pri konverzii ATRAC súborov na MP3 súbory sa pôvodné ATRAC súbory nevymažú. Všetky súbory ATRAC môžete vymazať prostredníctvom ponuky Option.
- Pomocou iného softvéru na prenos a vytváranie Playlistov alebo dodávaného softvéru Windows Media Player 11 môžete vytvoriť Playlisty. Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo vám ich poskytnete priamo výrobca.
- Pomocou iného softvéru na prenos a vytváranie sprievodných obrázkov alebo dodávaného softvéru Windows Media Player 11 môžete vytvoriť sprievodný obrázok. Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo vám ich poskytnete priamo výrobca.

## Podporované formáty súborov



Audio súbory			
Formát súboru	MP3 (MPEG-1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Kodek	MP3	Prípona súboru: .mp3	
	WMA	Prípona súboru: .wma (kompatibilné s modelom WM-DRM10)	
	AAC-LC* <sup>1</sup>	Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp	
	Linear PCM	Prípona súboru: .wav	
Video súbory (len modely NWZ-S615F/S616F/S618F)			
Formát súboru	MP4, video formát "Memory Stick"		
Kodek	Video	AVC (H.264/AVC)	Prípona súboru: .mp4, .m4v
		MPEG-4	Prípona súboru: .mp4, .m4v
	Audio	AAC-LC	
Obrazové súbory* <sup>2</sup>			
Formát súboru	Kompatibilita so súborovým formátom DCF 2.0/Exif 2.21		
Kodek	JPEG	Prípona súboru: .jpg	

\*<sup>1</sup> Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.

\*<sup>2</sup> V závislosti od formátov súborov nie je možné niektoré obrazové súbory prehrávať.

## 🎵 Prehrávanie hudby

Po prenesení audio súborov do prehrávača, budú tieto súbory uložené v knižnici “Music Library”. Skladbu môžete vyhľadávať podľa názvu albumu, interpreta a žánra, a potom ju prehrať. Táto časť popisuje spôsob vyhľadania skladby podľa názvu albumu a jej následné prehratie.

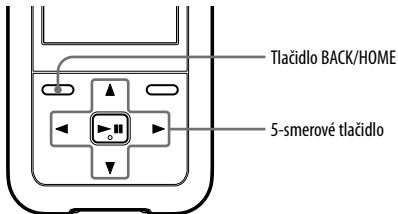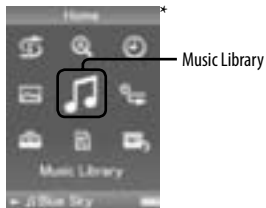

\* Menu Home sa líši v závislosti od používaného modelu.

- 1 Po odpojení USB kábla prepájajúceho prehrávač a PC držte zatlačené tlačidlo BACK/HOME dovtedy, kým sa nezobrazí Menu Home.**
- 2 Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/◀/▶$  zvolíte 🎵 (Music Library) a stlačením tlačidla  $\triangleright\|\|$  voľbu potvrdíte.**  
Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.
- 3 Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/◀/▶$  zvolíte “Album” a stlačením tlačidla  $\triangleright\|\|$  voľbu potvrdíte.**  
Zobrazí sa zoznam albumov.



Zobrazenie zoznamu

## 4 Stláčaním tlačidla $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ zvolíte album a stláčením tlačidla $\triangleright$ voľbu potvrdíte.

Zobrazí sa zoznam skladieb pre zvolený album.

## 5 Stláčaním tlačidla $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ zvolíte skladbu a stláčením tlačidla $\triangleright$ voľbu potvrdíte.

Zobrazí sa hlásenie “Now Playing”. Spustí sa prehrávanie zvolenej skladby a prehrávanie potom pokračuje ďalšími skladbami v poradí. Stláčením  $\triangleleft/\triangleright$  prepnete na začiatok predošlej, nasledovnej alebo práve prehrávanej skladby. Zatláčením a pridržením  $\triangleleft/\triangleright$  vykonáte zrýchlený posuv vzad alebo vpred. Stláčením tlačidla  $\triangleright$  pri zobrazení “Now Playing” pozastavíte prehrávanie.



Zobrazenie Now Playing

### Rady



- Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu o sprievodnom obrázku (☞ str. 18).
- Počas zobrazenia “Now Playing” stláčením  $\nabla$  zobrazíte kurzor a v položkách ho posúvate nahor/nadol stláčením  $\Delta/\nabla$ . Ak kurzorom zvolíte žáner, názov albumu alebo iné charakteristické vlastnosti, stláčením  $\triangleright$  zobrazíte zoznam skladieb z práve prehrávaného albumu alebo zoznam interpretov zodpovedajúcich žánru práve prehrávanej skladby.
- Ak sa napríklad ako názov albumu zobrazí “Unknown”, album alebo skladbu môžete vyhľadávať podľa priečinka. V kroku 3 zvolíte “Folder” a pokračujte v ovládaní.
- Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Music” (Prehrávanie hudby) alebo “Setting the Music” (Nastavenie hudby) v Návoде na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
  - Opakované alebo náhodné prehrávanie skladieb.
  - Nastavenie kvality zvuku.
  - Zmenu formátu zobrazenia zoznamu albumov.
- Ak chcete skladby z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste skladby preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer.



## Prehrávanie video súborov

(len NWZ-S615F/S616F/S618F)/obrazových súborov

Video súbory prenesené pomocou aplikácie Windows Explorer sa ukladajú do knižnice “Video Library” a obrazové súbory do knižnice “Photo Library”. Video alebo obrazové súbory môžete prehrať ich zvolením z príslušného zoznamu.

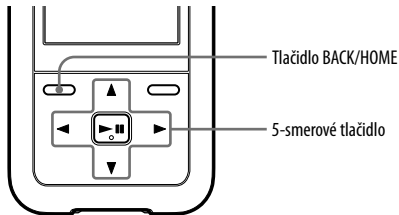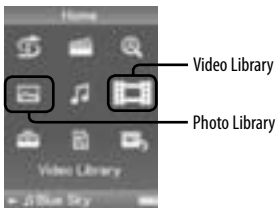



**1** Zatláčte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.

**2** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte  (Video Library) alebo  (Photo Library) a stláčením tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.

Zobrazí sa zoznam video súborov alebo zoznam priečinkov s obrazovými súbormi.

**3** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  zvolte video súbor alebo priečinok s obrazovými súbormi a stláčením tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte. Ak chcete zobrazíť obrázok, zvolte obrazový súbor zo zoznamu obrazových súborov a stláčením tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdte.

Zvolený video alebo obrazový súbor sa prehrá.

#### Rady

- Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Videos” (Prehrávanie video súborov) alebo “Playing Photos” (Prehrávanie obrazových súborov) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
  - Zmenu orientácie prehrávania video alebo obrazového súboru.
  - Zmenu formátu video súboru alebo zobrazenia zoznamu obrazových súborov.
  - Prezentáciu Slideshow.
- Ak chcete video a obrazové súbory z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste súbory preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer.
- Ak chcete video súbory zobrazíť ako miniatúry, umiestnite JPEG súbory s rovnakým názvom do príslušných video priečinkov.

#### Poznámka

- V závislosti od formátu súboru sa miniatúry nemusia zobrazíť.




# Počúvanie rozhlasového FM vysielania (len NWZ-S615F/S616F/S618F)

Môžete si zvoliť vaše obľúbené rozhlasové stanice alebo automaticky vyhľadať všetky dostupné rozhlasové stanice. Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Pripojte slúchadlá k prehrávaču a maximálne vystrite kábel.



FM Radio

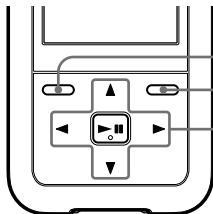

Tlačidlo BACK/HOME

Tlačidlo OPTION/PWR OFF

5-smerové tlačidlo

**1** Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.

**2** Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  zvolte  (FM Radio) a stlačením tlačidla  $\triangleright\|\|$  voľbu potvrdte.

Aktivuje sa zobrazenie FM Radio.



Frekvencia

Číslo predvolby

V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môžu zobrazenia na displeji líšiť.

### **3 Počas prijmu FM signálu zatlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.**

Zobrazí sa Menu Option.

### **4 Stláčaním tlačidla $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ zvolte "Auto Preset" a stlačením tlačidla $\triangleright$ voľbu potvrdte.**

### **5 Stláčaním tlačidla $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ zvolte "Yes" a stlačením tlačidla $\triangleright$ voľbu potvrdte.**

Naladia sa dostupné rozhlasové stanice v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu. Po dokončení ladenia sa zobrazí "Auto Preset completed." a naladí sa stanica prvej predvoľby.


### **6 Stláčaním tlačidla $\triangleleft/\triangleright$ zvolte požadovanú predvoľbu.**

#### Rada

- Podrobnosti o FM rádiu pozri v časti "Listening to FM Radio" (Počúvanie rozhlasového FM vysielania) v Návoде na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).

# Časti a ovládacie prvky

## Predná časť

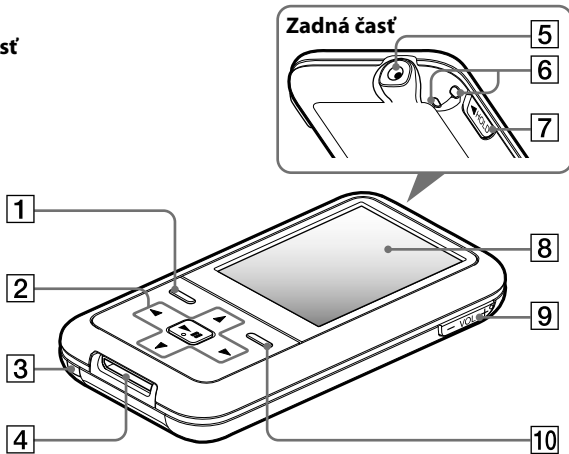


### 1 Tlačidlo BACK/HOME\*1

Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo obnovíte zobrazenie predchádzajúcej ponuky Menu. Zatláčením a pridržením tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu Home.

### 2 5-smerové tlačidlo

Stlačením tlačidla ▷|| spustíte prehrávanie. Stlačením tlačidla ▷|| potvrdíte položku po jej zvolení stláčaním Δ/▽/◁/▷. 5-smerové tlačidlo vykonáva rôzne funkcie podľa aktuálnych zobrazení. Podrobnosti pozri

v časti “Player Controls and Their Screens” (Ovládacie prvky a ich zobrazenia) v Návoде na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)).

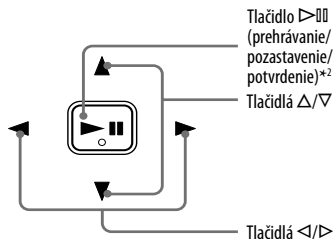

### **3 Tlačidlo RESET**

Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

### **4 Konektor WM-PORT**

Konektor používajte na pripojenie dodávaného USB kábla alebo voliteľných periférnych zariadení (napr. podporované príslušenstvo pre WM-PORT).

### **5 Konektor pre slúchadlá**

Slúži na pripojenie slúchadiel. Konektor zasunúte úplne tak, aby zacvakol. Ak slúchadlá nepripojíte správne, môže sa v nich reprodukovať skreslený zvuk.

### **6 Otvor pre upevnenie popruhu**

Slúži na pripevnenie popruhu (nedodávaný).

### **7 Prepínač HOLD**

Pomocou prepínača HOLD môžete ovládacie prvky prehrávača zablokovať proti náhodnému stlačeniu. Po posunutí prepínača HOLD v smere šípky sa všetky ovládacie prvky zablokujú. Po posunutí prepínača HOLD do opačného smeru sa funkcia HOLD deaktivuje.

### **8 Displej**


V závislosti od funkcií sa zobrazenia môžu odlišovať. Viac podrobností nájdete v Návode na použitie (súbor PDF).

### **9 Tlačidlo VOL +\*/-**

Nastavenie hlasitosti.

### **10 Tlačidlo OPTION/PWR OFF\*1**

Zobrazí sa ponuka Option. Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, displej sa vypne a prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu. Ak pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne (☞ str. 8).


\*1 Funkcie označené  na prehrávači sa aktivujú, ak zatlačíte a pridržíte príslušné tlačidlo.

\*2 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.


# Menu Home





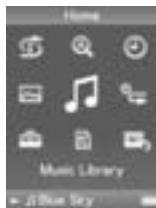



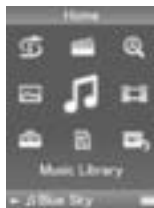






Menu Home sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď.

NWZ-S515/S516



NWZ-S615F/S616F/S618F



	Intelligent Shuffle (Inteligentné náhodné prehrávanie)	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
	Initial Search (Vyhľadávanie podľa prvého písmena)	Vyhľadávanie skladieb, albumov alebo interpretov podľa prvého písmena v názve.
	Clock Display* <sup>1</sup> (Zobrazenie hodín)	Zobrazenie aktuálneho času.
	Play Mode* <sup>1</sup> (Režim prehrávania)	Nastavenie režimu prehrávania.
	Photo Library (Knižnica fotografií)	Prehrávanie obrazových súborov v prehrávači (  str. 22).
	Music Library (Hudobná knižnica)	Prehrávanie audio súborov v prehrávači (  str. 20).
	Video Library* <sup>2</sup> (Knižnica video súborov)	Prehrávanie video súborov v prehrávači (  str. 22).
	Settings (Nastavenia)	Nastavenie funkcií a prehrávača.
	Playlists (Playlisty)	Prehrávanie skladieb z Playlistov.
	Now Playing (Práve prehrávané)	Zobrazenie hlásenia “Now Playing”.
	FM Radio* <sup>2</sup>	Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM (  str. 24).

\*<sup>1</sup> Len modely NWZ-S515/S516

\*<sup>2</sup> Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F

Podrobnosti o používaní, nastaveniach funkcií prehrávača, riešeníach technických problémov atď. sú uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)). Podrobnejšie informácie o pokročilejších funkciách sú tiež uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)).


## Používanie ovládacích prvkov prehrávača

Na ovládanie prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo.

Stláčaním tlačidla  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  zvolíte požadovanú položku v Menu a stlačením tlačidla  $\triangleright$  voľbu potvrdíte. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte stlačením tlačidla BACK/HOME.

Ak tlačidlo  $\triangleright$  zatlačíte a pridržíte, obnoví sa zobrazenie Menu Home.

Napríklad, ak chcete prehrať skladbu prostredníctvom výberu ikony  $\text{🎵}$  (Music Library) v Menu Home, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia Menu.

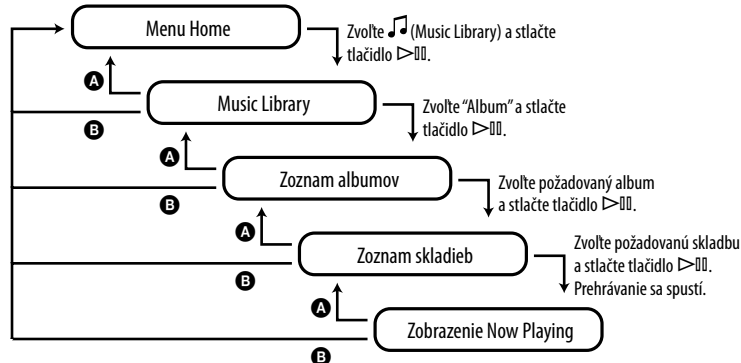

**A** Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

**B** Zatlačte a pridržite tlačidlo BACK/HOME.

## Informácia pre spotrebiteľov v krajinách s platnými Smernicami EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

### Upozornenie pre užívateľov

- Zaznamenané skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie dát, zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
- Možnosť zobrazovania jazykov v dodanom softvéri závisí od nainštalovaného OS v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
  - Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v dodanom softvéri.
  - Znak vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobrazovať.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji

zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:

- Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
- Prehrávač nepracuje štandardne.
- Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.

### Autorské práva

- ATRAC je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
- **DSEE** a **CLEAR** digital remastering a **BASS** sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných krajinách.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
- Pentium je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.



- Softvér čiastočne čerpá z pracovných výsledkov nezávislej skupiny Independent JPEG Group.
- Všetky ochranné známky a obchodné značky sú obchodnými značkami alebo ochrannými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú označenia <sup>TM</sup> a <sup>®</sup> vždy uvádzané.

Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými vlastnickými právami spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie v tomto produkte sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahov súborov používajú na ochranu svojho duševného vlastníctva v tomto zariadení technológiu správy digitálnych práv softvéru Windows Media (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým neoprávnenému kopírovaniu týchto obsahov. Tento prehrávač používa na prehrávanie chráneného obsahu WM-DRM softvér

(“WM-DRM Software”). Ak je bezpečnosť softvéru WM-DRM v zariadení porušená, tak vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft požadovať odvolanie príslušných práv softvéru WM-DRM. Spoločnosť Microsoft následne poskytne nové licencie pre kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného obsahu. Odvolanie nemeí schopnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránené obsahy. Zoznam odvolaného softvéru WM-DRM je vždy poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie pre chránený obsah z internetu alebo PC. Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov chránených obsahov spolu s licenciou poslať do zariadenia odvolacie zoznamy.

Program © 2007 Sony Corporation  
 Dokumentácia © 2007 Sony Corporation

## Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, navštívte nasledovné web-stránky.

Spotrebiteľia v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách: <http://www.css.ap.sony.com>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Systémové požiadavky

- PC:

IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS) Windows\*.

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP professional (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 alebo novší)/ Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate 64-bitová verzia OS nie je podporovaná.

Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.

\* Iné verzie OS nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.

- CPU: Pentium III 1,0 GHz alebo výkonnejší.
- RAM: 128 MB alebo viac (Pre Windows Vista, 512 MB alebo viac)
- Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
- Monitor: Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie), Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
- CD-ROM mechanika: Podpora prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM. Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
- Zvuková karta
- USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
- Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia, Windows Media Player 10 alebo 11 (odporúča sa Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video\* súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou).
  - \* Len modely NWZ-S615F/S616F/S618F
- Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
- Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok je potrebné pripojenie na internet.

- Nezarúčujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky systémové požiadavky.  
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:  
PC alebo OS vlastnej výroby/OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/Multi-monitor prostredie/Macintosh

# SONY®

---

<http://www.sony.net/>

© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii

tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.