

SONY®



Ръководство за експлоатация


BG

NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.

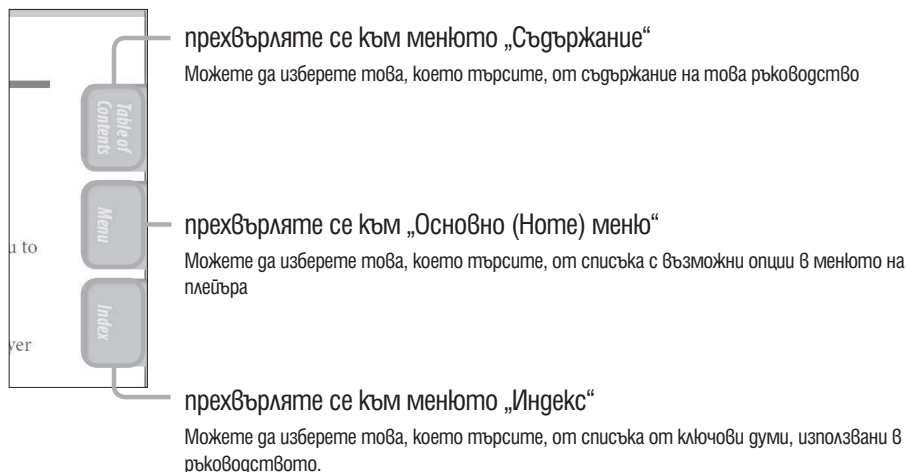


Съвет

- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например страница 4) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните или , разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
- Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“.

Прогължава

Как да сменим формата на страницата

Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.

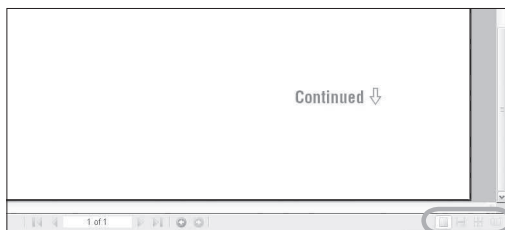

Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед по двойки

Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъсната поредица от двойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници.



Двойки страници

Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата двойка страници.

Съдържание

| | |
|--|----|
| Списък Home Menu..... | 6 |
| Приложени аксесоари..... | 8 |
| Относно приложения софтуер..... | 9 |
| Съставни части и бутони за управление | 11 |
| Бутони за управление и екрани на | |
| плейъра..... | 13 |
| Използване на бутон с 5 функции и екрана..... | 14 |
| Извеждане на екран "Текущо възпроизвеждане"..... | 21 |
| Използване на бутон „OPTION“..... | 22 |

Стартиране

| | |
|--|----|
| Подготовка на устройството..... | 23 |
| Зареждане на устройството..... | 23 |
| Включване и изключване на плейъра..... | 25 |
| Получаване на данни..... | 26 |
| Трансфер на данни..... | 27 |

Музика

| | |
|--|----|
| Търсене на песни (музикална | |
| библиотека)..... | 32 |
| Търсене на песни по заглавие на песента..... | 32 |
| Търсене на песни по албум..... | 33 |
| Търсене на песни по изпълнител..... | 34 |
| Търсене на песни по жанр..... | 35 |
| Търсене на песни по година на издаване..... | 36 |
| Търсене на песни по папка..... | 37 |
| Търсене на песни по заглавна буква..... | 38 |
| Възпроизвеждане на плейлист..... | 39 |
| Търсене на песни подобни на възпроизвежда- | |
| ната в момента..... | 40 |
| Възпроизвеждане на песни в случайна по- | |
| следователност (Intelligent Shuffle)..... | 41 |
| Възпроизвеждане на песни в случайна последователност издадени в една и съща година (Time Machine Shuffle)..... | 41 |
| Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност..... | 43 |
| Възпроизвеждане на песни чрез | |
| SensMe канали..... | 44 |
| Какво са SensMe канали?..... | 4 |
| Възпроизвеждане на песни чрез SensMe | |
| канали..... | 44 |
| Анализиране на песни на плейъра..... | 47 |
| Изтриване на песни от Музикалната | |
| библиотека..... | 48 |
| Показване на менюто „Музикални | |
| опции“..... | 49 |

Настройки

| | |
|--|----|
| Настройване на режима на възпроизвеждане (Play Mode)..... | 52 |
| Настройване на обхват на възпроизвеждане..... | 54 |
| Извеждане на екран за моментно възпроизвеждане при всяка смяна на песни (New Song Pop Up)..... | 55 |
| Настройване на формат на извеждане на албума..... | 56 |
| Настройка на търсене по папки (▲/▼ настройка на бутон)..... | 58 |
| Настройване на качеството на звука (Equalizer)..... | 59 |
| Промяна на качеството на звука..... | 59 |
| Персонализиране на качеството на звука..... | 61 |
| Извеждане на по-наситен звук (VPT (Съраунг))..... | 62 |
| Слушане на ясен стерео звук (Clear Stereo)..... | 64 |
| Поправяне на звука във високи честоти (DSEE (Sound Enhancer))..... | 65 |
| Регулиране нивото на звука (Dynamic Normalizer)..... | 67 |

Възпроизвеждане на видео

| | |
|--|----|
| Възпроизвеждане на видео..... | 68 |
| Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео..... | 70 |
| Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео..... | 72 |
| Настройване на функция увеличение..... | 73 |
| Продължително възпроизвеждане на видео..... | 75 |
| Настройка на формат за извеждане на видео списъка..... | 76 |
| Възпроизвеждане само на видео звук..... | 77 |
| Изтриване на видеозаписи от Видео | |
| библиотека..... | 78 |
| Показване на менюто „Видео опции“..... | 79 |

Възпроизвеждане на Podcasts

| | |
|---|----|
| Възпроизвеждане на podcast епизоди..... | 80 |
| Изтриване на podcast епизоди..... | 81 |
| Извеждане на podcast меню с опции..... | 82 |

Възпроизвеждане на неподвижни изображения

| | |
|---|----|
| Възпроизвеждане на неподвижно изображение..... | 84 |
| Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения | 86 |
| Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения | 88 |
| Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Slide Show)..... | 89 |
| Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения | 90 |
| Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения | 91 |
| Настройка на формата за извеждане на списъка с неподвижни изображения | 92 |
| Изтриване на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения | 93 |
| Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“ | 94 |

Слушане на FM радио

| | |
|---|-----|
| Слушане на FM радио | 95 |
| 1. Включване на FM радио..... | 95 |
| 2. Предварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset) | 96 |
| 3. Избор на станции | 97 |
| Предварителна ръчна настройка на станции..... | 98 |
| Изтриване на предварително зададени станции..... | 99 |
| Настройка на приемането (Scan Sensitivity) | 100 |
| Смяна на моно/стерео (Mono/Auto) | 101 |
| Извеждане на меню с опции за FM тунер..... | 102 |

Общи настройки (Common Settings)

| | |
|---|-----|
| Намаляване на заобикалящия шум (Noise Canceling) (само за NWZ-S736F/S738F/S739F)..... | 103 |
| Използване на външни аудио източници (External Input Mode)..... | 105 |
| Използване на тапи за слушалки (Quiet Mode)..... | 07 |

Забележка

- В зависимост от сръжбата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.

| | |
|--|-----|
| Регулиране на ефекта на функция за намаляване на ефекта на заобикалящия шум (Set Noise Cancel Level) | 108 |
| Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))..... | 109 |
| Изключване на краткия звуков сигнал..... | 110 |
| Задаване на скрийнсейвър | 111 |
| Задаване на времетраене на скрийнсейвъра..... | 112 |
| Задаване на тема..... | 113 |
| Задаване на фон | 114 |
| Настройване яркостта на екрана (Brightness)..... | 116 |
| Настройване на текущото време (Set Date-Time) | 117 |
| Настройване формата на датата | 119 |
| Настройване формата на часа..... | 120 |
| Показване информация за плейъра (Unit Information) | 121 |
| Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings) | 122 |
| Форматиране на паметта (Format)..... | 123 |
| Избор на работен език на дисплея..... | 125 |

Полезни факти

| | |
|--|-----|
| Увеличаване живота на батерията..... | 127 |
| Какво означава Формат и Bit Rate?..... | 128 |
| Какво е аудио формат? | 128 |
| Какво е видео формат?..... | 129 |
| Какво е формат неподвижно изображение?..... | 129 |
| Съхраняване на данни | 130 |
| Обновяване операционната система на плейъра..... | 131 |

Отстраняване на проблеми


| | |
|-------------------------------|-----|
| Отстраняване на проблеми..... | 132 |
| Съобщения за грешки..... | 146 |

Допълнителна информация

| | |
|----------------------|-----|
| Предпазни мерки..... | 149 |
| Авторски права..... | 157 |
| Спецификации..... | 159 |
| Индекс | 164 |





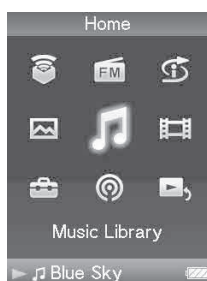

Основно (Home) меню

Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео, podcast епизоди и неподвижни изображения; търсене на песни, Bluetooth свързване, SensMe канали, слушане на FM радио и промяна на настройките.



Съвет

Появата на екрана се различава в зависимост от настройките на “Wallpaper Settings” (☞ стр. 114) и “Theme Settings” (☞ стр. 113). Илюстрациите на екрана в това упътване са само за насока.

| | |
|--|--|
|  SensMe канали 44 |  Music Library (музикална библиотека) |
|  FM радио 95 | — All Songs (всички песни) 32 |
|  Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случайна последователност) | — Album (албум) 33 |
| — Time Mashine Shuffle (песни от една и съща година)..... 41 | — Artist (изпълнител) 34 |
| — Shuffle All (всички песни) 43 | — Genre (жанр)..... 35 |
|  Photo Library84 (библиотека с неподвижни изображения) | — Release Year (година на издаване)... 36 |
| | — Folder (папка) 37 |
| | — Playlists (плейлисти) 39 |
| | — Initial Search (Първоначално търсене) 38 |
| | — Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случайна последователност) 41 |
| |  Video Library (видео библиотека) ..68 |

Продължава ⇩

**Settings**

* само за NWZ-S736F/S738F/S739F

| | |
|--|-----|
| Music Settings (музикални настройки) | |
| Play Mode (режим на възпроизвеждане)..... | 52 |
| Playback Range (обхват на възпроизвеждането)..... | 54 |
| Equalizer (еквалайзер)..... | 59 |
| VPT (Съраунд)..... | 62 |
| DSEE (Засилване на звука)..... | 65 |
| Clear Stereo (Изчистен стерео звук)..... | 64 |
| Dynamic Normalizer..... | 67 |
| Album Display Format (Форматиране на дисплей на албума)..... | 56 |
| New Song Pop Up (Извеждане на нови песни)..... | 55 |
| ▲/▼ Button Setting (настройки на бутоните)..... | 58 |
| Video Settings (видео настройки) | |
| Zoom Settings (настройки на увеличението)..... | 73 |
| Video Orientation (посока на видео възпроизвеждането)..... | 70 |
| Display (екран)..... | 72 |
| Continuous Playback (Продължително възпроизвеждане)..... | 75 |
| Video List Format (Форматиране на жидео листата)..... | 76 |
| On-Hold Display..... | 77 |
| Photo Settings (настройки на неподвижно изображение) | |
| Photo Orientation (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение)..... | 86 |
| Display (екран)..... | 88 |
| Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)..... | 90 |
| Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)..... | 91 |
| Photo List Format (Форматиране на списъка с неподвижни изображения)..... | 92 |
| FM Radio Settings (FM радио настройки) | |
| Scan Sensitivity (Чувствителност при сканиране)..... | 100 |
| Mono/Auto (Моно/Стерео)..... | 101 |
| Common Settings (общи настройки) | |
| Unit Information (информация за плейъра)..... | 121 |
| AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука)..... | 109 |
| Beep Settings (настройки на краткия звуков сигнал)..... | 110 |
| Theme Settings..... | 113 |
| Wallpaper Settings..... | 114 |
| Screensaver (скрийнсейвър)..... | 111 |
| Brightness (яркост)..... | 116 |
| Set Date-Time (настройка дата - час)..... | 117 |
| Date Display Format (формат на датата)..... | 119 |
| Time Display Format (формат на часа)..... | 120 |
| Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки)..... | 122 |
| Format (форматиране)..... | 123 |
| Language Settings (настройки на езика)..... | 125 |
| NC Settings..... | 105 |
| NC Modes..... | 105 |
| Set Noise Can. Level (Настройте ниво на отмяна на шума)..... | 108 |


Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:

- Слушалки (1 брой)
- USB кабел*¹ (1 брой)
- Тапи за слушалки (размер S, L) (1 брой)
- Свързващ кабел (1 брой)

Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)

- Аудио входящ кабел*¹
- Адаптер за използване по време на полет (единичен/двоен)*¹
- CD-ROM*^{2*3} (1 брой)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager за WALKMAN*⁴
 - Трансфер на данни
 - ръководство за експлоатация (в PDF формат)
- Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)



*¹ само за NWZ-S736F/S738F/S739F


*² Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.

*³ В зависимост от държавата/региона, в който сте закупили плейъра, комплектът със софтуера може да бъде различен.

*⁴ Media Manager за WALKMAN не е в комплект с пакетите, които се продават на територията на САЩ. Моля свалете ги от следната страница: http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Как да поставим правилно накрайниците?

Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви, може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При закупуването на плейъра вие го получавате с монтирани накрайници размер М. Ако този размер не пасва добре на ушите ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L.

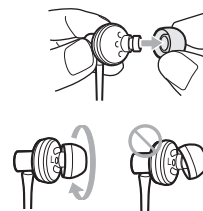

Когато сменяте накрайниците, уверете се, че сте ги поставили правилно, за да предотвратите изпадането и оставането им в ушния канал.

Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър.

Относно приложения софтуер

Windows Media Player 11

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA), Неподвижни изображения (JPEG)

Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плейъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал за авторско право, използвайте този софтуер.

Файлове, които можете да прехвърляте: музикални (MP3, WMA), видео (WMV), фото (JPEG)

За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:

<http://www.support.microsoft.com/>

Съвет

- Някои компютри, в които вече има инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъска с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.

Ако инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане на мишката. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.

Media Manager за WALKMAN*1

Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения или видеозаписи от компютъра на плейъра и да импортира аудио данни от CD-та.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте аудио файлове (AAC) или видеозаписи и като ги изтеглите и пускате с мишката в програмата Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*2 WAV), Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3

*1 Ако сте поръчали пакет в САЩ моля свалете Media Manager за WALKMAN от следната уеб-страница:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 DRM файловете не са съвместими.

*3 Някои WMV файлове не могат да се възпроизведат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизведат

Забележка

- Видео файлове със защита на авторски права като DVD филми или записани цифрови телевизионни програми не се поддържат

Продължава ⇩

Прехвърляне на съдържание (Content Transfer)


Content Transfer може да прехвърля музика, видео или фото файлове от компютър на вашия 'WALKMAN' с обикновена drag-and-drop операция. Можете да използвате Windows Explorer или iTunes®, за да извършите drag-and-drop за Content Transfer. За подробности относно работата се обърнете към помощния файл на софтуера.

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC*¹, WAV), Фото изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{1*2}


*¹ DRM файловете не са съвместими.

*² Някои WMV файлове не могат да се възпроизвеждат след като са били прехвърлени от Media Manager за WALKMAN. Ако ги прехвърлите отново като използвате Windows Media Player 11, те могат отново да се възпроизвеждат

Съвет

- ATRAC файловете могат да се прехвърлят в плейъра след конвертирането им в MP3 формат. За да конвертирате файлове, свалете MP3 Conversion Tool от страницата на клиента ( стр. 156).

Съставни части и бутони за управление

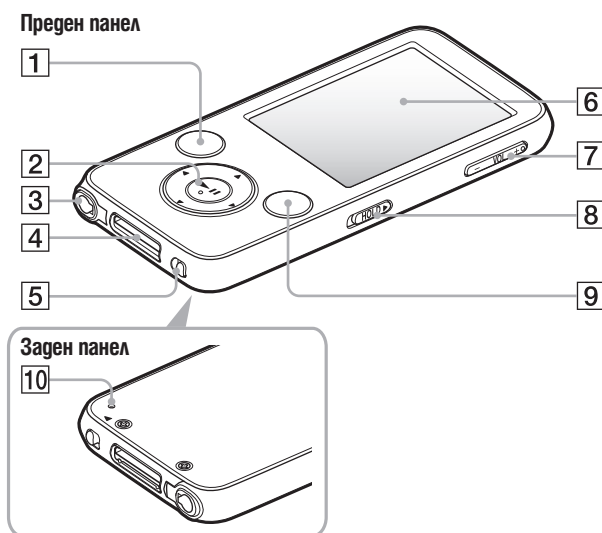

1 Бутон „BACK / HOME“ *1

Натиснете, за да се изкачите на по-горно ниво в менюто или за да се върнете към предходното меню. Натиснете и задържете бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню. (☞ страница 13)

2 Бутон с 5 функции *2

Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плеъра (☞ страница 14).

3 Куплунг слушалки *3

За свързване на слушалките. Вкарайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изширакване. Ако слушалките са свързани неправилно, звукът от тях може да не се възпроизвежда правилно.

4 Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.

5 Ключ за NOISE CANCELLING (само за NWZ-S736F/ S738F/ S739F)

Като приплъзнете ключа NOISE CANCELLING в посока на стрелката ►, активирате функция NOISE CANCELLING (намаляване на шума) (☞ стр. 103).

6 Дисплей

Дисплеят може да се различава, в зависимост от функциите (☞ страница 13).

7 Бутон VOL + *2/-

Регулира силата на звука.

8 Ключ „HOLD“

Когато пренасяте вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключа „HOLD“. Чрез плъзгане на ключа „HOLD“ по посока на стрелката –, всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

9 Бутон OPTION / PWR OFF*1

Извежда на екрана меню опции (☞ страници 22, 49, 79, 82, 94, 102).


Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане”) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният екран, след което се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане”).

Забележка

- Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност, поради което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия.

10 Бутон RESET


Можете да нулирате плейъра като натиснете с остър предмет като например тънка игла бутон RESET (☞ стр. 132).

- *1 Функциите на плейъра, маркирани с , се активират, ако натиснете и задържите съответния бутон.
- *2 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутоните.
- *3 Формата на входа на жака за слушалки се различава в зависимост от модела.

Бутони за управление и екрани на плейъра

За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения, podcast епизоди, FM радио или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутоните с 5 функции и бутоните „BACK / HOME“.


Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите бутоните „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Library“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.

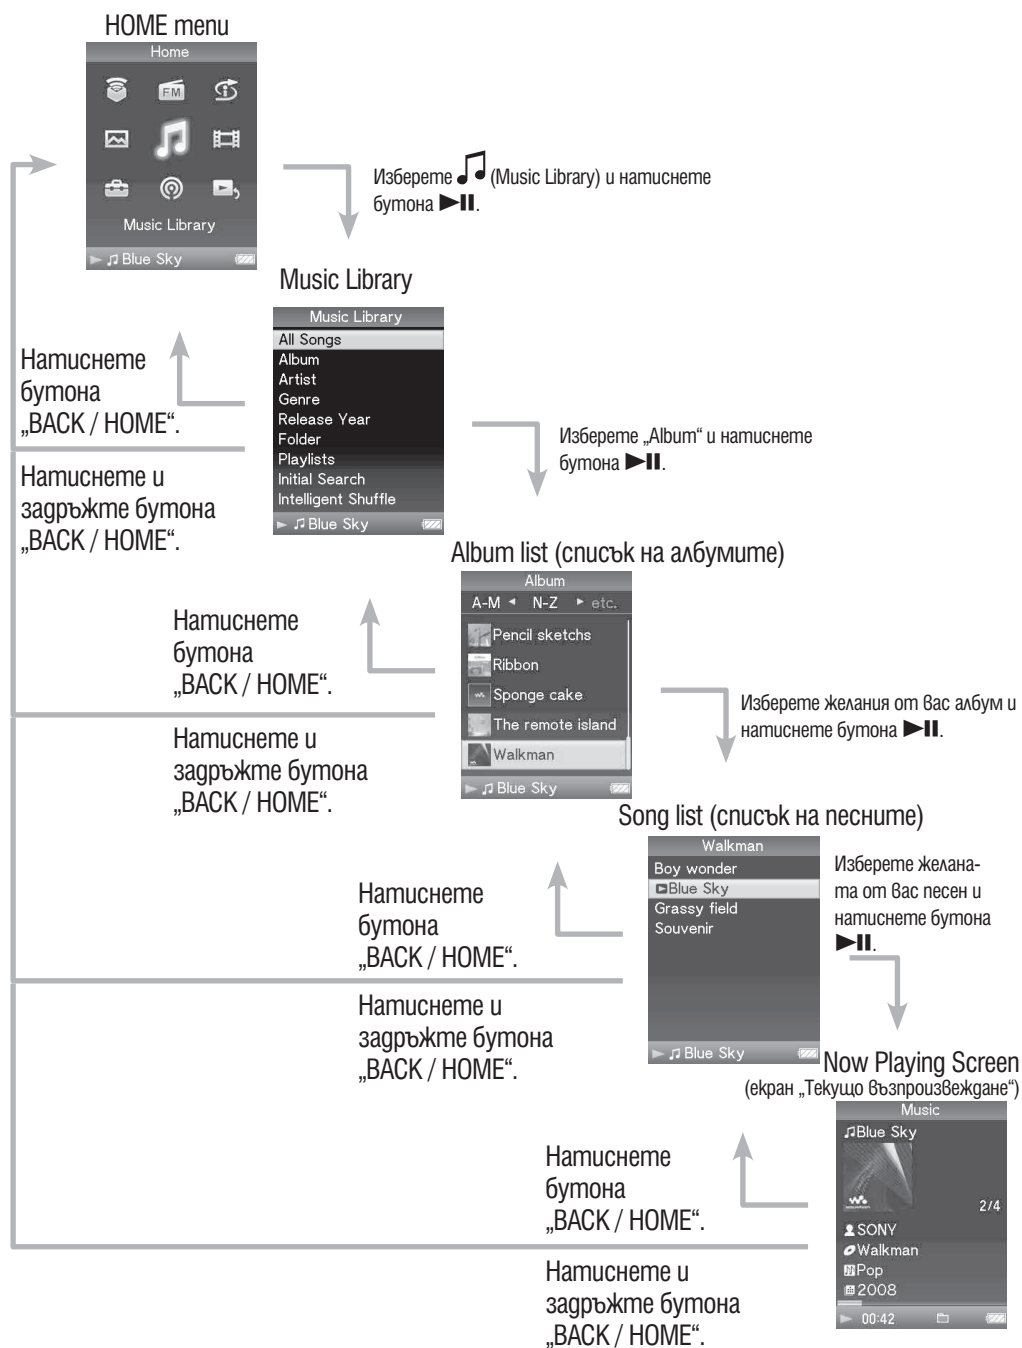

Използване на бутона с 5 функции


Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое екранно меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.

*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

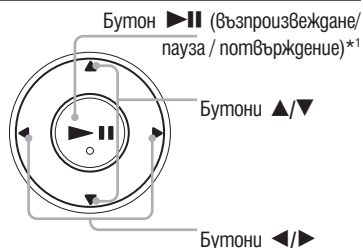


Как да използваме бутона с 5 функции в менюто-списък

Music

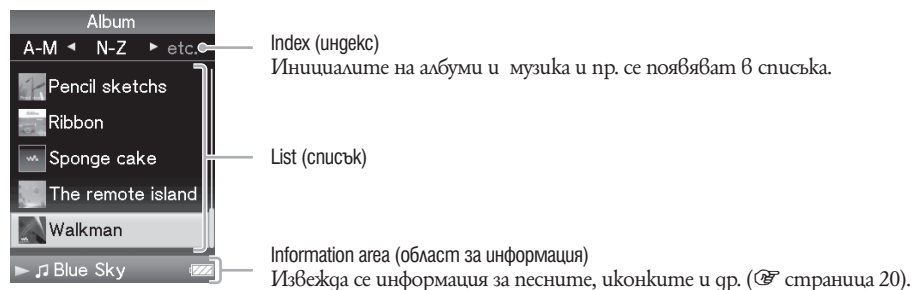

| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ► | Потвърждава избраната от менюто или списъка функция. Натиснете и задръжте, за да стартирате възпроизвеждането на всички песни към избраната функция. |
| ▲▼ | Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. |
| ◀▶ | Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции. Извежда предишния или следващия екран от списъка, когато индекс менюто не е активно. |

Видео

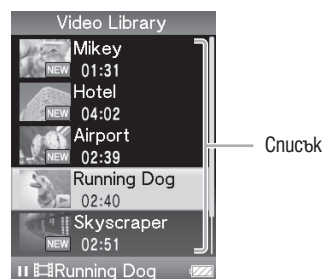

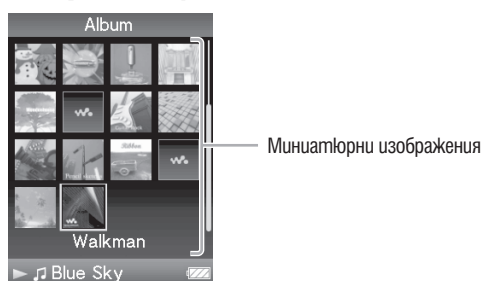
| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ► | Потвърждава функцията от списъка. |
| ▲▼ | Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. |
| ◀▶ | Извежда предишния или следващия екран от списъка. |

Photo (снимка)





| Бутони | Описание |
|--------|---|
| ▶ | Потвърждава елемента от списъка. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от изображения в избраната функция. |
| ▲/▼ | Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу. |
| ◀/▶ | Извежда предишния или следващия екран от списъка. |


Как да използваме бутона с 5 функции в екран Thumbnail*¹ (миниатюрно изображение)



| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ▶ | Извежда списъка с песни по време на работа с менюто или се извежда опция избрана по време на работа с неподвижни изображения. Започва възпроизвеждане на избраната опция по време на работа с видео. |
| ▲/▼ | Мести курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте бутона, за да се придвижите по-бързо или по-бавно. |
| ◀/▶ | Мести курсора наляво или надясно. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора наляво или надясно по-бързо, за да се местите из екраните с миниатюрни изображения. |

* Миниатюрните изображения се намаляват до част от неподвижно изображение, сцена от видео или фото. За да изведете миниатюрни изображения за албуми, вижте  стр. 56; за видео файлове вижте  стр. 76.

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“)

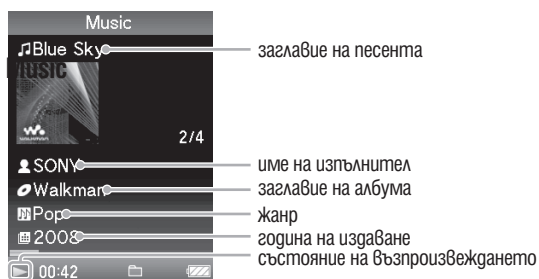

| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ▶ | Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶. Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно. ^{*1} Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“ |
| ▲/▼ | Натиснете бутона ▲/▼, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона ▶ , за да се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чиито песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от албума, от който е възпроизвежданата в момента песен. Когато бутонът ▲/▼ е заграден на “Folder +/-” (☞ страница 58) Започва възпроизвеждане от първата песен на следващата папка ^{*2} , текущата папка или предишната папка. Натиснете бутона ▲, за да пропуснете първата песен от настоящата папка или предишната папка. Натиснете бутона ▼, за да пропуснете първата песен от следващата папка. |
| ◀/▶ | Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задържате, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад. |

^{*1} Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

^{*2} Частите от папката, които плейърът пропуска се различават в зависимост от списъка на песните. Например ако изберете песен в следния ред: “Artist” – списък с албуми – списък с песни ако искате да търсите песни чрез пропускане на албуми.


SensMe канали



| Бутони | Описание |
|--------|--|
| | Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът . Ако натиснете бутона отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно. |
| | Натиснете бутона , за да се преместите през списъка от канали. Всеки път, когато натиснете бутон, каналът се променя и възпроизвеждането на песен започва от средата на записа. |
| | Премества възпроизвеждането в началото на настоящата, предишната или следваща песен, когато натиснете веднъж или неколккратно. Натиснет и задържете, за да сканирате и възпроизведете песента напред и назад неколккратно. |

Продължава ⇩

Видео

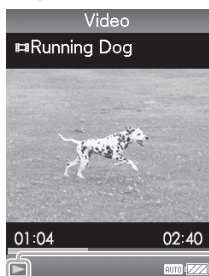

Статус на възпроизвеждане

Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните ▲/▼/◀/▶ също ще бъдат променени.

| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ▶ | Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶. Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Можете да възпроизведете видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението. |
| ▲/▼ | Натиснете бутона ▲/▼, за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.*2 |
| ◀/▶ | Натиснете бутона ◀/▶, за да превъртите възпроизвежданото в момента видео изображение бързо напред или назад. По време на възпроизвеждане, скоростта на превъртане напред/назад се променя през 3 нива при непрекъснато натискане на бутон ◀/▶ ((x10), (x30), (x100)). Като натиснете и задържите, скоростта се увеличава с 1 ниво и чрез отпускане се връща към нормално възпроизвеждане. Докато правите пауза във възпроизвеждането, сцената се премества напред или назад леко чрез натискане на бутона ◀/▶. |

*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

*2 Ако “Continuous Playback” е в позиция “On” можете да намерите началото на предишното или следващо видео от настоящото видео, което се възпроизвежда (☞ страница 75)

Неподвижно изображение




Състояние на възпроизвеждане

Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните ▲/▼/◀/▶ също ще бъде променена.

| Бутони | Описание |
|--------|--|
| ▶ | На екрана се появява символът ▶ и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона ▶ , възпроизвеждането временно се прекратява ^{*1} и на екрана се появява символът . |
| ◀/▶ | Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение. |

*1 Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг от настроеня в "Screensaver Timing" (– страница 112) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат заградени на пауза и не последва операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.

FM

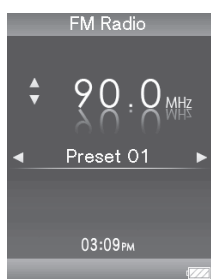








| Бутони | Описание |
|--------|---|
| ▶ | Възпроизвежда или прави пауза ^{*1} при FM радио излъчването. Настройва станции при натискане и задържане при определената честота. |
| ▲/▼ | Избира честоти. Избирете следващата възможна за прием честота чрез натискане и задържане. |
| ◀/▶ | Избира предварителна настройка |

*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било заградено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, FM екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

Относно областта за информация


Иконите, показани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките или екраните.

За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях.


| Икони | Описание |
|---|--|
|  | Иконите за състояние на възпроизвеждането <ul style="list-style-type: none"> • Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвижване в началото на следващата, текущата или предходната песен • Леко или бързо придвижване напред/назад (☞ стр. 69) |
|  | Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео записа или на неподвижното изображение, FM радио |
|  | Иконите за режима на възпроизвеждане <ul style="list-style-type: none"> • Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение “Repeat” или “Shuffle” (☞ стр. 53). “Slide Show Repeat” е зададено в положение “On” (☞ стр. 90) Иконите за обхвата на възпроизвеждането <ul style="list-style-type: none"> • Обхватът на възпроизвеждането е зададен в положение “Selected Range” (избран обхват) (☞ стр. 54) |
|  | Иконите за настройка на звуковите ефекти (☞ стр. 60) или ако функция отмяна на шума (само за NWZ-S736F/S738F/S739F) (☞ стр. 103) |
|  | Иконите за видео настройките <ul style="list-style-type: none"> • “Continuous Playback” е зададен в положение “On” (☞ стр. 75) • “Zoom Settings” е зададен в положение “Auto” или “Full” (☞ стр. 73) |
|  | Иконка на FM радио настройки <ul style="list-style-type: none"> • “Mono/Auto” настройки са в положение “Mono” (☞ стр. 101). |
|  | Иконата за оставащия заряд на батерията (☞ стр. 23) |

Показване на екран “Текущо възпроизвеждане”

Можете бързо да изведете екрана “Текущо възпроизвеждане” (Now Playing) от различни екрани

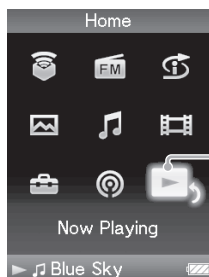

Now Playing
“Текущо
възпроизвеждане”

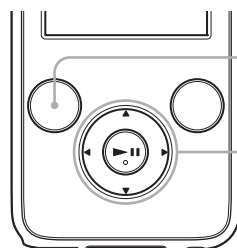

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

1 Натиснете и задръжте бутон **BACK/HOME**, докато се появи меню **HOME**.


2 Натиснете бутоните **▲/▼/◀/▶**, за да изберете **Now Playing** и след това натиснете бутон **▶||** за потвърждение.



Появява се подробна информация за файла, който се възпроизвежда в момента.

💡 Съвети

- Можете да изведете екрана „Now Playing“, като натиснете бутона **OPTION / PWR OFF**, за да изберете функцията “Now Playing”.
- Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете “Go to the song playback screen” (Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от менюто с опции, за да изведете екрана за възпроизвеждане на песен.

Използване на бутона OPTION (опции)

Тази функция ви дава възможност да променяте различните настройки чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто  (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.

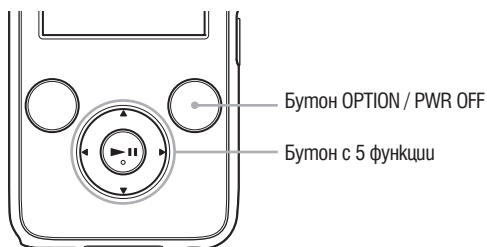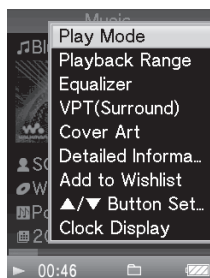





1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.

На екрана се появява менюто с опции.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона ►||, за да потвърдите.

На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.

Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници.

- Показване на менюто „Музикални опции“ ( страница 49)
- Показване на менюто „опции видео“ ( страница 79)
- Показване на менюто „Podcast Option Menu“ (страница 82)
- Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ ( страница 94)
- Показване на менюто „FM тунер опции“ ( страница 102)


Подготовка на плейъра


Зареждане на плейъра


Батерията на плейъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.

За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.


Когато поставяте конектора на USB кабела в устройството, направете го с маркировка  нагоре.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: , зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 3 часа).

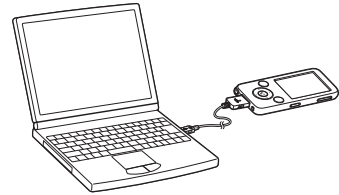

Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: ).

Презареждане на плейъра

Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте  страница 162 относно трайността на заряда в батерията.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плейъра към вашия компютър.


Продължава 

Забележка

- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
- Батерията може да се презареди от напълно разрежено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плейъра.
- Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плейъра.
- Не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани компютри.
- Ако компютърът влезе в режим пестене на енергия (например “sleep” или “hibernation”), докато плейърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плейъра няма да се зареди. Вместо това плейърът продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.
- Не оставяйте плейъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плейърът може да разреди батерията на лаптопа.
- Когато плейърът е свързан към компютър не включвайте, рестартирайте и не изключвайте компютъра. това би могло да причини неизправност на плейъра. Изключете плейъра от компютъра преди да извършите тези операции.
- Ако не възнамерявате да използвате плейъра за повече от половин година, зареждайте го поне веднъж на всеки 6 месеца, за да поддържате батерията.

Продължава ⇩

Включване и изключване на плейъра

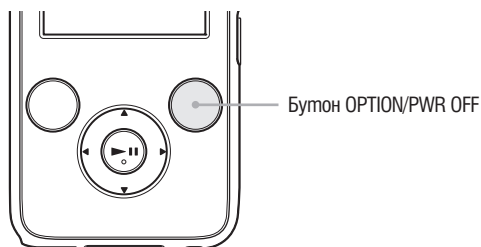

За да включите плейъра

Натиснете който и да е бутон.

За да изключите плейъра


Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“ (☞ стр. 12), плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако натиснете който и да е бутон в режим готовност, както и екран “Now Playing” и т.н., плейърът е готов за работа.

Освен това, ако плейърът остане в режим на готовност за период от около 4 часа, плейърът се изключва напълно автоматично. Ако натиснете който и да е бутон, когато плейърът е изключен, първо се появява стартов екран, а след него и екран “Now Playing”.

Получаване на данни

За да се насладите на музика, снимки и филмчета посредством плейъра, трябва да подготвите данните на вашия компютър. За да въведете данни на компютъра си, използвайте подходящия софтуер.


За подробности относно поддържаните формати на файла, вижте “Поддържани файл формати” (🔍 стр. 159).

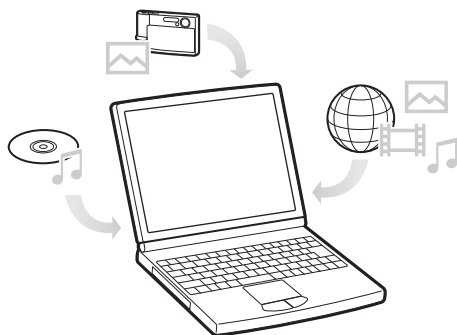

Трансфер на данни

Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър.

Иерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.

За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни, вижте  страница 9.

Съвет

- Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (видео файлове и др.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” (инсталиране на Ръководството за операции) от “Quick Start Guide” (Кратък наръчник с основните операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
- Иерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система.
- Някои WMV файлове могат да се възпроизведат само чрез трансфер от Windows Media Player 11.

Забележка

- Не изключвайте USB кабела, докато на екрана на плейъра е изписано “Do not disconnect”, защото прехвърляните данни може да се повредят.
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” и “PICTURE”.
- Не променяйте папката или имена на файлове директно в папка “MP_ROOT” или “MPE_ROOT”. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.

1 Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел.

Въведете конектора на USB кабела в плейъра с маркировката  нагоре.

2 Изберете плейър от Windows Explorer, а след това извършете drag and drop с файловете.

Плейърът се показва като [WALKMAN] в Windows Explorer.

Продължава 

Полезни факти

За песните



(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папката “MUSIC”.

Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, нито файловете, нито папките ще бъдат разпознати.

(В плейъра)

Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената на файловете. В този случай не се прави разлика между малки и главни букви.

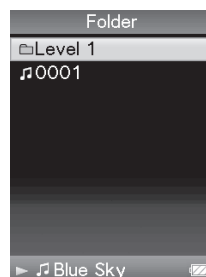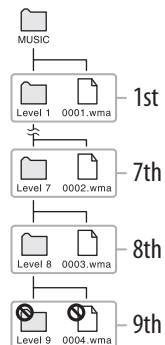


Продължава ⇩

За видео файловете

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “VIDEO”. На първо ниво папка “VIDEO” ще разпознава или файл, или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати.

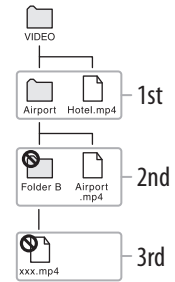


(В плейъра)

Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката. (Прехвърлените последно данни са най-отгоре.)

Съвет

- Можете да задавате JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове, като поставите JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведете списъка с видео файловете, ще видите миниатюрните изображения (малки снимки, които се извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плейъра.

За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .tbn/.jrg) и му дайте същото име като желания видео файл, а после го запазете в папката на видео файла.

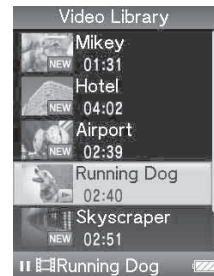


Продължава ⇩

За неподвижните изображения

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "PICTURE".


На първо ниво папка "PICTURE" ще разпознава или файл, или папка. Файловете от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати.

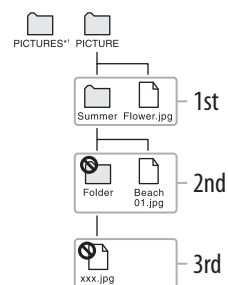

*1 Иерархията на данни в "PICTURES" е същата като в папка "PICTURE".

(В плейъра)

Папките в папка "PICTURE", които съдържат снимки, се извеждат по азбучен ред. Файловете на 1во ниво от папка "PICTURE" се запазват в папка <PICTURE>.

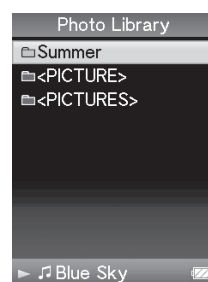


Прогължава ⇩

За Podcasts

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка “PODCASTS”, както и епизодични файлове в канализираните папки.

На първо ниво папка “PODCASTS” ще разпознава само папки. Епизодични файлове няма да бъдат разпознати в 1во ниво. Файловете от второ ниво ще бъдат разпознати, но не и папките. След 2ро ниво, нито папките, нито файловете ще бъдат разпознати.

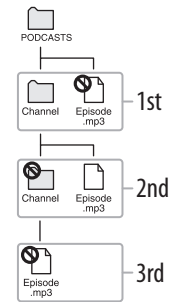


(В плейъра)

Папките в папка “PODCAST” се извеждат по азбучен ред. Файловете в канализираните папки се извеждат по азбучен ред.




Търсене на песни (музикална библиотека)

Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други.

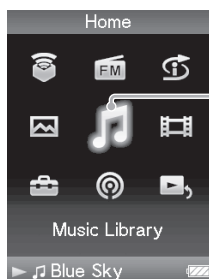


Music Library
(музикална
библиотека)

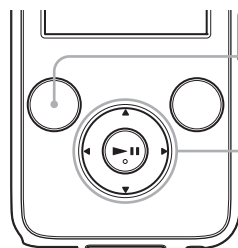

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

Търсене на песни по заглавие на песента

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „All Songs“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Продължава ⇩

Търсене на песни по албум

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете 🎵 (Music Library), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.

- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Album“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.

- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня от вас албум, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.


💡 Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от списъка като изберете опция от списъка и натиснете и задръжте бутон ▶|| в стъпка 4.
- Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите (🔍 страница 56).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (🔍 страница 54)

Продължава ⇩

Търсене на песни по изпълнител

- 1** Натиснете и задържете бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.


- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Artist“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите.

- 4** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.

- 5** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

- 6** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, като го изберете, а след това натиснете и задържете бутона ►|| в стъпки **4** до **5**.
- Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите (страница 56).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 54)

Продължава ⇩

Търсене на песни по жанр

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете 🎵 (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.

- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Genre“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на жанровете.

- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня от вас жанр, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.

- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня от вас изпълнител, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.

- 6 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня от вас албум, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.

- 6 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.


💡 Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, като го изберете, а след това натиснете и задръжте бутона ►|| в стъпки 4 до 6.
- Можете да промените формата на извеждане на списъка с албумите (☞ страница 56).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (☞ страница 54)

Продължава ⇩

Търсене на песни по година на издаване

- 1 **Натиснете и задържете бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**

- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.


- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Release Year“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с годините на издаване.

- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.

- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.

- 6 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като изберете съответния елемент от списъка, а след това натиснете и задържете бутона ►|| в стъпки 4 до 5.
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 54)

Продължава ⇩

Търсене на песни по папка

Когато трансферирате данни в папка "MUSIC" като придърпвате и пускате в Windows Explorer, до 8мо ниво в папка "MUSIC" ще се появява и ще се възпроизвежда. Дори и когато използвате друг софтуер с възможност за трансфер, все още можете да търсите песни по папки.

- 1 **Натиснете и задържете бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**

- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете 🎵 (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът "Music Library".

- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете "Folder", след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с папките или песента.

- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната папка или песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Когато изберете папка в стъпка 3, се появява желаната песен или списъкът (списъците) на папките. Когато изберете песен в стъпка 3, се появява екранът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете стъпка 4, ако е необходимо, докато се появи желаната от вас песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

💡 Съвет























- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните (🔍 страница 54)

Забележки

- Плейърът разпознава до 8 поддиректории в основната папка.
- Не можете да възпроизведете всички песни в дадена папка, дори ако изберете папката от списъка и натиснете и задържете бутона ►|| в стъпка 4.

Търсене на песни по заглавна буква

Този функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.







- 1** Натиснете и задържете бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните /// изберете  (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Появява се екранът “Music Library”.
- 3** Чрез бутоните /// изберете „Initial Search“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с категориите, от които можете да изберете.
- 4** Чрез бутоните /// изберете категория, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Появява се екран, който Ви позволява да изберете символ.
- 5** Чрез бутоните /// изберете символ и натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Когато търсенето приключи се извеждат резултатите.
Когато изберете “Artist” или “Album”, можете да стесните резултатите от търсенето и да изберете специфична песен.
Когато изберете “Artist” или “Album” и натиснете и задържете бутон , всички песни от тази опция се възпроизвеждат.






Продължава ⇩






Възпроизвеждане на плейлист






Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да създавате плейлисти с помощта на приложения Windows Media Player 11 или груп софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти обаче може да не бъдат разпознати от плейъра, в зависимост от използвания за създаването им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към помощните им файлове или към техния производител.

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**


- 2 **Чрез бутоните     изберете  (Music Library), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.

- 3 **Чрез бутоните     изберете „Playlists“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с плейлистите.

- 4 **Чрез бутоните     изберете плейлист, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.


- 5 **Чрез бутоните     изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

Съвет


- Можете да възпроизведете всички песни като изберете списък и натиснете и задръжите бутона  в стъпка 4.

Търсене на песни подобни на възпроизвежданата в момента

Можете да търсите други песни, албуми и изпълнители според информация за песни базирана на настоящата песен. За да използвате тази функция, бутон „▲/▼“ Button Setting” трябва да бъде зададен в положение “Direct Search” (☞ стр. 58).

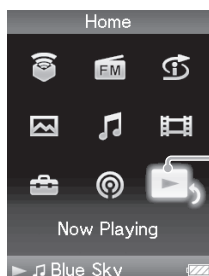


“Текущо възпроизвеждане”

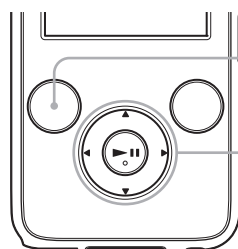

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Now Playing), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента песен.
- 3 Натиснете бутоната ▼, за да изведете курсора и изберете опция, в която искате да търсите песни, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се следният списък, в зависимост от опцията, която сте избрали.
 - Artist: списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
 - Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
 - Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в момента изпълнител.
 - Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на възпроизвежданата в момента песен.

Забележки


- Тази функция не съвпада с podcast епизодите.
- Тази функция не е възможна, когато слушате “SensMe Channels”.

Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle)

Плейърът предлага 2 различни случайни режима (известни също като разбъркано възпроизвеждане).

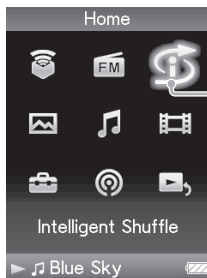

Възпроизвеждане в случайна последователност (Intelligent Shuffle)

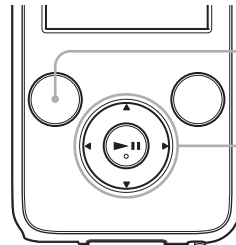

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

Забележка

- се появява вместо (Intelligent Shuffle) ако плейърът има достъп до определени он-лайн услуги (възможни само на територията на САЩ). За да възстановите (Intelligent Shuffle), форматирайте паметта на плейъра (стр. 123).

Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)

Плейърът избира година на възпроизвеждане и възпроизвежда всички трансферирани песни от тази година в случайна последователност.

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните изберете (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
Появява се екран за избор на разбъркване.
- 3 **Чрез бутоните изберете „Time Mashine Shuffle“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.**
Годината на възпроизвеждане се избира на случаен принцип, песните от тази година се разбъркват и възпроизвеждането започва.

Продължава ⇩

Съвети

- Можете да изберете също и “Intelligent Shuffle” от “Music Library”.
- Когато започнете “Intelligent Shuffle”, режимът на възпроизвеждане се променя в “Shuffle” или “Shuffle&Repeat” (☞ стр. 53). Дори и да отмените “Intelligent Shuffle”, настройките за “Shuffle” или “Shuffle&Repeat” за режим на възпроизвеждане се запазват.
- Когато започнете “Time Machine Shuffle”, обхватът на възпроизвеждане се променя в “Selected Range” (☞ стр. 54). Дори и да отмените “Time Machine Shuffle”, настройките за “Selected Range” се запазват.
- “Intelligent Shuffle” автоматично се отменя при всяка от следните операции:
 - При възпроизвеждане на запис чрез избор от “Music Library”.
 - Промяна на режима на възпроизвеждане.
 - Промяна на обхвата на възпроизвеждане.

Забележки


- Докато се извежда анимацията избрана, докато плейърът е настроил година на създаване, не можете да оперирате с контролите на плейъра.
- Песни без дата на създаване не попадат в “Time Machine Play” и не се възпроизвеждат там.
- Ако нито една песен няма приписана година на създаване, започва разбъркано възпроизвеждане на всички песни.
- Ако всички песни, които имат приписана година на създаване, имат една и съща година на създаване или ако някои песни имат година на издаване, а остатъкът нямат година на създаване, анимацията, която се появява докато сте избрали година на създаване не се извежда и възпроизвеждането започва.

Прогължава ⇩

Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност

Всички песни записани на плейъра се възпроизвеждат в случайна последователност.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.


2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.

3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.


Съвети

- Можете да изберете “Intelligent Shuffle” и от меню “Music Library”.
- Когато стартирате възпроизвеждане чрез “Intelligent Shuffle”, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ ( страница 53). Дори да отмените “Intelligent Shuffle”, настройката “Shuffle” или Shuffle&Repeat” за режима на възпроизвеждане се запазва.
- Възпроизвеждането чрез “Intelligent Shuffle” се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от “Music Library” и др.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на записи чрез SensMe канали


Какво са “SensMe” канали?

“SensMe Channels” е функция, която автоматично подбира записи, които да съвпадат с темата на каналите и ги възпроизвежда обратно. Можете да възпроизведете музика според настроението си, активностите и време на деня.

Преди да възпроизведете записи посредством “SensMe Channels”, звуковият модел на песните трябва да бъде анализиран чрез 12 TONE ANALYSIS, разработка на Sony. 12 TONE ANALYSIS се зарежда чрез софтуер като Content Transfer или Media Manager за WALKMAN. За подробности относно анализа на софтуера, обърнете се към Help меню на всеки от софтуерите. Можете също така да анализирате песен и посредством плейъра ( стр. 47).

Възпроизвеждане на записи посредством “SensMe Channels”


Можете да възпроизведете песни според настроението си, активността или времето на деня чрез избор на канали.

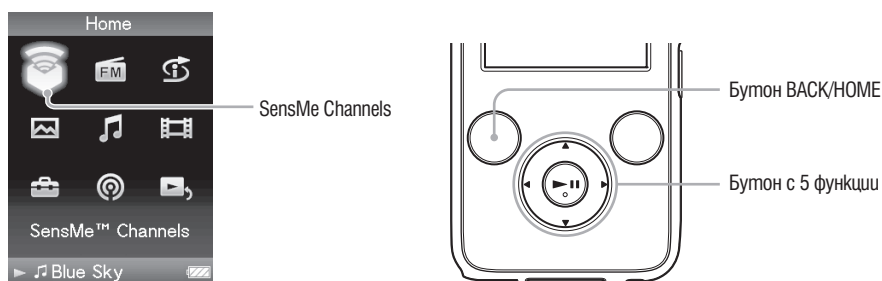

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (SensMe Channels), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява екранното меню на “SensMeChannels” и възпроизвеждането на записи започва.

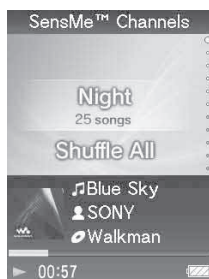

3 Натиснете бутон ▲/▼, за да изберете желаня канал.

Когато каналите се променят, песента започва възпроизвеждането си от средата.

Бутон ◀/▶ и бутон ▶|| работят по същия начин като музикално възпроизвеждане (📖 стр. 17).

💡 Съвет

- Песните се възпроизвеждат в случайна последователност. Всеки път, когато изберете канал, редът на възпроизвеждането ще варира.
- Ако трансферирате песни чрез Media Player за WALKMAN или Content Transfer, запуснете се възпроизвеждат в най-мелодичната и ритмична част.

Забележка

- В зависимост от формата на файла някои песни не могат да бъдат анализирани чрез 12 TONE ANALYSIS от Media Player за WALKMAN или Content Transfer. За тези файлове, извършете "Updating Channels" от меню опции (📖 стр. 47).
- Възпроизвеждат се записи само от "Music Library". Не можете да възпроизвеждате podcast епизоди посредством "SensMe Channels".
- Според анализа, една песен може да бъде избрана от няколко канала или изобщо да не бъде избрана. Въпреки това всички песни могат да бъдат възпроизведени посредством канал "Shuffle All".
- Всеки път, когато извършвате "Updating Channels", резултатът от анализа може да варира.

Списък от канали


| Канал | Описание |
|----------------------------|--|
| Сутрин | Един от каналите се появява според настоящия час. |
| През деня | |
| Вечер | |
| Нощем | |
| В полунощ | |
| Разбъркано възпроизвеждане | Възпроизвежда всички песни от "Music Library" в случаен ред. |
| Energetic | Възпроизвежда със засилено темпо жизнерадостни песни. |
| Relax | Възпроизвежда спокойни и отпускащи мелодии. |
| Upbeat | Възпроизвежда жизнерадостни песни. |
| Pop Ballad | Възпроизвежда със забавено темпо предимно балади. |
| Lounge | Възпроизвежда музика като джаз или боса нова. |
| Acoustic | Възпроизвежда музика от акустични инструменти. |
| Electronic | Възпроизвежда музика, в която има електронни елементи. |
| Classical | Възпроизвежда класическа музика |
| Extreme | Възпроизвежда жизнерадостни и силни песни с висок тон. |

Забележки

- Каналите, които нямат запис не се извеждат в списъка.
- За да слушате "Morning", "Daytime", "Evening", "Night" и "Midnight" според таблица, трябва да настроите "Set Date-Time" (☞ стр. 117).
- Докато възпроизвеждате канали базирани на време, каналите базирани на време не се изместват към следващите канали дори и да е отминало време. За да слушате следващия канал базиран на време, сменете с друг канал.

Анализиране на песни от плейъра

Ако трансферирате песните с различен софтуер от Content Transfer или Media Manager за WALKMAN и искате да ги слушате като използвате “SensMe Channels”, анализирайте ги на плейъра.

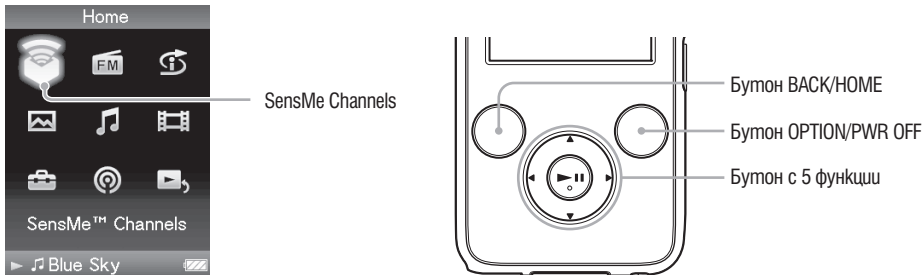

- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете (SensMe Channels), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Натиснете бутон OPTION/PWR OFF, за да изведете меню с опции.**
Менюто с опции се появява.
- 4 **Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете “Updating Channels” и след това натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.**
Плейърът започва да анализира записи.
Когато анализът е приключен се появява екран “SensMe Channels”.

За да спрете анализа

Натиснете бутон BACK/HOME, за да спрете анализа. Песните, които са били анализирани до този момент могат да се възпроизвеждат в “SensMeChannels”.

Забележка

- Ако песни без анализ бъдат пехвърлени на плейъра се появява нагнус “There is an unanalyzed song. Please select Updating Channels from Options menu”.
- Плейърът анализира всички записи набеднъж. Не можете да анализирате песни отделно.
- Резултатите от анализа може да се различават между плейъра, софтуера и други устройства.
- Ако промените каналите, от анализирани песни чрез “Updating Channels” ще бъдат възпроизведени по 45 сек от всяка песен. И ако записът съдържа по-малко от 90 сек, възпроизвеждането ще започне точно от средата на записа.

Изтриване на песни от Музикалната библиотека

Когато изтривате песни от “Music Library”, използвайте софтуера, с който сте прехвърлили песента или Windows Explorer.

За подробности относно работата със софтуера вижте помощния му файл.

Показване на менюто „Музикални опции“

Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню-списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения) като например списък на песните или менюто „Now Playing“ или от екран „SensMeChannels“. От менюто с опции „Music“ имате достъп до различни музикални настройки.

Опциите в менюто са различни в зависимост от това от кой екран сте извикали менюто.

Опции, които се съдържат в меню-списъка

| Опция | Описание / страница за справка |
|------------------------|---|
| „Now Playing“ | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| „Detailed Information“ | Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла. |
| „Play“ | Възпроизвежда всички песни от списъка с песни. |
| „Album Display Format“ | „Album Display Format“ Избира формат на списъка с албуми (☞ страница 56) |

Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“

| Опция | Описание / страница за справка |
|--|---|
| „Play Mode“ | Настройва режима на възпроизвеждане (☞ стр. 52). |
| „Playback Range“ | Настройва обхвата на възпроизвеждане (☞ стр. 54). |
| „Equalizer“ | Персонализира качеството на звука (☞ стр. 59). |
| „VPT (Surraound)“ | Персонализира настройките „VPT(Surround)“ (☞ стр. 62). |
| „Cover Art“ ^{*1} | Извежда на екрана обложката на албума. |
| „Detailed Information“ ^{*2} | Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла. |
| Прибавяне към Wishlist/ Изваждане от Wishlist | Прибавя песни към списъка с желани песни/ Изважда песни от списъка с желани песни. |
| ▲/▼ Button Setting | Настройва работата на бутон ▲/▼ в позиция „Direct Search“ или „Folder +/-“ (☞ страница 58) |
| „Clock Display“ | Извежда на екрана текущото време (☞ стр. 117). |

*1 Екран „Cover Art“



Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона ◀/▶.

- Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра.
- Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат.

*1 Екран „Detailed Information“



Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона ◀/▶.


- 02:16 — Времетраене
- MP3 — Файлов формат
- 192kbps — Битрейт
- Secured — Файлове, защитени със сигнал за авторско право
- VBR — Докато възпроизвеждате песни с вариращ битрейт, на екрана се извежда „VBR“. Изведеното времетраене и лентата са с приблизителни стойности.
- bluesky.mp3 — Име на файла



Опции, които се съдържат в меню „SensMe Channels“

| Опция | Описание / страница за справка |
|---------------------|---|
| „Equalizer“ | Персонализира качеството на звука (🔊 страница 59). |
| “VPT (Surround)” | Персонализира “VPT (Surround)” настройките (🔊 страница 62) |
| „Cover Art“ | Извежда на екрана обложката на албума (🔊 страница 50). |
| „Song Information“ | Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла (🔊 страница 50). |
| “Updating Channels” | Анализира модела на звука на записите (🔊 страница 47). |
| „Clock Display“ | Извежда на екрана текущото време (🔊 страница 117). |

Настройка на режима на възпроизвеждане (Play Mode)

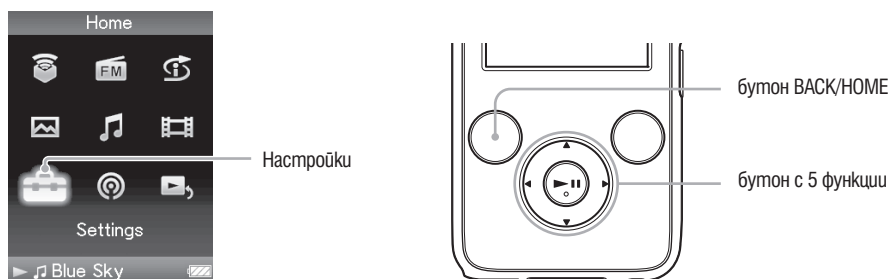Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на случайно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.



- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Play Mode“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на режимите на възпроизвеждане.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня режим на възпроизвеждане (виж  страница 53), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.

Съвет




- Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутоната OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете желаня режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.

Продължава ⇩

Настройване на музика

Списък на режимите на възпроизвеждане

Възпроизвежданото от плейъра съдържание зависи от настройките на обхвата на възпроизвеждане (☞ страница 54).


| Режим на възпроизвеждане / икона | Описание |
|---|--|
| „Normal“ (нормален) / без икона | Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка. |
| „Repeat“ /  (повторение) | Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка, след което започва циклично възпроизвеждане. |
| „Shuffle“ (в случайна последователност) / SHUF | Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна последователност. |
| „Shuffle & Repeat“ (в случайна последователност – повторение) /  SHUF | Песните в обхвата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случайна последователност, след което започва циклично възпроизвеждане на песните. |
| Repeat 1 Song (повторение на една песен) /  1 | Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда многократно. |

Забележка


- Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.

Настройване на обхвата на възпроизвеждане

Тази функция ви дава възможност да настроите обхвата на възпроизвеждане на песните

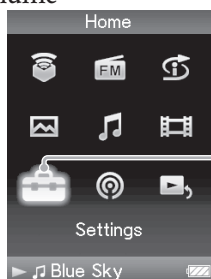

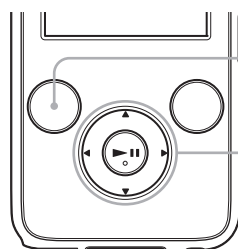

Настройки



бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 **Натиснете и задръжте бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Playback Range“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхвата на възпроизвеждане.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня обхват на възпроизвеждане, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.**
Плейърът поддържа два обхвата на възпроизвеждане.
 - „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете да възпроизведете албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка, изберете този обхват.
 - „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът  и започва възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който сте стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнителите и т.н.). (настройка по подразбиране)

Съвет



- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутонa OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете „Playback Range“ от менюто „Option“.

Забележка

- Ако стартирате възпроизвеждане „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане автоматично се променя на „Selected Range“.

Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up)

Ако промените настройката на екрана на различна от „Clock“ или „Blank“ (☞ страница 111) и за определено време не последва никаква операция, екранът се самоизключва или се извежда часовникът. Ако обаче промените настройката на „New Song Pop Up“ в „On“, екранът ще се включва автоматично винаги когато една песен свършва и започва друга.

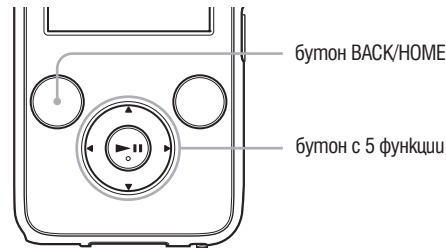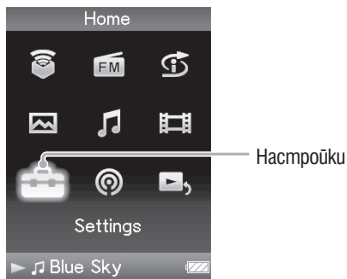

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за музикални настройки.

4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „New Song Pop Up“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „On“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Екранът „Now Playing“ ще се включва автоматично винаги когато една песен свършва и започва друга.

Ако желаете да изключите екрана Now Playing


Изберете „Off“ на стъпка 5. В такъв случай екранното меню „Now Playing“ няма да се появява при преминаването от една песен на друга.

Забележка


• Тази функция се деактивира, когато извеждате снимки по време на възпроизвеждане на песни.

Настройване формата на информацията за албума

Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на екрана: „Title Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие – обложка) и „Cover Art Only“ (само обложка).

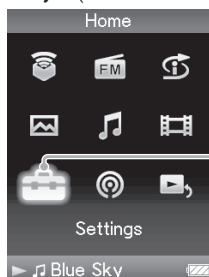

Настройки

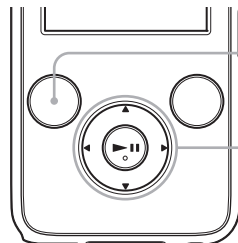


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


Забележки

- Cover art се появява само когато е включена информация за него. Можете да настроите cover art като използвате приложения софтуер Windows Media Player 11 или груз софтуер с възможност за трансфер. За подробности относно тази операция обърнете се към Help меню на софтуера или попитайте производителя. Cover art може да не се изведе в зависимост от формата.
- Cover art може да не се изведе в зависимост от формата на файла.


- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Album Display Format“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня формат на информация за албума, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**

Плейърът поддържа три формата на информация за албума.


„Title Only“ (само заглавие)

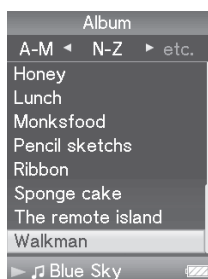

„Title&Cover Art“ (заглавие & обложка)
(настройка по подразбиране)

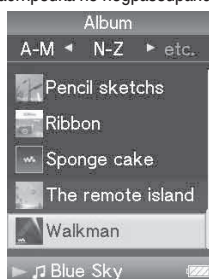

„Cover Art Only“ (само обложка).

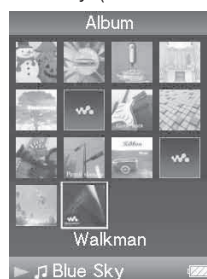


 **Съвет**



- Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на списъка на албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.

Задаване на Търсене по папки


(Настройка с бутон $\blacktriangle/\blacktriangledown$)

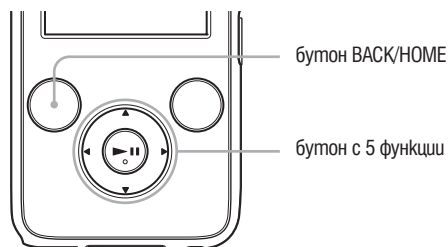Докаато възпроизвеждате музика или правите пауза във възпроизвеждането можете да търсите песни като пропускате папки. Можете да настроите бутон $\blacktriangle/\blacktriangledown$ да пропуска папки или да търси за песни с информация сходна на този запис, който се възпроизвежда в момента.




- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ изберете “ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ Button Setting” след което натиснете бутоната $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутоната $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$, за да потвърдите избора си.
 - “Direct Search”: Натискайки бутоната $\blacktriangle/\blacktriangledown$, можете да изберете информация за песента, използвайки изведения курсор и да търсите песни от избраната информация ( страница 40 (настройка по подразбиране).
 - Folder +/-”: Щом натиснете бутоната $\blacktriangle/\blacktriangledown$, плейърът прескача папки.

Съвет


- Когато плейърът пропуска папки в режим “Folder +/-“, папките в списъка варират в зависимост от записите. Например ако изберете песни в следния ред: “Artist” – списък с албуми – списък със записи, мерките в папката се базират на албума и можете да търсите записи като пропускате папки.
- Можете също така да променяте настройките $\blacktriangle/\blacktriangledown$ от меню опции ( стр. 50).

Настройване на качеството на звука (Equalizer)

Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.

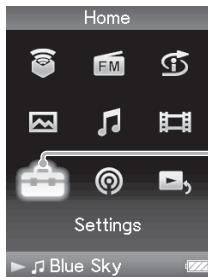

Настройки

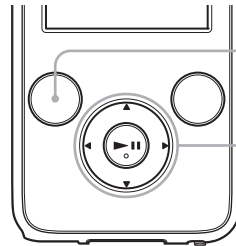


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

Промяна на качеството на звука

Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.

- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас настройка на еквалайзера, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**

Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.

За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте

 страница 60

Продължава ⇩

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „None“ в стъпка 5, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Съвет


- Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.

Забележки

- Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“ имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
- Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на настройките на еквалайзера

Настройките на звука се появяват на екрана като буквите в скобите.


| Настройка / икона | Описание |
|---------------------------------|---|
| None / без настройка | Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране) |
| Heavy / хеви (H H H) | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-моцнен звук. |
| Pop / поп (F F F) | Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали. |
| Jazz / джаз (J J J) | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук. |
| Unique / уникален (U U U) | Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно. |
| Custom 1 / персонална 1 (1 1 1) | Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж  страница 61 за повече подробности. |
| Custom 2 / персонална 2 (2 2 2) | |

Продължава ⇩

Персонализиране на настройките за качеството на звука

Можете да пренастроите стойностите на CLEAR BASS (бас) и 5 диапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или „Custom 2“.

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**

- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**

- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.

- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.

- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от екранното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.

- 6 **Чрез бутоните ◀/▶ изберете „Clear Bass“ или честотния диапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните ▲/▼ изберете желаното от вас ниво.**
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.

- 7 **Чрез бутона ►|| потвърдете избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
След като регулирате нивото на настройката, не забравяйте да натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона BACK / HOME, преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.


Забележка

- Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения и слушанена FM радио.


Постигане на Вибриращ звук (VPT (Surround))

Чрез избор на един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“, „Arena“, „Matrix“ или „Karaoke“ според песента чрез „VPT*1 (Surround)“ функция. Настройване на „Studio“, „Live“, „Club“ или „Arena“ симулира в слушалките звук от тези звукови полета.

В допълнение „Matrix“ възпроизвежда богато акустично звуково поле и „Karaoke“ потиска вокалите.

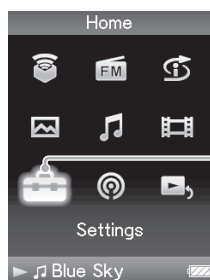



Настройки

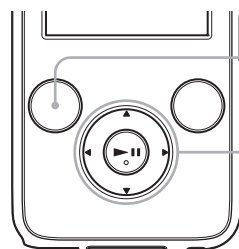

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT (Surround)“.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка на „VPT (Surround)“ ( страница 63), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.

*1 VPT, което се отнася до Виртуална телефония, е начин за обработка на звука, разработен от Sony.

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „None“ в стъпка 5, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.

Продължава ⇩

 **Съвет**







- Можете да настроите „VPT (Surround)“ и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „VPT (Surround)“ от менюто с опции.

Забележка

- Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.


Списък на VPT настройките

Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на гумата. Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“, вие имате възможността да постигнете все по-вибриращ звук.


| Настройка / икона | Описание |
|---|--|
| None | „VPT (Surround)“ настройките не са активирани (настройка по подразбиране) |
| „Studio“ / студионо () | Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио. |
| „Live“ / на живо () | Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение. |
| „Club“ / клубно () | Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение. |
| „Arena“ / стадион () | Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион. |
| „Matrix“/ матрица () | Възпроизвежда допълнителен съраунд ефект и създава естествен, богато допълнен звук. |
| „Karaoke“/ караоке () | Създава сиенично звуково обкръжение чрез потискане на звуковото поле и добавяйки съраунд ефект към музиката. |

Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)

Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на левия и десния канал на звука.

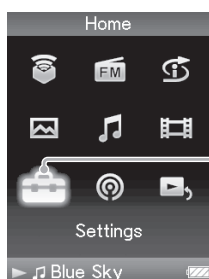


Настройки

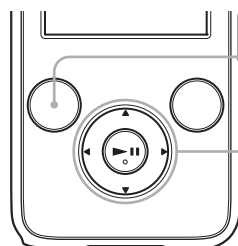

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции



- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Clear Stereo“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
 - On/ включен: Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате приложените слушалки.
 - Off / изключен: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)


Забележки

- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.

Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance))

Чрез активирането на функцията “DSEE (Sound Enhance)*” имате възможност да слушате богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния източник.

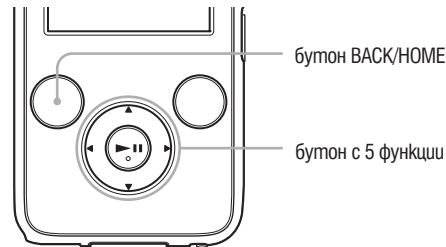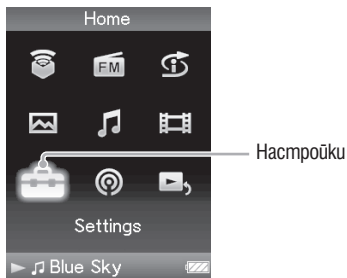

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
 - On / включен: Функцията “DSEE*¹ (Sound Enhance)” е активирана и при възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
 - Off / изключен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)

* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.




Забележки


- Настройката „DSEE (Sound Enhance)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „DSEE (Sound Enhance)“ няма да има ефект при възпроизвеждането на не компресирани песни, песни с висока битова честота без загуба на дискант.
- В случай на много ниска битова честота, функцията „DSEE (Sound Enhance)“ може да няма ефект.

Настройќи на нивото на звука (Dynamic Normalizer)


Тази функција ви дава възможност да намалите нивото на звука меѓу песните. Чрез активирањето на тази функцијата имате възможност, кога слушате песните од даден албум во режим на случајно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука меѓу песните така, че разликата меѓу нивата им на запис да е минимална.

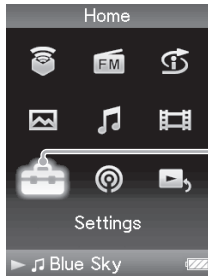

Настройќи

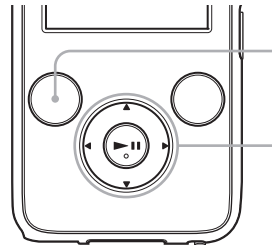

бутон с 5 функции


- 1 **Натиснете и задржете бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвѐргнете избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвѐргнете избора си.**
На екрана се појавува менџото со опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Dynamic Normalizer“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвѐргнете избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройќа, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвѐргнете избора си.**
 - On / вклучен: Минимизира разликата во нивата на звука меѓу песните.
 - Off / исклучен: Възпроизвеждането на песните е со нивото оригинално ниво на звука. (настройка по подразбирање)

Забелџка

- Настройќите на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения или кога използвате FM радио..

Възпроизвеждане на видео

Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра (Continuous Playback).

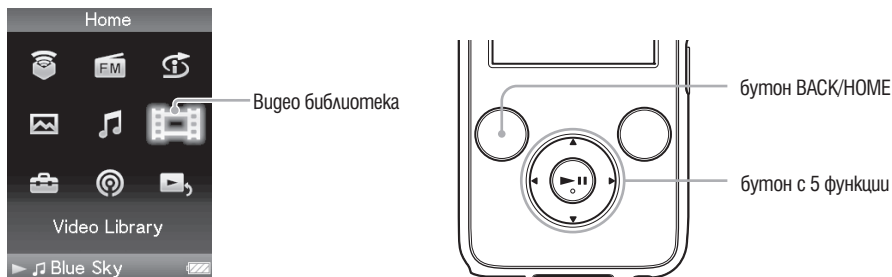

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете Video Library, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Възпроизвеждането започва.

Съвет

- Можете да промените формата на плейлиста на видео файлове в стъпка 2. За подробна информация вижте „Настройване на формата на плейлиста на видео“ (страница 76).
- Видео файловете, които никога не са били възпроизведени, са указани чрез иконата **NEW** в списъка на видео файловете.
- Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (страница 75), трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
- Когато „Display“ е настроен на „On“ (страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“.
- Можете да възпроизведете видеото, което е било възпроизведено най-скоро. Натиснете OPTION/PWR OFF бутона във видео списъка и изберете “Most Recent Video” от менюто с опции.
- Можете да настроите миниатюри на видео файлове, когато такива бъдат прехвърлени в плейъра (стр. 76).

Забележка

- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.

Продължава ⇩

Относно операциите за възпроизвеждане на видео

| Към (икона) | Бутон с 5 функции |
|---|--|
| Намиране началото на следващия видео файл (▶▶) ^{*1} | Натиснете бутона ▼. |
| Намиране началото на текущия видео файл (◀◀) ^{*2} | Натиснете бутона ▲. |
| Плавно превъртане напред (●▶) ^{*3} | Натиснете бутона ▶, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. |
| Плавно превъртане назад (◀●) ^{*3} | Натиснете бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. |
| Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (▶▶) ^{*4} | Натиснете и задръжте бутона ▶, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. |
| Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (◀◀) ^{*4} | Натиснете и задръжте бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза. |
| Ускорено превъртане напред (▶▶ ₁ , ▶▶▶ ₂ , ▶▶▶▶ ₃) | Скоростта при ускореното превъртане напред се променя всеки път, когато натиснете бутона ▶ и може да има три стойности (▶▶ ₁ (x10), ▶▶▶ ₂ (x30), ▶▶▶▶ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ▶ . |
| Ускорено превъртане назад (◀◀ ₁ , ◀◀◀ ₂ , ◀◀◀◀ ₃) | Скоростта при ускореното превъртане назад се променя всеки път, когато натиснете бутона ◀ и може да има три стойности (◀◀ ₁ (x10), ◀◀◀ ₂ (x30), ◀◀◀◀ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ▶ . |

*1 Активира се, когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“) (🔍 страница 75).



*2 Когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“), можете да намерите началото на предходния видео файл от възпроизвеждания в момента чрез دوبукратно натискане на бутона ▲.


*3 Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост от видео файла.

*4 Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.

Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

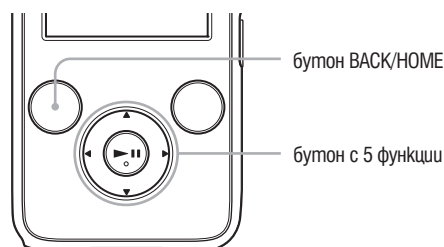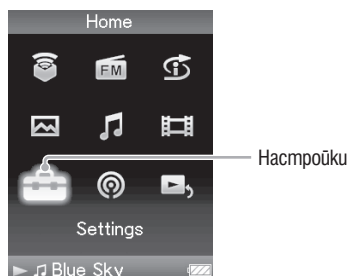


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Orientation“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Продължава ⇩


5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
 - „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.
- Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на “Video Orientation” (☞ страница 18).

Вертикална

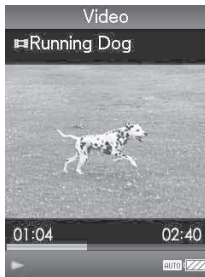

Източник 4:3

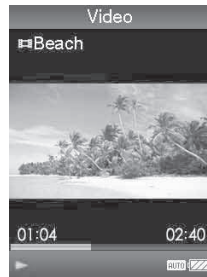

Източник 16:9

Хоризонтална



Източник 4:3



Източник 16:9

☛ Съвети


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Video Orientation” от менюто с опции.
- Когато „Display“ е настроен на „Off“ (☞ страница 72), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“

Забележка


- Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео

Докаато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.

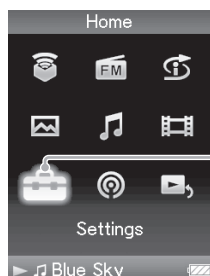


Настройки

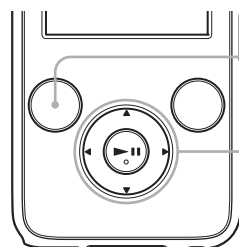

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Display“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
 - „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутоната „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.


Забележка

- Ако настройката на функцията “Video Orientation” е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на функцията увеличение

Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.

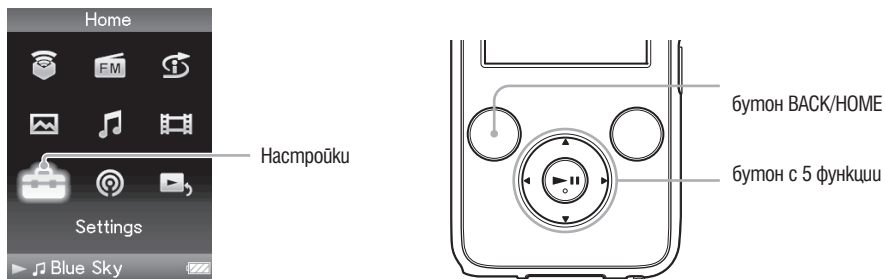


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

Продължава ⇩

5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

- „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ленти (настройка по подразбиране).
- „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и дясната част на изображението се изрязват.
- „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната резолюция. Ако видео резолюцията е твърде голяма, лявата, дясната, горната и долната част от изображението ще бъдат изрязани.

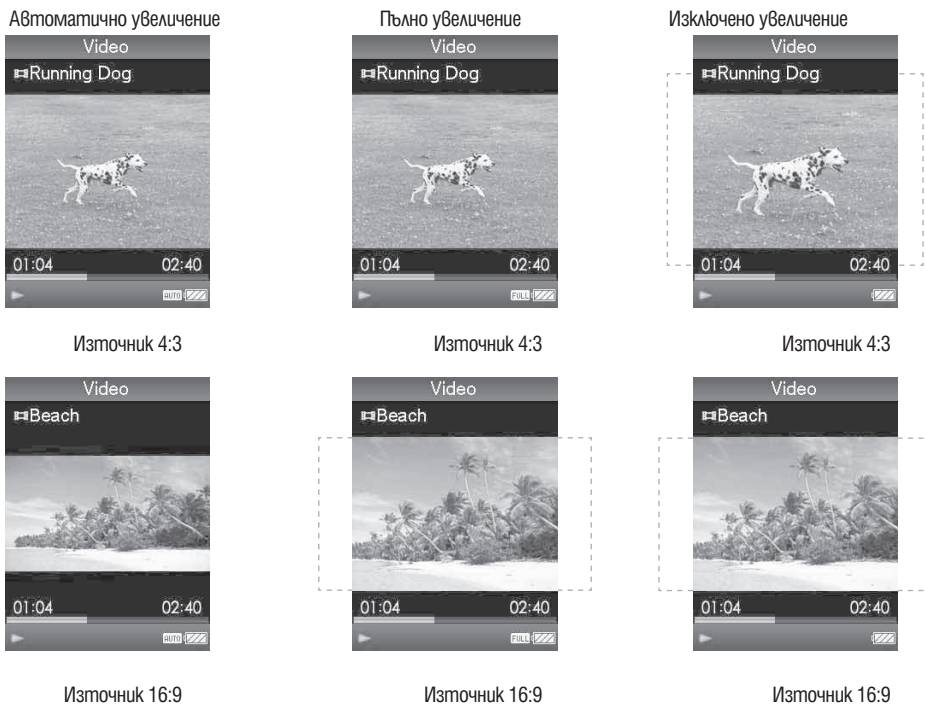


Пунктираната линия представлява оригиналния размер на изображението.

Съвет


- Можете да промените настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.

Непрекъснато възпроизвеждане на видео

Тазя функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плейър.

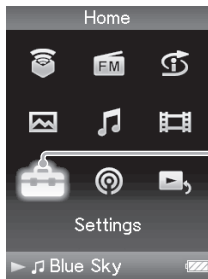


Настройки

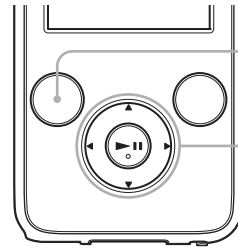

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Continuous Playback“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
 - „On“ / включен: Възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плейър.
 - „Off“ / изключен: Възпроизвеждате избраното видео изображение. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Когато изберете настройката на „Continuous Playback“ „Off“ / изключен/, вашият плейър запаметява позицията, до която е бил възпроизведен видео файлът. Така вие можете да стартирате отново възпроизвеждането му от позицията, на която сте прекъснали възпроизвеждането.

Забележка


- Не можете да възпроизвеждате podcast епизоди дори, когато настройката „Continuous Playback“ е включена.

Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на видео

Вашият плейър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на видео. Тази функция ви дава възможност да изберете един от следните формати: „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“* (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).

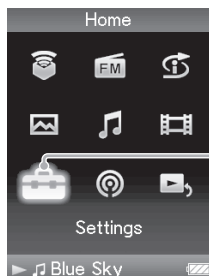


Настройки

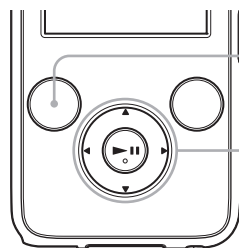


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video List Format“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка на видео изображенията са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани миниатюрни изображения, заглавия и време за възпроизвеждане. (настройка по подразбиране)
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани само миниатюрни изображения.

* Под „миниатюрно изображение“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на първата сцена от видео изображението.

Съвети

- Можете да промените настройките на формата на плейлиста на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video List Display Format“ от менюто с опции.
- Можете да зададете миниатюрно изображение на видео файловете, когато ги прехвърлите на плейъра ( страница 29).


Забележка

- Понякога, в зависимост от формата на файла, има вероятност някои миниатюрни изображения да не могат да бъдат показани.


Възпроизвеждане само на звук от видео файла

Докаато плейърът е поставен на задръжане при възпроизвеждане на видео изображение, можете да изберете между възможността да продължите нормалното възпроизвеждане на видео изображението или да изключите екрана и да слушате само звука на това видео изображение.

Изключването на тази функция (настройка „No“) ви помага да пестите енергията на батерията и да удължите живота ѝ.

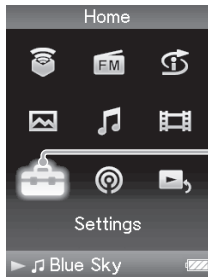


Настройки

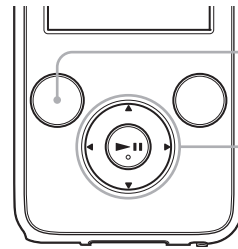


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „On-Hold Display“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
 - „Yes“ / (Да): Докато плейърът е поставен на задръжане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани, но видео изображението се възпроизвежда нормално. (настройка по подразбиране)
 - „No“ / (Не): Докато плейърът е поставен на задръжане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани и екранът се изключва, но звука на видео изображението се възпроизвежда нормално.

Изтриване на видео файлове от Видео библиотеката

Можете да изтривате видео файлове с плейъра от “Видео библиотеката”.

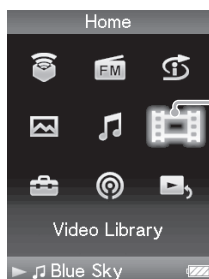


Видео библиотека
"Video Library".

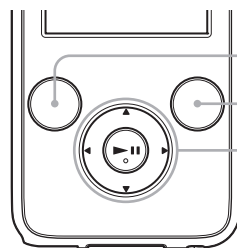

бутон BACK/HOME

бутон OPTION / PWR OFF

бутон с 5 функции

- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  Video Library, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете видео файла, след което натиснете бутоната OPTION / PWR OFF.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Delete Video”, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Yes”, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Избраният видео файл ще бъде изтрит.

Съвет

- Можете да изтриете видео файл от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутоната „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Delete Video “ от менюто с опции.

Показване на менюто „Видео опции“

Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутоната „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или екранното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до разнообразни видео настройки.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто.

Опции, които се извеждат в меню-списък


| Опции | Описание / страница за справка |
|----------------------------------|--|
| „Now Playing“ | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| „Play from beginning“ | Намира началото на видеото (☞ страница 69). |
| „Detailed Information“ | Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н. |
| „Video List Display Format“ | Настройва формата на плейлиста на видео (☞ страница 76). |
| „Most Recent Video“ | Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено видео изображение. |
| „Go to the song playback screen“ | Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен. |


Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

| Опция | Описание / страница за справка |
|----------------------------------|--|
| „Play from beginning“ | Намира началото на видео изображението (☞ страница 69). |
| „Zoom Settings“ | Настройва функцията за увеличение (☞ страница 73). |
| „Video Orientation“ | Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео изображение (☞ страница 70). |
| „Display“ | Извежда на екрана информация за видео изображението (☞ страница 72). |
| „Detailed Information“ | Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н. |
| „Delete Video“ | Изтрива видео файл с плейъра (☞ стр. 78). |
| „Brightness“ | Настройва яркостта на екрана (☞ стр. 116). |
| „Clock Display“ | Извежда часа (☞ страница 117). |
| „Go to the song playback screen“ | Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен. |

Възпроизвеждане на podcast епизоди

Можете да възпроизвеждате podcast епизоди като ги прехвърляте на плейъра чрез Content Transfer, Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer.

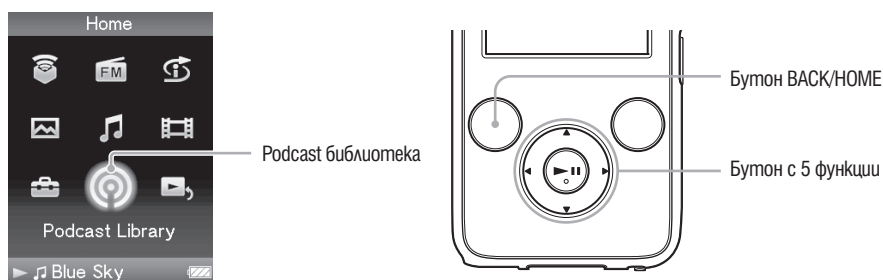



- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Podcast Library), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът с podcast файлове.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания канал след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете епизод, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Избраният епизод започва възпроизвеждането.

Съвет


- Ако каналът включва епизоди, които никога не са били възпроизвеждани, каналът се появява с иконка **NEW** в списъка с канали. Също така, ако епизодът никога не е бил възпроизвеждан, в списъка с епизоди се появява иконка **NEW**.

Забележка


- Podcast епизодите не могат да бъдат запазени в “Music Library” или “Video Library”. Те могат да се възпроизвеждат от меню “Podcast Library”.
- Плейърът не може да възпроизвежда отново фото podcast епизоди.
- Podcast епизодите не могат да се възпроизвеждат продължително дори и когато “Continuous Playback” е в позиция “On”. Ако натиснете бутон ◀/▶, възпроизвеждането се връща в началото на епизода.
- Можете да използвате “Direct Search” ( стр. 40) и “Folder +/-” ( стр. 58) за podcast епизоди.
- В списъка с папки могат да се изведат до 1000 папки и до 10 000 епизода могат да се изведат в списъка с епизоди.

Изтриване на podcast епизоди

Можете да изтриете podcast епизоди чрез плейъра.

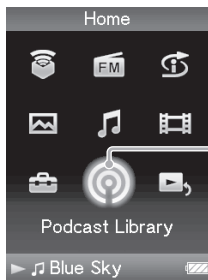

Podcast библиотека

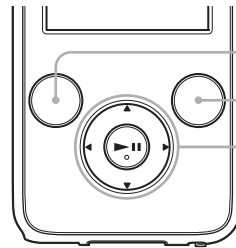

Бутон BACK/HOME

Бутон OPTION/PWR OFF

Бутон с 5 функции

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато на екрана се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете 📻 (Podcast Library), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът с канали.

3 Чрез натискане на бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете желания канал след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът с епизоди.

4 Чрез натискане на бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете видео файловете, които да бъдат изтрини и натиснете бутон OPTION/PWR OFF.

Появява се менюто с опции.

5 Натиснете бутона ▲/▼/◀/▶, за да изберете “Delete This File” и след това натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.

6 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете “Yes” и след това натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.

Избраният епизод ще бъде изтрит.

💡 Съвети

- Можете също така да изтриете канали. В списъка с канали натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете канал, натиснете бутон OPTION/PWR OFF, за да изведете менюто с опции и след това изберете “Delete This Folder”.
- Можете да изтриете видео файлове от екран “Now Playing”. Натиснете OPTION/PWR OFF бутона, за да изведете меню с опции и след това изберете “Delete This File” от списъка.

Показване на менюто „Podcast Option Menu“

Можете да извикате на екрана менюто с podcast опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ в списъка с канали, в списъка с епизоди или в podcast “Now Playing” екранно меню. От менюто с podcast опции вие имате достъп до разнообразни podcast настройки.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто.

Опции, които се появяват само в списъка с канали

| Опция | Описание / страница за справка |
|--------------------|---|
| Now Playing | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| Delete This Folder | Изтрива канала в плейъра (☞ стр. 81). |

Опции, които се появяват само в списъка с епизоди

| Опция | Описание / страница за справка |
|----------------------|---|
| Now Playing | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| Detailed Information | Извежда подробна информация за епизода. Изведената информация се мени за песни или видео файлове. |
| Delete This File | Изтрива епизоди от плейъра (☞ стр. 81). |
| Delete This Folder | Изтрива канали от плейъра (☞ стр. 81). |

Продължава ⇩

Опции, които се появяват в аудио епизоди “Now Playing” екран


| Опция | Описание / страница за справка |
|----------------------|--|
| Equalizer | Персонализира качеството на звука (☞ стр. 60). |
| VPT (Surround) | Персонализира настройките за “VPT(Surround)” (☞ стр. 62). |
| Cover Art | Извежда cover art (☞ стр. 50). |
| Detailed Information | Извежда подробна информация за песни, като време на възпроизвеждане, аудио формат, битрейт и име на файла. |
| Delete This File | Изтрива епизоди от плейъра (☞ стр. 81). |
| Clock Display | Извежда настояще време (☞ стр. 117). |

Опции, които се появяват във видео епизода “Now Playing” екран


| Опция | Описание / страница за справка |
|----------------------------|--|
| Play from beginning | Намерете началото на видеото (☞ стр. 69). |
| Zoom Settings | Настройва функцията за увеличение (☞ страница 73). |
| Video Orientation | Настройте видео ориентацията (☞ стр. 70). |
| Display | Извежда на екрана информация за видео изображението (☞ страница 72). |
| Detailed Information | Извежда информация за файла като файлово изображение, резолюция, видео/аудио формат за компресия и име на файла и т.н. |
| Delete This File | Изтрива епизоди от плейъра (☞ стр. 81). |
| Brightness | Настройва яркостта на екрана (☞ страница 116). |
| Clock Display | Извежда настояще време (☞ стр. 117). |
| Go to song playback screen | Появява се екран “Now Playing” за последната възпроизведена песен. |

Възпроизвеждане на неподвижно изображение

Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без прекъсване (slide show play) (☞ страница 89).

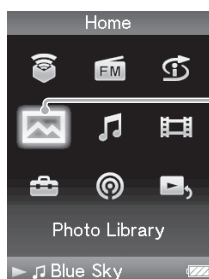


Библиотека с неподвижни изображения

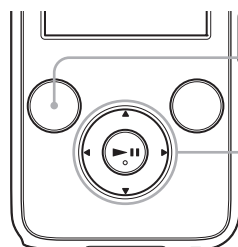



бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 **Натиснете и задръжте бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Photo Library), след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете папка, след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък с неподвижни изображения.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете, след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.**
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутоните ◀/▶ можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.

Продължава ⇩

Съвети


- Възпроизвеждането на песните продължава дори когато търсите неподвижни изображения в списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение.
- Можете да възпроизведете всички неподвижни изображения от избрана папка без прекъсване (slide show play) ( страница 89).
- Можете да подредите прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в папки. Свържете се с плейъра (като [WALKMAN]) чрез „Windows Explorer“, създайте нова папка в папки “PICTURES” или “PICTURE”. За детайли относно йерархията на данните вижте  стр. 30.


Забележки

- В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от 1000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения.
- Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът  и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.
- Ако снимките не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/файла е твърде дълго и пр.) времето за работа (за извеждане на неподвижни изображения или слайдшоу) може да се удължи.

Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

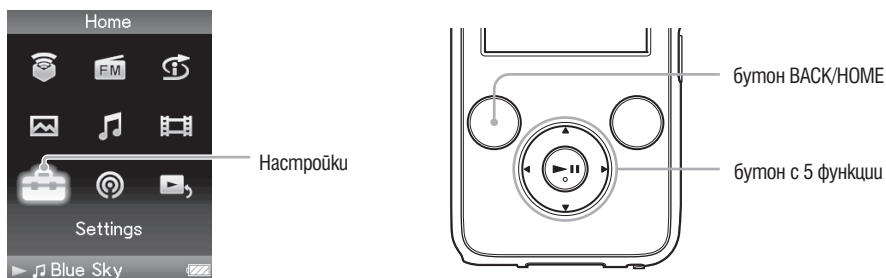

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

Продължава ↴

5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
 - „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.
- Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на “Photo Orientation” (☞ страница 19).

Вертикална



Хоризонтална





💡 Съвет

- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Докаато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.

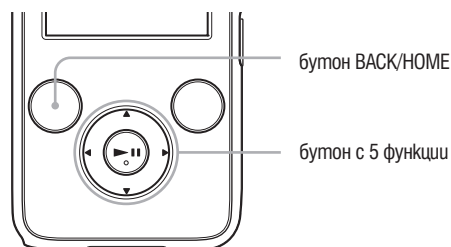


- 1 Натиснете и задръжте бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Display“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, датата на създаване, статута на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.
 - „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображение. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутонa „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.

Забележка


- Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява) ( страница 86), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, дори настройката на „Display“ да е „On“ / включена.

Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизведете без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в дадена папка на вашия плейър.

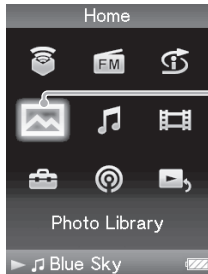


Библиотека с неподвижни изображения

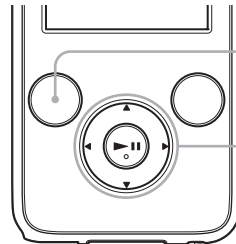

бутон BACK/HOME


бутон с 5 функции

- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Photo Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете папка с неподвижни изображения, които желаете да възпроизведете като непрекъснатата серия, след което натиснете и задръжте бутона ►||'**
Започва възпроизвеждането без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.

Съвет

- Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от следните операции:
 - Натиснете и задръжте бутона ►||, докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
 - Натиснете бутона ►|| в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение.
 - Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на папките с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.

Забележка


- Докато се възпроизвежда непрекъснатата серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана ( страница 111).

Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване.




Настройки

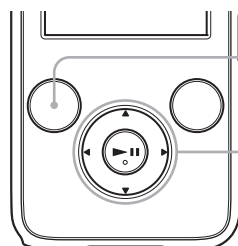

бутон BACK/HOME


бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
 - „Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след което възпроизвеждането спира. (настройка по подразбиране)

Съвети


- Можете да промените настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутоната „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции.

Забележка


- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана ( страница 111).

Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.

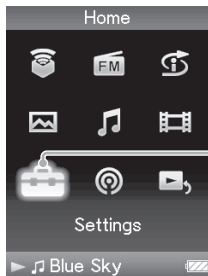


Настройки

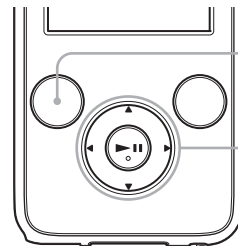

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), „Normal“ (нормален) (настройка по подразбиране) или „Long“ (дълъг).

Съвет


- Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.

Забележка


- Показването на гадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.

Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Вашият плейър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения. Можете да избирате между „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“^{*1} (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).

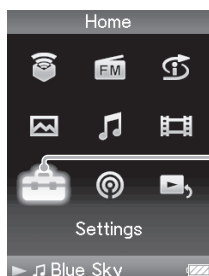



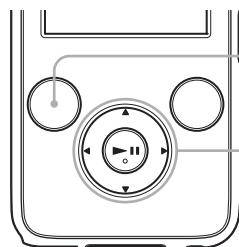





Настройки



бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете  (Settings), след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните  изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните  изберете „Photo List Format“, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните  изберете желаната настройка, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка с неподвижни изображения са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка с неподвижни изображения са показани миниатюрни изображения и заглавия на файловете.
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на неподвижни изображения са показани само миниатюрни изображения. (настройка по подразбиране)

* 1 Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер неподвижно изображение.

Съвет

- Можете да промените настройките на формата на плейлиста на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo List Display Format“ от менюто с опции.

Забележка

- В зависимост от формата на файла, някои миниатюрни изображения може да не се изведат.

Изтриване на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения

Когато изтривате неподвижни изображения от “Photo Library”, използвайте Media Manager за

WALKMAN или Windows Explorer.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата.

Забележка

- Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте променили наименованията им с помощта на Windows Explorer.

Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“

Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутонa „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на папките с неподвижни изображения или екранното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение. От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения. Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано.

Опции, които се съдържат в меню-списък


| Опция | Описание / страница за справка |
|----------------------------------|--|
| „Now Playing“ | Извежда на екрана менюто „Now Playing“. |
| „Begin slide show“ | Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 89). |
| Detailed Information | Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н. |
| “Photo List Display Format” | Настройва формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения (☞ стр. 92). |
| „Most Recent Photo“ | Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение, възпроизведено последно. |
| „Go to the song playback screen“ | Появява се екранното меню „Now Playing“ на песента, възпроизведена последна. |

Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“


| Опция | Описание / страница за справка |
|-----------------------------------|--|
| „Photo Orientation“ | Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (☞ страница 86) |
| „Display“ | Настройка за показване / скриване на информация за неподвижното изображение (☞ страница 88). |
| “Detailed Information” | Извежда информация за файла - размер на файла, резолюция, наименование на файла и т.н. |
| “Use This Photo as the Wallpaper” | Настройва настоящата изведена снимка като фон (☞ стр. 114) |
| „Slide Show Repeat“ | Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 90). |
| „Slide Show Interval“ | Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 91). |
| „Brightness“ | Настройва яркостта на екрана (☞ страница 116). |
| “Clock Display” | Извежда часа (☞ страница 117). |
| „Go to the song playback screen“ | Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен. |

Слушане на FM радио

Можете да слушате FM радио. Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издържайте възможно най-много.

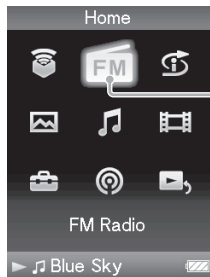

FM радио

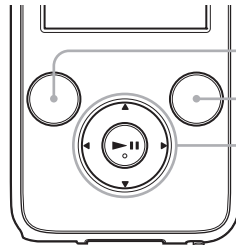

Бутон BACK/HOME


Бутон OPTION/PWR OFF

5-знаков бутон

1 Превключване на FM радио

Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.

- 2 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете **FM** (FM радио), след това натиснете бутон ▶||, за да потвърдите. Появява се екран FM радио.

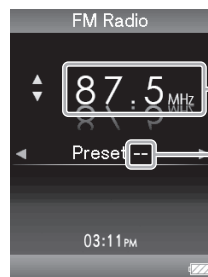

Честота

Прегварително настроен номер

В зависимост от страната/региона, в който сте закупили плейъра, екранът, който се появява е различен.

2 Преварителна автоматична настройка на станции (Auto Preset)

Можете да настроите преварително автоматично станции (до 30 станции) от вашия регион като изберете "Auto Preset". Когато използвате FM тунера първи път, или когато се местите в нов район, препоръчваме Ви да настроите преварително станциите като използвате "Auto Preset".

1 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF по време на FM прием.

Появява се менюто с опции.

2 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете "Auto Preset" и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите.

3 Натиснете бутон ▲/▼, за да изберете "Yes" и бутон ►||, за да потвърдите избора си.

Приетите станции ще бъдат запаменени във възходящ ред на честотата. "Auto preset completed." се появява, когато запамяването приключи, след това вече можете да приемате преварително избраните станции.

Забележка

• Извършването на "Auto Preset" ще изтрие вече запаменени станции.

За да спрете автоматичната настройка

Изберете "No" в стъпка 3 и натиснете бутон ►||, за да потвърдите.

За да блокирате прием на нежелани станции

Променете настройките за прием (☞ стр. 100) на "Low".

Продължава ⇩

3 Избор на станции

| За да | Направете следното |
|--|--------------------------------|
| Изберете предишна честота | Натиснете бутон ▼. |
| Изберете следваща честота | Натиснете бутон ▲. |
| Изберете предишна станция ^{*1} | Натиснете и задържете бутон ▼. |
| Изберете следваща станция ^{*1} | Натиснете и задържете бутон ▲. |
| Изберете предишен предварително настроен номер ^{*2} | Натиснете бутон ◀. |
| Изберете следващ предварително настроен номер ^{*2} | Натиснете бутон ▶. |

^{*1} Чрез натискане на бутон ▲(▼) по време на FM прием, намирате предишна (или следваща) излъчена станция. Ако е възможно да бъде приета, излъчената станция се приема. Ако възпрепятстването е твърде силно (има смущения), променете настройките за прием на “Low” (☞ стр. 100).

^{*2} Тези настройки се отменят ако не въведете предварително настроени станции. Настройте станциите като използвате “Auto Preset” (☞ стр. 96)

Съвет


- Кабелът на слушалките служи като антена, така че свържете слушалките и издърпайте възможно най-много.

За да изключите нивото на звука на FM тунера за кратко

Когато натиснете бутон ▶II, от FM тунера не се извежда звук. Когато натиснете бутон ▶II, отново се извежда звук от FM тунера.

Ръчна настройка на излъчвани станции

Можете да настроите излъчвани станции, които “Auto Preset” да не засича (–стр. 96).

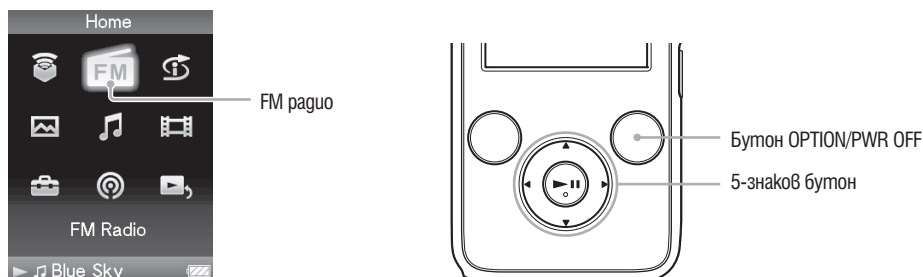

1 Натиснете и задържете бутон ▲/▼, за да изберете желаната честота по време на FM прием.

2 Натиснете и задържете бутон ►||.

Честотата, която сте избрали в стъпка **1** е предварително настроена и приписана на номер, който се появява под честотата.

💡 Съвет

- Можете да настроите до 30 станции.
- Ръчната FM настройка може да стои на FM радио екрана. Натиснете бутон OPTION/PWR OFF и изберете “Save to Preset” от менюто с опции.

Забележка


- Предварително избраните номера се запазват във възходящ ред на честотата.
- Ако станцията, която желаете да запазите е вече запомнена, на екрана ще се появи “Preset already exists” и няма да можете да запазите за втори път.


Изтриване на излъчени станции

- 1 Изберете желания номер на честотата чрез бутон ◀/▶.
- 2 Натиснете бутон OPTION/PWR OFF.
Появява се меню с опции.
- 3 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете “Delete from Preset” и след това натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.
Когато предварително настроената станция е изтрита, се появява съобщение.

Настройка на прием (Scan Sensitivity)

Когато изберете станции чрез функция "Auto Preset" (☞ стр. 96) или бутон ▲/▼, FM рисувърът може да приеме много нежелани станции, тъй като чувствителността на прием е висока. В този случай. В този случай настройте приема на "Low". "High" е настройката, която се задава по подразбиране.

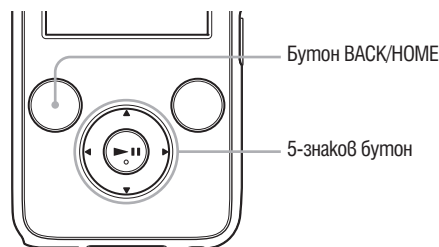



- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „FM Radio Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Scan Sensitivity“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Low”, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), “Normal” (нормален) (настройка по подразбиране) или “Long” (дълъг).


За да настроите чувствителността на приема обратно към фабричните настройки

Изберете “High” в стъпка 5 и натиснете бутон ▶||, за да потвърдите избора си.

Промяна на Monoaural/Stereo (Mono/Auto)

Ако по време на FM прием се появи шум или друго съобщение, настройте рисивъра в позиция "Mono" за моно прием. Ако настроите "Auto", моно/стерео прием се избира автоматично, в зависимост от условията за прием. "Auto" е фабрична настройка.

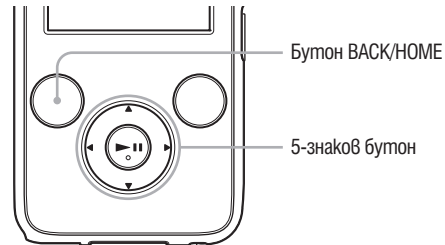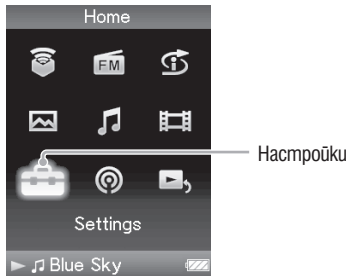







- 1 Натиснете и задръжте бутонна „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутонна ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „FM Radio Settings“, след което натиснете бутонна ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с опциите за “FM Radio Settings”.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Mono/Auto”, след което натиснете бутонна ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете "Mono", след което натиснете бутонна ►||, за да потвърдите избора си.

За да се върнете към автоматична настройка

Изберете "Auto" в стъпка 5 и натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

Извеждане на меню с опции на FM радио


Можете да изведете меню с опции на FM радио като натиснете бутон OPTION/PWR OFF, докато е изведен FM радио екранът. От меню с опции на FM радио са възможни настройки на различни настройки на FM радио.

| Опции | Описание/страница за справка |
|--------------------------------|---|
| Save to Preset | Запамятава предварително настроени станции ( стр. 98). |
| Delete from Preset | Изтрива запаменени предварително настроени станции ( стр. 99) |
| Auto Preset | Автоматично настройва станции ( стр.96). |
| Scan Sensitivity | Регулира чувствителността на прием на тунера ( стр. 100) |
| Mono/Auto | Променя или моно или стерео ( стр. 101) |
| Clock Display | Извежда точно време ( стр. 117). |
| Go to the song playback screen | Появява се “Now Playing” екран за последната възпроизведена песен. |

Намаляване на заобикалящия шум (Noise Canceling) (само за NWZ-S736F/S738F/S739F)

Вградените на слушалките микрофон може да долови заобикалящ шум. Той намалява шума чрез извеждане на антифазен звук срещу шума.


Ключ NOIS CANCELING

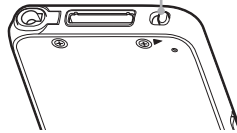





Забележка

- Ако използвате слушалки различни от приложените в комплекта, функцията Noise Canceling няма да работи дори и ако ключът NOISE CANCELING не е приплъзнат в посока на стрелката ►.

1 Приплъзнете ключа NOISE CANCELING в посока на стрелката ►.


В екран "Now Playing", в долната дясна част на екрана се появява означение .

💡 Съвети

- В екран за песни и видео файлове "Now Playing" се извежда означение  или FM радио екран.
- Когато е активирана функция Noise canceling, на екрана се появява означение . Ако използвате слушалки различни от приложените в комплекта, функция Noise canceling няма да работи дори и ако ключът NOISE CANCELING не е приплъзнат в посока на стрелката ►.
В този случай в долната дясна част на екрана се появява означение .
- Можете да регулирате ефекта на функция Noise Canceling. За повече подробности вижте "Регулиране ефекта на отмяна на Noise Canceling функция (ниво на Noise Cancel)" ( стр. 108).

Забележки

- Ако приложените слушалки не се използват правилно, ефектът от функция Noise Canceling” ще бъде намален. За да използвате тази функция възможно най-пълноценно, използвайте правилния размер накрайници, така че да прилягат най-добре в ушите Ви (☞ стр. 8).

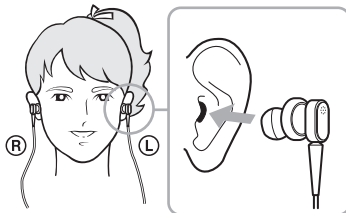

- Функция Noise Canceling може да намали заобикалящия шум в ниските честоти и да няма ефект при заобикалящия шум при високите честоти. Тя няма ефект при някои шумове.
- Не покривайте частта с микрофоните на слушалките с ръце и т.н. В противен случай функция Noise Canceling може да не работи.




- Можете да чуете лек шум, когато функция Noise Canceling е активирана. Това е операционен шум от функция Noise Canceling и няма наличие на повреда.
- Може да усетите, че функция Noise Canceling не работи или е прекалено шумна в тихо обкръжение. В този случай прекратете функция Noise Canceling.
- Мобилните телефони могат да окажат влияние върху шума. В този случай задръжте плейъра на разстояние от мобилни телефони.
- Уверете се, че сте острили слушалките от ушите си преди да включите или изключите слушалките от жака за слушалки на плейъра. Ако слушалките са свързани или изключени от плейъра по време на възпроизвеждане или когато функция Noise Canceling е активна, може да се чуе излишен шум. Това не е неисправност.
- Когато функция Noise Canceling е включена или изключена, може да се чуе звук от превключване. Този звук се генерира от веригата на включване на Noise Canceling функция. Това не е неисправност.

Продължава ☞


Използване на външни аудио източници (External Input Mode)


Можете да активирате функцията Noise Canceling, когато слушате музика от външни аудио източници.

Използване на външни аудио източници

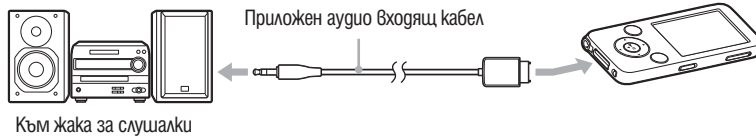

Използване за забавление по време на полет

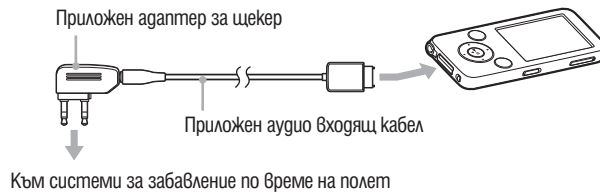


- 1 Свържете приложените слушалки към плейъра и приплъзнете ключа NOISE CANCELING в посока на стрелката ►.
- 2 Свържете устройството, което е аудио източник и плейъра като използвате приложения аудио входящ кабел.
- 3 Натиснете и задържете бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.
- 4 Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете  (Settings) и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете "NC Settings" и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си. Появява се списък с опции за "NC Settings".


Продължава ⇩

- 5 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете “NC Modes” и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

Можете да слушате аудио с намален страничен шум.

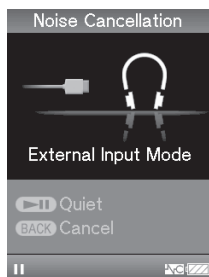

Съвети

- Докато използвате “External Input Mode” или “Quiet Mode”, можете да превключите в друг режим като натиснете бутон ►||.
- Ако изключите аудио входящия кабел, функция Noise Canceling отива автоматично в режим “Quiet Mode”.
- Можете да използвате функция Noise Canceling за различни услуги по време на полет като използвате приложения адаптер ( стр. 8).


Забележки


- Докато използвате “External Input Mode” или “Quiet Mode”, скрийнсейвърът не е активен. Вместо това екранът се затъмнява след като е отминало известно време.
- Когато свържете плейъра с външно аудио устройство, уверете се, че сте свързали жака за слушалки и устройството.

Продължава ⇩

Използване като ману за уши (Quiet Mode)

Можете да използвате функция Noise Canceling, за да си спестите външен шум.

- 1 Свържете приложените слушалки към плейъра и приплезнете ключа NOISE CANCELING в посока на стрелката ►.
- 2 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.
- 3 Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете  (Settings) и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.
- 4 Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете “NC Settings” и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си. Появява се списък с опции за “NC Settings”.
- 5 Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете “NC Modes” и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

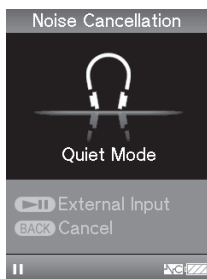

Съвет

- Ако плейърът е свързан към външни аудио устройства посредством приложения аудио входящ кабел, можете да превключите в “External Input Mode” като натиснете бутон ►||.

Забележки


- Докато използвате “External Input Mode” или “Quiet Mode”, скрийнсейвърът не се активира. Вместо това дисплеят избледнява след известен период от време.
- Ако плейърът е свързан към външни аудио устройства посредством приложения аудио входящ кабел, плейърът автоматично преминава в “External Input Mode” в стъпка 5. За да отидете в “Quiet Mode”, изключете кабела и натиснете бутон ►||.

Регулиране на ефекта на функция за намаляване на ефекта на заобикалящия шум (Set Noise Cancel Level)

Плейърът е създаден, за да осигури максимален ефект на намаляване на ефекта на заобикалящия шум (–стр. 103). Въпреки това, Вие можете да увеличите ефекта в зависимост от формата на ушите Ви или обстановката, в която използвате слушалките чрез увеличаване (или намаляване) на чувствителността на микрофона инсталиран в слушалките.


Можете да регулирате чувствителността на микрофона чрез задаване на ниво на noise Cancel.

Регулирайте функцията, когато ефекта от Noise Canceling е незадоволителен.

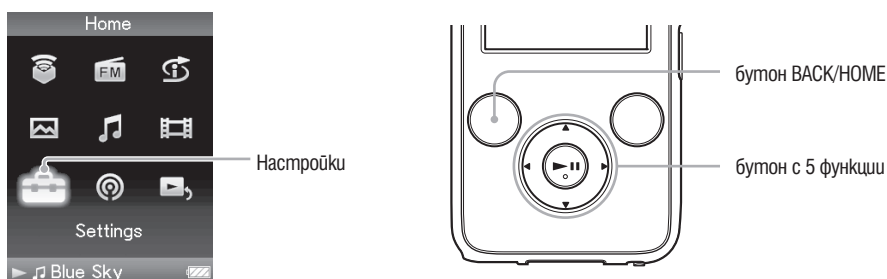


Забележка

- Тази функция е ефективна само когато ключ NOISE CANCELING е поставен по посока на стрелка ►.
- Настройките по подразбиране (централна позиция на слайдера) ще постигне максимален ефект. Ефектът на функция Noise Canceling не се увеличава дори и да увеличите чувствителността на микрофона до максимум.


- 1 **Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню Home.**
- 2 **Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете  (Settings) и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете “NC Settings” и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък с опции за “NC Settings”.
- 4 **Натиснете бутони ▲/▼/◀/▶, за да изберете “Set Noise Can. level” и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Натиснете бутон ▲/▼/◀/▶, за да изберете желаната стойност и след това натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.**
Настройката е поставена на 31 стъпки. Централната позиция на слайдера ще постигне максимален ефект. Преместете слайдера наляво или надясно, за да регулирате до желаната стойност.

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука. Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.

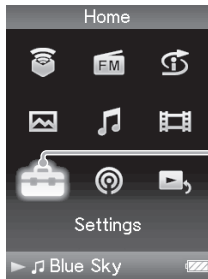



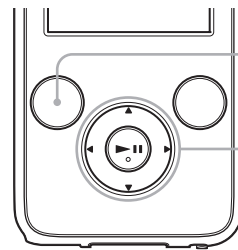














Настройки



бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задържете бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните изберете  (Settings), след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните /// изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните /// изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните /// изберете „On“ / Включена, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.
Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.


За да изключите тази настройка

Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5, след което натиснете бутоната , за да потвърдите избора си.


Изключване на краткия звуков сигнал

Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плейър.

Настройката по подразбиране на тази функция е „On“ / включена.

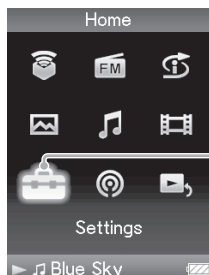


Настройки

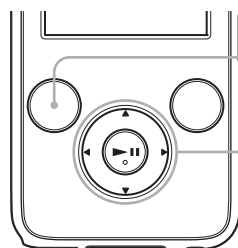

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Beep Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

За да включите тази настройка

Изберете „On“ / включена в стъпка 5, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Задаване на скрийнсейвър

Можете да зададете скрийнсейвъра в положение "Clock" или "Blank" за случаите, когато 30 секунди не са изпълнени никакви операции по време на възпроизвеждане на песен или FM прием. .

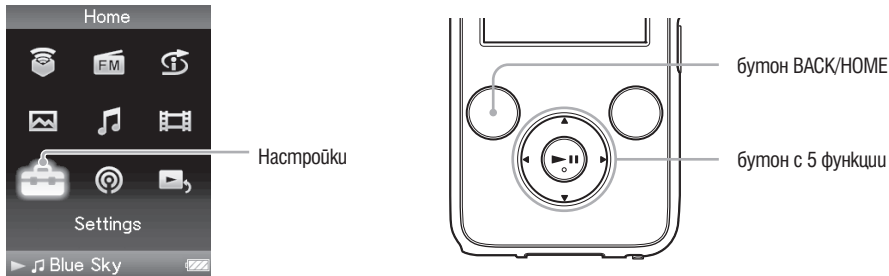


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Type”, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6 Натиснете ▲/▼/◀/▶ за да изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
 - Clock: Когато устройството не работи известно време, на екрана се появява часовник вместо скрийнсейвър. (настройка по подразбиране)
 - Blank: Когато устройството не работи известно време, екранът се самоизключва.
 - „None“ / изключен: На екрана не се появява скрийнсейвър.


Забележки

- Скрийнсейвърът не се появява когато използвате “External Input Mode” или “Quiet Mode” (стр. 105)

Настройка на време за скрийнсейвъра

Можете да настроите време за активиране на скрийнсейвъра между 15, 30 и 60 секунди.

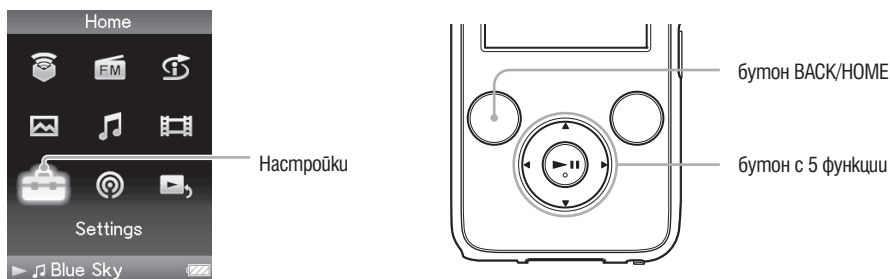


- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Screensaver“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Screensaver Timing”, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка и след това натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.**
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
Можете да изберете интервал за настройка “After 15 sec”, “After 30 sec” (настройка по подразбиране) или “After 60 sec”.

Съвети


- Докато по екрана преминават символи, той няма да превключи на скрийнсейвър.
- Ако изберете “None” от “Type” на меню “Screensaver”, не можете да задавате “Screensaver Timing”.

Задаване на тема

Можете да промените цветната схема на екрана като ленти, рамки и иконки в желаня от вас цвят.

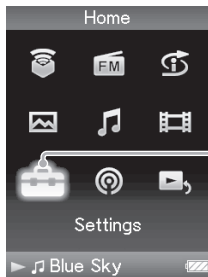


Настройки

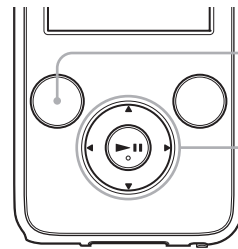

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Theme Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък с теми.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ , за да изберете желаната тема , след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Цветната схема се променя в избраната тема.

Съвет


- Ако “Wallpaper Settings” е в настройка “Match Theme” ( стр. 114), схемата се променя според избраната тема.

Задаване на фон

Можете да настроите фон за екрана.

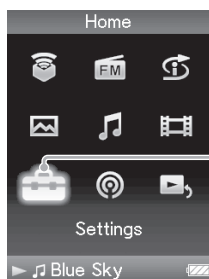


Настройки

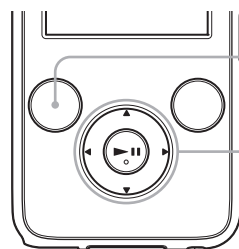

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Wallpaper Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък с фонове.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶, за да изберете желаня фон, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Освен фоновете можете да изберете “Match Theme”, “User’s Wallpaper” или “User’s W.p. (dark)” от списъка.

Съвет

- Ако “Wallpaper Settings” е настроен в позиция “Match Theme”, фонът се променя според избраната тема.
- “User’s W.p. (dark)” може да намали яркостта на неподвижното изображение така че да можете лесно да разпознаете опциите от менюто или иконките.

Продължава ⇩

За да настроите снимка за фон


Ако неподвижно изображение от “Photo Library” е избрана за фон, можете да я настроите като изберете “User’s Wallpaper” или “User’s W.p. (dark)” в стъпка ⑤. Докато извеждате неподвижното изображение, натиснете OPTION/PWR OFF бутон, за да изведете менюто с опции и след това изберете “Use This Photo as the Wallpaper”.

Забележка


- Фонът не се извежда при определени сцени като например екран с настройки и т.н.

Настройване яркостта на екрана (Brightness)

Тазу функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива.

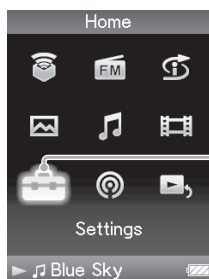


Настройки

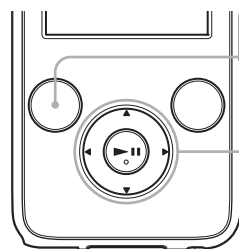


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 Натиснете и задръжте бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Brightness“, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаното от вас ниво на яркостта, след което натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си.
“3” е избран по подразбиране.
След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете бутонa ►||, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутонa „BACK / HOME“, преди да потвърдите, настройката ще бъде отменена.

Съвети


- Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате видео или неподвижно изображение. Натиснете бутонa „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness“ от менюто с опции.
- Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издържи по-дълго ( страница 127).

Настройване на текущото време (Set Date–Time)

Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно.

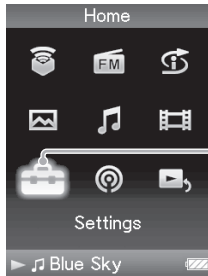


Настройки

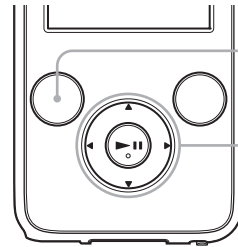

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции



- 1 Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Set Date–Time“, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 5 Натиснете бутон ◀/▶, за да изберете година и бутон ▲/▼, за да увеличите/намалите стойността, след което натиснете бутоната ►||, за да потвърдите избора си.
- 6 Повторете действията си от стъпка 5, за да извършите настройките за месец, дата, час и минути.
- 7 Натиснете бутон ►||, за да потвърдите избора си.

Продължава ⇩


За да изведете на екрана текущото време

- Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции.

Съвет


- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ ( страница 119) или „Настройване формата на часа“ ( страница 120).


Забележки

- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
- Часовникът може да избърза или да закъсне с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.
- За да слушате “Morning”, “Daytime”, “Evening”, “Night” и “Midnight” според таблицата ( стр. 46), трябва да извършите настройку “Set Date-Time”.

Настройване формата на датата


Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (☞ страница 117) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).

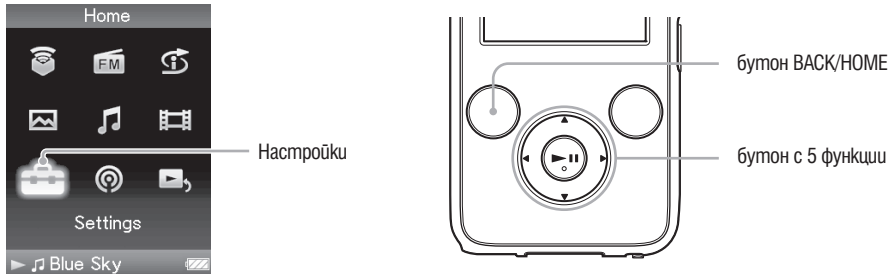


- 1 **Натиснете и задръжте бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Date Display Format“, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранното меню за настройка на формата на дата.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутоната ▶||, за да потвърдите избора си.**
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - „YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден (настройка по подразбиране).
 - „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година
 - „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година

Настройване формата на часа

Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (1 страница 117): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).

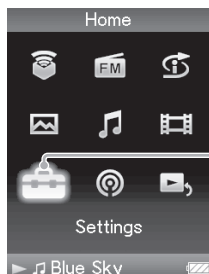


Настройки

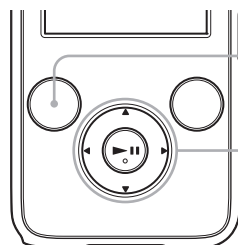


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции


- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Time Display Format“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранното меню за настройка на формата.
- 5 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.**
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - „12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
 - „24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.

Показване информация за плейъра (Unit Information)

Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н.

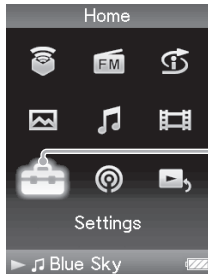


Настройки

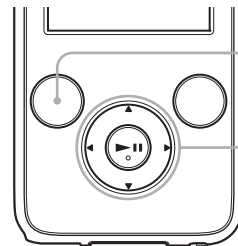

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

- 1 Натиснете и задръжте бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Unit Information“, след което натиснете бутонa ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции.



Налични информационни опции

| Опция | Описание |
|---|---|
| „Model“ / модел: | Извиква на екрана информация за модела на плейъра. |
| „Firmware“ / операционна система: | Извиква на екрана информация за операционната система на плейъра. |
| „Total Songs“ / общо песни: | Извиква на екрана информация за общия брой на песните ^{*1} , записани на плейъра. |
| „Total videos“ / общо видео изображения: | Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения ^{*1} , записани на плейъра. |
| „Total photos“ / общо неподвижни изображения: | Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плейъра. |
| „WM-PORT“ / WM-порт: | Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT. |

^{*1} Файловете в „Podcast Library“ не са включени в общия брой.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.

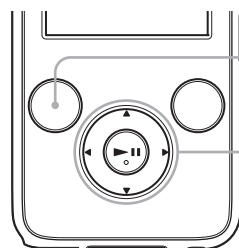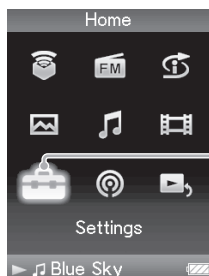

бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

Забележки

- Тази функция е достъпна само в режим пауза.
- Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.

3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.

4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Reset all Settings“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню с настройки.

5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Yes“, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.


За да отмените тази операция

Изберете „No“/ отмяна в стъпка **5**, след което натиснете бутона ▶||, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операцията като натиснете бутон BACK/HOME в стъпка **5**.


Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.

Форматиране на паметта (Format)

Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър. Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.

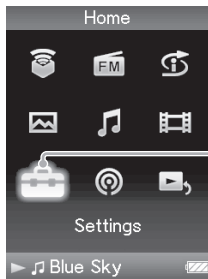

Настройки

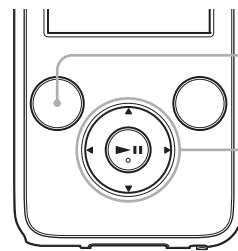


бутон BACK/HOME

бутон с 5 функции

Забележки




- Тази функция е достъпна само в режим пауза.
- Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Format“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
- 5** Чрез бутоните ▲/▼ изберете „Yes“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
- 6** Чрез бутоните ▲/▼ изберете „Yes“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“ / паметта формирана.

За да отмените тази операция


Изберете „No“ / не в стъпка 5 или 6, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операция като натиснете бутон BACK/HOME в стъпка 5 или 6.



Забележка

- Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената флаш памет на плейъра.
- Вместо  (Intelligent Shuffle) на екрана се появява индикация  ако плейърът има достъп до съответни онлайн услуги (възможни само в САЩ). За да възстановите  (Intelligent Shuffle), форматирайте паметта на плейъра.

Избор на работен език

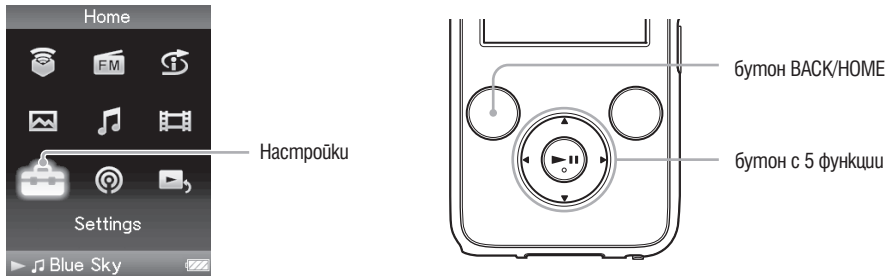Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менюта на вашия плейър.



- 1 **Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаня от вас работен език ( страница 126), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**

Продължава ⇩

Настройки на работния език

| Настройка | Описание |
|-----------|---|
| Deutsch | Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език. |
| English | Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език. (настройка по подразбиране) |
| Español | Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език. |
| Français | Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език. |
| Italiano | Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език. |
| Русский | Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език. |
| 日本語* | Съобщенията и менютата ще се изписват на японски език. |
| 한국어 | Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език. |
| 简体中文 | Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език. |
| 繁體中文 | Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език. |

* Дисплеят на японски може да не е възможен за работа, в зависимост от региона на производство на плейъра.

Увеличаване живота на батерията

При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате по-дълго плейъра.

Изключвайте плейъра ръчно

Ако натиснете и задържите за кратко бутона „OPTION / PWR OFF“, плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг от едно генонощие, плейърът автоматично ще се изключи напълно.

Промяна на настройките

Можете да пестите заряда на батерията, като направите следните настройки.

| | | |
|---|--|----------------|
| Настройки за дисплея | „Brightness“ (☞ страница 116) | “1” |
| | “Type” of “Screensaver” (☞ страница 111) | “Blank” |
| | “Screensaver Timing” (☞ страница 112) | “After 15 sec” |
| | „New Song Pop Up“ (☞ страница 55) | Изключете. |
| Настройки за звуковите ефекти | „Equalizer“ (☞ страница 59) | Изключете. |
| | “VPT (Surround)” (☞ страница 62) | |
| | “DSEE(Sound Enhancer)” (☞ страница 465) | |
| | „Clear Stereo“ (☞ страница 64) | |
| | „Dynamic Normalizer“ (☞ страница 67) | |
| За функция Noise Canceling (само за NWZ-S736F/S738F/S739F) (☞ стр. 103) | | Изключете. |
| Настройки за видео изображения | „On-Hold Display“ (☞ страница 77) | “No” |

Настройване формата на данните и битрейт

Времето на възпроизвеждане, което може да осигури батерията на плейъра, варира и е в пряка зависимост от формата и битрейта на песните, видео изображенията и неподвижните изображения, които се възпроизвеждат.

За подробности относно времето за зареждане и времето за употреба вижте ☞ страници 160, 162.

Продължава ⇨

Какво означава Формат и „Bit Rate“?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове.

Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.

„MP3“: „MP3“ („MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization).

„MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

„WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

„ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този формат.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.

Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.

Забележка

- Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плейъра.

Продължава ⇩

Какво е видео формат?

Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването ѝ като видео файл.

Стандартните формати включват „MPEG-4“, „AVC“ и др.

“MPEG-4”: „MPEG-4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.

“AVC”: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG-4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/MPEG-4 AVC“ или „H.264/AVC“.


WMV: WMV (Windows Media Video) е формат за видео компресия разработен от Microsoft Corporation. Той се основава на MPEG-4, но постига по-висока компресия и поддържа контрол на авторски права посредством DRM.

Какво е формат на неподвижно изображение?

Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.

“JPEG”: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.

 **Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този плейър**

- Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на  страница 159.

Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на въградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан към компютър, въградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].

Забележки

- Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до въградената флаш памет на вашия плейър.
- Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на въградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате въградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 123).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”.
- Не променяйте папки или имена на файлове директно от “MP_ROOT” или “MPE_ROOT” папки. В противен случай те няма да бъдат изведени на плейъра.

Обновяване операционната система на плейъра

Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в грузи държави: <http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти, закупили устройството в чужбина: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>

-
- 1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.**


 - 2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.**

 - 3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната система на плейъра.**
Обновяването на операционната система е завършено.
-

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

- 1** Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.
- 2** Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията. Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
- 3** Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и др. Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат изтрити при нулирането.
- 4** Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използваните програми.
- 5** Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка:
 - За клиенти в САЩ посетете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
 - За клиенти в Канада посетете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
 - За клиенти в Европа посетете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>
 - За клиенти в Латинска Америка посетете: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
 - За клиенти в други държави посетете: <http://www.css.ap.sony.com/>
 - За клиенти, закупили устройството в чужбина посетете: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>
- 6** Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

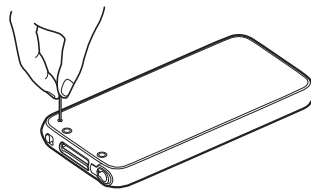

Продължава ⇩

Операции

| Симптом | Причина / Начин на отстраняване |
|---|---|
| Няма звук. | <ul style="list-style-type: none"> • Нивото на звука е на нула. → Увеличете силата на звука (☞ страница 11). • Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. → Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (☞ страница 11). • Куплунгът на слушалките е замърсен. → Почистете го със сухо и меко парче плат. • На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. |
| Не се възпроизвеждат песни, видео и неподвижни изображения. | <ul style="list-style-type: none"> • Батерията е изтощена. → Заредете батерията докрай (☞ страница 23). → Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, натиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (☞ страница 132). • На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. • Опитвайте се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 159). → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (☞ страница 159). → Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (☞ страница 159). • Поставили сте аудио MP4 файлове във видео папка с изтегляне и пускане с мишката. → Поставете ги в папка “MUSIC”, като ги изтеглите и пуснете с мишката. • Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията на абонамента и др. → Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни. • След придърпване чрез Windows Explorer нивата на йерархията на данните не кореспондират на плейъра (☞ страница 27). |

Операции (продължава)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|---|
| <p>Данните, прехвърлени на плейъра, не са показани в съответния списък.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 8000 за видео и неподвижни изображения. Освен това максималният брой папки е 1000 папки за неподвижни изображения в списъка с папки за неподвижни изображения. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни. • Данните са поставени на грешно място посредством придърпване. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете данните на правилното място чрез придърпване (☞ страница 27). • Наличният капацитет е недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра. • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 27). |
| <p>Когато изберете “All Songs” или “Album”, се извеждат всички песни, но когато изберете “Folder”, някои песни не се появяват.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Аудио файловете не са поставени в поддиректории на папката “MUSIC”. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете ги в папки (поддиректории) на папка “MUSIC” чрез изтегляне и пускане с мишката. |
| <p>Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например само песните от даден албум.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • “Playback Range” (☞ страница 54) е поставен в позиция “Selected Range”. <ul style="list-style-type: none"> → Променете обхвата на настройките за възпроизвеждане. |
| <p>Не можете да изтриете данни от плейъра</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Не можете да изтривате песни и неподвижни изображения от плейъра. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни или с „Windows Explorer“. |

Операции (продължава)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|---|
| Генерира се шум. | <ul style="list-style-type: none"> • Noise Canceling (само за NWZ-S736F/S738F/S739F) е настроен на тихо място. <ul style="list-style-type: none"> → Шумът се забелязва повече на тихи места или в зависимост от типа шум. Отменете Noise Canceling (☞ страница 103). В допълнение приложението слушалки са със дизайн със сравнително висока чувствителност, за да максимизират ефективността на функция Noise Canceling на шумни места като например извън или във влак. Затова можете да чуете лек шум на тихо място дори и да сте отменили Noise Canceling. • В близост до плеяъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон. <ul style="list-style-type: none"> → Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плеяъра. • Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или гр., са били повредени. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 159). <ul style="list-style-type: none"> → Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации. |
| Функция Noise Canceling (само за NWZ-S736F/S738F/S739F) не е ефективна. | <ul style="list-style-type: none"> • Ключът NOISE CANCELING е в позиция изключен. <ul style="list-style-type: none"> → Приплъзнете ключа NOISE CANCELING в позиция на стрелката ►. • Използвайте слушалки различни от приложените в комплекта. <ul style="list-style-type: none"> → Използвайте приложените в комплекта слушалки. • Приложените слушалки не се използват правилно. <ul style="list-style-type: none"> → Променете размера на тапите за слушалките или регулирайте позицията на тапите, за да съвпадат по-добре в ушите Ви (☞ страница 8). Ако промените размера на тапите, поставете ги плътно на слушалките, за да предотвратите изпадането им и евентуалното попадане в ушите Ви. • Плеяърът се използва на тихо място. <ul style="list-style-type: none"> → Функция Noise Canceling не е ефективна на тихи места или в зависимост от типа шум. |

Операции (продължение)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|---|
| “VPT (Surround)” настройки или функция “Clear Stereo” не е ефективна. | <ul style="list-style-type: none"> • Когато извеждате през външно свързани аудио колони чрез допълнителна опора, настройка “VPT (Surround)” и функция “Clear Stereo” може да не е ефективна, защото плеърът е с дизайн само за съвместими слушалки. Това не е неизправност. |
| Не можете да видите видео файл, но можете да го чуете. | <ul style="list-style-type: none"> • Файлт е .3gp файл. (.3gp поддържа само аудио). • Видео файлът не е във видео папка. → Поставете видео файла във видео папка чрез пригърпване. |
| Бутоните не работят. | <ul style="list-style-type: none"> • Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“. → Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 12). • Плеърът се е навлажнил от кондензирана влага. → Изчакайте няколко часа, докато плеърът изсъхне. • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. → Презаредете батерията, като свържете плеъра към включен компютър (☞ страница 23). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плеъра (☞ страница 132). • Не можете да работите с плеъра, докато е изведен надпис “Connecting”. → Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плеъра. |
| Възпроизвеждането не може да бъде прекратено. | <ul style="list-style-type: none"> • При този плеър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона ► , на екрана се появява индикатор и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно. |
| Плеърът не работи. | <ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен → Презаредете батерията, като свържете плеъра към включен компютър (☞ страница 23). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плеъра (☞ страница 132). |

Операции (продължение)











| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|--|
| Не можете да намерите данните, прехвърлени на плейъра. | <ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows Explorer”. <ul style="list-style-type: none"> → Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 123). • Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето на данни не е било завършено. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (☞ страница 123). • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer йерархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 27). • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (☞ страница 159). <ul style="list-style-type: none"> → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (☞ страница 159). → Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (☞ страница 159). |
| Силата на звука не се увеличава. | <ul style="list-style-type: none"> • Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)”. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)” (☞ страница 109). |
| Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от двете слушалки. | <ul style="list-style-type: none"> • Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака. <ul style="list-style-type: none"> → Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звукът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изсракване (☞ страница 11). |
| Възпроизвеждането внезапно се прекратява | <ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (☞ страница 23). • Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени. <ul style="list-style-type: none"> → Възпроизведете друга песен или видео изображение. |

Операции (прогължение)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|---|
| Не се извеждат миниатюрни изображения | <ul style="list-style-type: none"> • Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат да се поддържа от плейъра. Миниатюрните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плейъра. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения "Windows Media Player 11" или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни. • Името на миниатюрното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео файлът не се намира на правилното място. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка "VIDEO". • Ако неподвижните изображения нямат миниатюрни изображения, съвместими с файловия формат Exif, миниатюрните изображения не могат да бъдат изведени. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете отново неподвижните изображения с помощта на приложения "Media Manager" за WALKMAN. |
| Обложките не се извеждат | <ul style="list-style-type: none"> • Информацията за обложките не е включена към данните. <ul style="list-style-type: none"> → Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения "Windows Media Player 11" или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния му файл или към производителя му. • Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат. |
| Плейърът не може да форматира. | <ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включен компютър (☞ страница 23). |
| Захранването на плейъра неволно е било изключено и пак включено. | <ul style="list-style-type: none"> • Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това отново се включва. |
| Плейърът не работи както трябва. | <ul style="list-style-type: none"> • Компютърът е бил стартиран или рестартиран, докато плейърът е бил включен към него. <ul style="list-style-type: none"> → Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му "RESET". Разкачайте плейъра, когато стартирате или рестартирате компютъра. |

Прогължава ⇩

Екран

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|---|
| В Ноте меню вместо  се появява индикация  . | <ul style="list-style-type: none"> Иконката е променена тъй като плейърът има достъп до онлайн услуга (възможна само в САЩ). → За да възстановите  форматирайте плейъра ( страница 123). |
| Вместо наименованието се появява символът „-“. | <ul style="list-style-type: none"> Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра. → Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или “Windows Explorer”, за да замените чуждите символи в наименованието. |
| Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда “Unknown”. | <ul style="list-style-type: none"> В данните не е вложена съответната информация, като името на албума, изпълнителя и т.н. |
| Извеждат се непознати символи. | <ul style="list-style-type: none"> Избран е неправилният език. → Коригирайте настройката “Language Settings” ( страница 125) и отново прехвърлете данните на плейъра. |
| Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда неподвижно изображение. | <ul style="list-style-type: none"> За период от време 30 секунди ( страница 112), не са били използвани командни бутони. → Натиснете произволен бутон. |
| Екранът се изключва. | <ul style="list-style-type: none"> За период от време по-дълъг от 3 минути, не са били използвани командни бутони, докато плейърът е бил в режим пауза. → Натиснете произволен бутон. За определен период от време, настроен в “Screensaver Timing”, когато “Screensaver” е в позиция “Blank” ( стр. 112) → Натиснете произволен бутон. → Задайте за „Screensaver“ настройка, различна от “Blank”. “On-Hold Display” е в позиция “No”. → Приплъзнете клавиша HOLD в противоположна посока ( страница 12). → Настройте “On-Hold Display” в позиция “Yes” ( страница 77). Можете да възпроизведете видео файл дори и когато функция HOLD е активирана. |
| На екрана се появява съобщение. | <ul style="list-style-type: none"> Вижте глава „Съобщения за грешки“ ( страница 146). |

Прогължава

Захранване

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|--|
| Животът на батерията е по-къс от обичайното. | <ul style="list-style-type: none"> • Работната температура е под 5 °C. → Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност. • Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай. → Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация FULL. • Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (1 страница 127). • Не сте използвали плеърта за дълъг период от време. → Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите няколко пъти. • Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайния, дори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията. → Обърнете се към най-близкия дилър на Sony. • Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право. → Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за авторско право, животът на батерията може да се съкрати. |
| Плеърът не зарежда батерията | <ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра. → Разкачете и отново свържете USB кабела. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C. → Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C. • Компютърът не е включен. → Включете компютъра. • Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“. → Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“. |
| Плеърът се изключва автоматично. | <ul style="list-style-type: none"> • Плеърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно изразходване на батерията. → Натиснете произволен бутон, за да включите отново плеърта. |
| Зареждането на батерията протича твърде бързо. | <ul style="list-style-type: none"> • Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко. |

Продължава ⇩

Връзка с компютър

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|--|
| “MP3 Conversion Tool” или “Media Manager” за WALKMAN не се стартират. | <ul style="list-style-type: none"> • Операционната среда на компютъра ви се е променила, вероятно заради обновление на операционната система “Windows”. |
| Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting”. | <ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете го и го включете отново в порта. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Използвайте USB хъб. <ul style="list-style-type: none"> → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. • На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. • “Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър. <ul style="list-style-type: none"> → Стартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”. |
| Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него. | <ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете го и го включете отново. • Използвайте USB хъб. <ul style="list-style-type: none"> → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. • USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт. |

Продължава ⇨

Връзка с компютър (продължава)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|---|
| <p>Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Прехвърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда. → Изключете плейъра и го включете отново. • Ако прехвърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри, на които няма инсталиран “Windows Media Player 11”, може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката. → Инсталирайте “Windows Media Player 11” от приложения CD-ROM, а после отново прехвърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения “Windows Media Player 11” на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с “Windows Media Player 11”. За подробности относно работата с “Windows Media Player” и поддръжка за него, посетете следния уебсайт: http://support.microsoft.com/ • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го включете отново. • На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място. → Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. • Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора. • На плейъра има повредени файлове. → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (☞ страница 123). |

Продължава ↵

Връзка с компютър (продължава)

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|--|
| Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра (продължение). | <ul style="list-style-type: none"> • Информацията може да е повредена. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Ограничението за прехвърляне на файлове и папки е било надхвърлено. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни. • Опитвайте се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който вече е инсталиран "Windows Media Player 10". <ul style="list-style-type: none"> → Инсталирайте "Windows Media Player 11" от приложения CD-ROM. • Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обърнете се към производителя. |
| На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни. | <ul style="list-style-type: none"> • На възрадената флаш-памет няма достатъчно свободно място. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място. • На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него. <ul style="list-style-type: none"> → Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място. |
| Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър. | <ul style="list-style-type: none"> • Използвайте USB хъб или USB удължител. <ul style="list-style-type: none"> → Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра. |
| Не можете да изтривате или да преименувате папките. | <ul style="list-style-type: none"> • Не можете да изтривате или да преименувате папките "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" и "PODCASTS". |

Продължава ⇨

SensMe канали


| Симптом | Причина/Отстраняване |
|--|---|
| Не можете да намерите желаня канал | <ul style="list-style-type: none"> Ако няма записи, които да съвпадат с темата на канала, каналът не се извежда в екран “SensMe Channels”. |
| За времево-базирани канали винаги се извежда “Morning”. | <ul style="list-style-type: none"> Ако не сте настроили часовник на плейъра, за времево-базирани канали винаги се извежда “Morning”. → Настройте часовника на плейъра (🕒 страница 117). |
| Възпроизвеждат се неподходящи записи за времево-базираните канали. | <ul style="list-style-type: none"> Ако няма записи, които да съвпадат с темата на времево-базираните канали, всички записи от “Music Library” се възпроизвеждат разбъркано. |

FM радио

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|---|
| Не можете да чуете добре радио излъчването | <ul style="list-style-type: none"> Приеманата честота не е напълно настроена. → Изберете честотата ръчно, за да повишите приема чрез бутон ▲/▼ (стр. 100) |
| Приемът е слаб или качеството на звука е лошо | <ul style="list-style-type: none"> Радиосигналът е слаб. → Слушайте FM излъчване в близост до прозорец, тъй като сигналът може да е слаб във вътрешността на сгради или превозни средства. Кабелът на слушалките е изтеглен напълно. → Кабелът на слушалките действа като антена. Изтеглете я, колкото можете повече. |
| FM излъчването е повлияно от външна намеса | <ul style="list-style-type: none"> В близост до плейъра е използвано устройство, излъчващо радио вълни като например мобилен телефон. → Когато използвате мобилни телефони, мля не го правете в близост до плейъра. |

Продължава ⇩

Други

| Симптом | Причина/Отстраняване |
|---|--|
| При работа с плейъра не се чува кратък звуков сигнал. | <ul style="list-style-type: none"> Настройката “Beep Settings” е зададена в положение „Off“. → Задайте я в положение „On“ (☞ страница 110). Звуковият сигнал не се чува, когато плейърът е свързан към поставката (не е включена в комплекта) или друго устройство. |
| Плейърът загрява. | <ul style="list-style-type: none"> Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрана без да работите с него, за да му позволите да изстине. |
| Екранът се включва при всяка смяна на песен. | <ul style="list-style-type: none"> “New Song Pop Up” е в позиция “On”. → Настройте “New Song Pop Up” е в позиция “Off” (☞ страница 55). |
| Датата и часът са били нулирани. | <ul style="list-style-type: none"> Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът , след което настройте отново датата и часа (☞ страница 117). |

Продължава ⇨

Съобщения за грешки

Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.

| Съобщение | Значение | Действие |
|--|--|---|
| All group numbers have been used. (Всички групи са запълнени.) | <ul style="list-style-type: none"> Общият брой на файловете в списъците (с изключение на списъка на песните) е надхвърлил ограничението (8 192 файла). Общият брой на файловете, регистрирани в плейлистите, е достигнал 65 535. | <p>Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в „Others“.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ако никъде не можете да намерите желаната песен, потърсете я в „Others“. → Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват в “Others” е необходимо да изтриете ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на песните или “Windows Explorer”. → Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхвърли 65 535, плейлистите, надхвърлящи този номер, няма да бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите (изтрийте някои от тях) с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на плейлистите. |
| Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът на файла не се поддържа от плейъра) | <ul style="list-style-type: none"> Опитвайте се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър. Прехвърлили сте аудио файл във видео папки чрез придърпване. | <p>Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (☞ страница 159). Поставете папки в папка “MUSIC”. Ако плейърът не може да възпроизвежда WMV файлове, те могат да се възпроизведат при прехвърляне чрез Windows Media Player 11.</p> |
| Cannot play; the license is expired. (Възпроизвеждането невъзможно; лицензът е изтекъл.) | Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл. | Обновете лицензионната информация на песните с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни. |

| Съобщение | Значение | Действие |
|---|---|---|
| Cannot save more than 30 Preset stations (Не можете да запазите повече от 30 предварително настроени станции) | 30 предварително запазени станции са вече настроени. | Първо изтрийте ненужните станции (☞ страница 99), след това настройте станциите в лимита. |
| Do not disconnect (Не изключвайте) | Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за трансфер на данни. | Това не е съобщение за грешка. Не изключвайте USB кабела докато не приключи трансфера. |
| Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.) | Обновяването на операционната система не е било осъществено. | Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра. |
| LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.) | Зарядът на батерията намалява. | Презаредете батерията (☞ страница 23). |
| Noise Canceling unavailable. Unable to execute. (Функция Noise Canceling не е възможна. Не можете да работите с нея.) | “External Input Mode” и “Quiet Mode” не са възможни, понеже средата, в която опитвате да ги използвате не съвпада с изискванията за употреба на тези функции. | Уверете се че ключът NOISE CANCELING е активиран (☞ страница 103) и използвате приложените в комплекта слушалки. |
| Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.) | Капацитетът на плейъра е почти запълнен. | Свържете плейъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плейъра с помощта на “Windows Explorer” или друг софтуер за прехвърляне на данни. |
| On hold... Cancel HOLD function to activate controls. (Загържане... Отменете функция HOLD, за да възстановите управлението на плейъра) | Не можете да работите с плейъра, тъй като ключът „HOLD“ е поставен в позицията “HOLD“. | Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 12). |

Продължава ⇩

| Съобщение | Значение | Действие |
|---|--|---|
| The clock has not been correctly set. Verify "Set Date-Time" in the Settings menu. (Часовникът не е настроен правилно. Уверете се, че "Set Date-Time" в меню Settings е правилно настроен.) | Не можете да използвате времево-басирани канали според таблицата, защото часовникът не е правилно настроен. | Настройте часовника на плейъра (☞ страница 117). |
| The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu. (Паметта на устройството не е правилно форматирана. Моля, форматирайте я отново от меню "Settings".) | <ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно. • Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър. | Изберете Select "Settings"- "Common Settings"- "Format", за да форматирате отново вградената флаш памет (☞ страница 123). |
| Unable to set photo as wallpaper. (Не можете да настроите неподвижно изображение като фон.) | Избраното неподвижно изображение не може да бъде избрано като фон. | Уверете се, че неподвижното изображение не е повреден файл или че размерът му не е твърде голям. |

Допълнителна информация

Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройствата от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната комисия по съобщенията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията.

Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този прибор!

Ако имате въпроси относно този продукт:

Посетете: www.sony.com/walkmansupport

За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)

Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

| | |
|---------------------|---|
| Фирма производител | SONY |
| Модел N: | NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F |
| Отговорна компания: | Sony Electronics Inc. |
| Адрес: | 16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA |
| Телефон: | 858 942 2230 |

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия:

- 1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на пра-

вилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки

Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни причини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Безопасност

- Внимавайте да не догедете на късо терминалите на плейъра с сруги метални предмети.
- Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
Също така, ако част от течността попадне върху тялото или грехите ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение.
Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Продължава ⇩

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плейъра.
- Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плейъра.
- Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
- Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
- Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
 - Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си ъгъл.



- Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.



- Слушалките могат да се разпаднат след по-дълга употреба.
- Никога не допускате плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
 - Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.



- Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
- Не навлажнявайте плейъра. Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни грехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.
- Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.

Продължава ⇩

Нагряване

Докаато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Не използвайте слушалки, докато управлявате моторно превозно средство; можете да създадете опасност пътя и е незаконно в много области.

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на плейъра.

Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

Ако има мъници, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Продължава ⇅

Употреба

- Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюлеете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.
- Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
- Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която току-що е бил включен нагревателен уред. Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност. Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

LCD екран

- Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD екрана. Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
- Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заградени с черни ивици. Това не е неизправност на плейъра.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, гранаби прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отбора за свързване.
- Почиствайте периодично куплунга на слушалките.
- За да почистите външния слой на слушалките, отстранете го и го изперете на ръка с препарат с меко действие. Изсушете внимателно преди да използвате. Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

Важна забележка

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера пог наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложението, не се покрива от условията на гаранцията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете да изведете.
 - Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
 - Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.

За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

Продължава ⇩

Пробни данни*1

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения.

След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.

*1 В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на свързания плейър.
 - Плейърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.

Уеб сайт за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посетете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посетете: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в групи държави посетете: <http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти закупили устройството в чужбина посетете:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>

Лицензи и авторски права

- ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.

DSEE **CLEAR**

- Digital Sound Enhancement Engine и **BASS** са търговски марки на Sony Corporation.
- 12 TONE ANALYSIS и логото му са търговски марки на Sony Corporation.
- SensMe е търговска или регистрирана търговска марка на Sony Ericsson Mobil Communications AB.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 технология за кодиране и патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
- QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно използвани по лиценз.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
- Този продукт е лицензиран по лиценза за MPEG-4 визуалното патентно портфолио за лична и нестопанска употреба на потребителя за:
 - (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“) И/ ИЛИ
 - (II) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.

ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.

ВИЖТЕ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТ-ФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
 - (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO“) И/ИЛИ
 - (II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

МАРКАТА И ЛОГОТО BLUETOOTH СА СОБСТВЕНОСТ НА BLUETOOTH SIG, INC. И ВСЯКА УПОТРЕБА НА ТЕЗИ ЗНАЦИ ОТ SONY CORPORATION Е ПО ЛИЦЕНЗ. ДРУГИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ИМЕНА СА СОБСТВЕНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

- US и чуждестранните патенти са по лиценз на Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията TM и ® не са указани.

Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. to play unprotected content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнетите лицензи от името на Secure Content Owners.

Програма © 2008 Sony Corporation
Документация © 2008 Sony Corporation

Спецификации

Поддържани формати на файловете

| Музика (Включително podcasts*1) | | |
|--|--------------------------------|--|
| Аудио формат (кодеци) | MP3 | Медия файл формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файл формат Файлово разширение: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация*1: 32, 44.1, 48 kHz |
| | WMA | Медия файл формат: ASF файл формат Файлово разширение: .wma Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация*1: 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz (стерео) 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1 (моно) * съвместим с WM-DRM 10 |
| | AAC-LC*2 | Медия файл формат: MP4 файл формат Файлово разширение: .mp4, .m4a Битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR))*3 Честота на дискретизация*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz (стерео/моно) |
| | Linear PCM | Медия файл формат: Wave-Riff файл формат Файлово разширение: .wav Битрейт: 1,411 kbps Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz (стерео/моно) |
| Видео (Включително podcasts*1) | | |
| Видео формати (кодеци) | | Рамкова честота: макс. 30 fps Резолуция: макс. QVGA (320 x 240) |
| | AVC (H.264/AVC) | Медия файл формат: MP4 файл формат Разширение: .mp4, .m4v Профил: Baseline Profile Ниво: макс. 1.3 Битрейт: макс. 768 kbps |
| | MPEG-4 | Медия файл формат: MP4 файл формат Разширение: .mp4, .m4v Профил: Simple Profile Битрейт: макс. 1 024 kbps |
| | Windows Media Video 9*4 | Медия файл формат: ASF файл формат Разширение: .wmv Битрейт: макс. 768 kbps |
| Аудио формати (кодеци) | AAC-LC (за AVC, MPEG-4) | брой канали: макс. 2 канала Честота на дискретизация*1: 24, 32, 44.1, 48 kHz Битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал |
| | WMA (за Windows Media Video 9) | Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа вариращ битрейт (VBR)) Честота на дискретизация*1: 44.1 kHz * съвместим с WM-DRM 10 |
| Размер на файла | макс. 2GB | |
| Брой файлове | макс. 1 000 | |

Фото*6

| | | |
|------------------------------|------|---|
| Формат на фотофайла (кодеци) | JPEG | Медия файлов формат: съвместим сExif 2.21 файлов формат Разширение: .jpg Профил: Baseline Profile Брой пиксела: макс. 4,000 x 4,000 пиксела (16,000,000 пиксела) |
|------------------------------|------|---|

| | |
|--------------|--------------|
| Брой файлове | макс. 10 000 |
|--------------|--------------|

*1 Максималният възможен брой на podcasts е 10,000.

*2 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.

*3 AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.

*4 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

*5 Някои WMV файловете могат да се възпроизвеждат само когато прехвърлите Windows Media Player 11.

*6 В зависимост от формата някои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.

Максимален възможен брой снимки за запис и времетраене (Прибл.)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.

| NWZ-S636/S736F | | | NWZ-S638F/S738F | | NWZ-E639F/S739F | |
|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| битрейт | песни | време | песни | време | песни | време |
| 48 kbps | 2,450 | 163 ч. 20 мин. | 5,050 | 336 ч. 40 мин. | 10,000 | 666 ч. 40 мин. |
| 64 kbps | 1,800 | 120 ч. 00 мин. | 3,750 | 250 ч. 00 мин. | 7,700 | 513 ч. 20 мин. |
| 128 kbps | 915 | 61 ч. 00 мин. | 1,850 | 123 ч. 20 мин. | 3,850 | 256 ч. 40 мин. |
| 256 kbps | 455 | 30 ч. 20 мин. | 950 | 63 ч. 00 мин. | 1,900 | 126 ч. 40 мин. |
| 320 kbps | 365 | 24 ч. 20 мин. | 760 | 50 ч. 20 мин. | 1,550 | 103 ч. 20 мин. |

Максимално възможно времетраене на записани видео файлове (приблизително) Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плейърът.

| | NWZ-S636/S736F | NWZ-S638F/S738F | NWZ-E639F/S739F |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| битрейт | времетраене | времетраене | времетраене |
| Видео формат: 384 kbps | 14 ч. 30 мин. | 30 ч. 10 мин. | 61 ч. 40 мин. |
| Аудио формат: 128 kbps | | | |
| Видео формат: 768 kbps | 8 ч. 20 мин. | 17 ч. 10 мин. | 35 ч. 10 мин. |
| Аудио формат: 128 kbps | | | |

Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)

Макс. 10 000.

Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от размера им.

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

NWZ-S636/S736F: 4 GB (приблизително 3.46 GB = 3,725,197,312 байта)

NWZ-S638F/S738F: 8 GB (приблизително 7.19 GB = 7,725,514,752 байта)

NWZ-E639F/S739F: 16 GB (приблизително 14.6 GB = 15,726,411,776 байта)

*1 Свободното място на плейъра може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.

Изход (слушалки)

Честотен обхват

20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

FM тунер

FM обхват на честотата

87,5 до 108,00 MHz

IF (FM)

128 kHz

Интерфейс

Слушалки: Стерео мини-жак

WM-PORT (терминал за множествено свързване): 22 пина

Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5 °C до 35 °C

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел

Приблизително 3 часа (пълно зареждане)

Приблизително 1,5 часа (зареждане на 80%)

Продължава ↵

Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)

Можете да очаквате по-голям живот на батерията, ако зададете следните настройки.

Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функцията “New Song Pop Up” (☞ страница 55), “Clear Stereo” (☞ страница 64), “DSEE (Sound Enhancer)” (☞ страница 65), “Dynamic Normalizer” (☞ страница 67), “Equalizer” (☞ страница 59), “VPT (Surround)” (☞ страница 62) са изключени, а “Screensaver” (☞ страница 111) е зададен в положение “Blank.”

Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които яркостта на екрана (☞ страница 116) е зададена на стойност “3”.

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на плейъра.

| | NWZ-S636F/S638F/S639F/ S736F/S738F/S739F | NWZ-S736F/S738F/ S739F |
|--|---|--|
| | При деактивирана Noise Canceling функция | При активирана Noise Canceling функция |
| Музика | | |
| Възпроизвеждане в MP3 128 kbps | Приблизително 40 часа | Приблизително 30 часа |
| Възпроизвеждане в WMA 128 kbps | Приблизително 40 часа | Приблизително 30 часа |
| Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps | Приблизително 38 часа | Приблизително 29 часа |
| Възпроизвеждане в Linear PCM 1411 kbps | Приблизително 43 часа | Приблизително 32 часа |
| Видео | | |
| Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps | Приблизително 10 часа | Приблизително 9.0 часа |
| Възпроизвеждане в AVC 384 kbps | Приблизително 8.5 часа | Приблизително 7.5 часа |
| Възпроизвеждане в WMV 384 kbps | Приблизително 10 часа | Приблизително 9.5 часа |
| FM радио | | |
| При получаване на FM сигнал | Приблизително 22 часа | Приблизително 18 часа |

Екран

2.0 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262 144 цвята.

Размери (ш / в / г, без издадените части)

42.9 x 89.5 x 7.5 mm

Размери (ш / в / г)

42.9 x 89.5 x 7.5 mm

Тегло

Приблизително 46 g

Системни изисквания

- Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните Windows операционни системи*¹:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate.

Не се поддържа от 64-битови операционни системи.

Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.

*¹ С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.

- Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
- Памет (RAM): 512 MB или повече.
- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 MB или повече.
- Монитор (Display):
 - Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече).
 - Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
- CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
- Звукова карта.
- USB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
- Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката).
- Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
- Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта.

Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.

Не са съвместими следните конфигурации:

- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
- Операционни системи, които са настройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
- Компютри с няколко операционни системи
- Многомониторни компютърни системи
- Macintosh

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Индекс БГ

Символи

| | |
|------------------------------|--------|
| 5 функции бутон..... | 11, 13 |
| ↺ (Repeat) | 53 |
| SHUF (Shuffle) | 53 |
| ↺SHUF (Shuffle&Repeat) | 53 |
| ↺1 (Repeat 1 song)..... | 53 |
| ▲/▼ Button Setting | 58 |
| ⚡H (Heavy)..... | 60 |
| ⚡P (Pop)..... | 60 |
| ⚡J (Jazz)..... | 60 |
| ⚡U (Unique)..... | 60 |
| ⚡1 (Custom 1)..... | 60 |
| ⚡2 (Custom 2)..... | 60 |
| 🎧S (Studio)..... | 63 |
| 🎧L (Live)..... | 63 |
| 🎧C (Club)..... | 63 |
| 🎧A (Arena)..... | 63 |
| 🎧M (Matrix)..... | 63 |
| 🎧K (Karaoke)..... | 63 |

A-Z

| | |
|--------------------------------|----------|
| AAC | 128 |
| AAC-LC..... | 59 |
| Adobe Reader | 3 |
| AVC | 129, 159 |
| AVLS (Volume Limit) | 109 |
| BACK/HOME бутон | 11, 13 |
| Clear Stereo | 64 |
| Club | 63 |
| Cover art..... | 56 |
| DSEE (Sound Enhancer)..... | 65 |
| Dynamic Normalizer | 67 |
| Equalizer | 59 |
| Explorer | 130 |
| External Input Mode..... | 105 |
| FM paguo..... | 95 |
| Heavy | 60 |
| HOLD ключ | 12 |
| Home меню | 6 |
| Intelligent Shuffle | 6, 41 |
| Jazz | 60 |
| JPEG | 129, 160 |
| Linear PCM | 128, 159 |
| Live..... | 63 |
| Matrix | 63 |
| Media Manager за WALKMAN | 9 |
| MP3 | 128, 159 |
| MPEG-4 | 129, 159 |
| Mono/Auto | 101 |
| Music Library | 6, 32 |
| Noise Canceling | 103 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Noise Cancel Level..... | 108 |
| Normal | 53 |
| Now Playing | 7 |
| Now Playing екран | 21 |
| On-Hold Display | 77 |
| OPTION/PWR OFF бутон | 12, 22 |
| Photo Library | 6, 84 |
| Podcast | 80 |
| Pop | 60 |
| Quiet Mode..... | 107 |
| Repeat | 53 |
| RESET (на плетър) | 132 |
| RESET бутон | 12 |
| Scan Sensitivity | 100 |
| SensMe Channels..... | 44 |
| Shuffle All | 43 |
| Shuffle play | 41 |
| Slide show | 89 |
| Slide Show Interval | 91 |
| Slide Show Repeat | 90 |
| Studio | 63 |
| Time Machine Shuffle..... | 41 |
| Unique..... | 60 |
| Upgrading Channels..... | 47 |
| USB кабел..... | 8 |
| Video Library | 6, 68 |
| VOL+/- бутон | 11 |
| VPT (Surround)..... | 62 |
| Windows Explorer | 130 |
| Windows Media Player | 9 |
| WM-PORG | 11, 121 |
| WMA | 128, 159 |
| WMV | 129 |

А, Б, В, Г, Д

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Автоматична настройка..... | 96 |
| Акесоари | 8 |
| Аудио формат..... | 128 |
| Батерия | 23, 123, 162 |
| Битрейт | 128, 159 |
| Видео формат | 129 |
| Видео ориентиране..... | 70 |
| Възпроизвеждане на данни..... | 75 |
| Година на издаване | 36 |
| Данни | 130 |
| Дата-час | 117, 119, 120 |
| Допълнителни приспособления..... | 8 |

Е, З, И, К

| | |
|-------------------------|--------------|
| Език | 125 |
| Екран | 72, 88 |
| Захранване | 12, 127, 140 |
| Избран обхват | 54 |
| Интервал | 91 |
| Информация | 121 |
| Капацитет | 161 |
| Караоке..... | 63 |
| Качество на звука | 59 |
| Компютър..... | 163 |

М, Н, О, П, Р, С

| | |
|--|-----------------|
| Меню с опции | 22, 49, 79, 94 |
| Миниатюра..... | 15, 76, 92, 138 |
| Модел | 121 |
| Настройка на гата и час | 117 |
| Настройки | 7 |
| Настройки на часа | 117 |
| Настройки на звуков сигнал..... | 110 |
| Настройки за фон..... | 114 |
| Настройки за тема..... | 113 |
| Настройте ниво на Noise Canceling..... | 108 |
| Ниво на звука..... | 67 |
| Нулиране (Форматиране) | 123 |
| Нулиране на всички настройки | 122 |
| Обхват на възпроизвеждане | 54 |
| Общ брой видео файлове | 121 |
| Общ брой неподвижни изображения | 121 |
| Общ брой песни | 121 |
| Оставащ заряд на батерията | 23 |
| Отстраняване на проблеми | 132 |
| Персонализиране | 60, 61 |
| Плейлисти | 39 |
| Презареждане..... | 23 |
| Прехвърляне на данни | 10 |
| Пълен обхват | 54 |
| Арена..... | 63 |
| Разбъркано възпроизвеждане | 43 |
| Режим на възпроизвеждане | 52, 53 |
| Ръчно изключване на плейъра | 127 |
| Сериен номер | 8 |
| Скринсейвър | 111 |
| Слушалки | 8, 153 |
| Съобщения за грешки | 146 |

Т, У, Ф, Я

| | |
|---|-----|
| Търсене на песни | 32 |
| по албум | 33 |
| по изпълнител | 34 |
| по папка | 35 |
| по жанр | 38 |
| по плейлист | 39 |
| по година на издаване | 36 |
| по име на песента | 32 |
| Увеличение | 73 |
| Форматиране (Нулиране.....) | 123 |
| Формат за извеждане на гата | 119 |
| Формат на плейлиста на час | 120 |
| Формат за извеждане на неподвижни изображения | 129 |
| Формат на извеждане на албума | 56 |
| Формат за извеждане на списък с видео файлове..... | 76 |
| Формат за извеждане на списък с неподвижни изображения | 92 |
| Фирмен софтуер..... | 131 |
| Фото ориентиране..... | 86 |
| Яркост | 116 |
| Ънгретд | 131 |

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>