

# 3 Benyt

## Se tv - Holde pause i direkte tv

Med Sony-optageren kan du styre tv-programmet. Du kan holde PAUSE i det, som om du styrer den direkte udsendelse.

- 1 Tænd optageren, og tryk på **PROG +/-** for at vælge et tv-program.
- 2 Tryk på **PAUSE** for at standse det midlertidigt.
- 3 Tryk på **PLAY** for at fortsætte.

**Bemærk** Når optageren tændes, bliver det program, du ser, gemt i det midlertidige harddisklager. Når du skifter optageren til et andet indgangssignal (f.eks. LINE3) eller til standbyindstilling, bliver programmet slettet.

- 4 Tryk på **TUNER** for at vende tilbage til den direkte udsendelse.

## Optag til harddiskdrev

### A Aktuelt tv-program

- 1 Tryk på **REC** for at starte optagelse. Der kan optages op til 6 timer.

**Bemærk** For at indstille optagetiden skal du trykke gentagne gange på **REC** for at forlænge optagetiden i intervaller på 30 minutter i op til 6 timer. Hvis GUIDE Plus+ systemet er til rådighed, vises 'Record 1 program', og det aktuelle program bliver optaget.

- 2 Tryk på **STOP** for at stoppe optagelsen med det samme.

### B Indhold i det midlertidige harddiskdrev-lager



- 1 Tryk på **DISPLAY** for at se, hvad der er gemt midlertidigt i harddisklageret.
- 2 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at vælge den titel, du vil optage.
- 3 Tryk på **REC** for at optage titlen.

**Bemærk** Titlen bliver rødmarkeret, og optagelsen træder først i kraft, når du slukker optageren.


## Start afspilning

### A Fra harddiskdrev




- 1 Tryk på **TITLE LIST**, og tryk derefter på **RIGHT** indtil du ser menuerne { TITLES } og { INFO }.
- 2 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at vælge en titel.
- 3 Tryk på **PLAY** for at starte afspilning.

### B Fra en disk

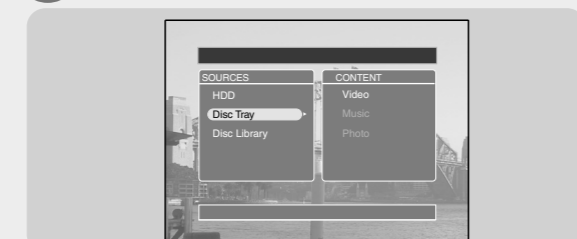

- 1 Tryk på **DISC** for at åbne diskskuffen, ilæg en disk, og luk diskskuffen
- 2 Hvis indhold-menuen vises, skal du trykke på **RIGHT** indtil du ser menuen { TITLES }, { TRACKS } eller { PHOTO LIST }, afhængigt af disktypen.
- 3 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at vælge en titel.
- 4 Tryk på **PLAY** for at starte afspilning.

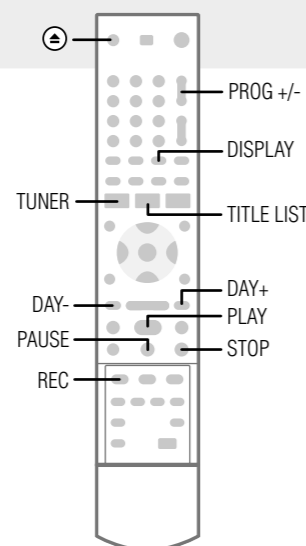

## Brug af GUIDE Plus+ systemet

Sørg for, at downloading af tv-oversigtsdata er gennemført.




### A Optag tv-programmer

- 1 Tryk på **GUIDE/TV**.
  - 2 Tryk på **DOWN** for at vælge en tv-kanal.
- Bemærk** Tryk på **YELLOW** knappen for at se en oversigt over alle kanaler til rådighed, og vælg blandt dem.
- 3 Tryk på **RIGHT** eller **LEFT** for at vælge et tv-program

**Bemærk** Tryk på DAY- eller DAY+ for at gå direkte til en dag før eller den næste dags tv-oversigt.

- 4 Tryk på **RED** knappen for at indstille det fremhævede program til optagelse.

**Bemærk** Du kan gemme op til 25 programmer til optagelse.

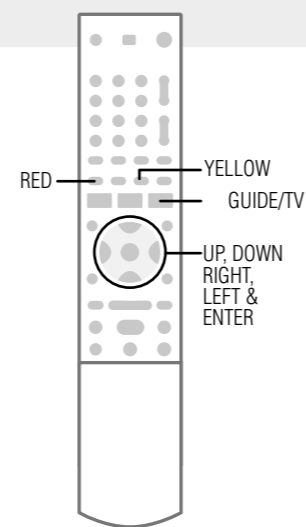

## B Søge efter tv-programmer

- 1 Tryk på **UP** indtil menulinjen er fremhævet ('Grid', 'Search', 'My TV' osv.)
- 2 Fremhæv { Search }, og tryk på **DOWN**.
- 3 Tryk på **RIGHT** eller **LEFT** for at vælge en søgekategori, og tryk på **DOWN** for at bekræfte.



- 4 Tryk på **DOWN** for at vælge en underkategori, og tryk på **ENTER** for at starte søgningen.



- 5 Vælg et program, og tryk på **ENTER** for at starte fremvisning.

**Bemærk** Hvis 'No programme found' vises, betyder det, at der ikke er nogen programmer i denne kategori for den dag.

## Har du brug for hjælp?

### GUIDE Plus+ system

Gå til [www.europe.guideplus.com](http://www.europe.guideplus.com)

### Betjeningsvejledning

Se betjeningsvejledningen til Sony-optageren

### Online

Gå til [www.sony-europe.com/myproduct](http://www.sony-europe.com/myproduct)

Vær ansvarfuld  
Overhold ophavsretigheder

SONY


# Guide til lynstart

RDR-HX717  
RDR-HX919




- 1 Tilslut
- 2 Sæt op
- 3 Benyt


## Hvad finder du i æsken

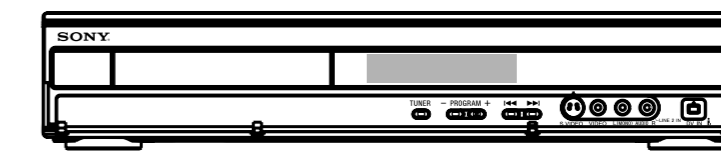


Dvd-optager

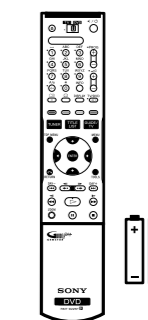

Fjernbetjening og 2 batterier

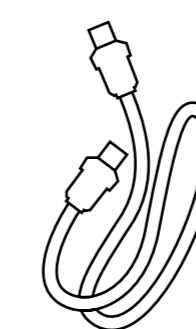


RF koaksial-kabel

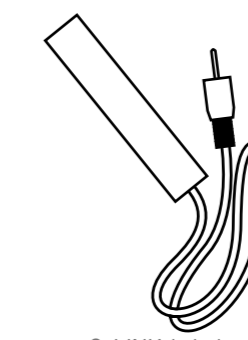

G-LINK-kabel og sender



Guide til lynstart



Betjeningsvejledning

