


Daljinski upravljač

Upute za uporabu

RM-DR1

© 2001 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

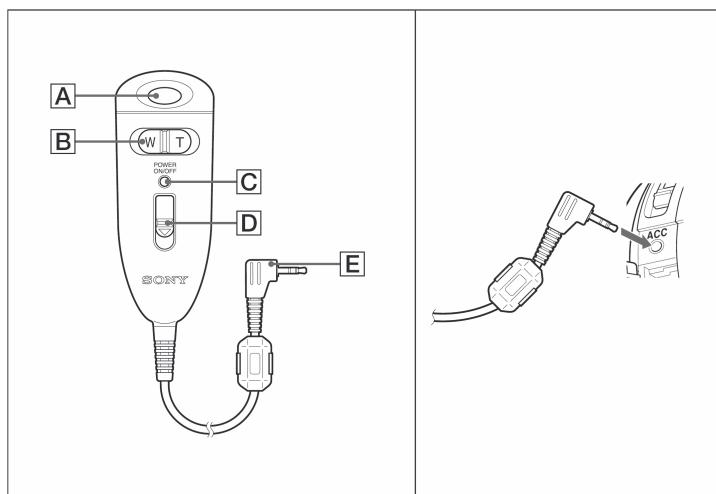

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

OPREZ

Upozoravamo Vas da izvođenje bilo kakvih promjena ili prilagođenja, koja nisu izričito odobrena u ovim uputama, ima za posljedicu gubitak jamstva.

Ovaj uređaj je ispitana i potvrđeno je usklađenost s EMC direktivom za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 metra.

Daljinski upravljač RM-DR1 namijenjen je za uporabu sa Sonyjevim digitalnim fotoaparatom opremljenim ACC utičnicom. Fotoaparatom možete upravljati daljinski.

Napomene

- Obratite pozornost da Vam daljinski upravljač ne padne na pod ili da se na njega ne prolije tekućina.
- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na izravnom sunčevom svjetlu, pored grijača ili na mjestima s velikom vlažnošću.
- Kod isključenja napajanja pomoću preklopke POWER **D** daljinskog upravljača, malo pričekajte prije nego što ga ponovo uključite. Ako više puta za redom uključite i isključite preklopku POWER (a), uređaj spojen na daljinski upravljač se možda neće ispravno uključiti.
- Kod stavljanja i skidanja priključka **E** daljinskog upravljača, obratite pozornost da ga povučete ravno. Ako pokušate na silu staviti ili skinuti priključak, može doći do njegovog oštećenja ili oštećenja spojenog uređaja.

Dijelovi daljinskog upravljača

- A** Okidač
- B** Ručica zuma
- C** Žaruljica POWER
- D** Preklopka POWER
- E** Kabel daljinskog upravljača

Priprema digitalnog fotoaparata

Podesite fotoaparat za snimanje fotografija. Više informacija potražite u uputama za uporabu digitalnog fotoaparata.

Prikљučenje na digitalni fotoaparat

Utaknite kabel daljinskog upravljača **E** u ACC utičnicu digitalnog fotoaparata.

Uporaba digitalnog fotoaparata za snimanje

- 1 Pomaknite preklopku POWER **D** prema dolje u smjeru strelice za uključenje fotoaparata. Žaruljica POWER **C** svijetli zeleno.
- 2 Lagano pritisnite okidač **A** da bi provjerili sliku. Fotografija se još ne snima.
- 3 Do kraja pritisnite okidač **A**. Fotografija je snimljena.
- 4 Prebacite preklopku POWER **D** u smjeru strelice za isključenje fotoaparata. Žaruljica POWER **C** se ugasi.

Uporaba zuma

Pomaknite ručicu zuma **B** na daljinskom upravljaču prema T ili W strani. Ako ručicu pomičete sporo, zmiranje je sporo i ako je pomičete brže, zmiranje je brže.

T strana (telefoto snimanje): objekti izgledaju kao da su bliže.

W strana (širokokutno snimanje): objekti izgledaju kao da su više udaljeni.

* Neki modeli digitalnih fotoaparata nemaju funkciju zmiranja.

Uporaba remena

Pri uporabi tronošca, kad ne koristite daljinski upravljač, možete ga objesiti na rukohvat tronošca.

Tehnički podaci

Dimenzije: Približno 35 × 89 × 23 mm (Š × V × D)

Kabel: Približno 1,5 m

Masa: Približno 60 g

Isporučeni pribor: Upute za uporabu (1) / Remen (1) / Torbica (1)

Više informacija potražite u uputama za uporabu Vašeg digitalnog fotoaparata.