

O daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač možete podesiti tako da se njime može rukovati sljedećim uređajima gotovo svih većih proizvođača, uključujući Sony.

Izbor	Tvorničko podešenje	Uredaj
TV prijemnik	Sony TV prijemnik	TV prijemnik

Umetanje baterija

Prije zamjene baterija, nabavite nove baterije.


Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije baterije veličine AA (R6) (nisu isporučene).

Provjerite poklapaju li se oznake + i - na baterijama s oznakama + i - u pretincu za baterije.

1



2



CE

Kada zamijeniti baterije

U normalnim uvjetima, baterije će trajati oko šest mjeseci. Ako upravljač ne radi ispravno, možda su istrošene baterije. Zamijenite baterije.

Napomene

- Zamijenite obje baterije novima.
- Zamjena baterija ne smije trajati dulje od tri minute jer će se u protivnom obrisati podešenje kodnog broja.

Napomene o baterijama

- Nemojte miješati nove i stare baterije ili baterije različitog tipa.
- Ako dođe do istjecanja elektrolita iz baterija, obrinite krpicom zaprljani dio pretinca za baterije i zamijenite stare baterije novima. Kako biste izbjegli istjecanje elektrolita, izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako upravljač nećete koristiti dulje vrijeme.

Podešavanje kodova uređaja

Ako ćete daljinski upravljač koristiti uz Sony uređaj, možete preskočiti podešavanje jer je daljinski upravljač tvornički podešen.

Ako koristite uređaj drugog proizvođača ili ako imate problema s uporabom Sony uređaja, slijedite opisani postupak.

Daljinski upravljač

Upute za uporabu

RM-EZ2T

© 2003 Sony Corporation

Podešavanje unosom kodnog broja

Pogledajte priloženu tablicu kodnih brojeva uređaja i pronađite kôd za svoj uređaj.

1 Dok držite tipku , pritisnite tipku .

2 Unesite troznamenasti kodni broj uređaja navedeni u tablici kodova.

Na primjer, ako želite unijeti kôd Philips TV prijemnika, pritisnite   .



Vaš kodni broj

3 Pritisnite tipku .



4 Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i provjerite možete li rukovati uređajem pomoću daljinskog upravljača.

Kodni broj možete zapisati na naljepnicu na unutrašnjoj strani poklopa pretinca za baterije.

Ako ne možete upravljati svojim uređajem...

- Prvo pokušajte ponoviti podešavanje koristeći druge kodove navedene uz željeni uređaj (pogledajte priloženu tablicu kodnih brojeva).
- Ako ni nakon unošenja svih kodova navedenih uz željeni uređaj daljinski upravljač još uvijek ne radi ispravno, pokušajte izvršiti pretraživanje opisano u poglavlju "Podešavanje traženjem ispravnog koda".

Napomena

Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10 sekundi. U protivnom će se isključiti mod podešavanja.

Podešavanje traženjem ispravnog koda

Ako ste pokušali unijeti sve navedene kodne brojeve za željeni uređaj a daljinski upravljač i dalje ne radi (ili ako uređaj nije naveden u tablici), pokušajte proći ove korake.

1 Uključite uređaj kojim želite upravljati pomoću prekidača na uređaju.

2 Dok držite tipku , pritisnite tipku .

3 Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite i otpustite tipku **PROGR+. Nakon toga pritisnite i otpustite tipku .**

4 Ponovite korak 3 dok se ne pronađe ispravan kodni broj. Svaki put kad pritisnete tipku **PROGR+ i , emitira se drugi kôd.**

Nastavite postupak sve dok uređaj ne reagira ovako:

- TV prijemnik: isključuje se

Budite strpljivi jer možda će trebati do 120 pokušaja prije pronađenja ispravnog koda.

5 Nakon što se pronađe ispravan kodni broj, pritisnite tipku .

6 Ponovno uključite uređaj i provjerite može li se daljinskim upravljačem rukovati i ostalim funkcijama uređaja, npr. mijenjati kanale i podešavati glasnoću.

Ako uređaj ne radi ispravno, ponovite korake 1 do 5 i potražite drugi kôd.

Ako i dalje ne možete podesiti daljinski upravljač, pogledajte poglavlje "Uklanjanje smetnji".

Napomena

Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10 sekundi. U protivnom će se isključiti mod podešavanja.

Rukovanje uređajem

Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku za željenu funkciju.

Pogledajte "Opis tipaka daljinskog upravljača".

Napomene o uporabi daljinskog upravljača

Uporabom ovog daljinskog upravljača neće se povećati broj funkcija uređaja. Funkcije daljinskog upravljača ograničene su funkcijama uređaja. Npr. ako TV prijemnik nema funkciju isključivanja zvuka, tipka  na daljinskom upravljaču neće funkcionirati.

Uklanjanje smetnji


Ako imate problema pri podešavanju ili uporabi daljinskog upravljača

- Kod podešavanja daljinskog upravljača, pažljivo slijedite korake opisane u poglavlju "Podešavanje kodova uređaja". Ako prvi navedeni kôd ne odgovara, pokušajte unijeti sljedeći s popisa. Ako nijedan kôd ne funkcioni (ili uređaj nije naveden u popisu), pokušajte postupak "Podešavanje traženjem ispravnog koda".
- Provjerite jeste li usmjerili daljinski upravljač izravno prema uređaju i da između upravljača i uređaja nema prepreke.
- Provjerite da niste uložili istrošene baterije i da su baterije ispravno uložene.
- Provjerite može li se uređajem upravljati pomoću infracrvenog daljinskog upravljača. Npr. ako uz uređaj nije isporučen daljinski upravljač, vjerojatno se njime ne može upravljati daljinskim upravljačem.
- Ako neki problem ne možete ukloniti, resetirajte daljinski upravljač na tvornička podešenja pritiskom na tipke  i  u isto vrijeme.

Ako imate pitanja ili problema s uporabom daljinskog upravljača koji nisu objašnjeni u ovim uputama, nazovite telefonski broj naveden u jamstvu.

Opis tipaka daljinskog upravljača

- [1] Promjena ulaznog moda.
- [2] Isključivanje zvuka TV prijemnika.
- [3] Povećavanje glasnoće: + Smanjivanje glasnoće: -
- [4] Odabir dvoznamenastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača TV-a.
- [5] Fastext tipke
- [6] Poziv teleteksta.
- [7] Uključivanje. Povratak na TV iz teleteksta.
- [8] Uključivanje i isključivanje.
- [9] Program gore: + Program dolje: -
- [10] Promjena programa. Uključivanje uređaja.
- [11] Odabir broja između 20 i 29.

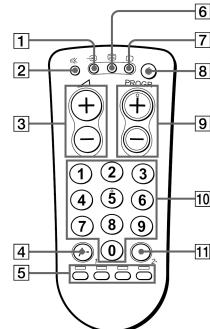


💡 Brojčana tipka 5 i tipka PROGR+ imaju izbočinu koja olakšava uporabu.

Kodni brojevi uređaja

Tablica kodnih brojeva nalazi se sa stražnje strane.

Lijevi stupac tablice sadrži naziv proizvođača, a desni stupac sadrži kodni broj.

Podešavanje koda uređaja (za podrobnosti pogledajte upute za uporabu)



Dok držite tipku $\textcircled{2}$, pritisnite tipku $\textcircled{+}$.



Kodni broj



Tehnički podaci

Radni domet

Otprilike 7 m (ovisno uredajima raznih proizvođača)

Napajanje

Dvije baterije AA (R6) (nisu isporučene)

Trajanje baterije

Oko 6 mjeseci (ovisno o uporabi)

Dimenzije

Otprilike 66 x 149 x 31 mm (š/v/d)

Masa

Otprilike 91 g (bez baterija)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

TV prijemnik

Proizvođač	Kodni broj
Sony	001 002 003
	004 005 006
	007
Aiwa	051
Akai	061 011 020
	056 062
Alba	081 062
Audio Sonic	081
B&O	083
(Bang&Olufsen)	
Beko	025
Bestar	013
Blaupunkt	026 028
Blue sky	013
Brandt	037
Brionvega	048 046
Bush	121 081 075
	062 010 119
CGM	029
Clatronic	013 014
Continental	076
Crown	024 033 065
Daewoo	074 011 013
	067
Deccacolour	012 084 085
Dual	013 047
Fenner	068 008
Ferguson	038 066 042
	041 037
Finlux	022
First line	013 056
Fisher	056
Fraba	013
Funai	065
GoldStar/LG	092 098 101
	011 017 018
	013 116
Goodmans	020 011 062
	037 013 014
	015 075 120
Grundig	091 026 027
	009 022 104
Hitachi	089 093 094
	052 053 010
	011 015 105
	108
Hyper	025 008
ICE	062
Inno-Hit	010
Irradio	011 062 068
ITT/Nokia	034 035
JVC	090 077 062
	078 114
Kendo	054 013
Kiton	010
Loewe	102 011 017
	018 107
Luxor	022 045
Mark	063 013 065
Matsui	091 064 056
	073 033 076
	007 026 068
	109

Proizvođač	Kodni broj
Medion	013
Mitsubishi	071 072 069
	070
Miver	030 029
NEC	055
NEI	011
Nokia	099 020 021
	045 036 035
	034
Nokia Oceanic	036 035
Nordmende	044 039 040
Okano	011 068
Onwa	062
Orion	051 015 049
	050
Panasonic	096 079 080
	112 113
Philips	086 087 088
	089 011 015
	095 098 101
	102 013 014
	015 019
Phoenix	011
Phonola	013 015
Pioneer	059
Provision	013
PYE	013
Radio	013
Radiola	015
Roadstar	068
SABA	100 032 037
	023 039 040
	044 042 041
Salora	020
Samsung	089 097 084
	085 018 016
	017 011 012
Sanyo	056 110
Schneider	095 011 047
	013 062 106
	115
Seleco	031 045
Sharp	082 111
Siemens	026 027
Sinudyne	045 011
Supertech	068 013
Supervision	013
Tandberg	031
Tatung	013
Teac	010
Techimagen	013
Telefunken	100 032 037
	040 039 043
	023
Thomson	100 037 032
	042 044
Thorn	011
Toshiba	058 057 103
	117 118
Universum	013 020
Vestel	013
W.W.House	013
Watson	013 068 047
	014



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na način namijenjen predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.