

SONY[®]

Integrated Remote Commander

Betjeningsvejledning _____ **DA**

Käyttöohjeet _____ **FI**

RM-VZ800T



Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en relevant genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette produkt kasseres på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige, negative følger for miljøet og personsikkerheden, som i modsat fald kan forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Genbrug af materialer hjælper med at bevare naturlige ressourcer. For at få mere udførlige oplysninger om genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.

Funktioner

RM-VZ800T-fjernbetjeningen giver en central styring af alle dine AV-komponenter fra en enkelt fjernbetjening og sparer dig besværet med at betjene forskellige AV-komponenter med forskellige fjernbetjeningsenheder. Dens vigtigste funktioner er følgende.

Central styring af Sony AV-komponenter med denne ene fjernbetjening

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sony-fabrikat, så du kan pakke den ud af æsken og straks bruge den som et kontrolcenter for dine Sony AV-komponenter.

Fjernbetjeningssignaler for andre komponenter end Sony er også forindstillet

Denne fjernbetjening er forindstillet til komponenter af de fleste større fabrikater, herunder Sony. Du kan fjernbetjene dine komponenter ved at indstille type og kodenummer for hver komponent (side 8).

Lærefunktion til programmering af diverse andre fjernbetjeningssignaler

Denne fjernbetjening har en lærefunktion, så den kan "lære" de fjernbetjeningssignaler, som kræves til at betjene andre komponenter eller funktioner, som ikke er forindstillet. (For at "lære" denne fjernbetjening sådanne signaler skal du bruge den fjernbetjening, der medfølger de ikke-forindstillede komponenter.) (side 14)

Desuden kan fjernbetjeningen "lære" fjernbetjeningssignaler (kun infrarøde signaler) fra visuelle komponenter uden lydfunktioner, f.eks. airconditionanlæg eller belysning. (Visse apparater eller funktioner er muligvis ikke til rådighed.) (side 22)

Omtildele nye komponenter

Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at betjene andre komponenter. Dette er praktisk, når du har mere end to af samme type AV-komponent (kun hvis en komponent-valgknap er ledig.) (side 30)

Du kan kun tildele tv-apparater til TV-komponent-valgknappen.

DA

Indholdsfortegnelse

Klargøring

Isætning af batterier	6
Hvornår batterierne skal udskiftes	6
Knappernes placering	7

Grundlæggende betjening

Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony	
— Indstille komponentkoder	8
Indstille en komponentkode	8
Kontrollere om kodennummeret virker	10
Indstille en komponentkode med søgefunktionen	11
Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen	12
Sådan reguleres lydstyrken	13
Bemærkninger om betjening af dine komponenter	13
Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion ...	14
For at lære nøjagtigt	17
Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne	18
Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap	20
Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg	22

Avancerede funktioner

Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg	23
Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne	25
Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter)	25
Udføre en række kommandoer — Systemkontrorfunktioner	26
Sådan slettes programmerede kommandoer	28
Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne ...	29
Sådan slettes programmerede kommandoer	30
Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne	30
Kopiere indstillingerne af en komponent-valgknap til en anden knap .	31

Bruge andre funktioner

Låse knapperne — Hold-funktion	32
Slette alle indstillinger — Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger	33

Yderligere oplysninger

Forholdsregler	34
Vedligeholdelse	34
Specifikationer	34
Fejlfinding	35


Tillæg

Tablet over forindstillede funktioner	37
TV	37
VCR (videobåndoptager)	38
CBL (Cable box - kabelboks)	38
SAT	39
DVD	40
CD	41
MD	41
DAT	41
DECK	42
AMP	42
Indeks	43




Isætning af batterier

Åbn låget til batterirummet, og isæt to R6 (størrelse AA) batterier (medfølger ikke). Sørg for at matche + og – på batterierne med + og – i batterirummet.

1 Åbn, og tag låget af.



2 Isæt batteriernes negative side først, gennem klemmen i hvert rum, som vist nedenfor.



Hvornår batterierne skal udskiftes

Batterier til fjernbetjening (to R6 (størrelse AA) batterier)

Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være brugt op. Udskift batterierne med nye, når det sker.


Bemærk

Brug ikke mere end 1 time på at udskifte batterierne. Ellers slettes din indstilling af kodenumre (side 8) og "lærte" fjernbetjeningssignaler (side 14).

Bemærkninger vedrørende batterier

- Brug ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier.
- Hvis elektrolytten inde i batterierne lækker, skal det berørte område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne tages ud, når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Knappernes placering

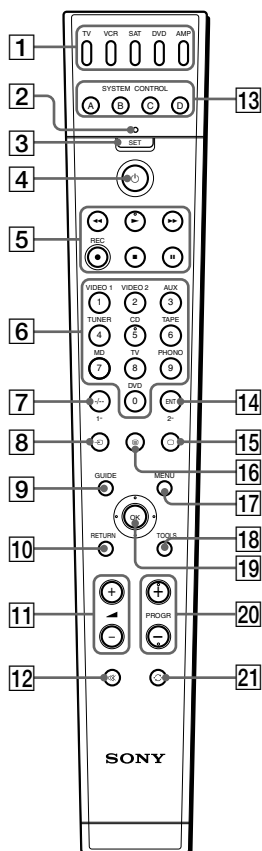

- 1 **Komponent-valgknapper**
Lysér eller blinker ved betjening.
- 2 **SET-indikator**
- 3 **SET-knap**
- 4 **⏻ (strøm) -knap**
- 5 **Afspillerkontrol-knapper**
- 6 **Talknapper**
- 7 **+/- -knap**
- 8 **⇒ (indgangsvalg) -knap**
- 9 **GUIDE-knap**
- 10 **RETURN-knap**
- 11 **◀ (lydstyrke) +/- knapper***
- 12 **⊗ (dæmpe) -knap***
- 13 **SYSTEM CONTROL-knapper**
- 14 **ENT (indfør) -knap**
- 15 **□ (TV) -knap**
- 16 **☰ (tekst-tv) -knap**
- 17 **MENU-knap**
- 18 **TOOLS-knap**
- 19 **Joystick**
- 20 **PROGR (program) +/- knapper**
- 21 **↺ (genkald) -knap**

Om berøringspunkter

Talknap 5, PROGR + knappen, PROGR - knappen og ►-knappen har alle et berøringspunkt, der letter brugen.

* Bemærkning om ◀ +/- og ⊗ -knapperne

Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv'ets lydstyrke, når du vælger en visuel komponent. Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke, når du vælger en lydkomponent. Du kan også ændre denne indstilling (side 23).

Bemærk

Kontrolknappernes funktion varierer alt efter indstillinger/betjeningsindstillinger. "Tabel over forindstillede funktioner" (side 37) viser, hvordan fjernbetjeningen generelt virker for hver komponent i fabriksindstillingen.

Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony — Indstille komponentkoder

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sony-fabrikat (se tabellen nedenfor). Hvis du bruger fjernbetjeningen med fabriksindstillede Sony-komponenter, kan du springe de følgende procedurer over. Du kan også bruge fjernbetjeningen med forindstillede AV-komponenter af andre større fabrikater. For at bruge fjernbetjeningen med andre AV-komponenter, eller Sony-


Komponent-valgknap	Forindstillet komponent(er)	Fabriksindstilling
TV	Tv/ kombineret tv/video-bånd-optager	Sony-tv
VCR	VCR	Sony VHS-videobånd-optager
SAT	Satellit-tuner	Sony-satellituner
DVD	DVD-afspiller	Sony DVD-afspiller
AMP	Forstærker	Sony-forstærker

Bemærk

En analog kabelboks, en CD-afspiller, en MD-afspiller og en kassetbåndoptager kan indstilles til enhver af de ovenstående komponent-valgknapper. Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at indstille signaler fra dine ønskede komponenter. Se "Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne" (side 30) for mere information.

Se "Tabel over forindstillede funktioner" (side 37) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent.


Indstille en komponentkode

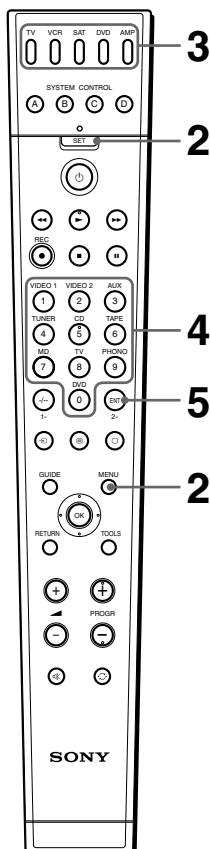


Eksempel: Sådan indstilles et Philips-tv

- 1 Se tabellerne i de medfølgende "Komponentkodenumer", og find den fircifrede kode for den ønskede komponent. Hvis der er mere end et kodenummer, bruges det først anførte nummer. Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, bruger du kodenummer 8086.

-
- 2** Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.



Alle komponent-valgknapper blinker.

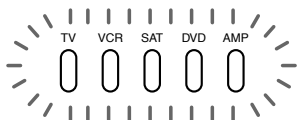

-
- 3** Tryk på komponent-valgknappen for den ønskede komponent.



Den valgte komponent-valgknap lyser, og alle andre knaplys slukkes.



-
- 4** Tryk på talknapperne for at indtaste det fircifrede komponentkodenummer.

-
- 5** Tryk på ENT.

Komponent-valgknappens lys slukkes.



Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin 2.

Bemærkninger

- Hvis du indtaster et komponentkodenummer, der ikke findes i tabellen i de medfølgende "Komponentkodenumre", eller hvis du trykker på en knap i den forkerte rækkefølge, blinker komponent-valgknappen fem gange, og slukkes derefter. Kontroller komponentkodenummeret, og prøv at indstille det igen.
- Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 20 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra fra trin 2 for at indstille koden.
- Hvis du trykker på SET, mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra fra trin 2.

For at annullere klargøring skal du trykke på SET.


Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre producenter end Sony – Indstille komponentkoder (fortsat)

Kontrollere om kodenumeret virker

1 Slå strømmen på komponenten til med dens strømkontakt.

2 Tryk på den tilsvarende komponent-valgknap for den komponent, du har klargjort.

Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den.



3 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på 1.

Den valgte komponent-valgknap lyser, når du trykker på en funktionsknap, og slukker, når du slipper den.



Strømmen på komponenten slås nu fra.

4 Hvis det lykkes, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen kan betjene de andre funktioner på din komponent, f.eks. programvalg og regulering af lydstyrke.

Se side 12 for nærmere

Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker

Prøv at gentage klargørings-procedurene med de andre koder, der er anført for din komponent, eller prøv at indstille kodenumeret med søgefunktionen (side 11).

Bemærkning om ▲ +/- og ✕ - knapperne

Når du betjener en visuel komponent, lyser TV-knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv'ets lydstyrke.



Når du betjener en lydkomponent, lyser AMP-knappen for at angive, at fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke.



Det anbefales først at indstille koderne for TV og AMP, før du klargør andre komponenter.

Bemærkning om knapper, der allerede har "lært" fjernbetjeningssignaler

Hvis et andet signal allerede er blevet programmeret på en knap vha. lærefunktionen (side 14), virker dette "lærte" signal fortsat, selv efter du har indstillet komponentkodenumeret. For at bruge det som en forindstillet funktionsknap skal du først slette dens "lærte" signal (side 20).

Indstille en komponentkode med søgefunktionen


I de medfølgende "Komponentkodenumre" finder du ledige numre til komponenter, der ikke har kodenummer.

Inden søgefunktionen startes


Sæt hver komponent i følgende status, så søgefunktionen virker effektivt.

TV, AMP: Tændt CD-afspiller*, MD-afspiller*, kassettebåndoptager*: Tændt med en afspilningskilde (disk, kassettebånd osv.) Andre komponenter: slukket


* Hvis nogen af disse komponenter er tildelt til en af komponent-valgknapperne (side 30), kan du indstille en komponentkode med søgefunktionen.

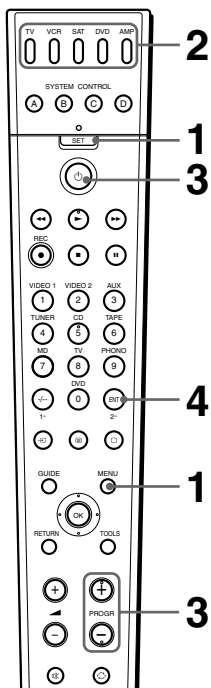

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.



Alle komponent-valgknapper blinker.

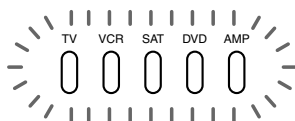


- 2 Tryk på komponent-valgknappen for den ønskede komponent.




Den valgte komponent-valgknap lyser, og alle andre knapper slukkes.



- 3 Tryk på PROGR + eller PROGR - og  skiftevis, indtil komponenten reagerer som beskrevet i det følgende.

TV, AMP: Slukker VCR, SAT, DVD: Tænder CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager: Afspiller

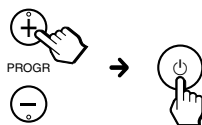

Fortsættes

Indstille en komponentkode med søgefunktionen (fortsat)

Tryk på PROGR + for at gå til det næste kodenummer.

Tryk på PROGR – for at gå tilbage til det foregående kodenummer.

Komponent-valgknappen blinker tre gange, efter numrene er kørt igennem en cyklus.

En cyklus betyder for eksempel, at der er kørt igennem de fircifrede kodenumre startende med "8".

4 Tryk på ENT.




Komponent-valgknappen slukkes.



Hvis komponent-valgknappen blinker fem gange, før den slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig. Start forfra fra trin 1.

5 Kontroller, om kodenumeret virker ved at følge instruktionerne på side 10.


Bemærkninger

- Hvis du ikke indtaster noget i fjernbetjeningen inden for 20 sekunder mellem hvert trin, bliver klargøringsproceduren annulleret. Start forfra igen for at indstille koden.
- Hvis du trykker på en anden knap end PROGR +/- og , mens du indstiller komponentkoden, går alle kodenumre tabt, og klargøringsproceduren bliver annulleret. Start forfra igen.

For at annullere klargøring skal du trykke på SET.


Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen

Når du betjener en komponent, der ikke er fra Sony, skal du sørge for først at have indstillet komponentkoden (side 8).

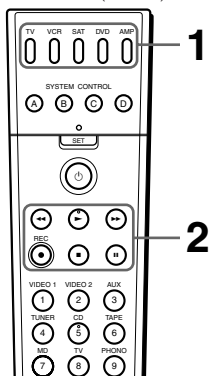

Eksempel: For at betjene en videokassette-optager

- 1 Tryk på den ønskede komponent-valgknapp. Komponent-valgknappen lyser, når du trykker på den, og slukker, når du slipper den.



- 2 Tryk på en afspillerkontrol-knapp.

Se "Tabel over forindstillede funktioner" (side 37) vedrørende funktioner på knapper for hver komponent.

Bemærk

Fjernbetjeningssignalerne kan være forskellige for nogle komponenter eller funktioner. I så fald skal du programmere fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen (side 14). Bemærk dog, at komponenter og funktioner, der ikke understøtter fjernbetjening af infrarøde signaler, ikke virker med denne fjernbetjening.

Sådan reguleres lydstyrken

Tryk på ◀ +/– for at regulere lydstyrken. Tryk på ⌘ for at dæmpe lyden.


Når du vælger en visuel komponent, reguleres tv'ets lydstyrke (komponent-valgknappen for TV lyser). Når du vælger en lydkomponent, reguleres forstærkerens lydstyrke (komponent-valgknappen for AMP lyser). Også denne indstilling kan ændres (side 23).

Bemærkninger


- Hvis du har brugt lærefunktionen (side 14) til at programmere ◀ +/– eller ⌘ -knappe til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal sendt i stedet for lydstyrke eller dæmpning af tv'et eller forstærkeren, når du vælger denne komponent.
- Hvis du har brugt lærefunktionen (side 14) til at programmere ◀ +/– eller ⌘ -knappe for TV eller AMP til at sende et signal til en anden komponent, bliver dette signal kun sendt, når du vælger TV eller AMP. Når du vælger en anden komponent, bliver de forindstillede lydstyrkeregeringssignaler for TV eller AMP sendt.
- Hvis du har tildelt en anden komponent på TV- eller AMP-knappe (side 30), kan lydstyrken på tv'et eller forstærkeren ikke reguleres, selvom du vælger en anden komponent.

Bemærkninger om betjening af dine komponenter

Når du bruger en kasettebåndoptager med to deck

- 1 Hvis fjernbetjeningen til dit deck har en Deck A/B-valgknap, har  -knappen på fjernbetjeningen den tilsvarende funktion.




- 2 Hvis du ikke kan vælge Deck A/B med  -knappen, skal du først indstille nummerkoden for et af deckene, og
 - indstille funktionskontrollerne for det andet deck til andre ledige knapper (for eksempel talknappe) vha. lærefunktionen (side 14),
eller
 - tildele det andet deck til en anden komponent-valgknap (side 30).

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion

For at betjene komponenter eller funktioner, der ikke virker, selvom du indstiller et komponentkodennummer, skal du bruge følgende læreprocedure for at "lære" enhver af de programmerbare knapper på fjernbetjeningen at udføre funktionerne på en anden fjernbetjening. Du kan også bruge lærefunktionen til at ændre signalerne fra individuelle knapper efter indstilling af komponentkodennummeret (side 8). Det anbefales at notere de "lærte" tast-funktioner. (Der er plads til at notere på bagsiden af de medfølgende "Komponentkodennumre".)

Bemærkninger


- Visse fjernbetjeningssignaler kan muligvis ikke "læres".
- Du kan også bruge en displayskærm til computerdisplay (herunder en indbygget tunertype), hvis fjernbetjeningen "læres".

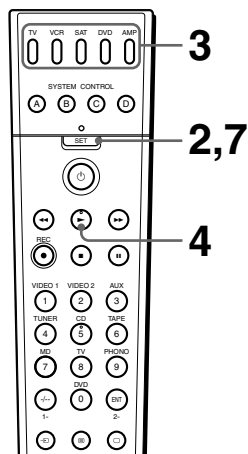

Eksempel: Sådan programmeres (afspil) -signalet fra din videokassetteoptager til VCR (afspil) -knappen på fjernbetjeningen

- 1 Placer RM-VZ800T hoved mod hoved med komponentens fjernbetjening.

Fjernbetjening til din komponent

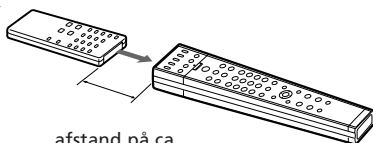


afstand på ca.
5 – 10 cm

RM-VZ800T

-
- 2 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.



SET-indikatoren lyser, og alle komponent-valgknapper blinker.

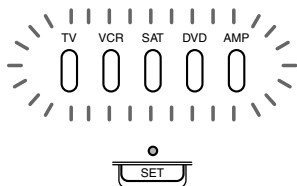


-
- 3 Tryk på komponent-valgknappen for den komponent, hvis signaler skal "læres".

VCR



Både SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap lyser, og alle andre knapper slukkes.

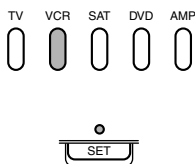

-
- 4 Tryk på den knap på fjernbetjeningen, du vil "lære".



Både SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap blinker (lærefunktion-standby).




Hvis et andet signal allerede er blevet "lært" af denne knap

SET-indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på komponent-valgknappen i trin 3. Enten skal du "lære" til en anden ledig knap, eller du skal slette den allerede "lærte" funktion (side 20) og starte forfra igen.

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion (fortsat)

- 5** Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil både SET-indikatoren og komponent-valgknappen lyser igen.

Ved dataoverførsel forbliver kun SET-indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes. Efter dataoverførsel er gennemført, vender fjernbetjeningen tilbage til dens tilstand i trin 3.

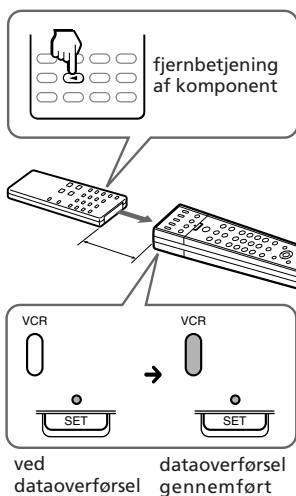

Hvis SET-indikatoren blinker fem gange

Det betyder, at "læring" ikke er fuldstændig. Gentag trin 4 og 5.

- 6** Gentag trin 4 og 5 for at "lære" funktioner til andre knapper.

Sådan "læres" en anden komponents fjernbetjeningssignal

Efter at have placeret de to fjernbetjeninger som i trin 1 på side 14 skal du trykke på den tilsvarende komponent-valgknapp, og derefter følge trin 4 og 5 for at udføre læring.

- 7** Tryk på SET for at slutte indstilling.

Bemærkninger

- Hvis du ikke udfører læretrinen inden for 20 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling.
- Hvis du ikke udfører trin 5 inden for 10 sekunder efter trin 4, vender læreproceduren tilbage til trin 3. Gentag trin 4, mens komponent-valgknappen lyser.

For at annullere klargøring skal du trykke på SET.

Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker

Hvis den "lærte" knap ikke virker korrekt, skal du "lære" en gang til. (Hvis lydstyrken f.eks. bliver meget høj, efter du kun har trykket en gang på $\blacktriangleleft +$, kan støj have forstyrret under læreproceduren.)

Hvis du indstiller en komponentkode efter at have "lært" et signal

Hvis du har programmeret et signal på en knap med lærefunktionen, virker dette signal, selv efter du indstiller en komponentkode.

Bemærkning om REC ●-signalet

Du kan kun "lære" til en knap ad gangen. Derfor kan du ikke lære en sekvens af knapper (for eksempel REC ● + \blacktriangleright) til en enkelt knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde skal du "lære" funktionerne på hver knap på din komponent til fjernbetjeningen.

Når du "lærer" signaler til +/- eller

- Hvis du har brugt lærefunktionen til at programmere  +/- eller  -knapperne til at sende et signal til andre komponenter end TV eller AMP, bliver dette signal kun sendt, hvis du trykker på  +/- eller , når du vælger denne komponent.
- Hvis du har brugt lærefunktionen til at programmere  +/- eller  -knapperne til at sende et signal til TV eller AMP, bliver dette signal kun sendt, efter du har valgt TV eller AMP. Når du vælger andre komponenter, bliver det "lærte" signal sendt.

Sådan "læres" signalerne for et airconditionanlæg

Se "Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg" på side 22.

For at lære nøjagtigt

- Undgå at bevæge fjernbetjeningsenhederne under læreproceduren.
- Sørg for at holde "lære"-knappen trykket ned, indtil fjernbetjeningen reagerer som beskrevet.
- Brug nye batterier i begge fjernbetjeningsenheder.
- Undgå at lære på steder, der er udsat for direkte sollys eller et stærkt fluorescerende lys. (Støj kan forstyrre under læreproceduren.)
- Fjernbetjeningens detektorområde kan være forskelligt alt efter fjernbetjeningsenhed. Hvis læring ikke virker, kan du prøve at ændre placeringen af de to fjernbetjeningsenheder.
- Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssystem (leveres med nogle af Sony's forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale).

VIGTIGT

Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde, og lås knapperne med hold-funktionen (side 32). Komponenter som f.eks. airconditionanlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert.

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening
— Lærefunktion (fortsat)

Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne

Du kan "lære" en betjenings-procedure til en komponent-valgknap, så betjeningen også udføres automatisk, når du trykker på komponent-valgknappen.

Hvis det f.eks. er nødvendigt at skifte indgangsvalget for en forstærker til DVD, når du bruger en DVD-afspiller, skal du "lære" et indgangsvalgssignal til DVD-knappen. Efter "læring" skifter indgangsvalget for en forstærker automatisk til DVD ved et enkelt tryk på DVD. (Til denne betjening skal en forstærker først tændes.)

Eksempel: Sådan "læres" din forstærkers fjernbetjeningssignal for DVD-indgang til DVD-komponent-valgknappen på fjernbetjeningen

1 Følg trin 1 til 2 (side 14).

2 Tryk på og hold komponent-valgknappen for den komponent, hvis signaler skal "læres", i mindst 3 sekunder.

DVD



Derefter lyser SET-indikatoren og alle andre komponent-valgknapper.



Når SET-indikatoren lyser, kan du slippe komponent-valgknappen. Både SET-indikatoren og den valgte komponent-valgknap blinker (lærefunktion-standby).



Hvis et andet signal allerede er blevet "lært" af denne knap

SET-indikatoren blinker to gange, og fjernbetjeningen foretager ingen handling, og vender tilbage til dens tilstand, efter der blev trykket på SET og holdt i trin 2.

Enten skal du "lære" til en anden ledig knap, eller slette den allerede "lærte" funktion (side 20) og starte forfra igen.

-
- 3** Tryk på og hold knappen på den anden fjernbetjening, indtil SET-indikatoren lyser og alle komponent-valgknapperne blinker igen.

Ved dataoverførsel forbliver kun SET-indikatoren tændt, og komponent-valgknappen slukkes.

Hvis SET-indikatoren blinker fem gange

Det betyder, at "læring" ikke er fuldstændig. Gentag 2 og 3.

-
- 4** Gentag trin 2 og 3 for at "lære" fjernbetjenings-signaler til andre knapper.

Bemærkninger


- Hvis du ikke udfører læretrin inden for 20 sekunder på et vilkårligt tidspunkt under processen, slutter lære-indstilling.
- Hvis du ikke udfører trin 3 inden for 10 sekunder efter trin 2, vender læreproceduren tilbage til trin 1. Gentag trin 2, mens komponent-valgknappen lyser.

For at annullere "læring" skal du trykke på SET.

Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap

For at ændre den "lærte" funktion skal du først slette den og udføre læring igen.

Sådan slettes den "lærte" funktion for en enkelt knap

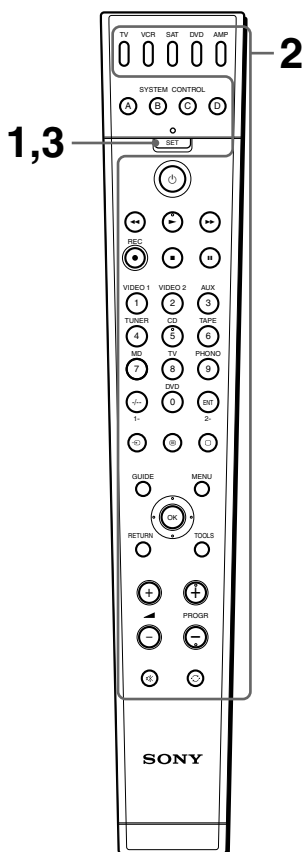


Eksempel: Sådan slettes den "lærte" funktion fra talknap 1 i VCR-indstilling


- 1 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.




SET-indikatoren lyser, og alle komponent-valgknapper blinker.

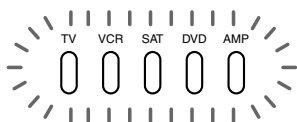

- 2 Mens du holder den ønskede komponent-valgknap trykket ned, skal du trykke på den knap, du vil slette.



Når sletning af "lært" funktion er gennemført, slukkes den valgte komponent-valgknaps lys.

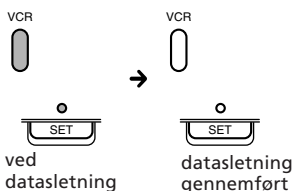

Bemærk

Sørg for at trykke på den knap, du vil slette, mens du trykker på komponent-valgknappen. Hvis du slipper komponent-valgknappen, skifter fjernbetjeningen til læreindstilling.


- 3 Tryk på SET for at slutte indstilling.

For at annullere sletning skal du trykke på SET.

Sådan slettes den "lærte" funktion for den komponent-valgknop, der er TV, VCR, SAT, DVD eller AMP


Eksempel: Sådan slettes funktionen, der er "lært" af TV-knappen

- 1 Mens du holder SET trykket ned i mindst 3 sekunder, skal du trykke på og holde TV-komponent-valgknappen.



Når sletning af en "lært" funktion er gennemført, slukkes SET-indikatorlyset.

Sådan slettes alle funktionssignaler, der er "lært" for en bestemt komponent-valgknop

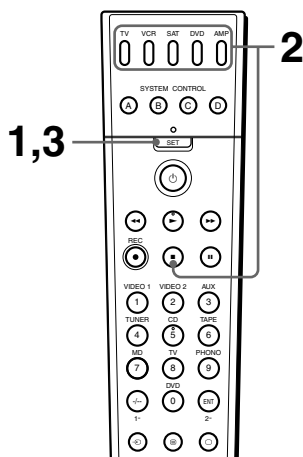


Eksempel: Sådan slettes alle funktioner, der er "lært" af VCR-knappen

- 1 Tryk på og hold SET i mindst 3 sekunder.




SET-indikatoren lyser, og alle komponent-valgknapper blinker.

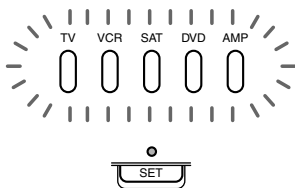


Fortsættes

Programmere signaler fra en anden fjernbetjening – Lærefunktion (fortsat)

- 2** Mens du holder **■** trykket ned, skal du trykke på den komponent-valgknap, du vil slette.



Når sletning af en "lært" funktion er gennemført, slukkes alle de andre komponent-valgknappers lys.

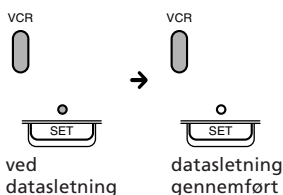

Bemærkninger

- Med denne betjening kan du kun slette de "lærte" funktioner på alle knapper for en bestemt komponent.
- Se side 20 vedrørende sletning af en enkelt "lært" funktion på en komponent-valgknap.

- 3** Tryk på SET for at slutte indstilling.

For at annullere sletning skal du trykke på SET.

Bemærkninger om programmering af signalerne for et airconditionanlæg

Om sæsonjusteringer

Hvis du ændrer indstillingerne af airconditionanlægget efter sæsonen, skal fjernbetjenings-signalerne for de nye indstillinger programmeres på fjernbetjeningen.

Hvis tænd/sluk-betjeningen ikke virker korrekt

Hvis fjernbetjeningen kun kan betjene "ON" med en knap, og "OFF" med en anden, mens dit airconditionanlægs fjernbetjening kan betjene "ON/OFF" med en enkelt knap, skal du programmere signalet på to knapper på fjernbetjeningen, som følger.

- 1 Slet det "lærte" tænd/sluk-signal på den programmerede knap på fjernbetjeningen.
- 2 Omprogrammer kun tænd-signalet for airconditionanlægget på knappen på fjernbetjeningen ved at følge fremgangsmåden i "Programmere signaler fra en anden fjernbetjening – Lærefunktion" (side 14).
- 3 Programmer sluk-signalet for airconditionanlægget på en anden knap på fjernbetjeningen.

De to knapper på fjernbetjeningen er blevet programmeret med henholdsvis tænd-signalet og sluk-signalet for airconditionanlægget, så du kan betjene airconditionanlægget med fjernbetjeningen.

Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg

Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af, at du hører lyden på dine videokomponenter fra dine tv-højttalere, og at du hører lyden på dine lydkomponenter fra de højttalere, der er tilsluttet din forstærker.


Hvis du f.eks. vil regulere lydstyrken, mens du bruger en videobåndoptager, er det ikke nødvendigt at trykke på TV-knappen for at regulere lydstyrken på tv'et.

Følgende tabel viser fabriksindstillingen for, hvilken


Komponent-valgknop	Regulerer lydstyrken på
TV	TV
VCR	TV
SAT	TV
DVD	TV
AMP	forstærker

Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, vil du måske gerne høre tv- eller videobåndoptagerlyden fra højttalerne via din forstærker (eller receiver), ikke fra dine tv-højttalere. I så fald skal du ændre fabriksindstillingen, så du kan regulere lydstyrken på dine videokomponenter uden først at skulle skifte til forstærkeren.

Sådan ændres fabriksindstillingen af regulering af lydstyrken

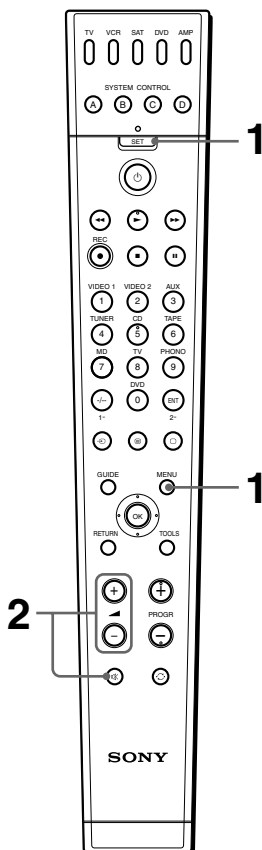

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU. Alle komponent-valgknapper blinker.

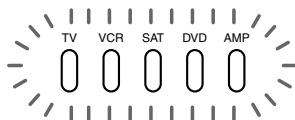

Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg (fortsat)


- 2** Mens du holder \otimes trykket ned, skal du trykke på \blacktriangleleft + eller \blacktriangleleft -.

Sådan indstilles alle lydstyrkeknapper til AMP

Tryk på \blacktriangleleft +, mens du holder \otimes trykket ned.

Alle komponent-valgknapper lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter, når du slipper dem.

Tryk på og hold \blacktriangleleft +, mens du trykker på \otimes .



Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført.



Sådan indstilles kun lydkomponentens lydstyrkeknapper til AMP

Tryk på \blacktriangleleft -, mens du holder \otimes trykket ned.

Kun AMP lyser, når du trykker på disse knapper, og slukkes derefter når du slipper dem.

Tryk på og hold \blacktriangleleft -, mens du trykker på \otimes .



Indstilling af lydstyrkeregulering gennemført.



Visuelle komponenter er: TV, video-kassetteoptager, analog kabelboks, satellittuner, DVD-afspiller

Lydkomponenter er: CD-afspiller, MD-afspiller, kassettebåndoptager, forstærker

For at annullere indstilling skal du trykke på SET.


Bemærkninger

- Hvis du har brugt lærefunktionen til at programmere \blacktriangleleft +/- eller \otimes -knapperne til at sende et signal til en komponent, ændrer ovenstående procedure ikke funktionen af \blacktriangleleft +/- og \otimes -knapperne.
- Hvis du indstiller en lærefunktion til at sende en forstærkers lydstyrkekontrolsignal på en anden komponent-valgknop end TV, indstilles prioriteten for at sende signalet som følger, fra højeste til laveste prioritet: AMP-knap \rightarrow VCR-knap \rightarrow SAT-knap \rightarrow DVD-knap. Hvis du f.eks. "lærer" AMP-knappen og VCR-knappen at sende forstærkerens lydstyrkesignal, når du justerer lydstyrken, sendes signalerne på AMP-knappen først til forstærkeren. Hvis du "lærer" AMP-knappen at sende signaler for andre enheder end for en forstærker, sendes signalerne til forstærkeren fra VCR-knappen.

Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne


Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et enkelt tryk på denne komponent-valgknap (kun for Sony-komponenter)



Når du bruger Sony-komponenter, kan du programmere tænd-signalet for hver komponent på en komponent-valgknap. Du kan vælge den ønskede komponent og tænde den med et enkelt tryk på denne komponent-valgknap.

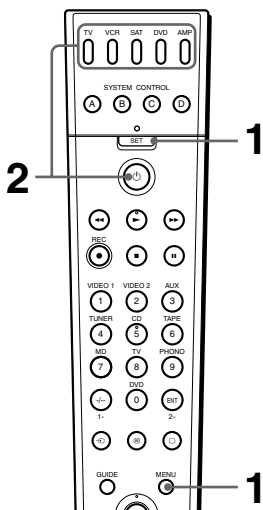


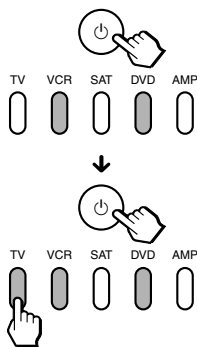
Eksempel: Sådan programmeres TV-knappen

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU.
Alle komponent-valgknapper blinker.

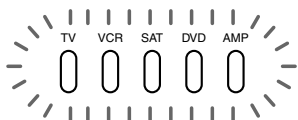


- 2 Mens du holder  trykket ned, skal du trykke på den ønskede komponent-valgknap. Når du første gang trykker på , lyser kun de komponent-valgknapper, der allerede er blevet indstillet med tænd-kommandoen.

Eksempel: Hvis tænd-kommandoen er blevet programmeret på VCR- og DVD-knapperne, lyser disse knapper når du første gang trykker på .



For at annullere indstilling skal du trykke på SET.

Sådan slettes tænd-kommandoen
Gentag den samme procedure, og tryk på den ønskede komponent-valgknap, der lyser, når du trykker på .

Bemærkninger

- Hvis komponentkoden for et andet fabrikat end Sony er blevet indstillet på en komponent-valgknap, kan du ikke programmere tænd-funktionen på den. Hvis du ændrer komponentkoden (side 8) efter indstilling af tænd-funktionen, slettes tænd-funktionen. (Komponent-valgknappen blinker to gange for at angive, at du ikke kan indstille denne funktion.)
- Selvom du har brugt lærefunktionen (side 14) til at programmere et signal på en komponent-valgknap, kan du programmere tænd-funktionen på denne knap, men den kan ikke bruges. Hvis du sletter den "lærte" funktion på denne knap, kan du bruge tænd-funktionen.

Udføre en række kommandoer — Systemkontrol-funktioner

Med systemkontrol-funktionen kan du programmere en række betjeningskommandoer og udføre dem ved at trykke på en enkelt knap. Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende betjeningstrin på hver af SYSTEM CONTROL-knapperne (A – D). Hvis du har indstillet systemkontrol-funktionen for en komponent-valgknap (side 29), begynder udførelsen af de programmerede kommandoer, når du trykker på komponent-valgknappen i mindst 2 sekunder. Når du udfører de programmerede kommandoer, overføres hvert fjernbetjeningssignal.

Eksempel: Når du ser en video, og du kan indstille en betjening, kan du bedst indstille som følger:

Slå strømmen til på tv'et.



Slå strømmen til på videobåndoptageren (VCR).



Slå strømmen til på forstærkeren.




Indstil forstærkerens indgangsvælger på VIDEO 1.



Indstil tv'ets indgangsindstilling på VIDEO 1.



Start videoafspilning.

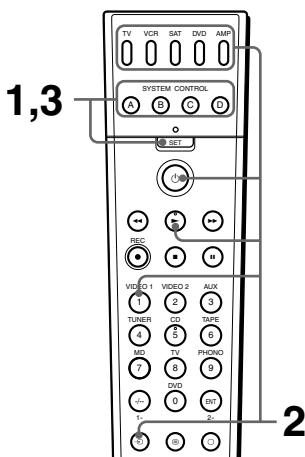

Eksempel: Sådan programmeres ovenstående procedure til SYSTEM CONTROL B-knappen


- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på SYSTEM CONTROL B-knappen. SET-indikatorlyset tændes.



Hvis en systemkontrol-funktion (systemkontrolmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker SET-indikatoren to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk.

- 2 Indstil systemkontrol-funktionen.

Med dette eksempel skal du trykke på knapper efter hinanden som nedenfor:

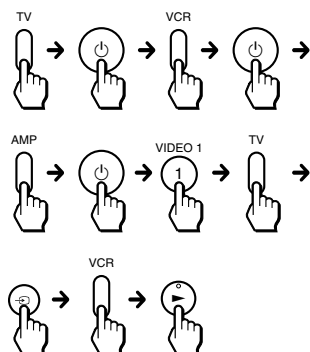

Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende trin på hver af SYSTEM CONTROL-knapperne (A – D), herunder det første trin, for at vælge en komponent-valgknap.

- 3 Tryk på SET for at gennemføre programmeringen. SYSTEM CONTROL-knaplyset slukkes.

Sådan programmeres en ny betjening for de knapper, der allerede har fået indstillet et kontrolprogram

Slet programmet (side 28).

Bemærkninger

- Hvis du på et tidspunkt afbryder proceduren i mindst 20 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 28) og begynde igen fra trin 1 for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillings-funktionen først er slut.
- Hvis en SYSTEM CONTROL-knap allerede har "lært" et fjernbetjenings-signal (side 14), kan du programmere en systemkontrol-funktion (systemkontrolmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap" på side 20 vedrørende sletning af lærefunktionen.
- Hvis du ændrer komponentkode-nummeret (side 8) eller programmerer et nyt signal med lærefunktionen (side 14) på en tast eller en knap, der er programmeret med en række kommandoer vha. systemkontrol-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende SYSTEM CONTROL-knap.
- I funktionsindstilling kan du ikke slette et betjeningstrin, du har programmeret. Hvis du har programmeret en forkert betjening ved en fejltagelse, skal du begynde igen fra trin 1.
- Hvis du forsøger at programmere mere end 16 trin, slutter funktionsindstillingen for systemkontrol, og de 16 trin, du har programmeret, registreres. Hvis du vil programmere trinnet igen, skal du slette programmet (side 28) og begynde igen fra trin 1.

Udføre en række kommandoer — Systemkontrollfunktioner (fortsat)

Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne

Følgende information hjælper dig med at programmere på hinanden følgende betjeningstrin.


Om rækkefølgen af betjeningstrin

Nogle af komponenterne kan ikke acceptere på hinanden følgende fjernbetjeningssignaler. For eksempel kan nogle tv-apparater generelt ikke reagere på det næste signal lige efter tænd-signalet. Derfor virker en række kommandoer som f.eks. TV tænd og indgangsvalg ikke altid korrekt.

I så fald skal du indføje andre signaler til andre komponenter som i eksemplet nedenfor:

TV tænd→VCR tænd→ VCR afspilning→TV indgangsvalg

Ændre intervallet mellem betjeningstrin

Mens du indstiller et program, kan du indføje et interval på 0,4 sekunder, før det næste trin udføres ved at trykke på den samme komponent-valgknap igen. I eksemplet ovenfor kan du, hvis du trykker på AMP→ →AMP→1 i trin 2, indføje et interval på 0,4 sekunder, efter AMP-tænd-signalet er sendt.


Sådan slettes programmerede kommandoer

- 1** Tryk på og hold SET, mens du trykker på og holder den SYSTEM CONTROL-knap, du vil slette, i mindst 3 sekunder.
-

Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne

Som med SYSTEM CONTROL-knapperne kan du også programmere en række betjeningskommandoer for komponent-valgknapperne (op til 16 trin).

For at udføre de kommandoer, der er programmeret på en komponent-valgknop med systemkontrol-funktionen, skal du trykke på knappen i mindst 2 sekunder.

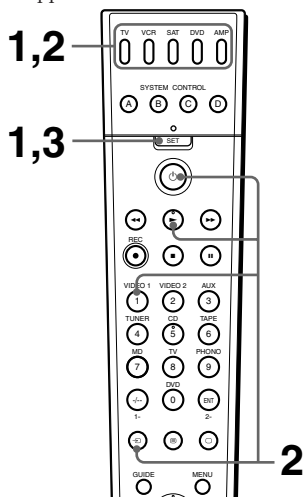

Bemærkninger

- Når du trykker på knappen i mindre end 2 sekunder, virker den som en normal komponent-valgknop, og den programmerede funktion virker ikke.
- Se også "Tips ved programmering af systemkontrol-funktionerne" på side 28.

Eksempel: Sådan programmeres proceduren på side 26 for VCR-komponent-valgknappen

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på VCR-komponent-valgknappen.


SET-indikatoren og VCR-komponent-valgknappens lys tændes.



Hvis en kontrolprogram-funktion (komponentmakro) allerede er blevet indstillet på knappen, blinker knappen to gange. Indstillingsproceduren annulleres automatisk.

- 2 Indstil kontrolprogram-funktionen.

Med dette eksempel skal du trykke på knapperne efter hinanden som nedenfor:

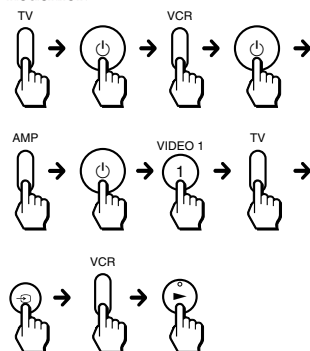

Du kan programmere op til 16 på hinanden følgende trin på hver af komponent-valgknapperne, herunder det første trin, for at vælge en komponent-valgknop.

- 3 Tryk på SET for at gennemføre programmeringen. VCR-komponent-valgknappens lys slukkes.

Fortsættes

Sådan slettes programmerede kommandoer

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på og holder den komponent-valgknap, du vil slette, i mindst 3 sekunder.
-

Bemærkninger

- Du kan programmere en kontrolprogram-funktion (komponentmakro) for en komponent-valgknap, hvor tænd-funktionen (side 25) er blevet programmeret. I så fald udføres tænd-funktionen, når du trykker på komponent-valgknappen, eller når du vælger en anden komponent, mens det på hinanden følgende kontrolprogram udføres.
- Hvis proceduren på et tidspunkt afbrydes i mindst 20 sekunder, slutter funktionsindstillingen, og rækken af kommandoer bliver programmeret op til dette tidspunkt. I så fald skal du slette programmet (side 30) og begynde igen fra trin 1 for at indstille hele programmet fra begyndelsen. Du kan ikke fortsætte programmering, når indstillingsfunktionen først er slut.
- Hvis en komponent-valgknap allerede har "lært" et fjernbetjenings-signal (side 14), kan du programmere en kontrolprogram-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter den "lærte" funktion. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap" på side 20 vedrørende sletning af den "lærte" funktion.
- Mens du indstiller et program, kan du indføje et interval på 0,4 sekunder, før det næste trin udføres, ved at trykke på den samme komponent-valgknap igen. I eksemplet ovenfor kan du, hvis du trykker på AMP→→AMP→1 i trin 2, indføje et interval på 0,4 sekunder, efter AMP-tænd-signalet er sendt.

Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne

Du kan tildele en anden komponent til enhver af de komponent-valgknapper, der ikke bruges.


Når du første gang indstiller en komponent-valgknap til en anden type komponent, bliver den indtastede komponents kode-nummer gældende.

Bemærkninger

- For at bruge den originale komponentindstilling skal du indstille komponentkodennummeret igen (side 8).
- Hvis du indtaster et nyt fabrikkets komponentkodennummer uden at slette de foregående "lærte" funktioner på denne komponent-valgknap, er de "lærte" funktioner stadig effektive. Slet de funktioner, du ikke bruger ofte.
- Du kan kun tildele tv-apparater til TV-komponent-valgknappen.


Kopiere indstillingerne af en komponent-valgknap til en anden knap

Du kan kopiere alle indstillingerne af en komponent-valgknap til en anden komponent-valgknap. Indstillingerne af komponent-koden (side 8) og den "lærte" funktion (side 14) kopieres til en ny knap.

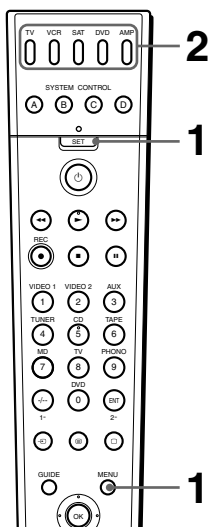


Eksempel: Sådan kopieres indstillingerne af DVD-knappen til SAT-knappen

- 1 Tryk på og hold SET, mens du trykker på MENU. Alle komponent-valgknapper blinker.

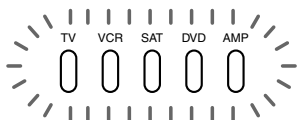

- 2 Tryk på og hold den ønskede komponent-valgknap, hvor du vil kopiere en indstilling fra en anden komponent-valgknap, i mindst 3 sekunder.

Mens du holder denne knap ned, blinker de andre komponent-valgknapper. Når du derefter trykker på den komponent-valgknap, der holder den indstilling, du vil kopiere, lyser alle komponent-valgknapper. Når kopiering er gennemført, slukkes alle andre komponent-valgknapper end de to knapper, der er trykket ned.

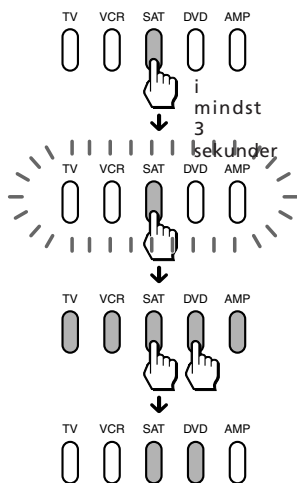

For at annullere indstilling skal du trykke på SET.

Bemærkninger


- Du kan ikke kopiere indstillingerne til en komponent-valgknap, hvor en "lært" funktion (side 14) er blevet programmeret.
- Du kan kun betjene et tv med TV-komponent-valgknappen, og du kan ikke kopiere andre indstillinger af komponent-valgknappen (andre end for et tv) til TV-komponent-valgknappen.
- Du kan ikke kopiere kontrolprogram-funktionen (komponentmakro) til en anden komponent-valgknap.



Sådan stiller du indstillingen af komponent-valgknappen tilbage til den originale komponentindstilling


Slet den "lærte" funktion (side 20), og udfør den originale komponentindstilling ifølge proceduren på side 31.

Låse knapperne — Hold-funktion

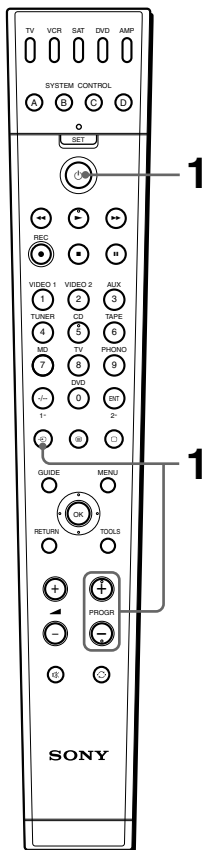
For at forhindre utilsigtet betjening kan du låse alle knapperne med hold-funktionen.




- 1 Tryk på og hold , mens du trykker på  og **PROGR +**.

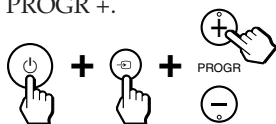



SET-indikatoren og alle komponent-valgknapperne blinker én gang, og hold-funktionen er indstillet.

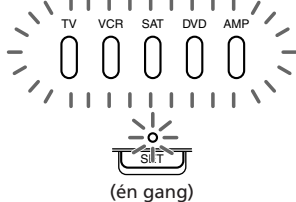


Mens hold-funktionen er aktiveret, kan ingen funktioner betjenes. (SET-indikatoren og alle komponent-valgknapperne blinker to gange.)

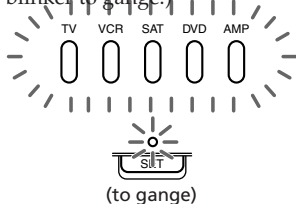


Sådan låses knappen op

Tryk på og hold , mens du trykker på  og **PROGR -**. SET-indikatoren og alle komponent-valgknapperne blinker én gang, og hold-funktionen slettes.

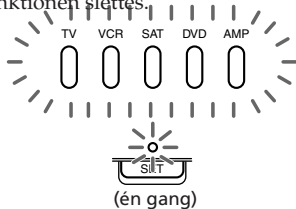


Slette alle indstillinger — Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens fabriksindstillinger


Du kan slette alle fjernbetjenings-signaler programmeret af "lære"-funktionen, så fjernbetjeningen nulstilles til dens fabriksindstillinger.

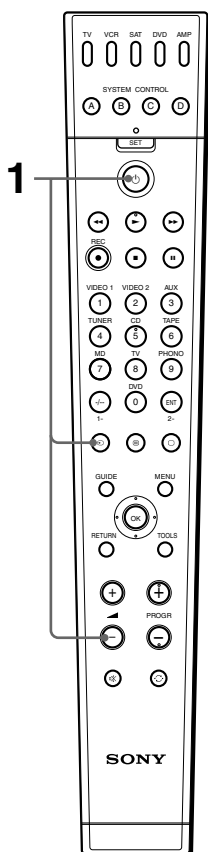

- 1 Mens du holder trykket ned, skal du trykke på og .

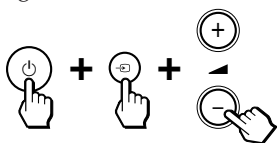

SET-indikatoren og alle komponent-valgknapperne lyser. Derefter slukkes komponent-valgknapperne én for én fra venstre, efterfulgt af SET-indikatoren. Når SET-indikatoren til sidst slukkes, slettes alle indstillinger, og fjernbetjeningen vender tilbage til dens originale tilstand.

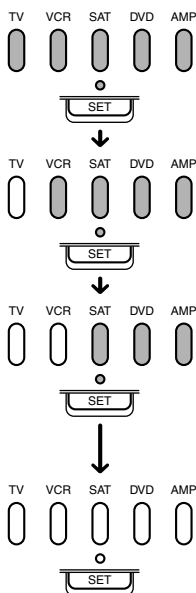

Forholdsregler

- Undgå at tabe enheden eller at udsætte den for stød, da det kan forårsage funktionsfejl.
- Enheden må ikke efterlades i nærheden af varmekilder eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, støv eller sand, fugt, regn eller mekaniske stød.
- Kom ikke fremmedlegemer ind i enheden. Hvis der kommer en væske eller genstand ind i enheden, skal den kontrolleres af fagkyndige, før den bruges igen.
- Udsæt ikke fjernbetjeningsdetektorerne på dine komponenter for direkte sollys eller anden stærk belysning. For meget lys på detektorerne kan forstyrre fjernbetjenings-signalerne.
- Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns eller kæledyrs rækkevidde. Komponenter som f.eks. airconditionlæg, varmeapparater, elektriske apparater og elektriske skodder eller gardiner, der modtager et infrarødt signal, kan være farlige, hvis de bruges forkert.

Vedligeholdelse

Rengør overfladen med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. sprit, rensebenzin eller fortynder, da de kan beskadige overfladebehandlingen.

Specifikationer

Betjeningsafstand

Ca. 10 m. (varierer, alt efter forskellige producenters komponenter)

Strømkrav

To R6 (størrelse AA) batterier

Batterilevetid

Ca. 1 år (hvis der trykkes på knapper på fjernbetjeningen ca. 300 gange om dagen) (varierer, alt efter hvor ofte fjernbetjeningen bruges)

Mål

Ca. 40 × 235 × 31 mm. (b × h × d)

Vægt

Ca. 99 g (ekskl. batterier)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Fejlfinding


Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen, skal du først kontrollere batterierne (side 6), og derefter kontrollere punkterne nedenfor.

Symptom	Løsning
Du kan ikke betjene komponenterne.	<ul style="list-style-type: none">• Gå tættere på komponenten. Den maksimale betjeningsafstand er ca. 10 m.• Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten.• Slå først strømmen til på komponenterne, hvis det er nødvendigt.• Kontroller, at der trykkes på komponent-valgknappen. For SAT eller DVD skal du kontrollere, at den ønskede komponent er valgt.• Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der ikke fulgte en fjernbetjening med komponenten, kan den sandsynligvis ikke fjernbetjenes.• Du har tildelt en anden komponent på komponent-valgknappen. Kontroller komponenten, der er tildelt til denne knap, og komponentkoden.
Du kan ikke regulere lydstyrken.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis dine visuelle komponenter er tilsluttet til et lydanlæg, skal du kontrollere, at du har klargjort fjernbetjeningen som beskrevet i "Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et lydanlæg" (side 23).• Du har tildelt en anden komponent på TV- eller AMP-knappen (side 30). I så fald kan lydstyrken ikke reguleres, når du vælger andre komponenter end TV eller AMP.
Komponent-valgknapperne blinker med et konstant interval, når du trykker på en knap.	<ul style="list-style-type: none">• Der er ikke meget strøm på batterierne. Udskift dem med nye.
Du kan ikke betjene komponenterne, selv efter indstilling af komponentkodemumrene.	<ul style="list-style-type: none">• Indstil komponentkoden korrekt. Hvis den kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, kan du prøve alle koderne for din komponent i den rækkefølge, de er anført i de medfølgende "Komponentkodemumre".• Nogle funktioner kan muligvis ikke forindstilles. Hvis nogle af eller alle knapperne ikke fungerer korrekt, selv efter du har indstillet komponentkoderne, kan du bruge lærefunktionen til at programmere fjernbetjeningssignalerne for komponenten (side 14).• Komponenterne kan betjenes med et kodenummer, der ikke er anført i "Komponentkodemumre". Se "Indstille en komponentkode med søgefunktionen" (side 11), og prøv at indstille et kodenummer igen med søgefunktionen.
Fjernbetjeningen kan ikke lære fjernbetjeningssignalerne.	<ul style="list-style-type: none">• Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssystem (leveres med nogle af Sony's forstærkere), kan hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring. I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet lokale).
Du kan ikke betjene en komponent, selv efter du har programmeret fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at fjernbetjeningen har "lært" de korrekte signaler. Ellers kan du se "For at lære nøjagtigt" (side 17), og prøve læreproceduren igen (side 14).

Fejlsøgning (fortsat)

Symptom	Løsning
SET-indikatoren blinker fem gange under læreproceduren.	<ul style="list-style-type: none">• Læring lykkedes ikke. Se "For at lære nøjagtigt" (side 17), og prøv læreproceduren igen (side 14).• Der er ingen knapper til rådighed for "læring". Slet lærte funktioner (side 20), der ikke bruges ofte, og udfør derefter lærebetjening.
En komponent-valgknap blinker fem gange ved indstilling.	<ul style="list-style-type: none">• Komponentkoderne kan ikke indstilles. Se de medfølgende "Komponentkodenumer", og prøv at indstille komponentkoderne igen (side 8).
SET-indikatoren blinker to gange under læreproceduren.	<ul style="list-style-type: none">• En valgt komponent-valgknap eller en anden knap, der skal indstilles, får alle fjernbetjenings signaler programmeret af lærefunktionen (side 14). Slet de "lærte" signaler (side 20), eller vælg en anden knap, som ikke har nogen "lærte" signaler, og prøv at indstille igen.
Alle komponent-valgknapper blinker to gange.	<ul style="list-style-type: none">• Hold-funktionen er aktiveret. Desaktiver Hold-funktionen (side 32).
Efter programmering fungerer tænd-kommandoen for en komponent og komponent-valgknappen ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• En lærefunktion er allerede blevet indstillet på komponent-valgknappen. Hvis en lærefunktion er blevet indstillet (side 14), kan du programmere tænd-funktionen på komponent-valgknappen (side 25), men tænd-indstillingen virker ikke, førend du sletter "lære"-funktionen. Slet "lære"-funktionen efter indstilling af tænd-funktionen. Denne funktion gælder kun for Sony-komponenter.
Systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen virker ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Når du programmerer en systemkontrol-funktion eller kontrolprogram-funktion, skal du sørge for at følge den korrekte fremgangsmåde (side 26, 29).• Peg fjernbetjeningen i en anden retning. Hvis problemet ikke løses, skal du placere de programmerede komponenter tættere på hinanden.• Hvis komponenternes fjernbetjeningsreceivere er for langt fra hinanden, eller hvis der er noget, som blokerer signalerne imellem dem, virker nogle af komponenterne muligvis ikke efter hinanden, selv efter du har trykket på den programmerede knap. Hvis nogle af komponenterne ikke virker korrekt på grund af det ovennævnte eller af andre årsager, skal du stille komponenterne tilbage i den retning, de stod, før du indstillede systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen. Hvis du ikke gør det, kan systemet fungere forkert, når du bruger disse funktioner igen.• Nogle gange tændes en komponent ikke af systemkontrol-funktionen eller kontrolprogram-funktionen. Det skyldes, at strømmen på komponenten slås skiftevis til og fra, når strøm til/fra-signalet modtages. I så fald skal du kontrollere den betjente komponents strøm til/fra-tilstand, før du bruger systemkontrol-funktionen.• Hvis du ændrer AV-fabrikatets komponentkodennummer (side 8), der er indstillet på en komponent-valgknap, som er programmeret til en række kommandoer med kontrolprogram-funktionen, bliver det nye signal sendt, når du trykker på den tilsvarende komponent-valgknap.• Intervallerne mellem trin kan være for kort. Afhængigt af komponenterne kan det være nødvendigt at indføje et interval mellem på hinanden følgende kontroller. Du kan indføje et interval ved at ændre den rækkefølge, som knapperne trykkes på. (Du kan indføje et interval mellem trin, når du programmerer komponent-valgknappen.)• Hvis en SYSTEM CONTROL-knap eller en komponent-valgknap allerede har "lært" et fjernbetjeningssignal (side 14), kan du programmere en systemkontrol-funktion (systemkontrollmakro) eller en kontrolprogram-funktion (komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se "Ændre eller slette funktionen for en "lært" knap på side 20 vedrørende sletning af lærefunktionen.

Tablet over forindstillede funktioner

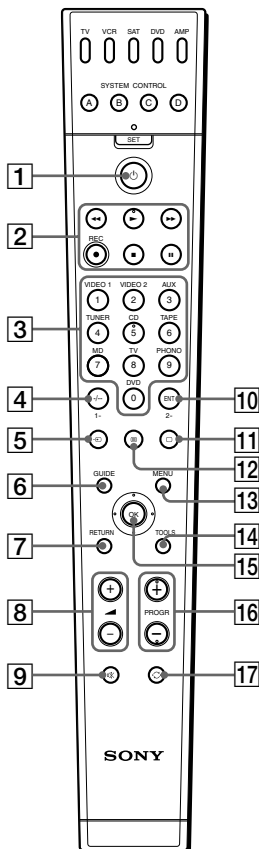

Bemærk

Der kan være nogle komponenter eller funktioner, som ikke kan betjenes med denne fjernbetjening.

TV

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2 RØD (◀◀), GRØN (▶▶), GUL (▶▶), BLÅ (■)	Hurtigtækstknapper
3 4 10	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).

TAST-DISPLAY	FUNCTION
5	Til at ændre indgangsindstillingen.
6 GUIDE	Til at afslutte indstillingen.
8	Lydstyrke op: + Lydstyrke ned: -
9	Til at dæmpe lydstyrken på forstærkeren. Tryk på knappen igen for at slå lydæmpning fra.
11	Til at tænde. Til at skifte tilbage fra tekst-tv til tv.
12	Til at skifte til tekst-tv.
13 MENU	Til at hente MENU-displayet.
14 TOOLS	Til at skifte til WIDE.
15	Joystick
	Til at flytte markøren opad.
	Til at flytte markøren nedad.
	Til at flytte markøren mod højre.
	Til at flytte markøren mod venstre.
OK	Til at indføre valget fra MENU-displayet.
16	Program op: + Program ned: -
17	Til at betjene funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN på tv'et, afhængigt af producentens indstilling.

Bruge hurtigtækst

Med hurtigtækst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.

Når en hurtigtækstsider udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.




















Denne menus farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.

Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.



Siden bliver vist efter nogle få sekunder.


Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

VCR






TAST-DISPLAY	FUNCTION
1 	Til at tænde og slukke.
2 	Til at spole tilbage.
2 	Til at afspille.
2 	Til at spole frem.
2 REC 	For at optage skal du trykke på  , mens du trykker på REC  *. Slip først  , og slip derefter REC  .
2 	Til at standse.
2 	Til at holde pause.
3 4 10	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
5 	Til at skifte antenneudgang.
11 	Til at ændre indgangsindstillingen.
12 	Til at vise skærmdisplayet.
13 MENU	Til at hente MENU-displayet.
15 	Joystick
	Til at flytte markøren opad.
	Til at flytte markøren nedad.
	Til at flytte markøren mod højre.
	Til at flytte markøren mod venstre.
OK	Til at indføre valget fra MENU-displayet.
16 PROGR +/-	Program op: + Program ned: -

CBL (Cable box - kabelboks)

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1 	Til at tænde og slukke.
3 4 10	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
1 - 9, 0, ENT	
16 PROGR +/-	Program op: + Program ned: -
17 	Til at betjene funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN.

* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC -knappen ikke af sig selv.

SAT

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1 	Til at tænde og slukke.
2 RØD (◀◀), GRØN (▶▶), GUL (▶▶), BLÅ (■)	Hurtigtækstknapper
3 4 10 1 - 9, 0, ENT, - / -	Til at skifte programmer. Eksempel: For at skifte til program 5 skal du trykke på 0 og 5 (eller trykke på 5 og ENT).
5  (INPUT)	Til at skifte udgangen på SAT-receiveren til tv'et. (Når du tilslutter et tv- kabel eller en antenne til receiveren, skifter udgangen mellem et tv- og et SAT-program.)
6 GUIDE	Til at hente Master Guide.
7 RETURN (EXIT)	Til at afslutte indstillingen.
12  (TELETEXT)	Til at skifte til tekst-tv.
13 MENU	Til at hente MENU- displayet.
14 TOOLS (EPG)	Til at vise eller skjule EPG-displayet.
15 	Joystick
↑	Til at flytte markøren opad.
↓	Til at flytte markøren nedad.
→	Til at flytte markøren mod højre.
←	Til at flytte markøren mod venstre.
OK	Til at hente stationsindeks, når der ikke vises en programguide. Til at vælge den kanal, der er fremhævet.
16 PROGR +/-	Program op: + Program ned: -
17 	Til at vende tilbage til den station, der sidst er stillet ind på.

Bruge hurtigtækst

Med hurtigtækst kan du få adgang til sider med et enkelt tryk på en tast.

Når en hurtigtæksts side udsendes, bliver en farvekodet menu vist nederst på skærbilledet.

Denne menu farver svarer til de røde, grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.

Tryk på den tast, der svarer til den farvekodede menu.

Siden bliver vist efter nogle få sekunder.

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

DVD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2	Til at spole tilbage.
2	Til at afspille.
2	Til at spole frem.
2 REC	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC *. Slip først , og slip derefter REC .
2	Til at standse.
2	Til at holde pause.
3 1 - 9, 0	Talknapper: Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
4 -/-- (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
5 (AUDIO)	Til at ændre lyden.
6 GUIDE (CLEAR)	Til at slette de valgte tegn fra skærmen.
7 RETURN	Til at vende tilbage til den foregående skærm.
10 ENT	Til at indføre indstillingen. Til at indstille punkter valgt fra skærmen.
11 (SUBTITLE)	Til at skifte underteksten.
12	Til at vise den aktuelle afspilningsstatus på skærmen.
13 MENU (DVD MENU)	Til at vise DVD-menuen.
14 TOOLS (A/B)	Til at fastlægge afstanden mellem A og B Til at vælge deck.

TAST-DISPLAY	FUNCTION
15	Joystick
	Til at flytte markøren opad.
	Til at flytte markøren nedad.
	Til at flytte markøren mod højre.
	Til at flytte markøren mod venstre.
OK	Til at udføre punkter valgt fra skærmen.
16 (PROGR +)	Til at gå videre til det næste sted eller sang. Program op
16 (PROGR -)	Til at gå videre til det foregående sted eller sang.
17 (TITLE)	Program ned Til at vise titelmenuen.

* For at undgå, at der optages ved en fejltagelse, virker REC -knappen ikke af sig selv.

CD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2	Til at spole tilbage.
2	Til at afspille.
2	Til at spole frem.
2 REC ●	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC ●. Slip først , og slip derefter REC ●.
2 ■	Til at standse.
2	Til at holde pause.
3 1 - 9, 0	Til at vælge spornummeret. 0 vælger spor 10. For at vælge spornumre over 10, se beskrivelserne af +10 - knappen nedenfor.
4 -/-- (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
10 ENT	Til at indføre indstillingen.
16 PROGR +	Til at vælge det næste spor.
16 PROGR -	Til at vælge det foregående spor.
17 (D.SKIP)	Til at vælge den næste disk.

MD

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2	Til at spole tilbage.
2	Til at afspille.
2	Til at spole frem.
2 REC ●	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC ●. Slip først , og slip derefter REC ●.
2 ■	Til at standse.
2	Til at holde pause.
3 1 - 9, 0	Til at vælge spornummeret. 0 vælger spor 10. Se beskrivelserne af +10 - knappen nedenfor for at vælge spornumre over 10.
4 -/-- (+10)	Til at vælge nummer 10 og derover.
10 ENT	Til at indføre indstillingen.
16 PROGR +	Til at vælge det næste spor.
16 PROGR -	Til at vælge det foregående spor.
17 (D.SKIP)	Til at vælge den næste disk.

DAT

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2	Til at spole tilbage.
2	Til at afspille.
2	Til at spole frem.
2 REC ●	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC ●. Slip først , og slip derefter REC ●.
2 ■	Til at standse.
2	Til at holde pause.
3 1 - 9, 0	Til at vælge et programnummer.
10 ENT	Til at indføre indstillingen.
16 PROGR +	Til at gå videre til den næste sang.
16 PROGR -	Til at gå videre til den foregående sang.

Fortsættes

Tabel over forindstillede funktioner (fortsat)

DECK

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
2	Til at spole tilbage.
2	Til at afspille.
2	Til at spole frem.
2 REC	For at optage skal du trykke på , mens du trykker på REC . Slip først , og slip derefter REC .
2	Til at standse.
2	Til at holde pause.
4 -/-- ()	Til at vende om.
10 ENT ()	Til at vende om.
13 MENU (For at optage skal du trykke joysticken opad, mens du trykker på MENU. Slip først joysticken, og slip derefter MENU.*
15	Joystick
	Til at afspille.*
	Til at standse.*
	Til at spole frem.*
	Til at spole tilbage.*
OK ()	Til at holde pause.*
17 (A/B)	Til at vælge bånd-deck: Deck A eller B (kun kassettebåndoptager med to deck).

* Aktiveret, når du bruger en kassettebåndoptager med to deck (for deck A på Sony-komponent)

AMP

TAST-DISPLAY	FUNCTION
1	Til at tænde og slukke.
3 1	Til at vælge indgangskilde: VIDEO 1
3 2	Til at vælge indgangskilde: VIDEO 2
3 3	Til at vælge indgangskilde: AUX
3 4	Til at vælge indgangskilde: TUNER
3 5	Til at vælge indgangskilde: CD
3 6	Til at vælge indgangskilde: TAPE
3 7	Til at vælge indgangskilde: MD
3 8	Til at vælge indgangskilde: TV
3 9	Til at vælge indgangskilde: PHONO
3 0	Til at vælge indgangskilde: DVD
5 (INPUT)	Til at ændre indgangsvælget cyklisk.
8 +/-	Lydstyrke op: + Lydstyrke ned: -
9	Til at dæmpe lydstyrken på forstærkeren. Tryk på knappen igen for at slå lyddæmpning fra.
16 PROGR+/-	Forindstilling eller tuningfrekvens op: + Forindstilling eller tuningfrekvens ned: -
17 (SHIFT)	Til at skifte bånd eller forindstillet valg.

* Betjeningen er mulig, når du bruger den indbyggede STB af HDD-type, eller i Video-on-demand-indstilling.

Indeks

A, B

Batterier 6

C, D

☒ (dæmpe) -knap 10, 13, 24

E

Ændre 20

F, G, H, I, J, K

Fabriksindstilling 33

Fejlfinding 35

Forindstillede komponenter 8

Kodenummer 8, 11

Komponent-valgknapper

tildele andre komponenter 30

kopiere indstillinger 31

programmere en række

kommandoer 29

programmere et signal 14

indstille tænd-funktion 25

Kopiere

indstillinger af komponent-

valgknapper 31

◀ (lydstyrke) -knapper 10, 13, 17,
24, 33

L

Lærefunktion 14

Lydstyrke-regulering 10, 13, 23

Låse fjernbetjeningens knapper 32

P, Q, R

PROGR (program) -knap 11

S

Slette/Ændre

lært signal 20, 21 Tænd-

kommando 25

Slette 33

Systemkontrol-funktioner 26

T, U

Talknapper 9, 20, 31

Tænd-funktion

indstilling 25



Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee jättää asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen. Varmistamalla tämän laitteen asianmukaisen hävittämisen autat ehkäisemään mahdollisia ympäristölle ja terveydelle haitallisia vaikutuksia, jotka laitteen epäasianmukainen käsittely voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat kunnallisviranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.

Ominaisuuksia

RM-VZ800T-kauko-ohjain mahdollistaa kaikkien AV-laitteiden kauko-ohjauksen keskitetysti yhdeltä kauko-ohjaimelta ja säästää vaivan, joka aiheutuisi eri AV-laitteiden ohjaamisesta eri kauko-ohjaimilla. Seuraavassa on esitetty sen pääominaisuudet.

Sony-AV-laitteiden ohjaus keskitetysti tällä yhdellä kauko-ohjaimella

Tämä kauko-ohjain on esiasetettu tehtaalla ohjaamaan Sony-merkkisiä laitteita, joten se on heti käyttövalmis Sonyn AV-laitteiden ohjauskeskus.

Myös muiden kuin Sonyn laitteiden kauko-ohjaussignaalit on esiasetettu

Tämä kauko-ohjain on esiasetettu ohjaamaan useimpia suurten merkkien laitteita Sony mukaan luettuna. Voit kauko-ohjata laitteitasi asettamalla kunkin laitteen tyyppin ja koodinumeron (sivu 8).

Oppimistoiminto, jonka avulla voi ohjelmoida monia muita kauko-ohjaussignaaleja

Tässä kauko-ohjaimessa on oppimistoiminto, jolla se voi "oppia" muiden kuin esiasetettujen laitteiden ohjaukseen tai toimintoihin tarvittavat kauko-ohjaussignaalit. (Käytä tällaisten signaalien "opettamiseen" kauko-ohjaimelle ei-esiasetettujen laitteiden mukana toimitettua kauko-ohjainta.) (sivu 14)

Lisäksi kauko-ohjain pystyy "oppimaan" muiden kuin AV-laitteiden kauko-ohjaussignaaleja (vain infrapunasignaalit), kuten ilmastointilaitteiden, valaistuksen yms. (Jotkin tietyt laitteet tai toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.) (sivu 22)

Uusien laitteiden liittäminen

Voit liittää laitteentalintapainikkeisiin vapaasti muita laitteita. Tämä on kätevää, kun sinulla on useampi kuin kaksi samanlaista AV-laitetta (vain, jos laitteentalintapainike on vapaa.) (sivu 30)
TV-laitteentalintapainikkeeseen voi liittää vain televisioita.

Sisältö

Käytön valmistelu

Paristojen asentaminen	6
Milloin paristot tulee vaihtaa?	6
Säädinten sijainti	7

Perustoiminnot

Koodin asettaminen muille kuin Sonyn esiasetetuille ääni- ja kuvalaitteille — Laitteiden koodien asettaminen	8
Laitteen koodin asettaminen	8
Koodinumeron toiminnan tarkistaminen	10
Laitteen koodin asettaminen hakutoiminnolla	11
Laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella	12
Äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Laitteiden ohjaamista koskevia huomautuksia	13
Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmointi — oppimistoiminto	14
Oppiminen tarkasti	17
Kauko-ohjaussignaalien ohjelmointi laitteentalintapainikkeille	18
"Opitun" painikkeen toiminnon muuttaminen tai poistaminen	20
Ilmastointilaitteen signaalien ohjelmointia koskevia huomautuksia	22

Edistyneemmät toiminnot

Äänentoistojärjestelmään kytkettyjen kuvalaitteiden äänenvoimakkuuden säätäminen	23
Lisätoiminnon lisääminen laitteentalintapainikkeisiin	25
Valitun laitteen virrankytkentäkomennon ohjelmointi toimimaan laitteentalintapainiketta painamalla (vain Sony-laitteet)	25
Komentosarjan toteuttaminen — System Control -toiminnot	26
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen	28
Komentosarjan ohjelmoiminen laitteentalintapainikkeille	29
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen	30
Muiden laitteiden liittäminen laitteentalintapainikkeisiin	30
Laitteentalintapainikkeen asetusten kopiointi toiselle painikkeelle	31

Muiden toimintojen käyttäminen

Ohjainten lukitseminen — Pito-toiminto	32
Kaikkien asetusten poistaminen — kauko-ohjaimen palauttaminen tehdasasetuksiin	33

Lisätietoja

Yleisiä käyttöohjeita	34
Kunnossapito	34
Tekniset tiedot	34
Vianetsintä	35


Liitteet

Esiasetettujen toimintojen taulukko	37
TV	37
VCR	38
CBL (kaapeliviritin)	38
SAT	39
DVD	40
CD	41
MD	41
DAT	41
DECK	42
AMP	42
Hakemisto	43




Paristojen asentaminen

Avaa paristotilan kansi ja aseta paikalleen kaksi R6-paristoa (koko AA) (eivät sisälly toimitukseen). Laita paristot paikalleen niin, että niiden merkinnät + ja – vastaavat paristotilan merkintöjä + ja –.

- 1 Työnnä kansi auki ja irrota se.



- 2 Aseta paristot paikalleen miinusnapa ensin pidikkeen läpi kumpaankin tilaan alla kuvatulla tavalla.



Milloin paristot tulee vaihtaa?

Kauko-ohjauksen paristot (kaksi R6-paristoa (koko AA))

Tavallisessa käytössä paristot kestävät jopa kuusi kuukautta. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot voivat olla lopussa. Kun näin käy, vaihda paristot uusiin.


Huomautus

Älä käytä paristojen vaihtamiseen yli tuntia. Muuten koodinumeroitujen asetukset (sivu 8) ja "opitut" kauko-ohjaussignaalit (sivu 14) poistuvat muistista.

Paristoja koskevia huomautuksia

- Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja.
- Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi paristotilan likaantunut alue liinalla ja vaihda vanhat paristot uusiin. Elektrolyytin vuotamisen estämiseksi ota paristot pois, kun et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.

Säädinten sijainti

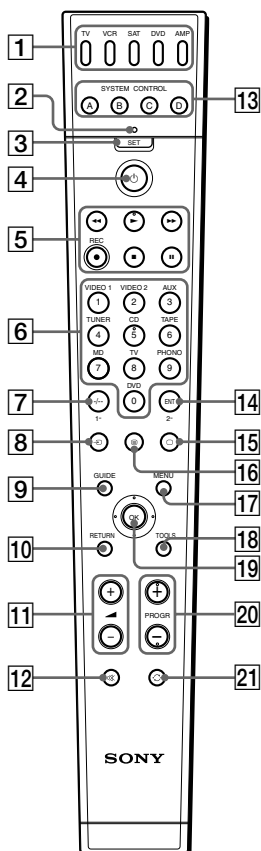

- 1 Laitteenvalintapainikkeet
Palaa tai vilkkuu käytön aikana.
- 2 SET-ilmaisin
- 3 SET-painike
- 4 $\text{\textcircled{P}}$ (virta) -painike
- 5 Soittimenohjauspainikkeet
- 6 Numeropainikkeet
- 7 -/- -painike
- 8 $\text{\textcircled{R}}$ (tuloliittännän valinta) -painike
- 9 GUIDE-painike
- 10 RETURN-painike
- 11 \blacktriangleleft (äänenvoimakkuus) +/- -painikkeet*
- 12 $\text{\textcircled{X}}$ (mykistys) -painike*
- 13 SYSTEM CONTROL -painikkeet
- 14 ENT (enter) -painike
- 15 $\text{\textcircled{T}}$ (TV) -painike
- 16 $\text{\textcircled{M}}$ (Teletext) -painike
- 17 MENU-painike
- 18 TOOLS-painike
- 19 Joystick
- 20 PROGR (ohjelma) +/- -painikkeet
- 21 (palautus) -painike

Tunnistusnyppylöistä

Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa PROGR +, PROGR - ja \blacktriangleright on sormin tuntava tunnistusnyppylä käytön helpottamiseksi.

* \blacktriangleleft +/- ja $\text{\textcircled{X}}$ -painikkeita koskeva huomautus

Kauko-ohjain säätää tai mykistää television äänenvoimakkuutta, kun valitset kuvalaitteen. Kauko-ohjain säätää tai mykistää vahvistimen äänenvoimakkuutta, kun valitset äänentoistolaitteen. Voit myös muuttaa tätä asetusta (sivu 23).

Huomautus

Ohjauspainikkeiden toiminta vaihtelee asetusten/toimintatilojen mukaan.

”Esiasetettujen toimintojen taulukko” (sivu 37) kertoo, miten kauko-ohjain yleensä toimii kunkin laitteen kohdalla tehdasetustilassa.

Koodin asettaminen muille kuin Sonyn esiasetetuille ääni- ja kuvalaitteille — Laitteiden koodien asettaminen

Kauko-ohjain on esiasetettu tehtaalla ohjaamaan Sony-merkkisiä AV-laitteita (katso seuraava taulukko). Jos käytät kauko-ohjainta tehdasasetettujen Sony-laitteiden kanssa, ohita seuraavat kohdat.


Voit käyttää kauko-ohjainta myös muiden suurten merkkien esiasetettujen AV-laitteiden kanssa. Kauko-ohjaimen käyttämiseksi muiden AV-laitteiden tai sellaisten Sonyn

Laitteenvai- tapainike	Esiasetettu laite	Tehdasasetus
TV	TV TV/ VCR- yhdistelmä	Sony-TV
VCR	VCR	Sony VHS - videonauhuri
SAT	Satelliitti- viritin	Sony- satelliittiviritin
DVD	DVD-soitin	Sony-DVD- soitin
AMP	Vahvistin	Sony- vahvistin

Huomautus

Analoginen kaapeliviritin, CD-soitin, MD-soitin ja kasettidekki voidaan ohjelmoida mille tahansa edellä mainituista laitteenvaihtopainikkeista. Voit liittää laitteenvaihtopainikkeet vapaasti valittuihin haluamiesi laitteiden signaaleihin. Lisätietoja on kohdassa "Muiden laitteiden liittäminen laitteenvaihtopainikkeisiin" (sivu 30). Tietoja eri painikkeiden toiminnoista eri laitteilla on kohdassa "Esiasetettujen toimintojen taulukko" (sivu 37).

Laitteen koodin asettaminen

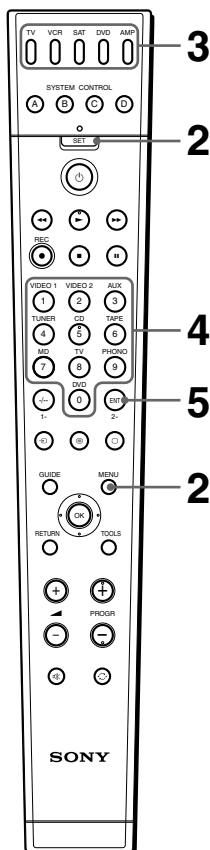


Esimerkki: Philips-televisio- asetus


1 Katso taulukot toimitetusta "Laitteiden koodinumerot"-taulukosta ja etsi halutun laitteen nelinumeroinen koodinnumero.

Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodinnumero, käytä ensimmäisenä olevaa numeroa. Esimerkiksi Philips-televisio-asettamiseen käytetään koodinnumeroa 8086.

-
- 2** Paina SET-painiketta, pidä se painettuna ja paina MENU-painiketta.



Kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.



-
- 3** Paina halutun laitteen laitteenvaihtopainiketta.



Valittu laitteenvaihtopainike syttyy ja kaikkien muiden painikkeiden valot sammuvat.



-
- 4** Syötä nelinumeroinen laitteen koodinumero painamalla numeropainikkeita.

-
- 5** Paina ENT-painiketta.

Laitteenvaihtopainikkeen valo sammuu.



Jos laitteenvaihtopainike vilkkuu viisi kertaa ennen sammumista, asetus ei ole valmis. Aloita uudelleen vaiheesta 2.

Huomautuksia


- Jos painat laitteen koodinumeron, joka ei ole toimitetussa "Laitteiden koodinumerot" -taulukossa, tai jos painat painiketta väärässä järjestyksessä, laitteenvaihtopainike vilkkuu viisi kertaa ja sammuu sitten. Tarkista laitteen koodinumero ja kokeile sen asettamista uudelleen.
- Jos et syötä mitään kauko-ohjaimen 20 sekunnin kuluessa kunkin vaiheen välissä, asetustoiminto peruuntuu. Koodin asettamiseksi aloita uudelleen vaiheesta 2.
- Jos painat SET-painiketta laitteen koodin asetuksen aikana, kaikki koodinumerot poistuvat muistista ja asetustoiminto peruuntuu. Aloita uudelleen vaiheesta 2.

Asetuksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

Koodin asettaminen muille kuin Sonyn esiasetetuille ääni- ja kuvalaitteille — Laitteiden koodien asettaminen (jatkuu)

Koodinumeron toiminnan tarkistaminen

- 1** Kytke virta laitteeseen sen virtakytkimellä.
- 2** Paina sitä laitetta vastaavaa laitteenvalintapainiketta, jonka virran kytkit äsken. Laitteenvalintapainike syttyy, kun painat sitä, ja sammuu, kun vapautat sen.



- 3** Osoita kauko-ohjain laitetta kohti ja paina 1. Valittu laitteenvalintapainike syttyy, kun painat toimintopainiketta, ja sammuu, kun vapautat sen.



Laitteen tulisi sammua.

- 4** Jos olet onnistunut, tarkista, että kauko-ohjain ohjaa muitakin laitteen toimintoja, esimerkiksi ohjelmia ja äänenvoimakkuutta. Lue lisätietoja sivulta 12.

Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan

Kokeile tehdä asetukset uudelleen muilla laitteen kohdalla luetelluilla koodeilta tai kokeile asettaa koodinumero hakutoiminnon avulla (sivu 11).

▲ +/- ja ✖ -painikkeita koskeva huomautus

Kun ohjaat kuvalaitetta, TV-painike syttyy osoituksena siitä, että kauko-ohjain säätää tai mykistää television äänenvoimakkuutta.



Kun ohjaat äänentoistolaitetta, AMP-painike syttyy osoituksena siitä, että kauko-ohjain säätää tai mykistää vahvistimen äänenvoimakkuutta.



On suositeltavaa asettaa TV- ja AMP-koodit ennen muiden laitteiden asetusten tekemistä.

Jo "opittuja" kauko-ohjaussignaaleja sisältäviä painikkeita koskeva huomautus

Jos toinen signaali on jo ohjelmoitu painikkeelle oppimistoiminnolla (sivu 14), "opittu" signaali toimii edelleen laitteen koodinumeron asettamisen jälkeen. Jos haluat käyttää painiketta esiasetettuna toimintopainikkeena, "opittu" signaali pitää ensin poistaa (sivu 20).

Laitteen koodin asettaminen hakutoiminnolla


Voit etsiä koodinumeron laitteelle, jolla ei ole koodinumeroa toimitetuissa "Laitteiden koodinumeroissa".

Ennen hakutoiminnon aloittamista


Aseta jokainen laite seuraavaan tilaan, että hakutoiminto toimii tehokkaasti.

TV, AMP: virta kytketty CD-soitin*, MD-soitin*, kassettidekki*: virta kytketty toistolähteen kanssa (levy, kasetti jne.) Muut laitteet: virta sammutettu


* Jos jokin näistä laitteista on liitetty johonkin laitteenvaihtopainikkeeseen (sivu 30), voit asettaa laitteen koodin hakutoiminnolla.

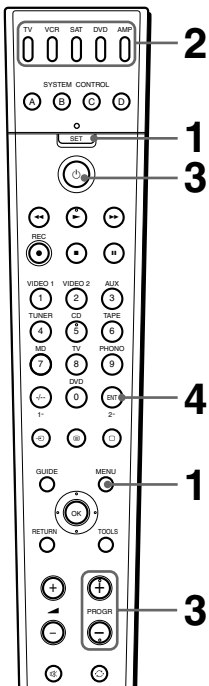

- 1 Paina SET-painiketta, pidä se painettuna ja paina MENU-painiketta.



Kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.

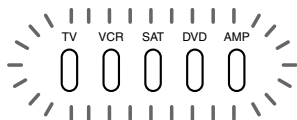

- 2 Paina halutun laitteen laitteenvaihtopainiketta.




Valittu laitteenvaihtopainike syttyy ja kaikki muut painikkeet sammuvat.



- 3 Paina PROG + tai PROG- ja 1 vuorotellen, kunnes laite reagoi seuraavassa kuvatulla tavalla.

TV, AMP: Sammuu VCR, SAT, DVD: Virta kytkeytyy CD-soitin, MD-soitin, kassettidekki: toistaa

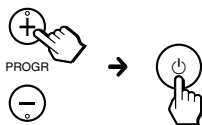

Jatkuu

Laitteen koodin asettaminen hakutoiminnolla (jatkuu)

Siirry seuraavaan koodinumeroon painamalla **PROGR +**.

Siirry takaisin edelliseen koodinumeroon painamalla **PROGR -**

Laitteenvalintapainike vilkkuu kolme kertaa, kun numerot ovat menneet yhden kierroksen.

Yksi kierros tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nelinumeroiset koodinumerot, joiden alussa on "8", on käyty läpi.

4 Paina ENT-painiketta.



Laitteenvalintapainike sammuu.



Jos laitteenvaihtopainike vilkkuu viisi kertaa ennen sammumista, asetus ei ole valmis. Aloita uudelleen vaiheesta 1.

5 Tarkista, että koodinnumero toimii, toimimalla sivun 10 ohjeiden mukaan.


Huomautuksia

- Jos et syötä mitään kauko-ohjaimen 20 sekunnin kuluessa kunkin vaiheen välissä, asetustoiminto peruuntuu. Koodin asettamiseksi aloita uudelleen alusta.
- Jos painat jotakin muuta painiketta kuin **PROGR +/-** ja **ENT** laitteen koodin asettamisen aikana, kaikki koodinumerot katoavat, ja asetustoiminto peruuntuu. Aloita uudelleen alusta.

Asetuksen peruuttamiseksi paina **SET**-painiketta.


Laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella

Kun ohjaat muuta kuin Sony-laitetta, aseta laitteen koodi ensin (sivu 8)

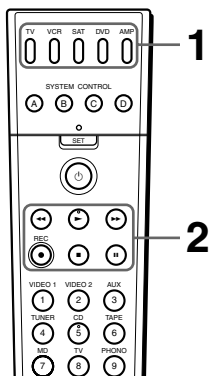

Esimerkki: videonauhurin ohjaaminen

- 1 Paina haluttua laitteenvaihtopainiketta. Laitteenvalintapainike syttyy, kun painat sitä, ja sammuu, kun vapautat sen.



- 2 Paina jotakin soittimenohjaispainiketta. Katso "Esiasetettujen toimintojen luettelosta" (sivu 37) painikkeiden toiminnot eri laitteilla.

Huomautus

Kauko-ohjaimen signaalit voivat erota joillakin laitteilla tai toiminnoilla. Ohjelmoi tällöin kauko-ohjaimen signaalit oppimistoiminnolla (sivu 14). Huomaa kuitenkin, että laitteet ja toiminnot, jotka eivät tue infrapunasignaalien kauko-ohjausta, eivät toimi kauko-ohjaimella.

Äänvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänvoimakkuutta painamalla ◀ +/- tai % painamalla %.


Kun valitset kuvalaitteen, television äänvoimakkuutta säädetään (TV-laitteenvalintapainike syttyy) ja kun valitset äänentoistolaitteen, vahvistimen äänvoimakkuutta säädetään (AMP-laitteenvalintapainike syttyy). Voit myös muuttaa tätä asetusta (sivu 23).

Huomautuksia


- Jos opetit oppimistoiminnolla (sivu 14) ◀ +/- tai %-painikkeet lähettämään signaalin jollekin muulle laitteelle, kyseinen signaali lähetetään television tai vahvistimen äänvoimakkuuden säätämisen tai mykistämisen sijaan, kun valitset kyseisen laitteen.
- Jos ohjelmoit oppimistoiminnolla (sivu 14) TV- tai AMP-painikkeet ◀ +/- tai % lähettämään signaalin jollekin muulle laitteelle, kyseinen signaali lähetetään vain, kun valitset TV- tai AMP-laitteen. Kun valitset jonkin muun laitteen, esiasetettu TV- tai AMP- äänvoimakkuuden säädön signaalit lähetetään.
- Jos olet liittänyt toisen laitteen TV- tai AMP-painikkeisiin (sivu 30), television tai vahvistimen äänvoimakkuutta ei voi ohjata, vaikka valitsit toisen laitteen.

Laitteiden ohjaamista koskevia huomautuksia

Kun käytät kaksipesäistä kasettidekkiä

- 1 Jos dekin kauko-ohjaimessa on dekin A/B valinnan ohjaus, kauko-ohjaimen  painikkeella on vastaava toiminta.




- 2 Jos et pysty valitsemaan dekkiä A/B painamalla  -painiketta, aseta ensin jommakumman dekin numerokoodi ja
 - aseta toisen dekin toiminnon ohjaukset muille vapaille painikkeille (esimerkiksi numeropainikkeille) oppimistoiminnolla (sivu 14),
tai
 - liitä toinen dekki toiseen laitteenvalintapainikkeeseen (sivu 30).

Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmointi — oppimistoiminto

Jos haluat ohjata laitteita tai toimintoja, jotka eivät toimi laitteen koodinumeron asettamisen jälkeenkään, ”opeta” toisen kauko-ohjaimen toiminnot kauko-ohjaimen ohjelmoitaville painikkeille seuraavalla oppimismenettelyllä. Voit myös muuttaa yksittäisten painikkeiden signaalia oppimistoiminnolla laitteen koodinumeron asettamisen jälkeen (sivu 8). On suositeltavaa kirjata muistiin ”opitut” painiketoiminnot. (Ne voi myös kirjoittaa toimitettujen ”Laitteiden koodinumeroiden” kääntöpuolelle.)


Huomautuksia

- Joitakin tiettyjä kauko-ohjaussignaaleja ei voi ”oppia”
- Voit käyttää myös tietokoneen näyttöä näyttönä (mukaan luettuna sellaista, jossa on sisäänrakennettu viritin), jos kauko-ohjain on ”oppinut”.

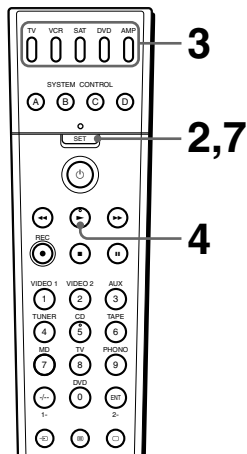

Esimerkki: Videonauhurin ► (toisto) -signaalien ohjelmointi kauko-ohjaimen VCR ► (toisto) -painikkeelle


- 1 Sijoita RM-VZ800T vastakkain laitteen kauko-ohjaimen kanssa.

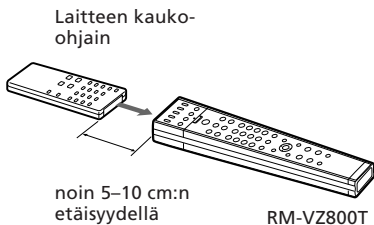

-
- 2** Paina SET-painiketta ja pidä se painettuna yli 3 sekuntia.



SET-ilmaisain syttyy ja laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.

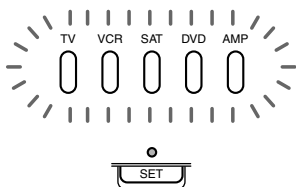

-
- 4** Paina kauko-ohjaimen painiketta, jonka haluut "opettaa".




Sekä SET-ilmaisain että valittu laitteenvaihtopainike vilkkuvat (oppimistoiminnon valmiustila).



-
- 3** Paina sen laitteen laitteenvaihtopainiketta, jonka signaalit on tarkoitus "oppia".



Sekä SET-ilmaisain että valittu laitteenvaihtopainike syttyvät ja kaikki muut painikkeet sammuvat.

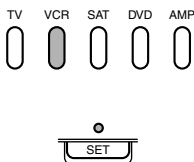

Jos kyseinen painike on jo "oppinut" toisen signaalin


SET-ilmaisain vilkkuu kaksi kertaa, eikä kauko-ohjain tee mitään vaan palaa tilaan, jossa se oli laitteenvaihtopainikkeen painamisen jälkeen vaiheessa 3. Joko "opeta" toinen vapaa painike tai poista jo "opittu" toiminto (sivu 20) ja aloita uudelleen alusta.

Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmointi – oppimistoiminto (jatkuu)

5 Paina ja pidä painettuna toisen kauko-ohjaimen painike, kunnes sekä SET-ilmaisin että laitteenvaihtopainike syttyvät uudelleen.

Tiedonsiirron aikana vain SET-ilmaisin pysyy valaistuna, ja laitteenvaihtopainike sammuu.

Kun tiedonsiirto on valmis, kauko-ohjain palaa vaiheen 3 tilaan.

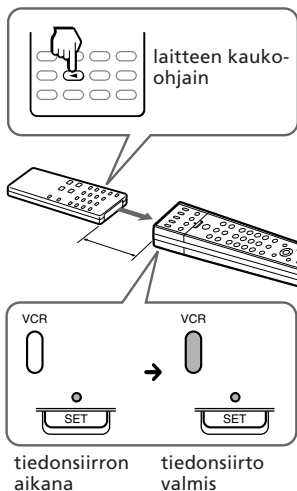

Jos SET-ilmaisin vilkkuu viisi kertaa

“Oppiminen” ei ole onnistunut. Toista vaiheet 4 ja 5.

6 “Opetta” toiminnot muille painikkeille toistamalla vaiheet 4 ja 5.

Toisen laitteen kauko-ohjaussignaalin “opettaminen”

Kun olet asettanut molemmat kauko-ohjaimet sivun 14 vaiheen 1 mukaan, paina vastaavaa laitteenvaihtopainiketta ja tee sitten oppimistoiminto vaiheiden 4 ja 5 mukaan.

7 Viimeistele asetus painamalla SET.

Huomautuksia

- Jos oppimistoiminnon vaiheiden väliin jää 20 sekunnin tauko jossakin vaiheessa prosessin aikana, oppimistoiminto päättyy.
- Jos et tee 10 sekunnin kuluessa vaiheen 4 jälkeen vaihetta 5, oppimistoiminto palaa vaiheeseen 3. Toista vaihe 4, kun laitteenvaihtopainikkeen valo palaa.

Asetuksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan

Jos “opittu” toiminto ei toimi oikein, “opeta” se uudelleen. (Esimerkiksi äänenvoimakkuus muuttuu erittäin suureksi, kun olet painanut ◀ + vain kerran, kohina on saattanut häiritä oppimistoimintoa.)

Jos asetat laitteen koodin signaalin “oppimisen” jälkeen

Jos olet ohjelmoinut jonkin signaalin painikkeelle oppimistoiminnolla, kyseinen signaali toimii myös laitteen koodin asettamisen jälkeen.

REC ● -signaalia koskeva huomautus

Voit “opettaa” vain yhtä painiketta kerrallaan. Näin ollen et voi opettaa vaiheittaista toimintoa (esim REC ● + ►) yhdelle kauko-ohjaimen painikkeelle. “Opetta” tällöin laitteen eri painikkeiden toiminnot kauko-ohjaimelle.

Kun "opetat" signaaleja ◀ +/- tai ⓧ-painikkeille

- Jos opetit oppimistoiminnolla ◀ +/- tai ⓧ-painikkeet lähettämään signaalin jollekin muulle laitteelle kuin TV tai AMP, kyseinen signaali lähetetään vain painamalla ◀ +/- tai ⓧ, kun valitset kyseisen laitteen.
- Jos opetit oppimistoiminnolla ◀ +/- tai ⓧ-painikkeet lähettämään jonkin signaalin TV- tai AMP-laitteelle, kyseinen signaali lähetetään vain, kun olet valinnut TV- tai AMP-laitteen. Kun valitset muita laitteita, "opittu" signaali lähetetään.

Ilmastointilaitteen signaalien "opettaminen"

Katso "Ilmastointilaitteen signaalien ohjelmointia koskevia huomautuksia" sivulta 22.

Oppiminen tarkasti

- Älä siirrä kauko-ohjaimia oppimistoiminnon aikana.
- Pidä "oppimispainike" painettuna, kunnes kauko-ohjain reagoi kuvatulla tavalla.
- Käytä molemmissa kauko-ohjaimissa uusia paristoja.
- Vältä oppimistoiminnon käyttämistä suorassa auringonvalossa tai voimakkaassa loisteputkivalaistuksessa. (Oppiminen voi häiriintyä)
- Kauko-ohjaimen anturialua voi olla erilainen eri kauko-ohjaimissa. Jos oppiminen ei toimi, kokeile vaihtaa kauko-ohjainten asentoa.
- Kun opetat vuorovaikutteisen signaalivaihtojärjestelmän kauko-ohjaimen (toimitetaan joidenkin Sony-vahvistinten mukana) signaaleja tähän kauko-ohjaimeen, päälaitteen paluusignaali saattaa häiritä kauko-ohjaimen oppimista. Siirry tällöin paikkaan, jossa signaalit eivät kanna päälaitteelle (esim. toiseen huoneeseen tms).

TÄRKEÄÄ

Pidä kauko-ohjain poissa pienten lasten ja lemmikkien ulottuvilta ja lukitse toiminnot Pito-toiminnolla (sivu 32). Ilmastointilaitteet, lämmittimet, sähkölaitteet ja sähkötoimiset verhot voivat olla väärin käytettyinä vaarallisia, jos ne vastaanottavat infrapunasignaalin.

**Toisen kauko-ohjaimen
signaalien ohjelmointi
— oppimistoiminto (jatkuu)**

**Kauko-ohjaussignaalien
ohjelmointi
laitteenvaihtopainikkeille**

Voit "opettaa" yhden ohjaustoiminnon laitteenvalintapainikkeelle niin, että laitteenvalintapainiketta painettaessa myös kyseinen ohjaustoiminto tehdään automaattisesti.

Esimerkiksi jos on tarpeen vaihtaa vahvistimen tuloliitäntä DVD:lle, kun käytät DVD-soitinta, "opeta" tuloliitäntävalitsimen signaali DVD-painikkeelle. "Oppimisen" jälkeen vahvistimen tuloliitäntän valinta vaihtuu automaattisesti DVD:lle, kun vain painat DVD-painiketta. (Tätä toimintoa varten virran on ensin oltava kytkettynä vahvistimeen.)


Esimerkki: vahvistimen DVD-tuloliitäntän kauko-ohjaussignaalin "opettaminen" kauko-ohjaimen DVD-laitteenvaihtopainikkeelle.

1 Tee vaiheet 1 - 2 (sivu 14).

2 Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan sen laitteen laitteenvalintapainike, jonka signaalit "opitaan".



Tämän jälkeen SET-ilmaisain ja kaikki muut laitteenvalintapainikkeet syttyvät.



Kun SET-ilmaisain syttyy, voit vapauttaa laitteenvalintapainikkeen. Sekä SET-ilmaisain että valittu laitteenvalintapainike vilkkuvat (oppimistoiminnon valmiustila).



Jos kyseinen painike on jo "oppinut" toisen signaalin SET-ilmaisain vilkkuu kaksi kertaa, eikä kauko-ohjain tee mitään, vaan palaa tilaan, jossa se oli vaiheessa 2 SET-painikkeen painamisen ja painettuna pitämisen jälkeen. "Opeta" toinen vapaa painike tai poista jo "opittu" toiminto (sivu 20) ja aloita uudelleen alusta.

3 Paina ja pidä painettuna toisen kauko-ohjaimen painike, kunnes SET-ilmaisain syttyy ja kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat uudelleen.

Tiedonsiirron aikana vain SET-ilmaisain pysyy valaistuna, ja laitteenvaihtopainike sammuu.

Jos SET-ilmaisain vilkkuu viisi kertaa

“Oppiminen” ei ole onnistunut.
Toista vaiheet 2 ja 3.

4 “Opetä” kauko-ohjaissignaaleja muille painikkeille toistamalla vaiheet 2 ja 3.

5 Viimeistely “opetus” painamalla SET.

Huomautuksia

- Jos oppimistoiminnon vaiheiden väliin jää 20 sekunnin tauko jossakin vaiheessa prosessin aikana, oppimistoiminto päättyy.
- Jos et tee 10 sekunnin kuluessa vaiheen 2 jälkeen vaihetta 3, oppimistoiminto palaa vaiheeseen 1. Toista vaiheesta 2 alkaen, kun laitteenvaihtopainikkeen valo palaa.


“Oppimisen” peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

**Toisen kauko-ohjaimen
signaalien ohjelmointi
— oppimistoiminto (jatkuu)**

**“Opitun” painikkeen
toiminnon muuttaminen
tai poistaminen**

“Opitun” toiminnon muuttamiseksi poista se ensin ja tee oppiminen uudelleen.

**Yksittäisen painikkeen
“opitun” toiminnon
poistaminen**

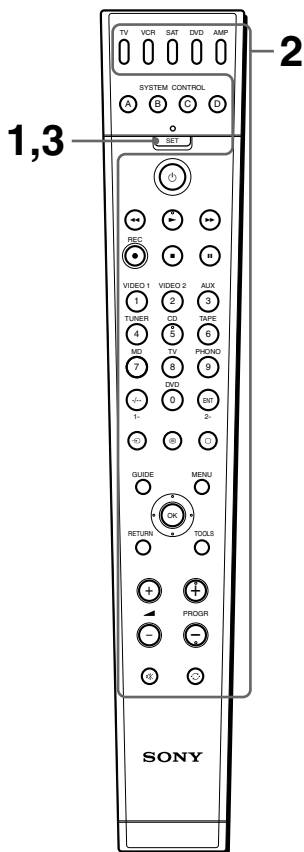


**Esimerkki: “Opitun” toiminnon
poistaminen numeropainikkeesta
1 VCR-tilassa**


- 1** Paina SET-painiketta ja pidä se painettuna yli 3 sekuntia.




SET-ilmaisimien syyttyä ja laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.

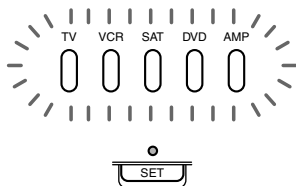

- 2** Paina haluttua laitteen valintapainiketta ja pidä se painettuna ja paina poistettavaa painiketta.



Kun “opittu” toiminto on poistettu, valitun laitteenvalintapainikkeen valo sammuu.

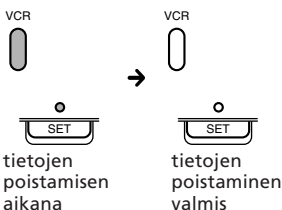

Huomautus

Paina tyhjennettävää painiketta samalla, kun pidät laitteenvaihtopainikkeen painettuna. Jos vapautat laitteenvaihtopainikkeen, kauko-ohjain siirtyy oppimistilaan.


- 3** Viimeistele asetus painamalla SET.

Tyhjennyksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

TV-, VCR-, SAT-, DVD- tai AMP-laitteenvalintapainikkeen opitun toiminnon poistaminen


Esimerkki: kaikkien TV-painikkeen "oppimien" toimintojen poistaminen

- 1 Pidä SET painettuna yli 3 sekunnin ajan ja paina ja pidä painettuna TV-laitteenvalintapainike.

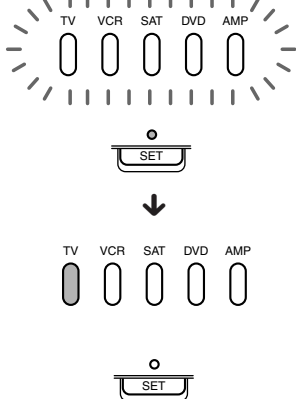

Kun "opitun" toiminnon poistaminen on valmis, SET-ilmaisimen valo sammuu.

Tietyn laitevalintapainikkeen kaikkien "opittujen" toimintosiinaalien tyhjentäminen

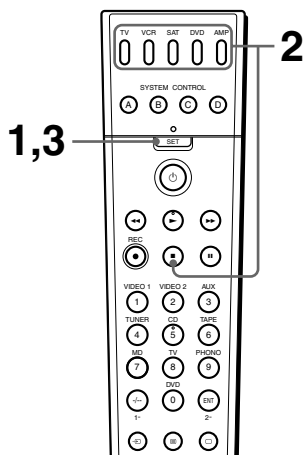


Esimerkki: kaikkien VCR-painikkeen "oppimien" toimintojen poistaminen

- 1 Paina SET-painiketta ja pidä se painettuna yli 3 sekuntia.




SET-ilmaisimen syttyä ja laitevalintapainikkeet vilkkuvat.

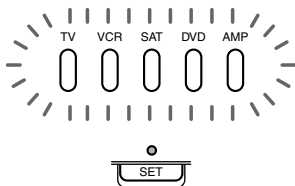


Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmointi – oppimistoiminto (jatkuu)

- 2 Pidä ■ painettuna ja paina poistettavaa laitteenvalintapainiketta.



Kun "opittu" toiminto on poistettu, kaikkien muiden laitteenvaihtopainikkeiden valo sammuu.

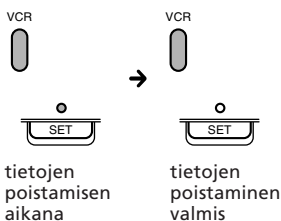

tietojen poistamisen aikana

tietojen poistaminen valmis

Huomautuksia

- Tällä tavalla voi poistaa vain kaikkien tietyn laitteen painikkeiden "opitut" toiminnot.
- Laitteenvaihtopainikkeen yksittäisen "opitun" toiminnon poistamiseksi katso sivu 20.

- 3 Viimeistele asetus painamalla SET.

Tyhjennyksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

Ilmastointilaitteen signaalien ohjelmointia koskevia huomautuksia

Vuodenajan säädöistä
Jos muutat ilmastointilaitteen asetuksia vuodenaikojen mukaan, uusien asetusten kauko-ohjaimen signaalit on ohjelmoitava kauko-ohjaimeseen.

Jos sammutus-/ virrankytkentätoiminto ei toimi oikein

Jos kauko-ohjain pystyy vain ohjaamaan "ON" (virran kytkentä) yhdellä painikkeella ja "OFF" (sammutus) toisella, kun taas ilmastointilaitteen kauko-ohjain pystyy ohjaamaan "ON/OFF" yhdellä painikkeella, ohjelmoi kahden painikkeen signaali kauko-ohjaimeseen seuraavasti.

- 1 Tyhjennä kauko-ohjaimen ohjelmoidun painikkeen "opittu" virrankytkemis-/sammutussignaali.
- 2 Ohjelmoi uudelleen pelkkä ilmastointilaitteen virrankytkemissignaali kauko-ohjaimen painikkeeseen kohdan "Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmointi-oppimistoiminto" mukaan (sivu 14).
- 3 Ohjelmoi ilmastointilaitteen virransammutussignaali toiselle kauko-ohjaimen painikkeelle.

Kauko-ohjaimen kahteen painikkeeseen on ohjelmoitu ilmastointilaitteen virrankytkentäsignaali ja virransammutussignaali, joten voit ohjata ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella.

Äänentoistojärjestelmään kytkettyjen kovalaitteiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Kauko-ohjain on tehtaalla esiasetettu sen oletuksen mukaan, että kuuntelet kovalaitteiden ääntä TV:n kaiuttimista ja äänentoistolaitteiden ääntä vahvistimeen kytketyistä kaiuttimista.


Esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätämiseksi videonauhurin käytön aikana ei tarvitse painaa TV-painiketta TV-äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Seuraavassa taulukossa näkyy tehdasasetus, minkä


Laitteenvaihtopainike	Äänenvoimakkuuden säätö
TV	TV
VCR	TV
SAT	TV
DVD	TV
AMP	vahvistin

Jos kovalaitteet on kuitenkin kytketty äänentoistojärjestelmään, voit haluta kuunnella TV:n tai videonauhurin äänen kaiuttimista vahvistimen kautta etkä TV-kaiuttimista. Tällöin on tapreen muuttaa tehdasasetusta niin, että voit säätää kovalaitteiden äänenvoimakkuutta joutumatta ensin vaihtamaan vahvistimelle.

Äänenvoimakkuuden tehdasasetuksen muuttaminen

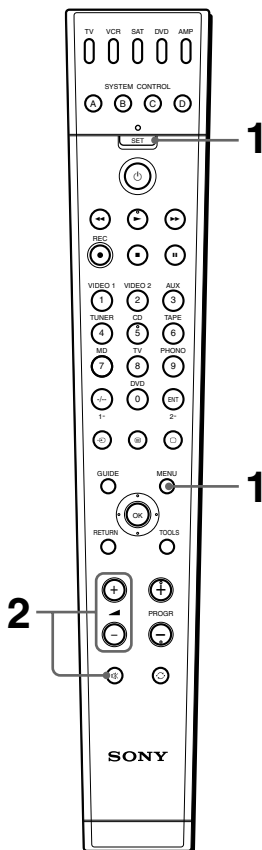


- 1 Paina SET-painiketta, pidä se painettuna ja paina MENU-painiketta. Kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.





Äänentoistojärjestelmään kytkettyjen kovalaitteiden äänenvoimakkuuden säätäminen (jatkuu)

2 Pidä  painettuna ja paina  + tai  -.

Kaikkien äänenvoimakkuuden säätöjen asettaminen AMP- laitteelle

Paina  + samalla kun pidät  painettuna.

Kaikki laitteenvälityspainikkeet syttyvät, kun painat näitä painikkeita, ja sammuvat, kun vapautat ne.



Paina ja pidä painettuna  + ja paina .





Äänenvoimakkuuden säädön asetus on valmis.



Vain äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuussäädön asettaminen AMP- painikkeelle

Paina  - samalla kun pidät  painettuna.

Vain AMP syttyy, kun painat näitä painikkeita, ja sammuu, kun vapautat ne.

Paina ja pidä painettuna  - ja paina .



Äänenvoimakkuuden säädön asetus on valmis.







Kovalaitteita ovat seuraavat:
TV, videonauhuri, analoginen
kaapeliviritin, satelliittiviritin,
DVD-soitin

Äänentoistolaitteita ovat: CD
soitin, MD-soitin, kasettidekki,
vahvistin

Asetuksen peruuttamiseksi paina
SET-painiketta.


Huomautuksia

- Jos ohjelmoit oppimistoiminolla  +/- tai  -painikkeet lähettämään signaalin laitteelle, edellä kuvattu menettely ei muuta  +/- ja  -painikkeiden toimintaa.
- Jos olet asettanut oppimistoiminnolla vahvistimen äänenvoimakkuussignaalin lähettämisen muulla laitteenvälityspainikkeella kuin TV, yäs signaalin lähetsprioriteetti asetetaan seuraavasti: AMP-painike → VCR-painike → SAT-painike → DVD-painike. Jos esimerkiksi "opetat" AMP-painikkeen ja VCR-painikkeen lähettämään vahvistimen äänenvoimakkuussignaalin, kun säädät äänenvoimakkuutta, AMP-painikkeen signaalit lähetetään vahvistimeen ensin. Jos "opetat" AMP-painikkeen lähettämään muita kuin vahvistimen signaaleja, signaalit lähetetään vahvistimeen VCR-painikkeesta.

Lisätoiminnon lisääminen laitteenvaihtopainikkeisiin


Valitun laitteen virrankytkentäkomennon ohjelmointi toimimaan laitteenvaihtopainiketta painamalla (vain Sony-laitteet)


Sony-laitteita käytettäessä voit ohjelmoida kunkin laitteen virrankytkentäsignaalin laitteenvaihtopainikkeeseen. Voit valita halutun laitteen ja kytkeä siihen virran vain painamalla kyseistä laitteenvaihtopainiketta.

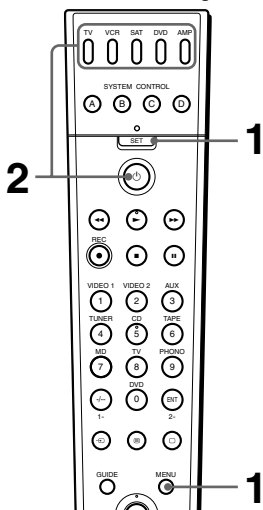



Esimerkki: TV-painikkeen ohjelmointi

- 1 Paina SET-painiketta, pidä se painettuna ja paina MENU-painiketta.
Kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.




- 2 Pidä 1 painettuna ja paina haluttua laitteenvaihtopainiketta.
Kun painat ensin , vain aiemmin virrankytkentäkomennolla asetetut laitteenvaihtopainikkeet syttyvät.

Esimerkki: Jos virrankytkentäkomento on ohjelmoitu VCR- ja DVD-painikkeisiin, nämä painikkeet syttyvät, kun painat .

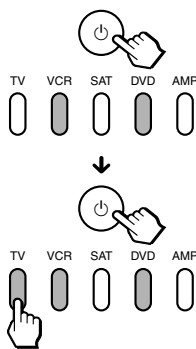

Asetuksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

Virrankytkemiskomennon tyhjentäminen

Toista sama menettely ja paina haluttua laitteenvaihtopainiketta, joka syttyy, kun painat .

Huomautuksia

- Jos muun kuin Sony-merkkisen laitteen koodi on asetettu laitteenvaihtopainikkeelle, et voi ohjelmoida siihen virrankytkentätoimintoa. Jos muutat laitekoodia (sivu 8) virrankytkentätoiminnon asettamisen jälkeen, virrankytkentätoiminto poistuu. (Laitteenvaihtopainike vilkkuu kaksi kertaa osoituksena siitä, ettei voi asettaa tätä toimintoa.)
- Vaikka ohjelmoisit oppimistoiminnolla (sivu 14) signaalin laitteenvaihtopainikkeelle, voit ohjelmoida sille virrankytkemistoiminnon, mutta sitä ei voi käyttää. Jos poistat painikkeen "opitun" toiminnon, voit käyttää virrankytkentätoimintoa.

Komentosarjan toteuttaminen — System Control -toiminnot

System Control -toiminnolla voit ohjelmoida usean komennon sarjan ja toteuttaa komennot vain yhdellä painikkeella. Voit ohjelmoida jopa 16 peräkkäistä toimintovaihetta kullekin SYSTEM CONTROL -painikkeelle (A–D).

Jos olet asettanut System Control toiminnon laitteenvaihtopainikkeelle (sivu 29), ohjelmoitujen komentojen toteutus alkaa, kun painat laitteenvaihtopainiketta yli 2 sekuntia.

Ohjelmoitujen komentojen toteutuksen aikana lähetetään kukin kauko-ohjaussignaali.

Esimerkki: kun haluat katsoa videota, voit asettaa haluamasi toimintosarjan seuraavasti:

Kytke virta televisioon.


↓
Kytke virta videonauhuriin (VCR).

↓
Kytke virta vahvistimeen.

↓
Aseta vahvistimen tuloliitännätavalitsin VIDEO 1 asetukseen.

↓
Aseta TV:n tuloliitännätalaksi VIDEO 1.

↓
Aloita videon toisto.

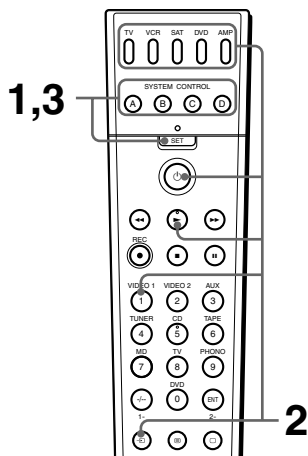

Esimerkki: edellä kuvatun komentosarjan ohjelmointi SYSTEM CONTROL B -painikkeelle


- 1 Paina SET ja pidä se painettuna ja paina SYSTEM CONTROL B -painiketta.
SET-ilmaisimen valo syttyy.



Jos System Control -toiminto (System Control -makro) on jo asetettu painikkeelle, SET-ilmaisimen vilkkuu kaksi kertaa. Asetustoiminto peruuntuu automaattisesti.

- 2 Aseta System Control -toiminto.

Tässä esimerkissä paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä:

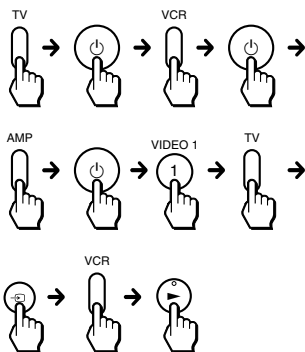

Voit ohjelmoida jopa 16 peräkkäistä vaihetta kullekin SYSTEM CONTROL -painikkeella (A-D) mukaan luettuna ensimmäinen vaihe, jossa valitaan laitteenvalintapainike.

- 4 Viimeistele ohjelmointi painamalla SET-painiketta. SYSTEM CONTROL -painikkeen valo sammuu.

Uuden toimintosarjan ohjelmointi painikkeille, joille on jo asetettu ohjausohjelma

Poista ohjelma (sivu 28).

Huomautuksia

- Jos keskeytät toiminnon jossain kohdassa yli 20 sekunniksi, asetustila päättyy, ja komentosarja ohjelmoituu tuohon pisteeseen asti. Jos näin käy, poista ohjelma (sivu 28) ja aseta koko ohjelma alusta aloittamalla uudelleen vaiheesta 1. Et voi jatkaa ohjelmointia asetustilan päättyttyä.
- Jos SYSTEM CONTROL -painikkeella on jo "opittu" kauko-ohjaussignaali (sivu 14), voit ohjelmoida System Control -toiminnon (System Control -makron), mutta toiminto ei toimi, ennen kuin poistat opitun toiminnon. Ohjeet opitun toiminnon poistamiseen ovat kohdassa "Opitun" painikkeen toiminnon muuttaminen tai poistaminen" sivulla 20.
- Jos muutat laitteen koodinumeroa (sivu 8) tai ohjelmoit uuden signaalin oppimistoiminnolla (sivu 14) painikkeelle tai näppäimelle, jolle on ohjelmoitu komentosarja System Control -toiminnolla, uusi signaali lähetetään, kun painat vastaavaa SYSTEM CONTROL -painiketta.
- Asetustilassa ollessasi et voi poistaa ohjelmoimaasi toimintovaihetta. Jos olet ohjelmoinut vahingossa virheellisen toiminnon, aloita uudelleen vaiheesta 1.
- Jos yrität ohjelmoida yli 16 vaihetta, System Control -asetustila päättyy, ja ohjelmoimasi 16 vaihetta tallentuvat. Jos haluat ohjelmoida vaiheet uudelleen, poista ohjelma (sivu 28) ja aloita uudelleen vaiheesta 1.

Komentosarjan toteuttaminen — System Control -toiminnot (jatkuu)

System Control -toimintojen ohjelmointia koskevia vihjeitä

Seuraavista tiedoista on apua peräkkäisten toimintovaiheiden ohjelmoimisessa.

Toimintovaiheiden järjestyksestä

Jotkin laitteet eivät välttämättä hyväksy peräkkäisiä kauko-ohjaussignaaleja. Esimerkiksi jotkin televisiot eivät välttämättä reagoi seuraavaan signaaliin heti virrankytkemissignaalin jälkeen.

Tämän vuoksi esimerkiksi komentosarja TV:n virran kytkentä ja tuloliitännän valinta ei välttämättä toimi oikein.

Lisää tällöin väliin muiden laitteiden muita signaaleja seuraavan esimerkin tapaan:

TV:n virran

kytkeminen→videonauhurin

virran kytkeminen→

videonauhurin toisto→TV:n

tuloliitännän valinta

Toimintovaiheiden välin muuttaminen

Kun asetat ohjelmaa, voit lisätä 0,4 sekunnin välin ennen seuraavan vaiheen toteuttamista painamalla samaa

laitteenvalintapainiketta

uudelleen. Jos seuraavassa

esimerkissä painat AMP→

→AMP→1 vaiheessa 2, voit

lisätä 0,4 sekunnin väliajan ennen AMP-virrankytkeäsignaalin lähettämistä.


Ohjelmoitujen komentojen poistaminen

- 1** Paina SET ja pidä se painettuna ja pidä sitä SYSTEM CONTROL -painiketta painettuna yli 3 sekuntia, jonka toiminnon haluat poistaa.
-

Komentosarjan ohjelmoiminen laitteenvaihtopainikkeille

Voit ohjelmoida laitteenvaihtopainikkeille komentosarjan samaan tapaan kuin SYSTEM CONTROL -painikkeillekin (enintään 16 vaihetta).

System Control -toiminnolla laitteenvaihtopainikkeelle ohjelmoitujen komentojen suorittamiseksi paina painiketta yli 2 sekuntia.

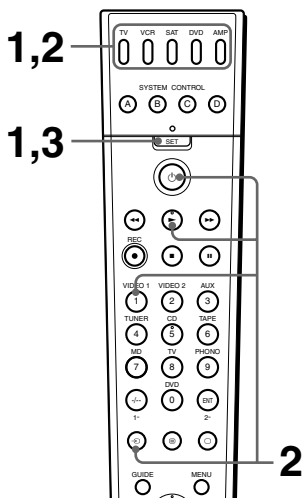

Huomautuksia

- Jos painat painiketta alle 2 sekuntia, se toimii tavallisena laitteenvaihtopainikkeena, eikä ohjelmoitu toiminto toimi.
- Katso myös "System Control -toimintojen ohjelmointia koskevia vihjeitä" sivulta 28.

Esimerkki: sivun 26 toiminnon ohjelmointi VCR-laitteenvaihtopainikkeelle

- 1 Paina SET ja pidä se painettuna ja paina VCR-laitteenvaihtopainiketta.


SET-ilmaisim ja VCR-laitteenvaihtopainikkeen valo syttyvät.



Jos painikkeelle on jo asetettu Control Programme -toiminto (laitemakro), painike vilkkuu kaksi kertaa. Asetustoiminto peruuntuu automaattisesti.

- 2 Aseta Control Programme -toiminto.

Tässä esimerkissä paina painikkeita seuraavassa järjestyksessä:

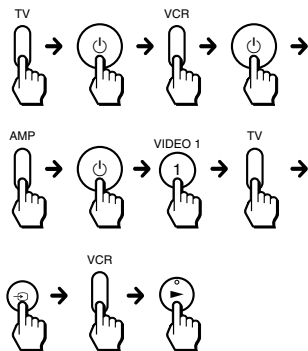

Voit ohjelmoida jopa 16 peräkkäistä vaihetta kullekin laitteenvaihtopainikkeella mukaan luettuna ensimmäinen vaihe, jossa valitaan laitteenvaihtopainike.

- 3 Viimeistele ohjelmointi painamalla SET-painiketta. VCR-laitteenvaihtopainikkeen valo sammuu.

Jatkuu


29^{FI}

Komentosarjan ohjelmoiminen laitteenvalintapainikkeille (jatkuu)

Ohjelmoitujen komentojen poistaminen

- 1** Paina SET ja pidä se painettuna ja pidä sitä laitteenvalintapainiketta painettuna yli 3 sekuntia, jonka toiminnon haluat poistaa.

Huomautuksia

- Voit ohjelmoida Control Programme -toiminnon (laitemakron) laitteenvalintapainikkeelle, jolle on ohjelmoitu virrankytkentätoiminto (sivu 25). Tällöin virrankytkentätoiminto toteutetaan, kun painat laitteenvalintapainiketta tai valitset toisen laitteen peräkkäisen Control Programme -ohjelman toteutuksen aikana.
- Jos toiminto keskeytyy jossain vaiheessa yli 20 sekunniksi, asetustila päättyy, ja komentosarja ohjelmoituu tuohon pisteeseen asti. Jos näin käy, poista ohjelma (sivu 30) ja aseta koko ohjelma alusta aloittamalla uudelleen vaiheesta 1. Et voi jatkaa ohjelmointia asetustilan päätyttyä.
- Jos laitteenvalintapainikkeella on jo "opittu" kauko-ohjaussignaali (sivu 14), voit ohjelmoida Control Programme -toiminnon (laitemakron), mutta toiminto ei toimi, ennen kuin poistat "opitun" toiminnon. Ohjeet opitun toiminnon poistamiseen ovat kohdassa "'Opitun" painikkeen toiminnon muuttaminen tai poistaminen" sivulla 20.
- Kun asetat ohjelmaa, voit lisätä 0,4 sekunnin välin ennen seuraavan vaiheen toteuttamista painamalla samaa laitteenvalintapainiketta uudelleen. Jos seuraavassa esimerkissä painat AMP→→AMP→1 vaiheessa 2, voit lisätä 0,4 sekunnin väliajan ennen AMP-virrankytkentäsignaalin lähettämistä.

Muiden laitteiden liittäminen laitteenvalinta- painikkeisiin

Voit liittää toisen laitteen mihin tahansa laitteenvalinta-painikkeeseen, joka ei ole käytössä.


Kun olet asettanut laitteenvalintapainikkeelle erityyppisen laitteen, syötetyn laitteen koodinnumero tulee voimaan.

Huomautuksia

- Jos haluat käyttää alkuperäistä laiteasetusta, aseta laitteen koodinnumero uudelleen (sivu 8).
- Jos syötät uuden merkin laitteen koodinumeron poistamatta laitteenvalintapainikkeen aiempia "opittuja" toimintoja, "opitut" toiminnot pysyvät voimassa. Poista toiminnot, joita et käytä usein.
- TV-laitteenvalintapainikkeeseen voi osoittaa vain televisioita.

Laitteenvalintapainikkeen asetusten kopiointi toiselle painikkeelle


Voit kopioida laitteenvaihtopainikkeen kaikki asetukset toiselle laitteenvaihtopainikkeelle. Laitteen koodin (sivu 8) ja "opitun" toiminnon (sivu 14) asetukset kopioidaan uudelle painikkeelle.

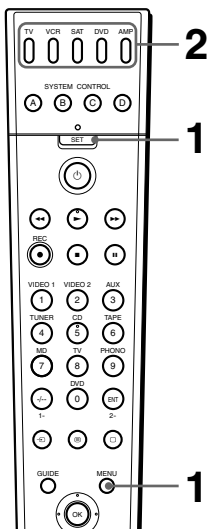

Esimerkki: DVD-painikkeen asetusten kopiointi SAT-painikkeelle


1 Paina SET-painiketta, pidä se painettuna ja paina MENU-painiketta.

Kaikki laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat.

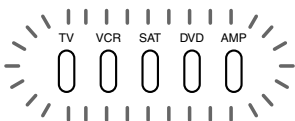

2 Paina ja pidä painettuna yli 3 sekuntia laitteenvaihtopainiketta, jolle haluat kopioida asetuksen toisesta laitteenvaihtopainikkeesta.

Kun pidät tämän painikkeen painettuna, muut laitteenvaihtopainikkeet vilkkuvat. Kun sitten painat laitteenvaihtopainiketta, jolla on kopioidava asetusta, kaikki laitteenvaihtopainikkeet syttyvät. Kun kopiointi on valmis, kaikki laitteenvaihtopainikkeet kahta painettua lukuun ottamatta sammuvat.

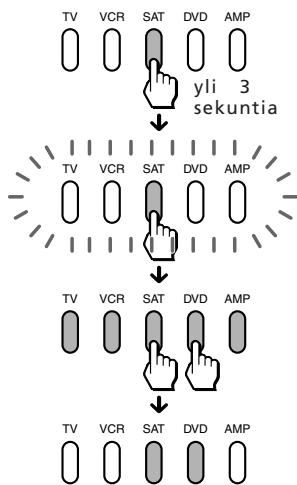

Asetuksen peruuttamiseksi paina SET-painiketta.

Huomautuksia


- Et voi kopioida asetuksia laitteenvaihtopainikkeelle, jolle on ohjelmoitu jokin "opittu" toiminto (sivu 14).
- Koska voit ohjata vain televisiota TV-laitteenvaihtopainikkeella, etkä voi kopioida TV-laitteenvaihtopainikkeelle muita laitteenvaihtopainikkeiden asetuksia (muulle kuin TV:lle).
- Et voi kopioida Control Programme-toimintoa (laitemakroa) toiselle laitteenvaihtopainikkeelle.

Laitteenvalintapainikkeen asetuksen palautus alkuperäiseen laiteasetukseen


Poista "opittu" toiminto (sivu 20) ja tee alkuperäisen laitteen asetus sivun 31 ohjeiden mukaan.

Ohjainten lukitseminen — Pito-toiminto


Tahattoman käytön estämiseksi
voit lukita kaikki painikkeet Pito-
toiminnolla.

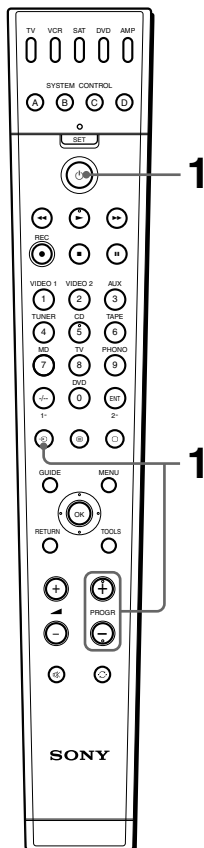


- 1 Paina ja pidä painettuna ja paina ja PROG+.

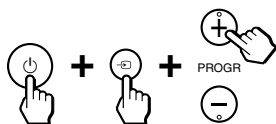

SET-ilmaisimien ja kaikkien
laitteenvalintapainikkeiden
vilkkuvat kerran, ja Pito-toiminto
on asetettu.

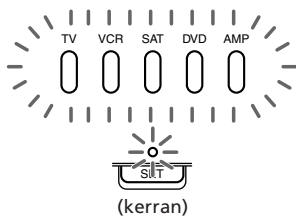


Kun Pito-toiminto on käytössä,
mitään toimintoa ei voi käyttää.
(SET-ilmaisimien ja kaikkien
laitteenvalintapainikkeiden
vilkkuvat kaksi kertaa.)

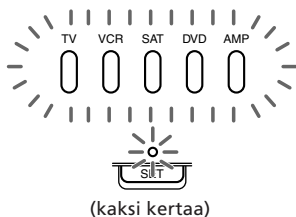

Ohjainten lukituksen vapautus


Paina ja pidä painettuna ja paina ja PROG-.


SET-ilmaisimien ja kaikkien
laitteenvalintapainikkeiden
vilkkuvat kerran, ja Pito-toiminto on poistettu.

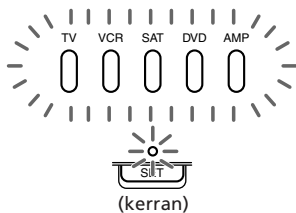


Kaikkien asetusten poistaminen — kauko-ohjaimen palauttaminen tehdasasetuksiin


Voit poistaa kaikki "oppimistoiminnolla" ohjelmoidut kauko-ohjaussignaalit ja palauttaa näin kauko-ohjaimen tehdasasetuksiin.

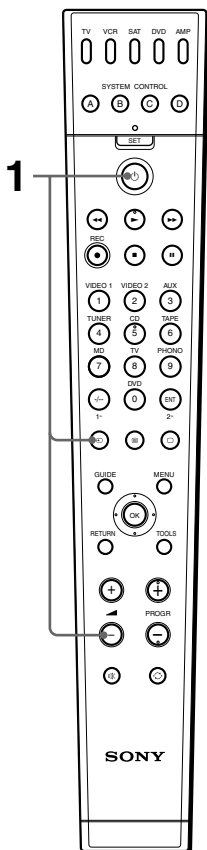

1 Pidä  painettuna ja paina  ja .

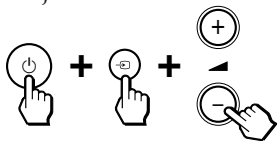

SET-ilmaisain ja kaikki laitteenvaihtopainikkeet syttyvät. Tämän jälkeen laitteenvaihtopainikkeet sammuvat yksi kerrallaan vasemmalta alkaen ja SET-ilmaisain sammuu niiden jälkeen. Kun SET-ilmaisain sammuu viimeisenä, kaikki asetukset ovat poistuneet muistista, ja kauko-ohjain palaa alkuperäiseen tilaansa.

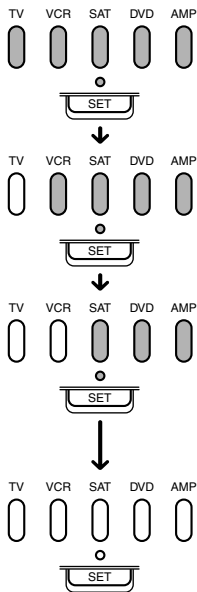

Yleisiä käyttöohjeita

- Älä pudota laitetta tai kolhi sitä, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Älä jätä laitetta paikkaan, joka on lähellä lämmönlähteitä tai suorassa auringonvalossa, alttiina liialliselle pölylle tai hiekalle, kosteudelle, sateelle tai mekaanisille iskuille.
- Älä laita laitteen sisään vieraita esineitä. Jos jokin esine tai nestettä pääsee laitteen sisään, tarkistuta se valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen laitteen käytön jatkamista.
- Älä altista laitteiden kauko-ohjausantureita suoralle auringonvalolle tai muulle voimakkaalle valaistukselle. Liiallinen valo voi häiritä kauko-ohjaimen käyttöä.
- Pidä kauko-ohjain poissa pienten lasten tai lemmikkien ulottuvilta. Ilmastointilaitteet, lämmittimet, sähkölaitteet ja sähkötoimiset verhot voivat olla väärin käytettyinä vaarallisia, jos ne vastaanottavat infrapunasignaalin.

Kunnossapito

Puhdista pinta pehmeällä, vedellä tai miedolla pesuaineliuoksella kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, sillä ne voivat vahingoittaa pintaviimeistelyä.

Tekniset tiedot

Toimintaetäisyys

N. 10 m (vaihtelee eri valmistajien laitteiden mukaan)

Virtalähteet ja käyttöjännitteet

Kaksi R6-paristoa (koko AA)
Paristojen käyttöikä
N. 1 vuosi (jos kauko-ohjaimen painikkeita painetaan noin 300 kertaa päivässä) (vaihtelee käyttöiheyden mukaan)

Mitat

N. 40 × 235 × 31 mm. (l × k × s)

Paino

N. 99 g (ilman paristoja)

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).

Vianetsintä


Jos kauko-ohjaimen käytössä tai käyttöönotossa on ongelmia, tarkista ensin paristot (sivu 6) ja sitten seuraavat asiat.

Oire	Korjaustoimenpide
Et pysty ohjaamaan laitteita.	<ul style="list-style-type: none">• Siirry lähemmäs laitetta. Suurin toimintaetäisyys on noin 10 m.• Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimella suoraan laitetta, ja ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole esteitä.• Kytke ensin virta laitteeseen tarvittaessa.• Varmista, että olet painanut oikeaa laitteentalintapainiketta. SAT- tai DVD-painikkeiden osalta varmista, että haluttu laite on valittu.• Tarkista, että laitteessa on infrapunakauko-ohjaus. Esimerkiksi jos laitteen mukana ei ole toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei todennäköisesti pysty ohjaamaan kauko-ohjaimella.• Olet liittänyt toisen laitteen laitteentalintapainikkeeseen. Tarkista painikkeeseen liitetty laite ja laitekoodi.
Et pysty säätämään äänenvoimakkuutta.	<ul style="list-style-type: none">• Jos kuvalaitteet on kytketty äänentoistojärjestelmään, varmista, että olet tehnyt kauko-ohjaimen käyttöönottoasetukset kohdassa "Äänentoistojärjestelmään kytkettyjen kuvalaitteiden äänenvoimakkuuden säätäminen" kuvatuulla tavalla (sivu 23).• Olet liittänyt toisen laitteen TV- tai AMP-painikkeeseen (sivu 30). Tässä tapauksessa äänenvoimakkuutta ei voi säätää, kun olet valinnut jonkin muun laitteen kuin TV tai AMP.
Laitteentalintapainikkeet vilkkuvat tasaisin väliajoin, kun painat painiketta.	<ul style="list-style-type: none">• Paristot ovat heikot. Vaihda ne uusiin.
Et pysty ohjaamaan laitteita senkään jälkeen, kun olet asettanut laitteiden koodinumerot.	<ul style="list-style-type: none">• Aseta laitekoodi oikein. Jos laitteesi kohdalla ensimmäisenä lueteltu koodi ei toimi, kokeile laitteen kaikkia koodeja niiden esiintymisjärjestyksessä toimitetussa "Laitteiden koodinumerot"-taulukossa.• Kaikkia toimintoja ei välttämättä ole esiasetettu. Jos jokin tai mitkään painikkeista eivät toimi oikein edes laitteen koodien asetuksen jälkeen, ohjelmoi laitteen kauko-ohjaussignaali oppimistoiminnon avulla (sivu 14).• Laitetta voi mahdollisesti ohjata koodinumerolla, jota ei ole "Laitteiden koodinumerot"-taulukossa. Katso "Laitteen koodin asetus hakutoiminnolla" (sivu 11) ja yritä asettaa koodinnumero uudelleen hakutoiminnolla.
Kauko-ohjain ei opi kauko-ohjaussignaaleja.	<ul style="list-style-type: none">• Kun opetat vuorovaikutteisen signaalivaihtojärjestelmän kauko-ohjaimen (toimitetaan joidenkin Sony-vahvistinten mukana) signaaleja tähän kauko-ohjaimeen, päälaitteen paluusignaali saattaa häiritä kauko-ohjaimen oppimista. Siirry tällöin paikkaan, jossa signaalit eivät kanna päälaitteelle (esim. toiseen huoneeseen tms).
Et pysty ohjaamaan laitetta senkään jälkeen, kun olet ohjelmoinut kauko-ohjaussignaali oppimistoiminnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että kauko-ohjain on "oppinut" oikeat signaalit. Jos ei, katso "Oppiminen tarkasti" (sivu 17) ja kokeile oppimistoimintoa uudelleen (sivu 14).

Vianetsintä (jatkoa)

Oire	Korjaustoimenpide
SET-ilmaisain vilkkuu viisi kertaa oppimistoiminnon aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Oppiminen ei ole onnistunut. Katso "Oppiminen tarkasti" (sivu 17) ja kokeile tehdä oppimistoiminto uudelleen (sivu 14).• "Oppimista" varten ei ole vapaita painikkeita. Poista harvoin käytetyt opetetut toiminnot (sivu 20) ja jatka sitten oppimistoimintoa.
Laitteenvalintapainike asetuksen aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Laitteiden koodeja ei voi asettaa. Katso toimitettu "Laitteiden koodinumerot" ja yritä asettaa laitteiden koodit uudelleen (sivu 8).
SET-ilmaisain vilkkuu kaksi kertaa oppimistoiminnon aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Valittu laitteenvälintapainike tai muu asetettava painike sisältää kauko-ohjaussignaaleja, jotka on ohjelmoitu oppimistoiminnolla (sivu 14). Tyhjennä "opitut" signaalit (sivu 20) tai valitse jokin toinen painike, jolla ei ole "opittuja" signaaleja, ja yritä asetusta uudelleen.
Kaikki laitteenvälintapainikkeet vilkkuvat kaksi kertaa.	<ul style="list-style-type: none">• Pito-toiminto on käytössä. Poista Pito-toiminnon lukitus (sivu 32).
Laitteenvalintapainike ei toimi oikein laitteen virrankytkentäkomennon ohjelmoinnin jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">• Oppimistoiminto on jo asetettu laitteenvälintapainikkeelle. Jos oppimistoiminto on asetettu (sivu 14), voit ohjelmoida virrankytkemistoiminnon laitteenvälintapainikkeeseen (sivu 25), mutta virrankytkentäasetus ei toimi, ennen kuin olet poistanut "opitun" toiminnon. Poista "opittu" toiminto virrankytkentätoiminnon asetuksen jälkeen. Tämä toiminto on tarkoitettu vain Sonyn laitteille.
System Control- tai Control Programme -toiminto ei toimi oikein.	<ul style="list-style-type: none">• Kun ohjelmoit System Control- tai Control Programme -toiminnon, toimi oikeiden vaiheiden mukaan (sivut 26, 29).• Vaihda suuntaa, johon kauko-ohjain osoittaa. Jos ongelma ei ratkea, siirrä ohjelmoidut laitteet lähemmäs toisiaan.• Jos laitteiden kauko-ohjausanturit ovat liian kaukana toisistaan tai niiden välissä on jotain, joka estää signaalin, osa laitteista ei välttämättä toimi järjestyksessä edes ohjelmoidun painikkeen painamisen jälkeen. Jos jokin laitteista ei toimi oikein tästä tai jostain muusta syystä, siirrä laitteet siten kuin ne olivat ennen kuin asetit System Control- tai Control Programme -toiminnon. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö, kun käytät näitä toimintoja uudelleen.• System Control- tai Control Programme -toiminto eivät välttämättä kytke aina virtaa joihinkin laitteisiin. Tämä johtuu siitä, että laitteen virta kytkeytyy pois ja päälle vuorotellen, kun se vastaanottaa virrankytkentäsignaalin. Jos näin käy, tarkista toimivan laitteen virran tila ennen System Control -toimintoa.• Jos muutat Control Programme -komentosarjalle ohjelmoituun laitteenvälintapainikkeeseen asetettua AV-merkkien laitteen koodinumeroa (sivu 8), kauko-ohjain lähettää uuden signaalin, kun painat vastaavaa laitteenvälintapainiketta.• Voi olla, että vaiheiden väli on liian lyhyt. Laitteista riippuen voi olla tarpeen lisätä väli peräkkäisten ohjaustoimintojen välille. Voit lisätä välin muuttamalla painikkeiden painamisjärjestyksestä. (Voit lisätä välin vaiheiden väliin, kun ohjelmoit laitteenvälintapainikkeen.)• Jos SYSTEM CONTROL -painike tai laitteenvälintapainike on jo "oppinut" kauko-ohjaussignaalin (sivu 14), voit ohjelmoida System Control -toiminnon (System Control -makro) tai Control Programme -toiminnon (laitemakro), mutta toiminto ei toimi, ennen kuin poistat opitun toiminnon. Voit poistaa opitun toiminnon sivun 20 kohdan "Opitun" painikkeen toiminnon muuttaminen tai poistaminen" ohjeiden mukaan.

Esiasetettujen toimintojen taulukko

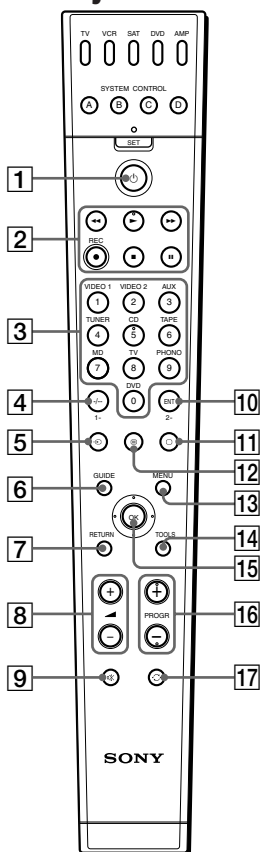

Huomautus

Voi olla, että kaikkia laitteita tai toimintoja ei voi ohjata tällä kauko-ohjaimella.

TV

PAINIKE	TOIMINTO
1	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2	PUNAINEN (◀◀), Vihreä (▶▶), Keltainen (▶▶▶), Sininen (■)
3, 4, 10	Ohjelmakanavan vaihtaminen. Esimerkiksi vaihtaksesi ohjelmaan 5 paina 0 ja 5 (tai paina 5 ja ENT).

PAINIKE	TOIMINTO
5	Tuloliitännätilan vaihtaminen
6	GUIDE
8	Äänvoimakkuus suuremmaksi: + Äänvoimakkuus pienemmäksi: -
9	TV:n äänen mykistäminen. Paina uudelleen mykistystyksen poistamiseksi.
11	Virran kytkeminen. Paluu teksti-TV:stä TV:hen.
12	Vaihtaminen teksti-TV:hen.
13	MENU
14	TOOLS
15	Ohjaussauva
↑	Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
↓	Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
→	Kohdistimen siirtäminen oikealle.
←	Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
OK	MENU-näytön valinnan hyväksyminen.
16	PROGR +/-
17	Ohjelma suuremmaksi: + Ohjelma pienemmäksi: -
	Television JUMP-, FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttö TV:n valmistajan asetuksen mukaan.

Fastextin käyttäminen

Fastextillä voit siirtyä sivuille yhdellä painalluksella.




















Kun lähetetty sivu on Fastext-sivu, ruudun alareunassa näkyy värikoodattu valikko.

Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta. Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.

Sivu näkyy muutaman sekunnin kuluttua.



Esiasetettujen toimintojen taulukko (jatkuu)

VCR












PAINIKE	TOIMINTO
1 	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2 	Kelaaminen taaksepäin.
2 	Toisto.
2 	Kelaaminen eteenpäin.
2 REC 	Nauhoita painamalla  samalla, kun painat REC  *. Vapauta ensin  ja sitten REC  .
2 	Pysäyttäminen.
2 	Tauko.
3 4 10 1 - 9, 0, ENT, -/-, 1-, 2-	Ohjelmakanavan vaihtaminen. Esimerkiksi vaihtaaksesi ohjelmaan 5 paina 0 ja 5 (tai paina 5 ja ENT).
5  (ANT/SW)	Antennilähtöliitännän vaihtaminen.
11  (INPUT SELECT)	Tuloliitännätilan vaihtaminen
12 	Kuvaruutunäytön tuominen esiin.
13 MENU	MENU-valikon tuominen esiin.
15 	Ohjaussauva
	Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
	Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
	Kohdistimen siirtäminen oikealle.
	Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
OK	MENU-näytön valinnan hyväksyminen.
16 PROGR +/-	Ohjelma suuremmaksi: + Ohjelma pienemmäksi: -

* Tahattoman tallennuksen estämiseksi REC  -painike ei toimi yksin painettuna.

CBL (kaapeliviritin)

PAINIKE	TOIMINTO
1 	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
3 4 10 1 - 9, 0, ENT	Ohjelmakanavan vaihtaminen. Esimerkiksi vaihtaaksesi ohjelmaan 5 paina 0 ja 5 (tai paina 5 ja ENT).
16 PROGR +/-	Ohjelma suuremmaksi: + Ohjelma pienemmäksi: -
17 	JUMP-, FLASHBACK- tai CHANNEL RETURN -toiminnon käyttö.

SAT

PAINIKE	TOIMINTO
	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
 PUNAININ (◀◀), VIHREÄ (▶), KELTAINEN (▶▶), SININEN (■)	Fastext-painikkeet
 3 4 10 1 - 9, 0, ENT -, -/--	Ohjelmakanavan vaihtaminen. Esimerkiksi vaihtaaksesi ohjelmaan 5 paina 0 ja 5 (tai paina 5 ja ENT).
 (INPUT)	SAT-virittimen lähdön vaihtaminen televisioon. (Kun kytket TV-kaapelin tai antennijohdon virittimeen, lähtö vaihtuu TV:n ja SAT-ohjelman välillä.)
 GUIDE	Master Guide -oppaan tuominen esiin.
 RETURN (EXIT)	Tilasta poistuminen.
 (TELETEXT)	Vaihtaminen teksti-TV:hen.
 MENU	MENU-valikon tuominen esiin.
 TOOLS (EPG)	EPG-ohjelmaopasnäytön tuominen esiin tai sulkeminen.
	Ohjaussauva
	Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
	Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
	Kohdistimen siirtäminen oikealle.
	Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
OK	Asemaindeksin tuominen esiin, kun ohjelmaopas ei ole näytöllä. Korostetun kanavan valitseminen.
 PROGR +/-	Ohjelma suuremmaksi: + Ohjelma pienemmäksi: -
	Paluu viimeksi viritettyyn asemaan.

Fastextin käyttäminen

Fastextillä voit siirtyä sivuille yhdellä painalluksella.

Kun lähetetty sivu on Fastext-sivu, ruudun alareunassa näkyy värikoodattu valikko.

Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.

Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.

Sivu näkyy muutaman sekunnin kuluttua.

Esiasetettujen toimintojen taulukko (jatkuu)











DVD

PAINIKE	TOIMINTO
1	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2	Kelaaminen taaksepäin.
2	Toisto.
2	Kelaaminen eteenpäin
2 REC ●	Nauhoita painamalla samalla, kun painat REC ●*. Vapauta ensin ja sitten REC ●.
2	Pysäyttämisen.
2	Tauko.
3 1 - 9, 0	Numeropainikkeet: näytöltä valittujen kohteiden asettaminen.
4 -/-- (+10)	Luvun 10 ja sitä suurempien lukujen valitseminen.
5 (AUDIO)	Äänen muuttaminen.
6 GUIDE (CLEAR)	Valittujen merkkien poistaminen näytöltä.
7 RETURN	Paluu edelliseen näyttöön.
10 ENT	Asetuksen hyväksyminen. Näytöltä valittujen kohteiden asettaminen.
11 (SUBTITLE)	Tekstityksen vaihtaminen.
12	Nykyisen toistotilan näyttämisen näytöllä.
13 MENU (DVD MENU)	DVD-valikon näyttämisen.
14 TOOLS (A/B)	Kohtien A ja B välin valitseminen Dekin valitseminen











PAINIKE	TOIMINTO
15	Ohjaussauva
	Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
	Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
	Kohdistimen siirtäminen oikealle.
	Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
OK	Näytöltä valittujen kohteiden toteuttaminen.
16 PROG – +	Siirtyminen seuraavaan kohtaan tai kappaleeseen. Ohjelma suuremmaksi
16 PROG –	Siirtyminen edelliseen kohtaan tai kappaleeseen. Ohjelma pienemmäksi
17 (TITLE)	Otsikkovalikon näyttämisen.

* Tahattoman tallennuksen estämiseksi REC ● -painike ei toimi yksin painettuna.









CD

PAINIKE	TOIMINTO
1 	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2 	Kelaaminen taaksepäin.
2 	Toisto.
2 	Kelaaminen eteenpäin.
2 REC ●	Nauhoita painamalla  samalla, kun painat REC ●. Vapauta ensin  ja sitten REC ●.
2 ■	Pysäyttämisen.
2 	Tauko.
3 1 – 9, 0	Raidan numeron valitseminen. 0 valitsee raidan 10. Jos haluat valita raidan numeron, joka on yli 10, katso +10-painikkeen kuvaukset alta.
4 - / - (+10)	Luvun 10 ja sitä suurempien lukujen valitseminen.
10 ENT	Asetuksen hyväksyminen.
16 PROGR + 	Seuraavan raidan valitseminen.
16 PROGR - 	Edellisen raidan valitseminen.
17  (D.SKIP)	Seuraavan levyn valitseminen.

MD

PAINIKE	TOIMINTO
1 	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2 	Kelaaminen taaksepäin.
2 	Toisto.
2 	Kelaaminen eteenpäin.
2 REC ●	Nauhoita painamalla  samalla, kun painat REC ●. Vapauta ensin  ja sitten REC ●.
2 ■	Pysäyttämisen.
2 	Tauko.
3 1 – 9, 0	Raidan numeron valitseminen. 0 valitsee raidan 10. Jos haluat valita raidan numeron, joka on yli 10, katso +10-painikkeen kuvaukset alta.
4 - / - (+10)	Luvun 10 ja sitä suurempien lukujen valitseminen.
10 ENT	Asetuksen hyväksyminen.
16 PROGR + 	Seuraavan raidan valitseminen.
16 PROGR - 	Edellisen raidan valitseminen.
17  (D.SKIP)	Seuraavan levyn valitseminen.

DAT

PAINIKE	TOIMINTO
1 	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2 	Kelaaminen taaksepäin.
2 	Toisto.
2 	Kelaaminen eteenpäin.
2 REC ●	Nauhoita painamalla  samalla, kun painat REC ●. Vapauta ensin  ja sitten REC ●.
2 ■	Pysäyttämisen.
2 	Tauko.
3 1 – 9, 0	Ohjelmanumeron valitseminen.
10 ENT	Asetuksen hyväksyminen.
16 PROGR + 	Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen.
16 PROGR - 	Siirtyminen edelliseen kappaleeseen.

Esiasetettujen toimintojen taulukko (jatkuu)

DECK

PAINIKE	TOIMINTO
1	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
2	Kelaaminen taaksepäin.
2	Toisto.
2	Kelaaminen eteenpäin.
2 REC ●	Nauhoita painamalla samalla, kun painat REC ●. Vapauta ensin ja sitten REC ●.
2 ■	Pysäyttämisen.
2	Tauko.
4 - / - ()	Taaksepäin.
10 ENT ()	Taaksepäin.
13 MENU (●)	Nauhoita painamalla ohjaussauvaa ylöspäin samalla kun painat MENU-painiketta. Vapauta ensin ohjaussauva ja sitten MENU.*
15	Ohjaussauva
↑ ()	Toisto.*
↓ (■)	Pysäyttämisen.*
→ ()	Kelaaminen eteenpäin.*
← ()	Kelaaminen taaksepäin.*
OK ()	Tauko.*
17 (A/B)	Kasettidekin valitseminen: Dekki A tai B (vain kaksoiskasettidekit).

* Aktivoituu käytettäessä kaksoiskasettidekkiä (vain Sony-laitteen dekki A)

AMP

PAINIKE	TOIMINTO
1	Virran kytkeminen ja sammuttaminen.
3 1	Ohjelmalähteen valitseminen: VIDEO 1
3 2	Ohjelmalähteen valitseminen: VIDEO 2
3 3	Ohjelmalähteen valitseminen: AUX
3 4	Ohjelmalähteen valitseminen: TUNER
3 5	Ohjelmalähteen valitseminen: CD
3 6	Ohjelmalähteen valitseminen: TAPE
3 7	Ohjelmalähteen valitseminen: MD
3 8	Ohjelmalähteen valitseminen: TV
3 9	Ohjelmalähteen valitseminen: PHONO
3 0	Ohjelmalähteen valitseminen: DVD
5 (INPUT)	Valitse tuloliitäntä kierrättämällä vaihtoehtoja.
8 +/-	Äänenvoimakkuus suuremmaksi: +
9 x%	Äänenvoimakkuus pienemmäksi: - AMP-vahvistimen äänen mykistämisen. Paina uudelleen mykistystyksen poistamiseksi.
16 PROGR +/-	Esiviritys- tai viritystaaajuus suuremmaksi: + Esiviritys- tai viritystaaajuus pienemmäksi: -
17 (SHIFT)	Aaltoalueen vaihtaminen tai esivirityksen valinta.

* Käyttö on mahdollista, kun käytät sisäänrakennettua kiintolevyllä varustettua digiboksia tai Video-on-demand-tilaa.

Hakemisto

E

Esiasetetut laitteet 8 PROGR
(ohjelma) -painike 11

F, G, H, I, J, K

Koodinumero 8, 11
Laitteenvalintapainikkeet
muiden laitteiden liittäminen 30
asetusten kopioiminen 31
komentosarjan ohjelmointi 29
signaalin ohjelmointi 14
virrankytkentätoiminnon
asettaminen 25

Kopioiminen
laitteenvalintapainikkeiden
asetukset 31

M

☒ (mykistys) -painike 10, 13, 24

N, O

Numeropainikkeet 9, 20, 31
Oppimistoiminto 14
Kauko-ohjaimen ohjauksen
lukitseminen 32

P, Q, R

Paristot 6
Poistaminen 33

S

System Control -toiminnot 26

T, U

Tehdasasetus 33

V, W, X, Y, Z

Vaihtaminen 20 Poistaminen/
muuttaminen
opittu signaali 20, 21
Virrankytkemiskomento 25
Vianetsintä 35
Virrankytkentätoiminto
asettaminen 25
◀ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
10, 13, 17, 24, 33
Äänenvoimakkuuden säätö 10, 13,
23

Sony  line <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark