

SONY[®]

4-145-644-11(1)



Upute za uporabu

Blu-ray Disc / DVD uređaj

BDP-S560

UPZOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke trebaju obavljati samo oposobljeni serviseri.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smiju se izlagati pretjerano vrućini, primjerice, izravno na sunčevu svjetlost, u vatru i slično.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište.

Popravke trebaju obavljati samo oposobljeni serviseri.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, обратите se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskom oznakom. Mogu biti dodani i kemijski simboli za živ (Hg) ili olov (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R LICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN SIE DIREKTE AUGENEXPOSITION.
ADVARSEL LASERKLASS 3R. UNSYNTESISERBAR OG UDSYNSSÆTTET LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÅR
ÅBNED. UNDRYK, AT DIREKT EYESÆTTES PÅ STRÅLINGEN.
ADVARSEL SYNLIG OG ØJENLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÅR
ÅBNED. UNDRYK, AT DIREKT EYESÆTTES PÅ STRÅLINGEN.
WARNING KLASS 3R synlig och osynlig laserstrålning när denna del är
öppnad. undvik att direkt exponera ögonen för strålingen.
VAROITUS LUKUUN 3R NÄKYVÄ JA VALAISKUMATÖÖN LASERSTRÄELÄVÄ.
VÄLÄ KÄSYSEN SOKOJA ALUSTAMASTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射

Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品

Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cijelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo oposobljeni serviseri.

Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, обратите se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Za korisnike iz europskih zemalja


Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i jamstva, обратите se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.

Mjere opreza

- Ovaj uređaj radi na 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. Provjerite je li radni napon uređaja u skladu s naponom lokalnog mrežnog napajanja.
- Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaju ne postavljajte predmete ispunjene tekućinom, primjerice vase.
- Postavite ovaj uređaj tako da se mrežni kabel može odmah odspojiti iz zidne utičnice u slučaju nezgode.

Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rubove. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.

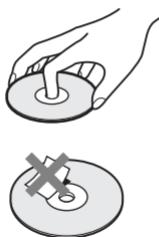

- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.

- Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od središta prema rubu.



Mjere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti za spajanje kabelima kraćim od 3 metra.

O sigurnosti

- Kako biste sprječili opasnost od požara ili strujnog udara, na uređaj ne postavljajte pred mete ispunjene tekućinom, primjerice vase, niti postavljajte uređaj u blizini vode, primjerice blizu kade ili tuš kabine. Ako u kućištu uređaja dospije kakav predmet ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
- Ne dirajte mrežni kabel (kabel napajanja) mokrim rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na tepih, jer to može zapriječiti ventilacijske otvore.
- Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice, u polici za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili na mjesto koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako dode do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.

- Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
- Uredaj i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.
- Nemojte stavljati metalne predmete ispred prednje ploče. To može utjecati na domet prijema radijskih valova.
- Nemojte stavljati uređaj na mjestima gdje se upotrebljava medicinska oprema. Može doći do smetnji u radu medicinskih instrumenata.
- Ako imate ugraden stimulator srca (pacemaker) ili drugi medicinski uređaj, obratite se svom liječniku ili proizvođaču uređaja za savjet prije uporabe bežične LAN funkcije.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela osobe (osim ekstremiteta: ruke, zapešća, stopala i gležnjevi).
- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
- Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.
- Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska.
- Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) i sve ostale kable iz uređaja.

O izvorima napajanja

- Uredaj nije odspojen sa napajanjem sve dok je mrežni utičač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Ako uređaj neće koristiti duže vrijeme, odspojite ga iz zidne utičnice. Za odspajanje mrežnog kabla, uhvatite sâm utičač, nikad ne povlačite kabel.

- Slijedite dolje navedene smjernice kako biste izbjegli oštećivanja mrežnog kabla (kabela napajanja).
 - Ukoliko je kabel glavnoga napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
 - Nemojte priklješti mrežni kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
 - Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabel (kabel napajanja).

O podešavanju glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audio signala. U suprotnom, može doći do oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom razinom signala.

O čišćenju

Očistite kućište, prednju stranu i kontrolu uređaja mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogreštiti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.

O zamjenskim dijelovima

U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i zaštićena drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Uporabu ove tehnologije mora odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije izričito odobrio drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.
- "AVCHD" i "AVCHD" logo tip su zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštićeni znakovi.
- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštićeni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštićeni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštićeni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Wi-Fi CERTIFIED™ logotip je certificirana oznaka Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi CERTIFIED™ oznaka je oznaka Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi CERTIFIED™" i "Wi-Fi Protected Setup™" su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™ su zaštitni znakovi, oznake usluga ili oznake certifikata Digital Living Network Alliance.
- Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

Napomena za korisnike u Evropi



Ovaj proizvod namijenjen je uporabi u sljedećim zemljama: AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ovaj BDP-S560 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL: <http://www.compliance.sony.de/>

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") video slike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Na to su posebno osjetljivi plazma televizori i projekcijski TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

O ovim uputama

- U ovim se uputama riječ "disk" koristi kao općeniti pojam za BD, DVD ili CD diskove, ukoliko nije drugačije naznačeno u tekstu ili na slikama.
- Ikone, poput **BD**, koje su naznačene na vrhu svakog objašnjenja označavaju vrstu medija koja se može koristiti uz funkciju koja se objašnjava. Za detalje, pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati" (str. 69).
- Upute u ovom priručniku opisuju kontrolu na daljinskom upravljaču. Možete koristiti i kontrolu na uredaju ako imaju simbole slične onima na daljinskom upravljaču.
- Slike prikaza izbornika na zaslonu, koje se koriste u ovim uputama, možda neće biti iste kao i prikaz izbornika na vašem TV zaslonu.
- Informacije koje je POTREBNO znati (kako bi se izbjegla nepravilna uporaba) navedene su ispod ikone . Informacije koje je PRIKLADNO znati (savjeti i korisne informacije) navedene su ispod ikone .

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvodač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

UPOZORENJE.....	3
Mjere opreza.....	4
Pregled dijelova i kontrola	10

Povezivanje i podešavanje

Povezivanje uređaja.....	15
Korak 1: Spajanje na TV prijemnik.....	16
Spajanje na HDMI priključnicu	17
O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu).....	18
Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)	19
Spajanje na audio/video priključnice ili S VIDEO	20
Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik).....	21
Spajanje na HDMI priključnicu	22
Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL).....	23
Spajanje na audio L/R priključnice	24
Korak 3: Umetanje vanjske memorije.....	25
Korak 4: Spajanje na mrežu	26
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela.....	28
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača.....	28
Upрављање TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača.....	29
Korak 7: Jednostavno podešavanje	30
Korak 8: Podešavanje bežičnog LAN-a.....	32
Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS)).....	32
Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke).....	33

Reprodukcija

Reprodukcija BD/DVD diska	35
Uporaba BD ili DVD izbornika	37
Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama.....	37
Pretraživanje naslova/poglavlja.....	38
Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji	39
Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje	39
Reprodukcija glazbenih CD diskova i MP3 audiozapisa	40
Reprodukcija fotografija	42
Reprodukcija s USB uređaja.....	43
Reprodukcija fotografskih datoteka preko mreže	44
Priprema servera/računala	44
Reprodukcija fotografija s DLNA servera.....	44

Postavke i podešenja

Korištenje izbornika za podešenja.....	45
Network Update	46
Video Settings	47
Audio Settings	50
BD/DVD Viewing Settings	53
Photo Settings.....	55
System Settings	55
Network Settings.....	57
Easy Setup	61
Resetting	62

Dodatne informacije


U slučaju problema.....	63
Funkcija automatske dijagnostike	68
Diskovi koji se mogu reproducirati	69
Razlučivost izlaznih videosignalova	71
Podešenja izlaznih audiosignalova i postavke uređaja	72
O bežičnoj LAN sigurnosti	73
Tehnički podaci	73
Popis jezičnih kodova.....	75
Popis regionalnih kodova/Parental Control.....	75
Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za krajnjeg korisnika	76
Pojmovnik.....	78

Prije uporabe uređaja, molimo pročitajte "Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za krajnjeg korisnika" (str. 76).

Pregled dijelova i kontrola

Za više informacija, pogledajte stranice navedene u zagradama.

Daljinski upravljač

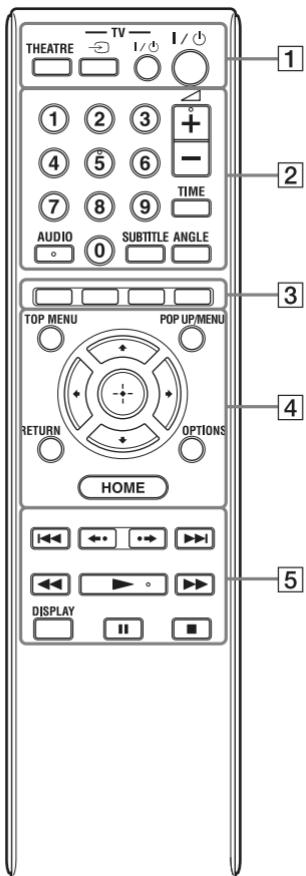

Brojčana tipka 5 i tipke AUDIO, $\triangle +$ i $\triangle -$ imaju ispuštanje. Ova ispuštanja služe kao referentne točke tijekom uporabe uređaja.

⚡
Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o disku i situaciji.

■ THEATRE (str. 18)

Automatski odabire optimalni video mod za gledanje filmova. Kad je AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabala, izlaz zvučnika također se automatski mijenja.

Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode, video mod TV prijemnika automatski se prebacuje na Theatre Mode.



Tipka THEATRE djelotvorna je samo kad je uređaj spojen na AV pojačalo (ili prijemnik) ili TV prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode.

TV \rightarrow (odabir ulaza) (str. 29)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

TV I/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 29)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje.

I/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 30)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

■ Brojčane tipke (str. 38, 59)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

\triangle (glasnoća) +/- (str. 29)

Podešavanje glasnoće TV prijemnika.

TIME (str. 13)

Prikaz proteklog/preostalog vremena reprodukcije na pokazivaču uređaja.

Svakim pritiskom tipke, na pokazivaču se izmjenjuje prikaz proteklog i prikaz preostalog vremena reprodukcije.

AUDIO (str. 53)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

SUBTITLE (str. 53)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

ANGLE

Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.

3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Ove tipke služe kao prečice za odabir stavki na izbornicima nekih BD diskova (mogu se koristiti i za Java interaktivne postupke BD diskova).

4 TOP MENU (str. 37)

Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.

POP UP/MENU (str. 37)

Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.

OPTIONS (str. 37, 42)

Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu.

HOME (str. 35, 45)

Pokretanje izbornika uređaja. Zatvaranje izbornika uređaja kad je uložen CD disk.

RETURN

Povratak na prethodan prikaz.

◀/↑/↓/▶

Pomicanje kurzora radi odabira prikazane stavke.

Središnja tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

5 ◀/▶ (prethodno/sljedeće)

Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

Za prijelaz na početak prethodnog zapisa, pritisnite ◀ dvaput.

◀/•/▶ (ponavljanje scene/prematanje scene)

Ponavljanje reprodukcije scene/kratko prematanje scene prema naprijed.

Svakim pritiskom tipke • trenutna scena se pomiče prema naprijed za 15 sekundi.

Svakim pritiskom tipke ▶ trenutna scena se ponavlja u trajanju 10 sekundi.

◀/▶ (pretraživanje prema natrag/naprijed)

Brzo pretraživanje diska prema natrag/na prijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, brzina pretraživanja mijenja se na sljedeći način*:

Smjer reprodukcije

▶ 1 (x10) → ▶ 2 (x30) → ▶ 3 (x120)

Obrnuti smjer

◀ (x1) → ▲ 1 (x10) → ▲ 2 (x30)
→ ▲ 3 (x120)

Kad pritisnete i zadržite tipku, pretraživanje prema natrag/naprijed se nastavlja pri odabranoj brzini, sve dok ne otpustite tipku.

* Brzina pretraživanja ne mijenja se tijekom reprodukcije CD diskova i MP3 audiozapisa. Vrijednosti brzina su približne.

- Za nastavak normalne reprodukcije, pritisnite ▶.

Usporena reprodukcija, zaustavljanje slike (samo u smjeru reprodukcije)

Kad pritisnete tipku ▶ duže od jedne sekunde u pauzi, BD/DVD diskovi se reproduciraju usporeno.

Kad kratko pritisnete tipku ▶ u pauzi, reproducira se slika po slika.

- Za nastavak normalne reprodukcije, pritisnite ▶.

▶ (reprodukcijski) (str. 35)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

Nastavljanje reprodukcije od mesta na kojem ste pritisnuli ■ (nastavljanje reprodukcije).

Pokretanje slideshow reprodukcije kad je uložen disk koji sadrži JPEG slikovne datoteke.

DISPLAY (str. 39)

Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu.


■ (pauza)

Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja) (str. 36, 41). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama.

Prednja strana uređaja

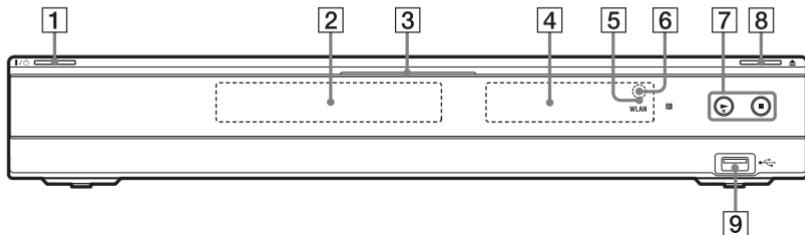

Tipka ► ima ispuštenje. Ispuštenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

[1] I/○ (uključeno/pripravno stanje) (str. 30)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

[2] Uložnica diska (str. 35)

[3] Indikator Blu-ray diska

Svjetli bijelo kad je uređaj uključen.
Svjetli plavo tijekom reprodukcije BD diskova.

[4] Pokazivač (str. 13)

[5] WLAN indikator

Svjetli kad je odabrana opcija "Wireless"
kao način spajanja u "Internet Settings"
kod podešavanja "Network Settings"
(str. 57).

[6] Senzor daljinskog upravljača (str. 28)

[7] ► (reprodukcijski), ■ (zaustavljanje) (str. 35)

Pokretanje, pauziranje ili zaustavljanje
reprodukcijske funkcije.

[8] ▲ (otvaranje/zatvaranje) (str. 35)

Otvaramo ili zatvaramo uložnicu diska.

[9] ← USB priključnica (str. 43)

Za spajanje USB uređaja.


Zaključavanje uložnice diska (dječja blokada)

Možete zaključati uložnicu diska i sprječiti da bude greškom otvorena.

Kad je uređaj uključen, više od 10 sekundi držite pritisnutom tipku ► na uređaju, dok se na pokazivaču ne pojavi "LOCKED".
Uložnica diska je zaključana.

Za otključavanje uložnice diska, držite pritisnutom tipku ► na uređaju, dok se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK".

Pokazivač

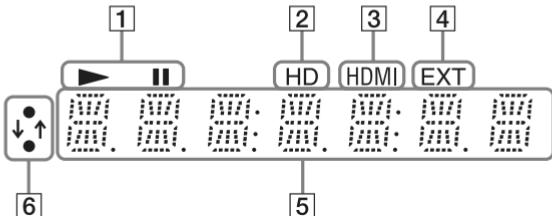

[1] ►, II

Svijetli tijekom reprodukcije ili pauze.

[2] HD (str. 48)

Svijetli prilikom emitiranja 720p/1080i/1080p video signala iz HDMI OUT priključnice ili 720p/1080i video signala iz COMPONENT VIDEO OUT priključnica.

[3] HDMI (str. 17)

Svijetli kad je prepoznat HDMI uređaj.

[4] EXT (str. 25)

Svijetli kad je registrirana vanjska memorija.

[5] Informacije o reprodukciji

Možete provjeriti vremenske informacije. Pritisnite TIME više puta tijekom reprodukcije. Prikaz se mijenja na sljedeći način:

Tijekom reprodukcije BD-ROM/DVD VIDEO diska

Proteklo vrijeme tekućeg naslova



Preostalo vrijeme tekućeg naslova

Tijekom reprodukcije CD diska

Proteklo vrijeme tekućeg zapisa



Preostalo vrijeme tekućeg zapisa



Proteklo vrijeme tekućeg diska*



Preostalo vrijeme tekućeg diska*

* Osim MP3 audiozapisa



Može se prikazati "T" (naslov ili zapis), "C" (poglavlje) ili "D" (disk), ovisno o disku.

[6] Indikator mrežne povezanosti


Svijetli tijekom pristupa mreži i preuzimanja softvera uređaja.

Za detalje o preuzimanju softvera uređaja, pogledajte str. 46



Indikator mrežne povezanosti možda neće svijetliti za vrijeme mrežne dijagnostike ili tijekom drugih postupaka čak i ako je u tijeku pristup mreži.

Stražnja strana uređaja

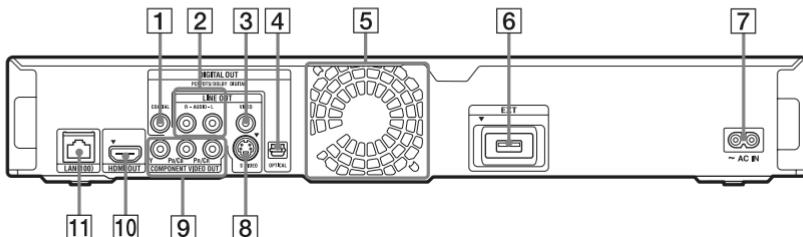

- [1] DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnice (str. 23)**
- [2] LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice (str. 19, 20, 24)**
- [3] LINE OUT (VIDEO) priključnica (str. 20)**
- [4] DIGITAL OUT (OPTICAL) priključnice (str. 23)**
- [5] Ventilacijski otvor**
Ventilator se nalazi unutar uređaja.
- [6] EXT utor (str. 25)**
- [7] AC IN priključnica (str. 28)**
- [8] LINE OUT (S VIDEO) priključnica (str. 20)**
- [9] COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) priključnice (str. 19)**
- [10] HDMI OUT priključnica (str. 17, 22)**
- [11] LAN (100) priključnica (str. 26)**

Povezivanje uređaja

Provjerite jesu li isporučeni sljedeći predmeti.

- Mrežni kabel (1)
- Daljinski upravljač (1)
- R6 (veličina AA) baterije (2)

Slijedite korake 1 do 8 kako biste povezali uređaj i podesili postavke uređaja. Ne spajajte mrežni kabel dok ne stignete do "Korak 5: Spajanje mrežnog kabela" (str. 28).



Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Spajanje na TV prijemnik

O video/HDMI OUT priključnicama

Uredaj sadrži sljedeće video priključnice. Spojite uređaj na vaš TV prijemnik u skladu s ulaznim priključnicama na TV prijemniku.

Kad spajate uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, možete uživati u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.

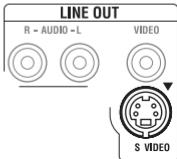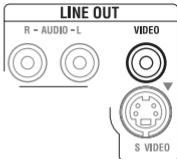Vrsta priključnice	Razlučivost slike	Povezivanje	
Visoka kvaliteta	Digitalno	 High Definition: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Standard Definition: 576p/480p, 576i/480i	Pogledajte "Spajanje na HDMI priključnicu" na str. 17.
Standardna kvaliteta	Analogno	 High Definition: 1080i, 720p Standard Definition: 576p/480p, 576i/480i	Pogledajte "Spajanje na komponentne videopriklučnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)" na str. 19.
		 Standard Definition: 576i/480i	Pogledajte "Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnicu" na str. 20.
		 Standard Definition: 576i/480i	Pogledajte "Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnicu" na str. 20.



- Čvrsto spojite kabele kako biste spriječili neželjene smetnje.
- Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu koju namjeravate spojiti.
- Ovaj uređaj ne možete spojiti na TV prijemnik koji nema video ulaznu priključnicu.
- Ne gnječite kabele za spajanje. Guranje uz stjenku kućišta i sl. može oštetiti kabele ili priključnice.

Spajanje na TV prijemnik koristeći DVI ulaz

Upotrijebite HDMI-DVI konverzijски kabel (opcija). DVI priključnica ne prihvata audiосignale, pa je potrebno upotrijebiti dodatnu audiovezu uz ovu vezu (str. 21).


Nadalje, HDMI OUT priključnicu ne možete spojiti na DVI priključnice koje ne podržavaju HDCP (primjerice, DVI priključnice na računalnim monitorima).

Spajanje na HDMI priključnicu

Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela kako biste uživali u digitalnoj slici i zvuku visoke kvalitete putem HDMI OUT priključnice.

Ako spajate Sony TV prijemnik koji podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.


Ako spajate TV prijemnik koji podržava 1080/24p ili 1080p, upotrijebite High Speed HDMI kabel.

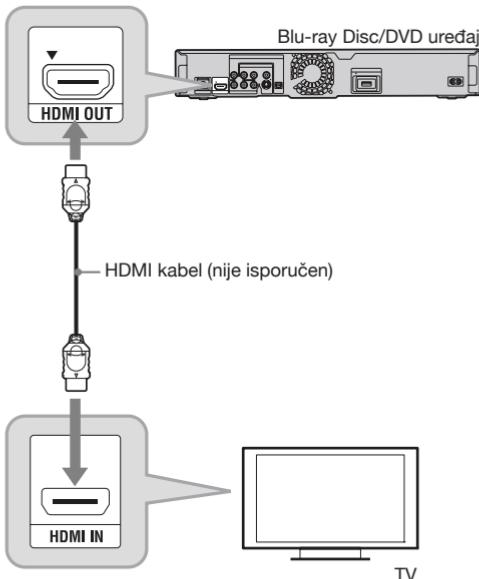

Napomene o spajanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

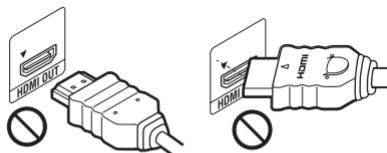

- Odskopjite HDMI kabel kad prenosite uređaj.



- Ako postavite uređaj na ormarić sa spojenim HDMI kabelom, ne vršite prevelik pritisak na stjenku ormarića. Može doći do oštećenja HDMI OUT priključnice ili HDMI kabela.
- Prilikom spajanja ili odspajanja, nemojte vijati ili zakretati HDMI utikač.

O indikatorima HDMI veze

Kad spojite komponentu koja podržava HDMI, na pokazivaču svijetli HDMI indikator.



- Nisu svi "high definition" TV prijemnici u potpunosti kompatibilni s ovim proizvodom i može doći do pojave smetnji i prikazanoj slici. U slučaju problema s 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p scan slikom, preporučeno je prebaciti vezu na LINE OUT VIDEO priključnicu. Ako imate pitanja u vezi s kompatibilnošću TV prijemnika s ovim modelom 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVD uređaja, molimo obratite se našem servisnom centru.
- Ako slika nije jasna, prirodna ili ako nieste njome zadovoljni, promijenite razlučivost izlaznih videosignalima u koraku 3 odjeljka "Output Video Format" u poglavljiju "Video Settings" (str. 48).
- Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI logo.

O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)

Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju "Control for HDMI" pomoću HDMI kabela (nije isporučen), upravljanje se pojednostavljuje kako je opisano niže:

- Reprodukcija pritiskom na tipku

Kad pritisnete jednu od sljedećih tipaka, spojeni TV prijemnik se uključi te se automatski odabire odgovarajući ulazni kanal za uređaj.

– I/○

– HOME: Automatski se pojavi izbornik uređaja (str. 11, 35, 45).

– ►: Automatski se pokreće reprodukcija (str. 36).

- Isključenje sustava

Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke TV I/○ na daljinskom upravljaču, uređaj i sve komponente koje podržavaju HDMI automatski se isključuju.

- Theatre

Kad pritisnete THEATRE, uređaj automatski odabire optimalni video mod za gledanje filma. Kad je Sony AV pojačalo (prijemnik) spojeno pomoću HDMI kabela, izlaz zvučnika također se automatski mijenja. Kad je pomoću HDMI kabela spojen TV prijemnik koji podržava značajku Theatre Mode, video mod TV prijemnika automatski se prebacuje na Theatre Mode. Ponovno pritisnite tipku kako biste vratili originalno podešenje.

- Praćenje jezika

Kad promijenite jezik izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika, jezik izbornika uređaja također se mijenja nakon isključenja i uključenja uređaja.

Priprema za BRAVIA Sync značajku

Podesite "Control for HDMI" na "On" u izborniku "System Settings" (str. 55). Za detalje o podešavanju vašeg TV prijemnika ili drugih spojenih komponenti, pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik ili komponente.



- Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV prijemnik koji je kompatibilan s "Control for HDMI" funkcijom Easy Setting, postavka "Control for HDMI" na uređaju automatski se uključuje, ako je postavka "Control for HDMI" na spojenom TV prijemniku također podešena na "On". Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.


- Kad pomoću HDMI kabela spojite Sony TV prijemnik koji je kompatibilan BRAVIA Sync značajkom, možete upravljati osnovnim funkcijama uređaja pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika, ako je postavka "Control for HDMI" na spojenom TV prijemniku podešena na "On". Pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.



Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija "Control for HDMI" možda neće raditi. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.

Spajanje na komponentne video priključnice (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)

Spojite COMPONENT VIDEO OUT priključnice na uređaju s vašim TV prijemnikom pomoću komponentnog video kabela (opcija). Možete uživati u slici visoke kvalitete.
Spojite LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice pomoću audio/video kabela (opcija).

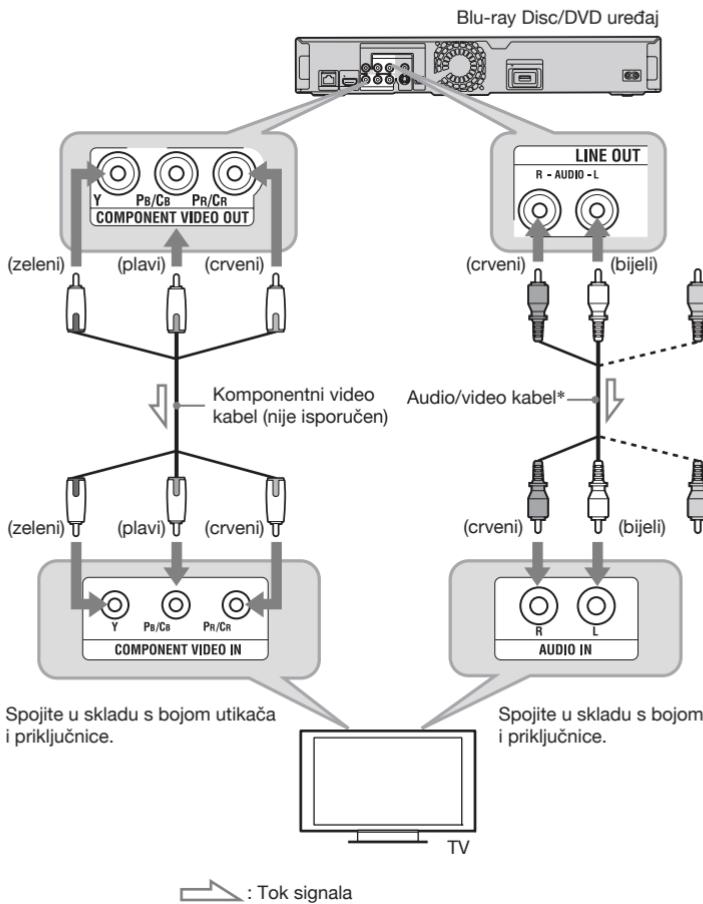


* Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.



Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću komponentnog video kabela, odspojite video utikač (žuti) audio/video kabela (nije isporučen).

Spajanje na audio/video ili S VIDEO priključnice

Spojite LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) priključnice uređaja s vašim TV prijemnikom pomoću audio/video kabela (nije isporučen). Možete uživati u standardnoj kvaliteti slike i zvuka.

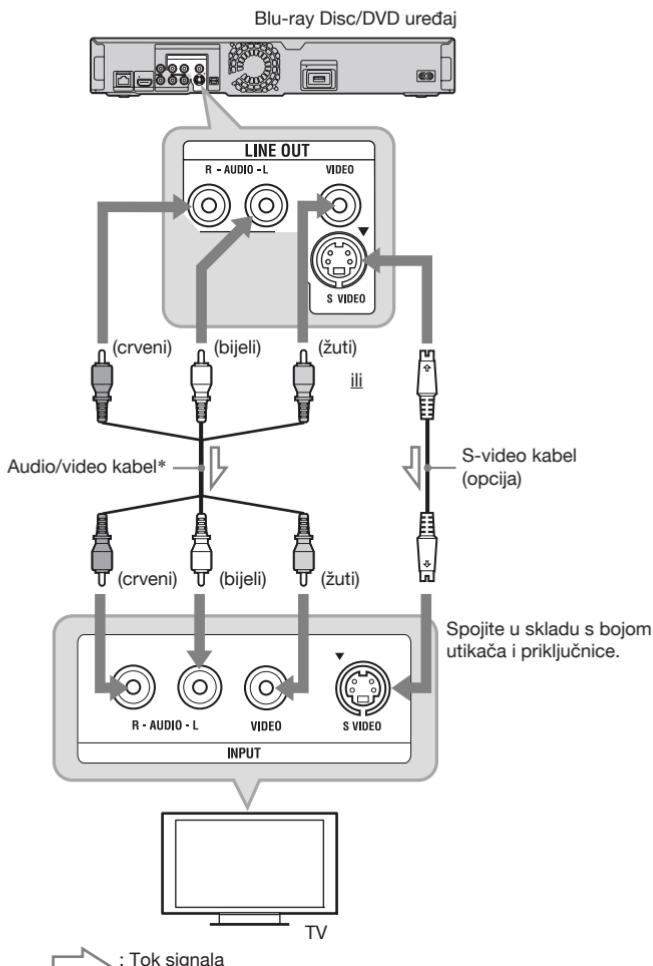

* Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.

Kad spojite uređaj i TV prijemnik pomoću S-video kabela, odspojite videopriklučak (žuti) audio/video kabela.

Korak 2: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)

O audio/HDMI OUT priključnicama

Uredaj sadrži sljedeće audio priključnice. Spojite uređaj na vaše AV pojačalo (prijemnik) u skladu s ulaznim priključnicama na AV pojačalu (prijemniku).


Vrsta priključnice

Digitalna




Povezivanje

Pogledajte "Spajanje na HDMI priključnicu" na str. 22.

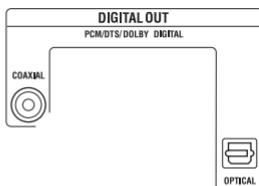

Pogledajte "Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)" na str. 23.

Analogna

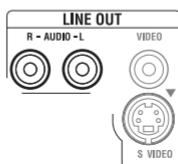

Pogledajte "Spajanje na audio L/R priključnice" na str. 24.




Za točan položaj zvučnika, pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojene komponente.

Spajanje na HDMI priključnicu

Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima HDMI ulaz, koristite ovaj način povezivanja. Možete uživati u višoj kvaliteti zvuka sa spojenog AV pojačala (prijemnika).

Za slušanje 7.1-kanalnog zvuka, koristite High Speed HDMI kabel.

Ako spajate Sony AV pojačalo (prijemnik) koje podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz AV pojačalo (prijemnik).

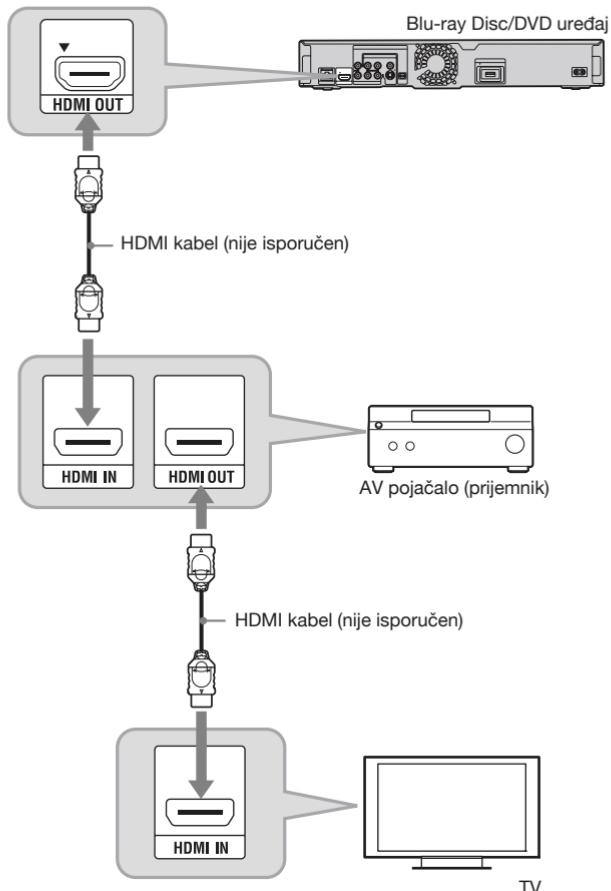

- 1** Spojite HDMI OUT priključnicu uređaja s vašim AV pojačalom (prijemnikom).

- 2** Podesite "BD Audio Setting" na "Direct" u izborniku "Audio Settings" (str. 51). Za slušanje sporednog zvuka (komentara), podesite "BD Audio Setting" na "Mix".



Provjerite sljedeće postavke:


- Je li "Audio Output Priority" podešen na "HDMI" u izborniku "Audio Settings" (str. 50).
- Je li "Audio (HDMI)" podešen na "Auto" u izborniku "Audio Settings" (str. 50).



Ne prihvajuju sva HDMI-kompatibilna AV pojačala (prijemnici) 8-kanalne lineare PCM signale. Pogledajte i upute isporučene uz spojeno AV pojačalo (prijemnik).

Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL)

Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby^{*1} Digital, Dolby Pro Logic ili DTS^{*2} dekoder i digitalnu ulaznu priključnicu, možete uživati u Dolby Digital (5,1 kanala), Dolby Pro Logic (4 kanala) ili DTS (5,1 kanala) surround efektima.

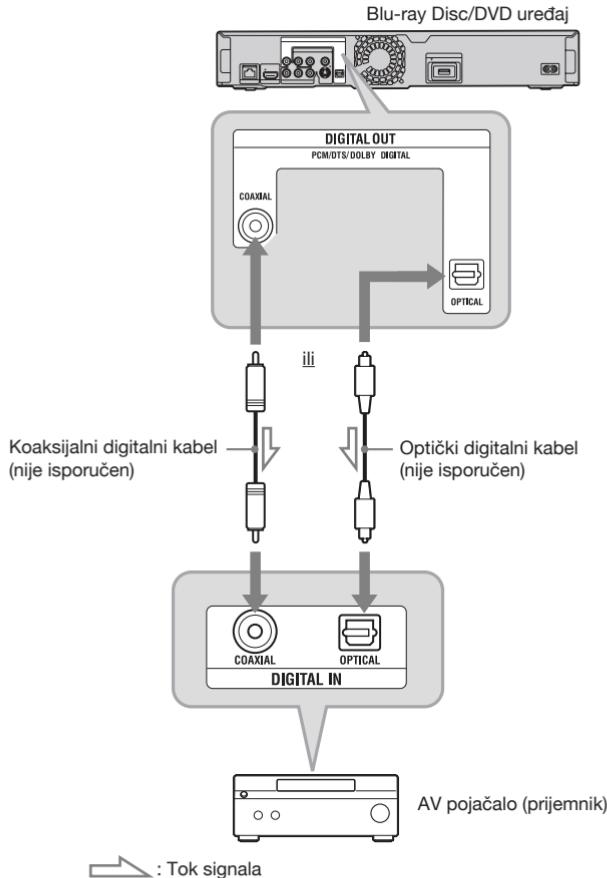

1 Spojite digitalnu priključnicu uređaja s vašim AV pojačalom (prijemnikom).

2 Podesite "Audio Output Priority" na "Coaxial/Optical" u izborniku "Audio Settings" (str. 50).

3 Podesite postavke "Dolby Digital" i "DTS" u izborniku "Audio Settings" (str. 51).

U suprotnom se iz zvučnika neće čuti ništa, ili će se čuti glasna buka.


- *1 Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

*2 Proizvedeno prema licenci američkih patenata #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i patenata u pripremi. DTS je registrirani zaštitni znak, dok su DTS logotipi, simbol DTS-HD i DTS-HD Master Audio i Essential zaštitni znaci tvrtke DTS, Inc.

© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Spajanje na audio L/R priključnice

Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) sadrži samo L i R audio ulazne priključnice, koristite ovu vrstu povezivanja.

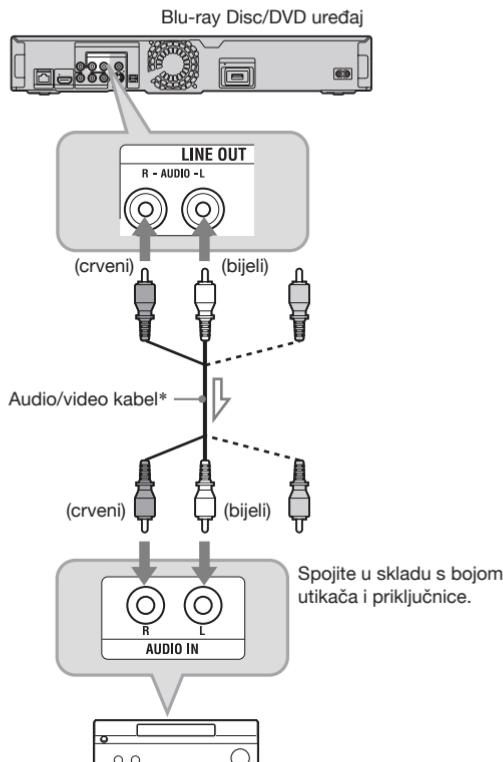

: Tok signala

* Pogledajte "Spajanje uređaja" na str. 15.

Korak 3: Umetanje vanjske memorije


Kako biste uživali u dodatnom sadržaju (poput BONUSVIEW/BD-LIVE) u nekim naslovima na Blu-ray disku, potrebno je koristiti vanjsku memoriju (opcija). Umetnite vanjsku memoriju (1 GB ili veću USB flash memoriju, primjerice Sony USM2GL, USM4GL ili USM1GH) u EXT utor kako bi služila kao mjesto za pohranu.



Funkcija BD-LIVE neće biti dostupna čak i ako spojite vanjsku memoriju na USB priključnicu na prednjoj strani uređaja.

Vanjsku memoriju umetnите u smjeru ▼, sve do kraja u EXT utor.

Provjerite da li EXT indikator na pokazivaču svijetli kad se uređaj uključi.

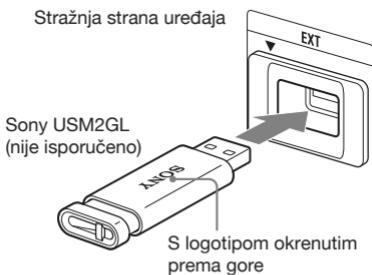

Uklanjanje vanjske memorije

- Pritisnite I/Ø kako biste isključili uređaj.
- Izvucite vanjsku memoriju iz EXT utora.




- Vanjsku memoriju umetnite ravno. Ako memoriju umetnete u utor uz uporabu prekomjerne sile, to može oštetiti i vanjsku memoriju i uređaj.
- Vanjsku memoriju držite dalje od male djece kako bi se spriječilo da je slučajno progutaju.
- Ne pritiščite vanjsku memoriju presnažno u utor jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.
- Preporučamo uporabu Sony USM2GL memorije, koja je dostupna od travnja 2009.
- Ostali USB flash uređaji mogu podržavati ovu funkciju. Ipak, ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim USB flash memorijama.
- Prilikom umetanja USB flash memorije koja nije Sony USM2GL, prvo provjerite pravilan smjer umetanja.
- Ovisno o USB flash memoriji, ona može viriti iz EXT utora. Ne primjenjujte silu kako biste je umetnuli u utor, niti ne pritiščite dio USB flash memorije koji viri iz utora.
- Ne spajajte ništa osim USB flash memorije na EXT utor.
- Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili vanjske memorije, prilikom umetanja ili uklanjanja vanjske memorije isključite uređaj.
- Kad EXT indikator ne svjetli, isključite uređaj, uklonite i ponovno umetnite vanjsku memoriju, zatim ponovno uključite uređaj.
- Ne spajajte vanjsku memoriju koja sadrži slikovne ili glazbene datoteke kako bi se izbjeglo oštećivanje podataka na vanjskoj memoriji.
- Prilikom formatiranja USB flash memorije koristite format FAT16 ili FAT32.

Korak 4: Spajanje na mrežu

Spojite uređaj na pristup internetu. Odaberite način spajanja, spajanje preko bežičnog LAN routera (pristupne točke) (dolje) ili izravno na širokopojasni router (str. 27). Možete uživati u BD-LIVE funkciji (str. 37), reproducirati slikovne datoteke preko mreže (str. 44) ili ažurirati softver uređaja (str. 46).

1 Spojite uređaj na pristup internetu preko bežičnog LAN routera.

Blu-ray Disc/DVD uređaj

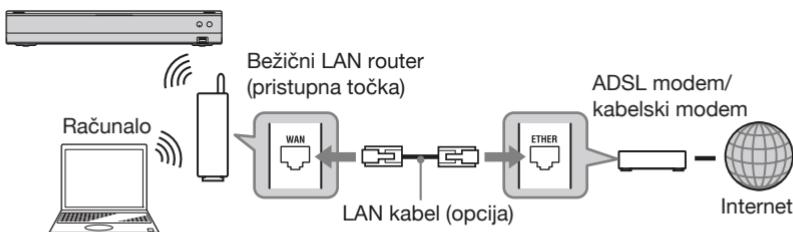

Pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera.

2 Provjerite svoje okruženje spajanja na računalu i izvršite potrebno podešavanje.

Bežični LAN router (pristupna točka)		Postavke
Sigurnosna postavka	Tip	
Sigurnost je podešena. Provjerite sigurnosnu postavku mreže na svom računalu. Primjer: Windows XP* ¹	Kompatibilno s Wi-Fi Protected Setup* ²	Pogledajte "Podešavanje bežičnog LAN-a (Automatska registracija (WPS))" na str. 32.
 Poruka s ikonom zaključavanja potvrđuje da je sigurnost uključena.	Nije kompatibilno s Wi-Fi Protected Setup	Pogledajte "Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)" na str. 33.
Bez podešavanja sigurnosti.* ³ Provjerite sigurnosnu postavku mreže na svom računalu. Primjer: Windows XP* ¹	Bilo koji tip	Pogledajte "Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)" na str. 33.
 Poruka označava da sigurnost nije podešena.		


*¹ Ako upotrebljavate drugi operativno sustav, pogledajte Help na računalu.

*² Možete jednostavno podešiti postavke mreže jednim pritiskom na tipku WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Bežični LAN routeri (pristupne točke) kompatibilni s Wi-Fi Protected Setup mogu imati logotip ("").

*³ Za detalje, pogledajte "No Security" na str. 73.

Izravno spajanje na širokopojasni router

- 1** Spojite LAN (100) priključnicu uređaja na širokopojasni router.

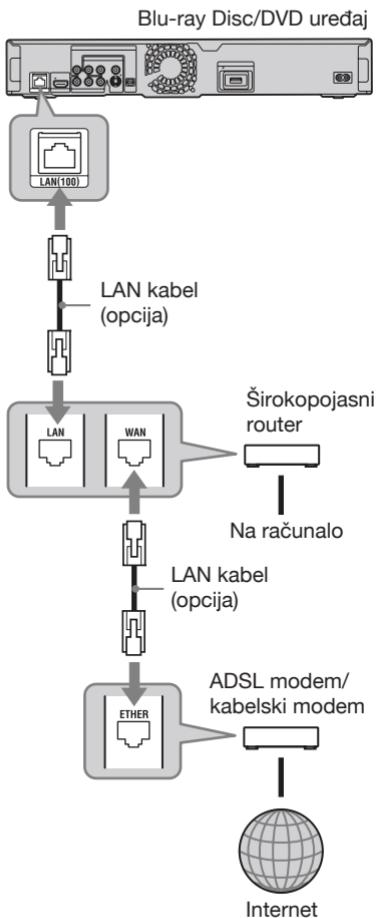

- 2** Podesite postavke "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" (str. 57).



- Ovisno o modemu ili routeru, razlikuje se i vrsta LAN kabela (ravni ili ukrišteni). Za detalje o LAN kabelima pogledajte upute za uporabu isporučene uz modem ili router.
- Ne spajajte LAN priključnicu uređaja na LAN priključnicu računala.



Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN) kabla, ravnog ili ukriženog.

Za nadogradnju softvera uređaja pomoću Interneta

Pogledajte "Network Update" (str. 46) i "Software Update Notification" (str. 56).



Ne spajajte telefonsku liniju na LAN (100) priključnicu jer to može uzrokovati nepravilnosti u radu.

Za uživanje u BD-LIVE funkciji


Pogledajte "Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama" (str. 37).



Za uživanje u funkciji BD-LIVE preporučujemo uporabu internetske veze s učinkovitom brzinom od 1 Mbps ili većom, ovisno o načinu povezivanja i mreži.


Korak 5: Spajanje mrežnog kabela

Kad su sva povezivanja dovršena, spojite isporučeni mrežni kabel (kabel napajanja) na AC IN priključnicu uređaja. Zatim spojite mrežne kabele uređaja i TV prijemnika (kable napajanja) na zidnu utičnicu.

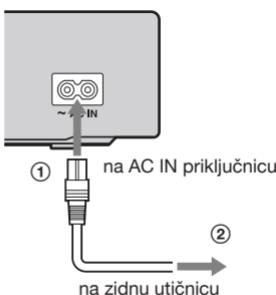

Korak 6: Priprema daljinskog upravljača

Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog pretinca. Kad koristite daljinski upravljač, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljača  na uređaju (str. 12).

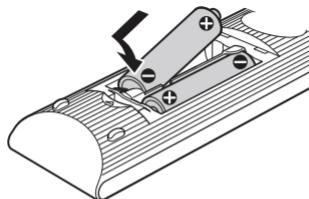


- Baterije koristite pravilno, kako bi se izbjeglo moguće curenje i korozija. Ako dođe do curenja, ne dirajte tekućinu rukama. Pridržavajte se sljedećeg:
 - Ne koristite zajedno novu i staru bateriju, ili baterije različitih proizvođača.
 - Ne pokušavajte puniti baterije.
 - Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duži vremenski period, uklonite baterije.
 - Ako dođe do curenja baterija, obrišite svu tekućinu iz baterijskog pretinca i uložite nove baterije.
- Senzor daljinskog upravljača (označen s  na prednjoj strani uređaja) ne izlažite snažnom svjetlu, primjerice, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili rasvjetnom uređaju. Uredaj možda neće reagirati na daljinski upravljač.

Upravljanje TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete podešavati glasnoću spojenog Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te ga uključivati/isključivati.



Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača, brojčani kôd se može resetirati na tvorničke vrijednosti. Ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.

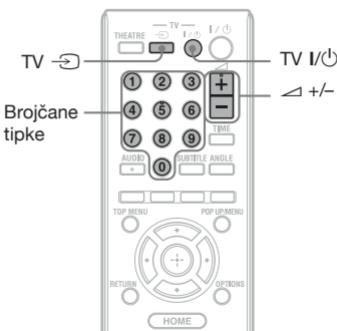

Dostupne tipke

Ovisno o spojenom uređaju, možda neće moći upravljati TV prijemnikom pomoću nekih ili svih tipaka (TV I/∅, TV ili).

Tipke	Funkcija
TV I/∅	Uključenje ili isključenje
TV (odabir ulaza)	Odabir izvora ulaznog signala TV prijemnika, između TV i ostalih izvora ulaznog signala.
	Podešavanje glasnoće TV prijemnika.

Upravljanje ostalim TV prijemnicima pomoću daljinskog upravljača

Možete također podešavati razinu glasnoće, ulazni izvor i uključenje/isključenje TV prijemnika drugih proizvođača. Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici ispod, unesite kôd odgovarajućeg proizvođača.



Ako unesete novi brojčani kôd, prethodno uneseni brojčani kôd bit će izbrisana.

- 1 Kad držite pritisnutom tipku TV I/∅, pomoću brojčanih tipaka unesite kôd proizvođača. Primjerice, za unos "09", pritisnite "0" zatim "9".

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kôd
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
JVC	33
LG/Goldstar	76
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

- 2 Otpustite TV I/∅.


Korak 7: Jednostavno podešavanje

Slijedite korake ispod kako biste unijeli minimalan broj osnovnih podešenja za uporabu uređaja. Ako ne dovršite jednostavno podešavanje (Easy Setup), ono će se pojaviti svaki put kad uključite uređaj.

Unesite niže navedene postavke redom.

Kad je uređaj uključen po prvi put

Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi i započne Easy Setup.

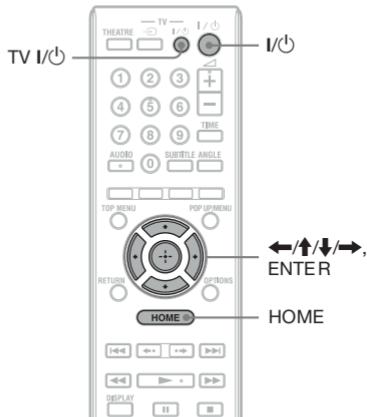

1 Uključite TV prijemnik.

2 Pritisnite I/Ø kako biste uključili uređaj.


Uredaj se uključi nakon par trenutaka.

3 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.

Pojavi se prozor za odabir jezika izbornika (OSD).


- Ako se prozor za odabir jezika izbornika (OSD) ne pojavi Pritisnite HOME i odaberite "Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 61). Zatim, odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

4 Odaberite jezik za izbornike na zaslonu pomoću tipaka ↑/↓, zatim pritisnite ENTER.

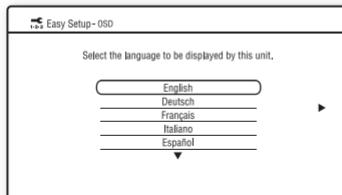


Pojavi se poruka za početna podešenja.

5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

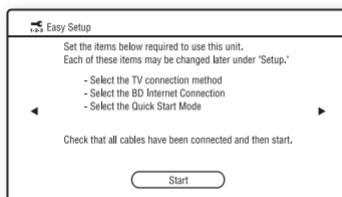

6 Odaberite vrstu kabela kojim ste spojili uređaj i TV prijemnik, zatim pritisnite ENTER.

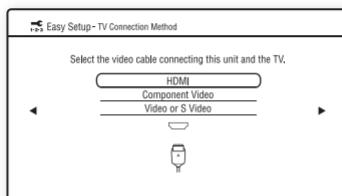

Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale video izlazne priključnice, odaberite "Component Video".


7 Napravite odgovarajuća podešenja, u skladu s kabelima spojenima na TV.

Kad odaberete "HDMI" u koraku 6

- ① Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

Na oko 30 sekundi se pojavi testni prikaz.

Primjer: kad je razlučivost izlaznog videosignalna podešena na 1080i

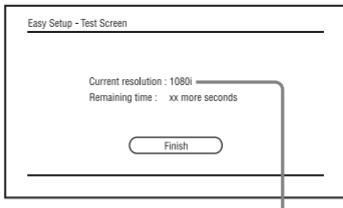

Trenutno podešenje razlučivosti izlaznog videosignalna



Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN za povratak na korak 6 i odaberite "Component Video".


- ② Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.

Pojavi se poruka za potvrdu.

- ③ Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite ENTER.

Kad odaberete "Component Video" u koraku 6

- ① Odaberite razlučivost izlaznih videosignalna za spojeni TV prijemnik, zatim pritisnite ENTER. Za detalje o razlučivosti izlaznih videosignalna pogledajte str. 49.

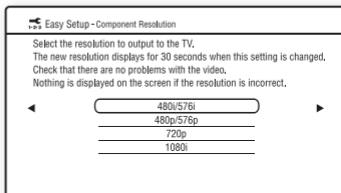

Na oko 30 sekundi se pojavi testni prikaz. Za testni prikaz pogledajte "Kad odaberete "HDMI" u koraku 6" (gore).



Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.


- ① Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.

Pojavi se poruka za potvrdu.

- ② Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite ENTER.

Kad odaberete "Video" u koraku 6


Odaberite format slike u skladu s vašim TV prijemnikom, zatim pritisnite ENTER.

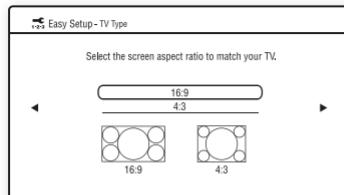

Odaberite "16:9" kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).


Odaberite "4:3" kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona.

8 Odaberite "Allow" kako biste dopustili spajanje na internet radi BD sadržaja te pritisnite ENTER.

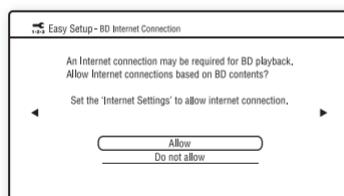


Odaberite "Do not allow" da biste onemogućili spajanje na internet radi BD sadržaja.

9 Podesite "Quick Start Mode" na "On" ili "Off", zatim pritisnite ENTER.

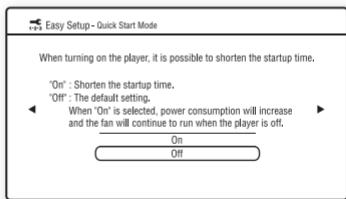

Za detalje o opciji "Quick Start Mode" pogledajte str. 55.

10 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.

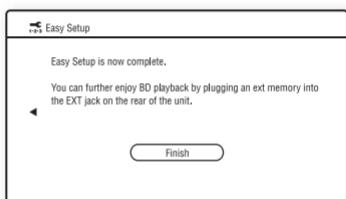

- Možete resetirati postavke na njihove tvorničke vrijednosti (str. 62).
- "Easy Setup" se može ponovno pokrenuti iz "Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 61).

Korak 8: Podešavanje bežičnog LAN-a

Postavke mreže ovise o dostupnom načinu spajanja ili bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Pogledajte "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26 za provjeru odgovarajućih postavki.

Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))

Upotrijebite sljedeći postupak kod spajanja uređaja na bežični LAN router (pristupnu točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup s podešenom sigurnosti.



Bežične postavke bežičnog LAN routera (pristupne točke) mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi Protected Setup upotrijebite prije podešavanja bežičnog LAN routera (pristupne točke). U tom slučaju, možda će trebati odgovarajuće promijeniti bežične postavke na računalu. Za detalje pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke).

- 1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26.
- 2 Pritisnite HOME.
- 3 Odaberite (Setup) koristeći \leftarrow/\rightarrow .
- 4 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.
- 5 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
- 6 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER.
- 7 Odaberite "Automatic registration (WPS)" i pritisnite ENTER.
- 8 Provjerite položaj tipke WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki) i kako je pritisnuti.

Položaj tipke WPS na bežičnom LAN routera (pristupnoj točki) i kako je pritisnuti ovisi o bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki). Za detalje pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke).


9 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

10 Pritisnite i zadržite tipku WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki) dok ne počne treperiti indikator na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki).

Pritisnite tipku WPS unutar 2 minute nakon koraka 9.

Prikazuje se poruka "Access point registration is complete".

Primjer: Ako bežični LAN router (pristupna točka) ima tipku WPS

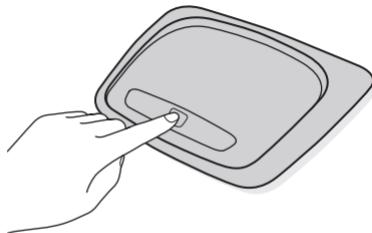

- Ako uređaj ne prepozna bežični LAN router (pristupnu točku), ponovite postupak od koraka 9 nakon nekog vremena.
- U nekim slučajevima, ovisno o sigurnosti bežičnog LAN routera (pristupne točke), možda neće biti moguće upotrebljavati funkciju Wi-Fi Protected Setup. U tom slučaju, slijedite upute na zaslonu i promjenite postavke bežičnog LAN routera (pristupne točke).

11 Odaberite "Do not use" i pritisnite ENTER.

Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite "Use". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57.

12 Odaberite "Perform" pomoću \uparrow/\downarrow i zatim pritisnite ENTER.

Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu. Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ: <http://support.sony-europe.com/>

13 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.

14 Provjerite postavke, odaberite "Finish" i zatim pritisnite ENTER.

Prikazuje se poruka "Settings are complete.".

Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite poruku. Nakon toga ponovno podesite mrežne postavke ili ponovite dijagnostiku mreže.

Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)

Upotrijebite sljedeći postupak kad spajate uređaj na bežični LAN router (pristupnu točku) bez sigurnosti koji je kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup ili koji nije kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup.

1 Slijedite korake 1 i 2 iz "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26.

2 Provjerite SSID i sigurnosni ključ na zaslonu za podešavanje bežičnog LAN routera (pristupne točke).

Za informacije o postupku uporabe zaslona za podešavanje bežičnog LAN routera (pristupne točke), posjetite sljedeću internetsku stranicu ili se obratite proizvođaču bežičnog LAN routera (pristupne točke). <http://support.sony-europe.com/>

– Tip sigurnosti: Za detalje i tipu sigurnosti koju možete upotrebljavati s ovim uređajem pogledajte "O sigurnosti bežičnog LAN-a" na str. 73.

– Sigurnosni ključ: Bežični LAN router (pristupna točka) ima WEP ili WPA ključ, ovisno o odabranom tipu sigurnosti.



WEP ili WPA ključ može se zvati i "zaporka" ili "mrežni ključ", ovisno o bežičnom LAN routera (pristupnoj točki).

3 Pritisnite HOME.

4 Odaberite (Setup) koristeći \leftarrow/\rightarrow .

5 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.

6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

- 7 Odaberite "Wireless" i pritisnite ENTER.**
- 8 Odaberite "Access point scan" i zatim pritisnite ENTER.**
- Uredaj će prepoznati obližnje pristupne točke i prikazati SSID (Server Set Identifier) i postavke sigurnosti.

- 9 Odaberite pristupnu točku koja ima SSID utvrđen u koraku 2 i pritisnite ENTER.**
- Ako se vaš bežični LAN router (pri-stupna točka) ne prepozna, pritisnite RETURN i ponovite postupak od koraka 8 nakon nekog vremena. Ako se router i dalje ne prepozna, pritisnite RETURN za odabir "Manual registration" u koraku 8. Detalje potražite u "Internet Settings" na str. 57.

- 10 Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.**
- Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA ključa.
- Ako odaberete "None", prijedite na korak 13.



Automatski se odabire odgovarajuća sigurnost. Inače nije potrebno mijenjati postavku sigurnosti.

- 11 Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA ključa.**

Za unos znakova, pogledajte str. 59.



Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili WPA ključ prije prelaska na korak 12. Nakon što pritisnete → u koraku 12, na zaslonu se više ne mogu provjeriti znakovi.

- 12 Pritisnite →.**



WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova.

- 13 Odaberite "Auto Acquisition" i zatim pritisnite ENTER.**

Ako upotrebljavate statičku IP adresu, odaberite "Manual". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57.

- 14 Odaberite "Auto" i pritisnite ENTER.**

Ako navedete DNS server, odaberite "Manual". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57.

- 15 Odaberite "Do not use" i pritisnite ENTER.**

Ako vaš davatelj usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite "Use". Detalje pogledajte u "Network Settings" na str. 57.

- 16 Odaberite "Perform" pomoću ↑↓ i zatim pritisnite ENTER.**

Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu. Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ: <http://support.sony-europe.com/>

- 17 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.**

- 18 Provjerite postavke, odaberite "Finish" i zatim pritisnite ENTER.**


Prikazuje se poruka "Settings are complete".

Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatima dijagnostike mreže, provjerite poruku i ponovite podešavanje mreže.


Reprodukcia

Reprodukcia BD/DVD diska

BD DVD

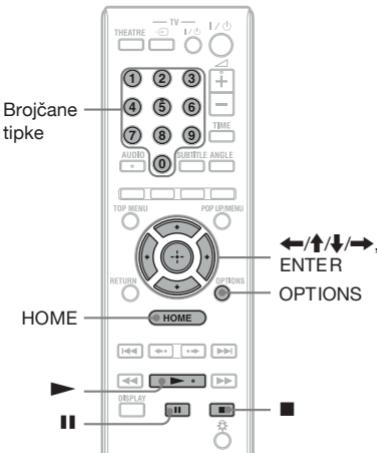

- 1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.
- 2 Pritisnite ▲ na uređaju i položite disk na uložnicu diska.

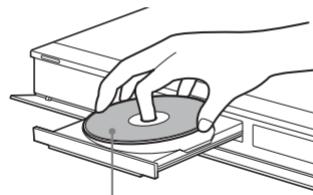


Strana za reprodukciu okrenuta prema dolje

- 3 Pritisnite ▲ na uređaju za zatvaranje uložnice diska.
 - Kad uložite komercijalno dostupan BD-ROM ili DVD VIDEO disk, reprodukcija automatski započinje, ovisno o disku.

4 Pritisnite HOME.

5 Odaberite "Video" koristeći ←/→.

6 Odaberite ● koristeći ↑/↓ i pritisnite ► ili ENTER.

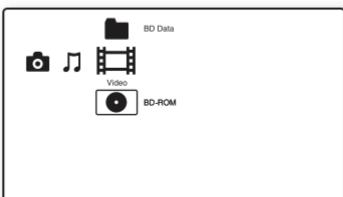

Za komercijalno dostupne BD-ROM ili DVD VIDEO diskove, reprodukcija se pokreće. Za BD ili DVD diskove snimljene na drugoj opremi, pojavi se popis naslova. Odaberite naslov koristeći ↑/↓ i pritisnite ► ili ENTER.

Reprodukcijska počinje.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite ■.

Pauziranje reprodukcije

Pritisnite ▶.



U popisu naslova se "PL" (playlista) prikazuje pokraj imena naslova koji su izrađeni i editirani iz njihovih originala.



- Ovisno o disku, neke od funkcija reprodukcije možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
- Ovisno o BD ili DVD disku koji je snimljen na drugoj opremi, popis naslova ili nazivi naslova možda neće biti prikazani.

Nastavljanje reprodukcije od mesta na kojem je bila zaustavljena (nastavljanje reprodukcije).

Nakon zaustavljanja reprodukcije, odaberite ● koristeći ↑/↓ i pritisnite ► ili ENTER. Uredaj nastavlja reprodukciju od mesta na kojem ste pritisnuli ■.

Za pokretanje reprodukcije od početka, pritisnite OPTIONS za odabir "Play from start" i pritisnite ENTER. Reprodukcija počinje od početka naslova.



- Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše se iz memorije kad:

- otvorite uložnicu diska,
- pokrenete reprodukciju drugog naslova,
- promijenite postavke na uređaju, ili
- uklonite vanjsku memoriju (za BD-ROM diskove).

- Uredaj možda neće nastaviti reprodukciju, ovisno o disku ili mjestu zaustavljanja.

Reprodukcijska blokirana BD ili DVD diskova (Parental Control)

Kod reprodukcije blokiranih BD diskova, promijenite postavku "BD Parental Control" u izborniku "BD/DVD Viewing Settings" (str. 53). Kod reprodukcije blokiranih DVD diskova, na zaslonu se pojavi prozor za unos zaporce.

Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih tipaka, zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcijska počinje.

Za registraciju ili promjenu zaporce, pogledajte "Password" (str. 54).

Reprodukcijska blokirana BD-RE ili BD-R diskova (Disc Lock)

Kod reprodukcije BD-RE ili BD-R diskova koji su blokirani funkcijom Disc Lock, na zaslonu se pojavi prozor za unos vaše zaporce.

- 1 Pomoću brojčanih tipaka unesite četveroznamenkastu zaporku koja je bila registrirana prilikom izrade diska, zatim pritisnite ENTER.
- 2 Odaberite naslov i pritisnite ► ili ENTER. Reprodukcija počinje.

Reprodukcijska pritiskom na tipku (samo za HDMI povezivanje)

Pritisnite ►.

Uredaj i spojeni TV prijemnik se uključe, na TV prijemniku se odabire ulazni kanal uređaja, zatim se automatski pokreće reprodukcija.



- Kod uporabe HDMI povezivanja, može doći do vremenskog odmaka prije pojave slike na zaslonu, a početni dio reproducirane slike možda se neće prikazati.
- Za uporabu funkcije reprodukcije pritiskom na tipku, podešite "Control for HDMI" na "On" (standardna postavka) u izborniku "System Settings" (str. 55).

Dostupne opcije

- Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik s opcijama.
- Odaberite stavku pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER.
Dostupne stavke variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima uređaja.

Stavke	Detalji
Video Settings	Podešavanje postavki slike (str. 39).
Audio Settings	Podešavanje postavki zvuka (str. 40).
Title List	Prikaz popisa naslova.
Play	Nastavljanje reprodukcije naslova od mjesta na kojem ste pritisnuli ■.
Play from start	Pokretanje reprodukcije od početka naslova.
Top Menu	Prikaz izbornika Top Menu (glavni izbornik diska) (str. 37).
Menu/Popup Menu	Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diskova ili izbornika DVD diskova (str. 37).
Stop	Zaustavljanje reprodukcije.
Title Search	Pretraživanje naslova i pokretanje reprodukcije od početka (str. 38).
Chapter Search	Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka (str. 38).

Uporaba BD ili DVD izbornika

BD **DVD**

Prikaz Top Menu izbornika

Tijekom reprodukcije BD ili DVD diska možete pokrenuti Top Menu izbornik.

- Pritisnite TOP MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s Top Menu.
- Odaberite stavku pomoću **←/↑/↓/→**.

Prikaz Pop-up Menu izbornika

Neki BD-ROM diskovi sadrže skočne izbornike koji se pojavljuju bez prekidanja reprodukcije.

- Pritisnite POP UP/MENU tijekom reprodukcije. Pojavi se Pop-up Menu izbornik.
- Odaberite stavku pomoću **←/↑/↓/→**, tipaka u boji ili brojčanih tipaka, te slijedite upute na zaslonu.

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

BD

Na nekim DB-ROM diskovima s logotipom "BD LIVE"** nalazi se dodatan sadržaj i drugi podaci koji se mogu preuzeti u vanjsku memoriju (mjesto za pohranu).

* **BD LIVE™**

- Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
- Isključite uređaj.
- Umetnite vanjsku memoriju (nije isporučena) u EXT utor na stražnjoj strani uređaja.
Vanjska memorija se koristi kao mjesto za pohranu.
Uvjerite se da je vanjska memorija pravilno umetnuta u uređaj (str. 25).
- Spojite uređaj na mrežu (str. 26).
- Uključite uređaj.
- Podesite opciju "BD Internet Connection" na "Allow" u "BD/DVD Viewing Settings" (str. 54).

7 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/ BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za uporabu isporučene
uz disk.

Brisanje podataka iz vanjske memorije

Možete izbrisati nepotrebne podatke.

- 1 Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga.
- 2 Pritisnite HOME.
- 3 Odaberite "Video" tipkama **←/→**.
- 4 Odaberite "BD Data" pomoću **↑/↓**,
zatim pritisnite ENTER.
- 5 Odaberite naziv diska i pritisnite
OPTIONS.
- 6 Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
- 7 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Podaci s odabranog diska bit će izbrisani.



- Kako biste odjednom izbrisali sve podatke s vanjske memorije odaberite "Erase All" u koraku 6.
- Kako biste preskočili korak 6 pritisnite ENTER umjesto OPTIONS u koraku 5.



- Obrišete li Shared Cache Data podatke, učitani sadržaji možda se neće prikazati, ovisno o disku.
- Ovisno o BD-ROM disku, naziv diska možda neće biti prikazan.

Pretraživanje naslova/poglavlja

BD DVD

Možete pretraživati poglavlja ako naslov sadrži oznake poglavlja.

1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije ili pauze.

Pojavi se izbornik s opcijama.

2 Odaberite način pretraživanja pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER.


"Title Search" - pretraživanje naslova

(za BD-ROM/DVD VIDEO diskove)

"Chapter Search" - pretraživanje poglavlja

Pojavi se prozor za unos brojeva.

Primjer: Chapter Search

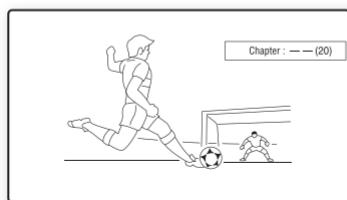

3 Pomoću brojčanih tipaka unesite broj naslova ili poglavlja.

Ako pogriješite, više puta pritisnite "0" za brisanje unesenog broja i ponovno unesite drugi broj.

4 Pritisnite ENTER.

Nakon nekog vremena, uređaj pokreće reprodukciju od odabranog broja.

Prikaz vremena reprodukcije i informacija o reprodukciji


BD DVD

Možete provjeriti informacije o naslovu, uključujući brzinu video prijenosa i sl.

Pritisnite DISPLAY.

Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili okolnostima uređaja.

Primjer: Kod reprodukcije BD-ROM diska

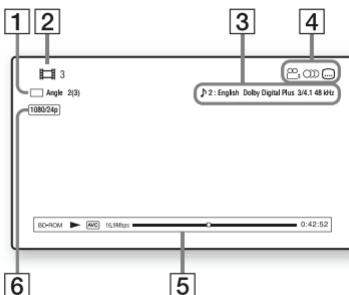

- 1** Trenutno odabran kut snimanja
- 2** Broj ili naziv naslova
- 3** Trenutno odabrane postavke jezika dijaloga ili titlova
- 4** Dostupne funkcije (REC kut snimanja/AUDIO jezik dijaloga/TITLE titlovi)
- 5** Informacije o reprodukciji
Prikazuje vrstu diska/način reprodukcije/video codec/brzinu prijenosa/traku statusa reprodukcije/vrijeme reprodukcije (preostalo vrijeme*)
- 6** Izlazna razlučivost/Video frekvencija

* Prikazuje se kad pritisnete TIME više puta.




- Informacije o reprodukciji također možete provjeriti na pokazivaču uređaja (str. 13).
- Možete provjeriti svaku vrstu informacija, pritiskom na SUBTITLE, AUDIO ili ANGLE.

Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje

BD DVD

Podešavanje slike

- 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavlji se izbornik s opcijama.
- 2 Odaberite "Video Settings" pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER. Pojavlji se "Video Settings" prozor.

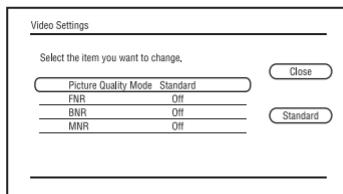

- 3 Odaberite stavku pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane.

Stavke	Detalji
PictureQuality Mode (Standard/Brighter Room/Theatre Room)	Odabire podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju.
FNR (Off/Auto)	Umanjuje nasumične smetnje koje se pojavljiju u slici.
BNR (Off/Auto)	Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici.
MNR (Off/Auto)	Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").


- 4 Odaberite ili podesite postavke pomoću **←/↑/↓/→**, zatim pritisnite ENTER. Za podešavanje ostalih stavki, ponovite korake 3 i 4.



- Prije promjene postavki "Picture Quality Mode", podesite podešenje slike za vaš TV prijemnik na "Standard".
- "Video Settings" nije dostupno kad je spojeni TV prijemnik podešena na Theatre Mode (str. 18).
- Ovisno o disku ili sceni koja se reproducira, efekti "FNR", "BNR" ili "MNR" možda će se teško uočiti.

Podešavanje značajki zvuka

- 1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavi se izbornik s opcijama.
- 2 Odaberite "Audio Settings" pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER. Pojavi se "Audio Settings" prozor.

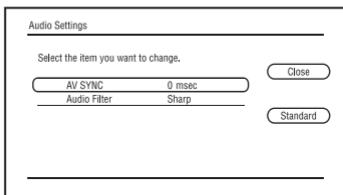

- 3 Odaberite stavku pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER. Standardne postavke su podcrtane.

Stavke Detalji

AV SYNC (kratko) 0 ~ 120 msec (dugo)	Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgada emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi).
Audio Filter (samo za analognе audio signale)	<ul style="list-style-type: none">• Sharp: Pruža širok raspon frekvencija i osjećaj prostranosti. U normalnim okolnostima odaberite ovo.• Slow: Pruža blag i topli zvuk.

- 4 Odaberite ili podešite postavke pomoću **←/→**, zatim pritisnite ENTER. Za podešavanje ostalih stavki, ponovite korake 3 i 4.



- Funkcija "Audio Filter" ne djeluje na digitalne audio signale koji se emitiraju iz HDMI OUT/ DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) priključnica.
- Ovisno o disku i okruženju reprodukcije, promjena postavki "Audio Filter" može imati neznatan učinak.

Reprodukciјa glazbenih CD diskova i MP3 audiozapisa

DATA BD *1 **DATA DVD** *2 **CD** **DATA CD** *3


- *1 BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
*2 DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise
*3 CD-ROM i CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže
MP3 audiozapise

- 1 Uložite glazbeni CD.

Pojavi se prozor Music Player.

- 2 Pritisnite ►.

Reprodukciјa počinje.

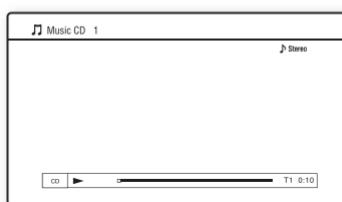

Odabir glazbenog CD zapisa

- 1 Pritisnite HOME.
- 2 Odaberite **♪** (Music) koristeći **←/→**.
- 3 Odaberite **●** i pritisnite ENTER. Pojavi se popis glazbe.
- 4 Odaberite zapis tipkama **↑/↓** te pritisnite ► ili ENTER.

Za odabir MP3 albuma ili zapisa

- 1 Umetnите disk s MP3 audiozapisima.
- 2 Odaberite **♪** (Music) koristeći **←/→**.
- 3 Odaberite **●** i pritisnite ENTER. Pojavi se popis albuma i zapisa. Za reprodukciju cijelog diska, pritisnite ► umjesto ENTER.
- 4 Odaberite album ili zapis tipkama **↑/↓** te pritisnite ENTER.
Kad odaberete album, odaberite zapis u albumu tipkama **↑/↓** te pritisnite ► ili ENTER.
Za reprodukciju čitavog albuma, odaberite ga i pritisnite ►.

Dostupne opcije

- Pritisnite OPTIONS.
Pojaviti se izbornik s opcijama.
- Odaberite stavku pomoću **↑/↓**, zatim pritisnite ENTER.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.

Stavke	Detalji
Play	Pokreće reprodukciju odabranog zapisa.
Play from start	Pokretanje reprodukcije tekućeg zapisa od početka (samo glazbeni CD diskovi).
Stop	Zaustavljanje reprodukcije zapisa.

Razne mogućnosti reprodukcije glazbe

Tipke	Funkcija
▶	Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije. Nastavljanje reprodukcije od mjesta na kojem ste pritisnuli ■ (osim MP3 audiozapisa).
■	Zaustavljanje reprodukcije.
	Pauziranje reprodukcije.
◀◀/▶▶	Prijelaz na početak tekućeg ili sljedećeg zapisa. Za prijelaz na prethodan zapis, pritisnite ◀◀ dvaput.
◀◀/▶▶	Brzo pretraživanje prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije.
TIME	Promjena informacija o vremenu na zaslonu i pokazivaču uređaja (str. 13).
AUDIO	Odabir stereo ili mono zapisa (osim MP3 audiozapisa).



- Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju (mjesto nastavljanja) briše se iz memorije kad:
 - otvorite uložnicu diska, ili
 - isključite uređaj.
- Uredaj može reproducirati sljedeće MP3 audiodatoteke.
 - Format: MPEG-1 Audio Layer 3
 - Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
 - Broj kanala: 2
 - Brzina prijenosa (bit rate): 64 kbps do 320 kbps
 - Veličina datoteke: maks. 1 GB
 - Vrijeme reprodukcije: 1 do 9000 sekundi
 - Ekstenzija: .mp3/.MP3
 - Broj zapisa: Do 500 (ukl. albume ako ih ima)
- Uredaj ne prepoznaje sljedeće MP3 albume/zapise.
 - MP3 albume/zapise iznimno dugih naziva
 - MP3 albume sa zapisima iznimno dugih naziva
 - MP3 albume/zapise u 5. razini hijerarhije datoteke ili niže
- Uredaj ne može reproducirati sljedeće MP3 albume/zapise.
 - MP3 audiozapise snimljene u mono tehnici
 - MP3 albume/zapise snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6
 - MP3 albume/zapise snimljene na BD-RE disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5
- Proteklo vrijeme reprodukcije nekih MP3 audiozapisa možda se neće prikazati pravilno.

Reprodukcijska fotografija

DATA BD *¹ **DATA DVD** *² **DATA CD** *³

*¹ BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke

*² DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke

*³ CD-RW/CD-R diskovi koji sadrže JPEG slikovne datoteke


Možete reproducirati fotografiske datoteke s diska.

Za reprodukciju fotografiskih datoteka iz spojenog USB uređaja, pogledajte str. 43.

Za reprodukciju fotografiskih datoteka s DLNA servera, pogledajte str. 44.


1 Pritisnite HOME.

2 Odaberite (Photo) koristeći /.

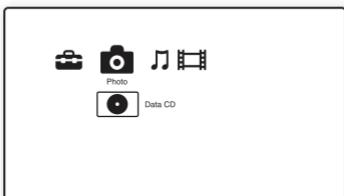

3 Odaberite i pritisnite ENTER.

Pojavljuje se popis datoteka ili mapa.

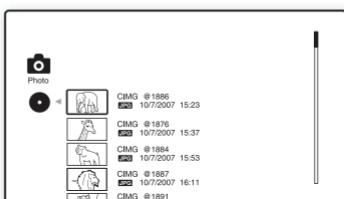

4 Odaberite datoteku ili mapu pomoću /, zatim pritisnite ENTER.

Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Prikazuje se odabrana slikovna datoteka.

- Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite .

Dostupne opcije tijekom reprodukcije

1 Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije. Pojavljuje se izbornik s opcijama.

2 Odaberite stavku pomoću /, zatim pritisnite ENTER.

Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.

Stavke	Detalji
Slideshow Speed	Mjenja brzinu slideshow reprodukcije. <ul style="list-style-type: none">• Fast (brzo)• Normal• Slow (sporo)
Stop	Zauzavljanje slideshow reprodukcije.
Rotate Left	Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
Rotate Right	Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva.

Razne mogućnosti reprodukcije fotografija

Tipke	Funkcija
RETURN	Zauzavljanje slideshow reprodukcije.
PAUSE	Pauziranje slideshow reprodukcije.
/ PREV/NEXT	Prikaz prethodne ili sljedeće fotografije.
DISPLAY	Prikaz informacija o datoteci.



- Kad pokušate reproducirati sljedeće slikovne datoteke, na zaslonu se pojavi oznaka i one se ne mogu reproducirati.
 - slikovne datoteke veće od 8 192 piksela (širina ili visina)
 - slikovne datoteke manje od 15 piksela (širina ili visina)
 - slikovne datoteke veće od 32 MB
 - slikovne datoteke s ekstremnim formatom slike (većim od 50:1 ili 1:50)
 - slikovne datoteke u Progressive JPEG formatu
 - slikovne datoteke koje imaju ".jpeg" ili ".jpg" ekstenziju ali nisu u JPEG formatu
 - slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv
- Sljedeće slikovne datoteke ne mogu se reproducirati.
 - slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,6
 - slikovne datoteke snimljene na BD-R disk u bilo kojem formatu osim UDF (Universal Disk Format) 2,5
- Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa.
 - slikovne datoteke s ekstenzijama koje nisu ".jpeg" ili ".jpg"
 - slikovne datoteke koje imaju ekstremno dug naziv
 - slikovne datoteke u 5. razini hijerarhije datoteka ili niže
 - 501. ili daljnje mape kad ukupan broj mapa i datoteka u jednom "stablu" (hijerarhija datoteka) prelazi 500
- Računalno obrađene slikovne datoteke možda se neće reproducirati.
- Umanjeni prikazi (thumbnail) nekih slikovnih datoteka možda se neće prikazati.
- Možda će biti potrebno više vremena za prikaz ili pokretanje slideshow reprodukcije velikih slikovnih datoteka.

Gledanje prikaza najviše kvalitete

Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji podržava "PhotoTV HD" možete uživati u prikazima najviše kvalitete, zahvaljujući sljedećem povezivanju i podešenju.

- Spojite uređaj na TV prijemnik pomoću HDMI kabela (nije isporučen).
- Podesite video postavke TV prijemnika na [VIDEO-A] mod.
Za detalje o [VIDEO-A], pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik.




"PhotoTV HD" možete koristiti samo kad je opcija "HDMI Resolution" uređaja podešena na "Auto", "1080i" ili "1080p" u "Output Video Format" postavkama unutar "Video Settings" (str. 49).

Reprodukcijski s USB uređajem

Možete reproducirati fotografске datoteke sa spojenog USB uređaja.

1 Spojite USB uređaj u USB priključnicu na uređaju.


Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja.

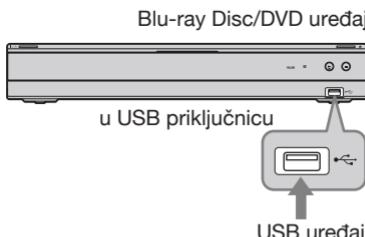

- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem.
- Uredaj može prepoznati:
 - Mass Storage Class (MSC) uređaje koji su FAT kompatibilni i nisu particionirani i
 - Still Image Capture Device (SICD) uređaje. Ako su MSC uređaji particionirani, uređaj ih možda neće prepoznati.

2 Pritisnite HOME.

3 Odaberite (Photo) koristeći ←/→.

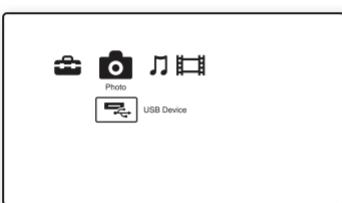

4 Odaberite (USB Device) pomoću ↓ i zatim pritisnite ENTER.

Pojavi se popis datoteka ili mapa.

5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću ↑/↓, zatim pritisnite ENTER.

Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću ↑/↓, zatim pritisnite ENTER. Prikaže se odabrana slikovna datoteka.

- Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite ►.



- Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka. Zaustavite reprodukciju i prethodno zatvorite popis datoteka i mapa.
- Uredaj ne može reproducirati fotografiske datoteke s USB uređaja ako se spoje na USB priključnicu na stražnjoj strani uređaja.

Reprodukcijski fotografskih datoteka preko mreže

Možete reproducirati fotografije s kućnog servera, kao što je DLNA certified računalo, spajanjem uređaja na mrežu sa serverom.

Priprema servera/računala

Pogledajte "Postavke servera za spajanje" na str. 60.

Reprodukcijski fotografija s DLNA servera

- 1 Slijedite korake od 1 do 8 iz "Postavke servera za spajanje" na str. 60.
- 2 Pritisnite HOME.
- 3 Odaberite (Photo) koristeći /.
- 4 Odaberite DLNA server pomoću / i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
- 5 Odaberite datoteku ili mapu pomoću /, zatim pritisnite ENTER.
Kad odaberete mapu, odaberite datoteku u mapi pomoću /, zatim pritisnite ENTER. Prikaže se odabrana slikovna datoteka.
 - Za pokretanje slideshow (prezentacija) reprodukcije, pritisnite ►.



- Sljedeće slikovne datoteke ili mape ne mogu se prikazati u popisu datoteka ili mapa.
 - slikovne mape na desetoj razini i slikovne datoteke/mape na jedanaestoj ili nižoj razini
 - Kad je broj mapa 1000 ili više ako je ukupan broj mapa i datoteka jedne strukture datoteka veći od 999
- Neki nazivi servera možda se neće prikazati.


Korištenje izbornika za podešenja

Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja.

- 1 Pritisnite HOME.**
- 2 Odaberite  (Setup) koristeći /.**



- 3 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću /, zatim pritisnite ENTER.**
Za detalje o opcijama podešenja i ikonama kategorija postavki, pogledajte "Popis postavki" (str. 46).
Primjer: Video Settings (postavke slike)

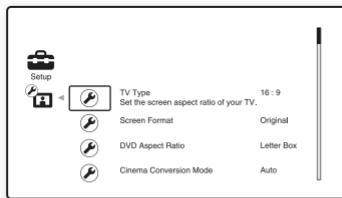

- 4 Podesite opcije.**

Postavke i podešenja

Popis postavki

Možete podešiti sljedeće opcije.

Ikona	Objašnjenje
	Network Update (str. 46) Nadogradnja softvera uređaja.
	Video Settings (str. 47) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	Audio Settings (str. 50) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	BD/DVD Viewing Settings (str. 53) Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska.
	Photo Settings (str. 55) Podešenje postavki vezanih uz fotografije.
	System Settings (str. 55) Podešenje postavki vezanih uz uređaj.
	Network Settings (str. 57) Podešenje preciznih postavki za Internet i mrežu.
	Easy Setup (str. 61) Ponovo pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	Resetting (str. 62) Resetira postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

Network Update

Možete nadograditi i poboljšati funkcije uređaja. Savjetujemo ažuriranje mreže približno svaka 2 mjeseca.

Za informacije o funkcijama nadogradnje, posjetite sljedeću internetsku stranicu; <http://support.sony-europe.com/>

1 Odaberite "Network Update" pomoću , zatim pritisnite ENTER.

Uredaj se spaja na mrežu i pojavi se poruka za potvrdu.

2 Odaberite "OK" pomoću i pritisnite ENTER.

Uredaj započinje preuzimanje, zatim automatski nadograđuje softver. Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaze se "FINISH" u trajanju od 5 sekundi, zatim se uređaj automatski isključi.

3 Pritisnite I/ kako biste uključili uređaj.

Uredaj se uključi a softver je nadograden.



- Brojač "VUP */*" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje napredak nadogradnje.
- Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odbirom stavke "System Information" u izborniku "System Settings" (str. 56).
- Postavke "Setup" sačuvane su i nakon nadogradnje.
- Uredaj vas obavijesti o dostupnosti novije verzije softvera kad je "Software Update Notification" podešeno na "On" (standardno) (str. 56).



- Ne odspajajte kabel napajanja ili LAN kabel tijekom preuzimanja ili nadogradnje softvera.
- Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.
- Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o server provideru ili statusu veze.
- Pojavili se poruka o pogrešci u povezivanju s mrežom provjerite mrežne postavke (pogledajte "Internetske postavke" na str. 57).

Nadogradnja softvera pomoću diska za nadogradnju

Možete nadograditi i poboljšati funkcije uređaja pomoću diska za nadogradnju, kojeg možete kupiti kod Sony prodavatelja ili ovlaštenog lokalnog Sony servisnog centra.

- 1** Uložite disk za nadogradnju.
Pojavlji se poruka za potvrdu.
- 2** Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Počinje nadogradnja softvera.
Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaze se "FINISH" u trajanju od 5 sekundi, zatim se automatski otvara uložnica diska.
- 3** Uklonite disk.
Uredaj se automatski isključi.
- 4** Pritisnite I/Ø kako biste uključili uređaj.
Uredaj se uključi a softver je nadograden.



- Brojač "VUP * / 9" ("**" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje napredak nadogradnje.
- Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odbirom stavke "System Information" u izborniku "System Settings" (str. 56).
- Postavke "Setup" sačuvane su i nakon nadogradnje.
- Za informacije o drugim načinima nadogradnje softvera, posjetite sljedeću internetsku stranicu ili se obratite najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisnom centru;

<http://support.sony-europe.com/>



- Ne odspajajte kabel napajanja tijekom nadogradnje.
- Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje.

Video Settings

Standardne postavke su podcrtane.

TV Type

Odabir vrste vašeg TV prijemnika.

<u>16:9</u>	Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).
4:3	Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona.

Screen Format

Odabir konfiguracije prikaza za 4:3 sliku na 16:9 TV prijemniku sa širokim zaslonom.

<u>Original</u>	Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.
Fixed Aspect Ratio	Mjenja veličinu slike kako bi bila u skladu s veličinom zaslona, zadržavajući originalni format slike.

DVD Aspect Ratio

Odabir konfiguracije prikaza za reprodukciju 16:9 slike na TV prijemniku sa zaslonom 4:3 (dostupno kad je "TV Type" podešen na "4:3" i kad je "Screen Format" podešen na "Fixed Aspect Ratio").

<u>Letter Box</u>	Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.
<u>Pan & Scan</u>	Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.

Letter Box



Pan & Scan



Ovisno o DVD disku format "Letter Box" može automatski biti odabran umjesto "Pan & Scan" ili obrnuto.

Cinema Conversion Mode

Podešavanje načina video konverzije za 480p/576p, 720p, 1080i ili 1080p* signale iz HDMI OUT priključnice ili COMPONENT VIDEO OUT priključnica.

* Samo HDMI

<u>Auto</u>	U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uredaj automatski detektira je li materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije.
<u>Video</u>	Uvijek će se odabrati način konverzije prikladan za materijale bazirane na video sadržaju, bez obzira na materijal.

Output Video Format

Odabir vrste priključnice za emitiranje video signala ("TV Connection Method") i odabir razlučivosti izlaznih videosignalata ("HDMI Resolution"/"Component Resolution").

- 1 Odaberite "Output Video Format" u izborniku "Video Settings", zatim pritisnite ENTER.
- 2 Odaberite vrstu priključnice za emitiranje video signala pomoću , zatim pritisnite ENTER.



Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale video izlazne priključnice, odaberite "Component Video".

TV Connection Method

HDMI	Emitira signale iz HDMI OUT priključnice u skladu s niže navedenim podešenjem "HDMI Resolution" (str. 49).
Component Video	Emitira signale iz COMPONENT VIDEO OUT priključnica u skladu s niže navedenim podešenjem "Component Resolution" (str. 49).
Video or S Video	Emitira signale iz LINE OUT VIDEO priključnice.

- 3 (Samo kad odaberete "HDMI" ili "Component Video")

① Odaberite vrstu signala za HDMI OUT priključnicu ili COMPONENT VIDEO OUT priključnice pomoću , zatim pritisnite ENTER.

Kad promijenite razlučivost izlaznog videosignalata, pojavi se testni prikaz na oko 30 sekundi.



Ako se ne pojavi slika, pritisnite RETURN za povratak na prethodni prikaz i promijenite razlučivost.

- ② Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se poruka za potvrdu.

- ③ Odaberite "OK" ili "Cancel" i pritisnite ENTER.

Slijedite upute na zaslonu.

HD indikator svijetli tijekom emitiranja 720p/1080i/1080p video signala.



- Ako se ne pojavi slika nakon promjene postavke "Output Video Format", držite tipku ■ na uređaju dulje od 10 sekundi. Rezolucija videoizlaza resetirat će se na najmanju rezoluciju.
- Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriklučnice, videosignali možda se neće emitirati iz ostalih priključnica nego samo iz HDMI OUT priključnice, kad je odabранo "Auto" ili "1080p" (str. 71). Kad istodobno spajate drugu opremu, pritisnite RETURN za povratak na korak 2 i promjenu postavke "TV Connection Method".

HDMI Resolution/Component Resolution

Auto (samo HDMI)	U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uredaj emitira signale počevši od najviše razlučivosti prihvatljive za TV prijemnik: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/576i Ako je krajnji format slike nezadovoljavajući, pokušajte s drugim podešenjem koje odgovara vašem TV prijemniku.
480i/576i	Emitira 480i/576i video signale.
480p/576p	Emitira 480p/576p video signale.
720p	Emitira 720p video signale.
1080i	Emitira 1080i video signale.
1080p (samo HDMI)	Emitira 1080p video signale.

BD-ROM 1080/24p Output

Podešavanje izlaza $1920 \times 1080p/24$ Hz video signala tijekom reprodukcije materijala koji se baziraju na filmu, na BD-ROM disku (720p/24 Hz ili 1080p/24 Hz). $1920 \times 1080p/24$ Hz video signali mogu se emitirati kad su zadovoljeni sljedeći uvjeti.

- Pomoću HDMI OUT priključnice je spojen TV prijemnik koji podržava 1080/24p,
- "Output Video Format" je podešeno na "HDMI", a
- "HDMI Resolution" je podešeno na "Auto" ili "1080p".

Auto	Emitira $1920 \times 1080p/24$ Hz video signale samo kod povezivanja na TV koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT priključnice.
On	Emitira $1920 \times 1080p/24$ Hz video signale bez obzira na vrstu spojenog TV-a.
Off	Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p video signale.



Kad spojeni TV prijemnik ne podržava 1080/24p a "BD-ROM 1080/24p Output" je podešeno na "On", ne pojavljuje se slika s BD-ROM diska. U tom slučaju, pritisnite HOME za prikaz izbornika uređaja i promijenite postavku "BD-ROM 1080/24p Output".

YCbCr/RGB (HDMI)

Podešavanje postavki boje za videosignale koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice. Postavku odaberite u skladu s vrstom spojenog TV prijemnika.

Auto	Automatski detektira vrstu priključenog TV-a i odabire odgovarajuće podešenje boje.
YCbCr (4:2:2)	Emitira YCbCr 4:2:2 video signale.
YCbCr (4:4:4)	Emitira YCbCr 4:4:4 video signale.
RGB (16-235)	Vu postavku odaberite prilikom spajanja na uređaj koji podržava samo RGB.
RGB (0- 255)	Odaberite ovo kod spajanja na RGB (0-255) uređaj.

HDMI Deep Colour Output

Podešavanje postavki Deep Colour (dubina boje) za videosignale koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.

Dubina boje je naznačena brojem bitova i vrijednost raste što se više boja može reproducirati. Uredaj podržava dubinu boje do 12 bitova. Spojite li uređaj na TV koji podržava Deep Colour, postići će se bolja reprodukcija boja nego ako uređaj spojite na TV koji ne podržava Deep Colour.

<u>Auto</u>	U normalnim okolnostima odaberite ovo.
12bit	Omoguće izlaz 12-bitnih videosignalata.
10bit	Omoguće izlaz 10-bitnih videosignalata.
Off	Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

Audio Settings

Standardne postavke su podcrtane.

Audio Output Priority

Odabir vrste priključnice za emitiranje audio signala. 2-kanalni linearni PCM signali emitiraju se pri najviše 48 kHz iz izlaznih priključnica koje nisu prioritetne priključnice.

<u>HDMI</u>	Emitira audio signale iz HDMI OUT priključnice.
Coaxial/ Optical	Emitira audio signale iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) priključnice.
Stereo Analogue	Emitira audio signale iz LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnica.

x.v.Colour Output

Postavke slanja xvYCC informacija na spjeni TV prijemnik.

Kombiniranjem xvYCC-kompatibilnog video sadržaja s TV prijemnikom koji podržava x.v.Colour prikaz omogućen je točniji prikaz boja predmeta iz vanjskog svijeta.

<u>Auto</u>	U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Off	Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

Pause Mode

Podešavanje moda slike za status pauze DVD reprodukcije. Za BD-ROM disk ili disk koji sadrži AVCHD datoteke, "Pause Mode" se automatski podešava na "Auto".

<u>Auto</u>	U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja.
Frame	Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.

Audio (HDMI)

Odabir vrste signala za HDMI OUT priključnicu.

<u>Auto</u>	U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emitira audio signale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.
2ch PCM	Konvertira signale na 2-kanalne linearne PCM signale prije emitiranja iz HDMI OUT priključnice.



Odaberite "2ch PCM" kod spajanja na TV prijemnik ili AV pojačalo (prijemnik) koje ne podržava Dolby Digital ili DTS. U suprotnom, može izostati zvuk ili doći do pojave smetnji u zvuku.

BD Audio Setting

Odabir miješanja interaktivnog zvuka i sekundarnog zvuka (komentar) tijekom reprodukcije BD diska koji sadrži takve audio signale.

Mix	Emitira audio signale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala u primarni audio signal.
Direct	Emitira samo primarne audio signale.



PCM 96 kHz i PCM 192 kHz audiosignali emitiraju se kao PCM 48 kHz audiosignali kada je opcija "BD Audio Setting" podešena na "Mix".

Audio ATT

Smanjivanje razine audio izlaza radi sprječavanja izobličenja zvuka.

On	Omogućava prigušenje zvuka.
Off	Onemogućava prigušenje zvuka.



"Audio ATT" ne utječe na izlaz iz HDMI OUT priključnice i DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) priključnice.

Dolby Digital

Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije Dolby Digital diska.

Ovo podešenje utječe na izlaz iz DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) priključnice.

Downmix PCM	Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.
Dolby Digital	Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja s ugrađenim Dolby Digital dekoderom.

DTS

Odabir izlaza audio signala tijekom reprodukcije DTS diska. Ovo podešenje utječe na izlaz iz DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) priključnice.

Downmix PCM	Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog DTS dekodera.
DTS	Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja s ugrađenim DTS dekoderom.

48kHz/96kHz PCM

Odabir maksimalne frekvencije uzorkovanja za PCM signale emitirane iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) priključnice.

48kHz/16bit	Emitira audio signale od 96 kHz uzorkovane na 48 kHz/16 bita.
96kHz/24bit	Emitira audio signale od 96 kHz uzorkovane na 96 kHz/24 bita. Ipak, signali će se emitirati na 48 kHz/16 bita ako je izvor zaštićen od kopiranja.



- Ako odaberete "96kHz/24bit" kad je spojeno AV pojačalo (prijemnik) koje ne podržava 96 kHz, to može rezultirati izostankom zvuka ili glasnim zvukom.
- "48kHz/96kHz PCM" nema učinka kad je stavka "Audio Output Priority" podešena na "HDMI" ili "Stereo Analogue".

Audio DRC

Odabir postavki dinamičkog raspona (razina komprimiranja zvuka) kod reprodukcije BD ili DVD diska koji podržava "Audio DRC".

Auto	Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom rasponu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se na razini "Standard".
Standard	Omogućuje reprodukciju pri razini komprimiranja između razina "TV Mode" i "Wide Range".
TV Mode	Zvuk je iznimno komprimiran. Tiši zvukovi postaju čujniji.
Wide Range	Komprimiranje ne djeluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.



- "Audio DRC" djeluje samo kod reprodukcije Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD audio signala.
- Kad je "Dolby Digital" podešeno na "Dolby Digital" u izborniku "Audio Settings" (str. 51), "Audio DRC" ne djeluje na izlazne audio signale iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) priključnice. Ipak, to ne vrijedi za sljedeće slučajevе.
 - kad je "BD Audio Setting" podešeno na "Mix" tijekom reprodukcije BD diska.
 - kad je "Audio Output Priority" podešeno na "HDMI" ili "Stereo Analogue".

Downmix

Odabir načina konverzije višekanalnog zvuka na 2-kanalni zvuk.

Dolby Surround	Emitira Dolby Surround (Pro Logic) signale putem 2 kanala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic).
Normal	Emitira audio signale bez Dolby Surround (Pro Logic) efekta. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic).



"Downmix" ne djeluje na slijed bitova (bitstream) audio izlaza iz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT priključnice.

BD/DVD Viewing Settings

Standardne postavke su podcrtane.

BD/DVD Menu

Odabir standardnog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete "Select Language Code", pojavi se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 75) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

Audio

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete "Original", odabran je jezik koji ima prioritet na disku. Kad odaberete "Select Language Code", pojavi se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 75) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

Subtitle

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete "Select Language Code", pojavi se polje za unos jezičnog koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 75) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

BD Parental Control

Reprodukcijska mogućnost nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.

- 1 Odaberite "BD Parental Control" u izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite ENTER.
- 2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih tipaka.
- 3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.

4 Odaberite dobro ograničenje, zatim pritisnite ENTER.

Što je niža vrijednost, to je veće ograničenje.

Ako odaberete "Select Age Restriction", možete unijeti dob od "0" do "255" pomoću /// ili brojčanih tipaka.

- Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".



Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).



- Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62) i podesite novu zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).
- Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
- Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti na promjenjene Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite razinu.
- Kad je u "Select Age Restriction" odabранo "255", podešenje funkcije Parental Control je poništeno.

DVD Parental Control

Reprodukcijska mogućnost nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema dobi korisnika.

Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.

1 Odaberite "DVD Parental Control" u izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite ENTER.

2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih tipaka.

3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.

4 Odaberite razinu, zatim pritisnite ENTER.

Što je niža vrijednost, to je veće ograničenje.

- Za poništavanje Parental Control podešenja, odaberite "No Restrictions".



Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).



- Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62) i podesite novu zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).
- Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
- Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti da promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite razinu.

Parental Control Region Code

Reprodukcijske nekih BD-ROM ili DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.

- 1 Odaberite "Parental Control Region Code" u izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite ENTER.**
- 2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih tipaka.**
- 3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.**
- 4 Odaberite područje ograničenja, zatim pritisnite ENTER.**

Kad odaberete "Select Region Code", pojavi se polje za unos regionalnog koda. U odjeljku "Parental Control/Regionalni kodovi" (str. 75) pronađite kód za područje ograničenja, zatim ga unesite u polje za unos.



Možete promijeniti zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).



- Ako zaboravite zaporku, resetirajte uređaj (str. 62) i podesite novu zaporku (pogledajte "Password" na str. 54).
- Kad reproducirate disk koji ne sadrži Parental Control funkciju, reprodukcija se ne može ograničiti na ovom uređaju.
- Ovisno o disku, možda će se od vas tražiti da promijenite Parental Control razinu tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju, unesite zaporku i zatim promijenite razinu.

Password

Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju Parental Control. Zaporka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove možete podesiti različite razine ograničenja.

- 1 Odaberite "Password" u izborniku "BD/DVD Viewing Settings" i pritisnite ENTER.**
- 2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku pomoću brojčanih tipaka.**
- 3 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.**

Promjena zaporke

- 1 Nakon koraka 3, pomoću brojčanih tipaka unesite novu zaporku.
- 2 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.

Hybrid Disc Playback Layer

Odabir prioritetnog sloja kod reprodukcije hibridnog diska. Za promjenu podešenja, isključite uređaj te ga ponovno uključite.

BD	Reproducira BD sloj.
DVD/CD	Reproducira DVD ili CD sloj.

BD Internet Connection

Ovom opcijom odabirete hoćete li dopustiti spajanje sadržaja s BD diska na internetsku vezu (u modu BDMV) tijekom njegove reprodukcije. Za uporabu ove funkcije potrebna je mrežna povezanost i pripadajuća podešenja (str. 57).

Allow (dopusti)	U normalnim okolnostima odaberite ovo.
Do not allow (ne dopusti)	Onemogućava spajanje na internet.



Photo Settings

Standardna postavka je podcrtana.

Slideshow Speed

Mjenja brzinu slideshow reprodukcije.

Fast	Brzo izmjenjivanje fotografija.
Normal	Fotografije se izmjenjuju pri normalnoj brzini.
Slow	Sporo izmjenjivanje fotografija.



System Settings

Standardne postavke su podcrtane.

OSD

Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se pojavljuju na TV zaslonu.

Dimmer

Podešavanje svjetline pokazivača uređaja.

Bright	Jače osvijetljen pokazivač.
Dark	Slabije osvijetljen pokazivač.
Off	Isključuje osvjetljenje pokazivača tijekom reprodukcije. Kad reprodukcija ne traje, pokazivač je slabije osvijetljen.

Control for HDMI

On	Omogućuje uporabu funkcije "Control for HDMI" (str. 18).
Off	Isključuje funkciju.

Quick Start Mode

On	Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog stanja.
Off	Standardna postavka.



Kad je "Quick Start Mode" podešeno na "On",
– potrošnja energije je veća nego kad je "Quick Start Mode" podešeno na "Off" i
– ventilator se može uključiti ovisno o temperaturi okruženja.

Auto Power Off

Uredaj se automatski isključuje ako ne pritisnete nijednu tipku na njemu ili na daljinskom upravljaču kroz duže od 30 minuta, osim kad je u tijeku reprodukcija BD-a/DVD-a/CD-a/fotodatoteka ili ažuriranje softvera.

On	Uključuje funkciju "Auto Power Off".
Off	Isključuje funkciju.

Software Update Notification

Ova funkcija obavještava o dostupnosti novije verzije softvera. Za uporabu ove funkcije potrebna je mrežna povezanost i pripadajuća podešenja (str. 57).

On	Podešava uređaj kako bi vas obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 46).
Off	Isključuje funkciju.

Auto Display

On	Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audio signala itd.
Off	Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.

System Information

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresa.

Screen Saver

Prikaz screen savera se pojavi kad se uređaj ne upotrebljava duže od 15 minuta, a na TV zaslonu je prikazan izbornik, primjerice, izbornik uređaja. Prikaz screen savera pomaže u sprječavanju oštećenja zaslona spojenog uređaja (utiskivanje slike).

On	Uključuje funkciju screen saver.
Off	Isključuje funkciju.



Network Settings

Internet Settings

Ove stavke su nužne kod spajanja na Internet pomoću LAN kabela. Unesite odgovarajuće (brojčano-slovne) vrijednosti za vaš širokopojasni router ili bežični LAN router. Broj stavki koje treba podešiti može varirati, ovisno o davaljcu internetskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davaljca internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.

1 Odaberite "Internet Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.

2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

3 Odaberite tip spojenog routera i pritisnite ENTER.

Bežična veza	Odaberite kod spajanja preko bežičnog LAN routera (pristupne točke).
Wired	Odaberite kod izravnog spajanja na širokopojasni router i prijedite na korak 10.

4 Odaberite način konfiguriranja bežičnog LAN-a i pritisnite ENTER.

Automatic registration (WPS)	Kad spojite uređaj s bežičnim LAN routerom (pristupnom točkom) kompatibilnim s Wi-Fi Protected Setup, odaberite ovu opciju i prijedite na korak 7 iz "Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))" na str. 32.
Access point scan	Odaberite ovu opciju kad spajate uređaj na bežični LAN router (pristupnu točku) bez sigurnosti koji je kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup ili koji nije kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup.
Manual registration	Odaberite ovu opciju za ručno podešavanje svih postavki.

5 Provjerite sljedeće postavke svog bežičnog LAN routera (pristupne točke).

- SSID (Service Set Identifier)
- Tip sigurnosti: Za detalje o tipu sigurnosti koju možete upotrebljavati s ovim uređajem pogledajte "O sigurnosti bežičnog LAN-a" na str. 73.
- Sigurnosni ključ: Bežični LAN router (pristupna točka) ima WEP ili WPA ključ, ovisno o odabranom tipu sigurnosti.
- Ako odaberete "Access point scan" u koraku 4, prijedite na korak 9 iz "Podešavanje bežičnog LAN-a (skeniranje pristupne točke)" na str. 33.



- WEP ili WPA ključ može se zvati i "zapor ka" ili "mrežni ključ", ovisno o bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki).
- SSID vašeg bežičnog LAN routera (pristupne točke) prikazuje se na listi bežične mreže na računalu. Provjerite SSID vaše mreže na str. 26.

6 Odaberite metodu ručne registracije i pritisnite ENTER.

<u>Manual registration</u>	Za ručno podešavanje, odaberite ovu opciju i unesite SSID. Za unos znakova, pogledajte str. 59.
(WPS) PIN method	Odaberite ovu opciju kod spajanja uređaja na bežični LAN router (pristupnu točku) kompatibilan s Wi-Fi Protected Setup i unesite PIN kôd.

- Ako odaberete "(WPS) PIN method", prikazuje se PIN kôd ovog uređaja. Registrirajte kôd na bežični LAN router (pristupnu točku) unutar 2 minute nakon pritiska na "Start" i prijedite na korak 12. Detalje o registraciji potražite u uputama za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke).

7 Provjerite sigurnost i pritisnite ENTER.

Prikazuje se zaslon za unos WEP ili WPA ključa.

- Ako odaberete "None", prijedite na korak 10.

8 Pritisnite ENTER za unos WEP ili WPA ključa.

Za unos znakova, pogledajte str. 59.



Provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ili WPA ključ prije prelaska na korak 9. Nakon što pritisnete → u koraku 9, na zaslonu se više ne mogu provjeriti znakovi.

9 Pritisnite →.



WEP ili WPA ključ se prikazuje kao 8 zvjezdica bez obzira na broj unesenih znakova.

10 Odaberite način podešavanja IP adrese i zatim pritisnite ENTER.

<u>Auto Acquisition</u>	Odaberite ovo kad su DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavke servera dostupne od strane vašeg davaljela internetskih usluga. Postavke mreže koje su neophodne za uređaj, pripisuju se automatski.
Manual	Omogućuje ručno podešavanje IP adrese u skladu s vašim mrežnim okruženjem.

- Odaberete li "Manual", podesite sljedeće stavke:

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway

Prikazuje se zaslon za podešavanje postavki DNS servera nakon podešavanja opcija. Ručno unesite adresu DNS servera i prijedite na korak 12.

11 Odaberite način podešavanja DNS servera i zatim pritisnite ENTER

<u>Auto</u>	Automatsko dobivanje adrese DNS servera.
Manual	Ručno unesite adresu DNS servera.

- Ako ste odabrali "Manual", adresu unesite u redak "Primary DNS".

12 Odaberite "Do not use" i pritisnite ENTER.

Ako vaš davaljel usluga interneta ima posebnu postavku proxy servera, odaberite "Use" i upišite podatke u retke "Proxy Server" i "Port Number". Za unos znakova, pogledajte str. 59.

13 Odaberite "Perform" pomoću / i zatim pritisnite ENTER.

Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi dijagnostiku mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu. Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ: <http://support.sony-europe.com/>

14 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.


15 Provjerite postavke, odaberite "Finish" i zatim pritisnite ENTER.

Prikazuje se poruka "Settings are complete.". Ako se pojavi poruka pogreške u rezultatu dijagnostike mreže, provjerite poruku i ponovite podešavanje mreže.

Unos znakova

Upotrijebite sljedeći postupak za unos SSID, WEP/WPA ključa ili "Proxy Server".

Polje za unos

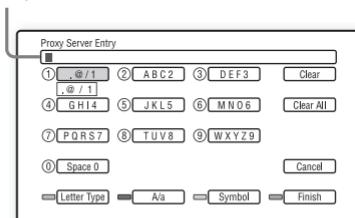

- 1** Pritisnite brojčanu tipku više puta za odabir znaka.

Primjer:

Pritisnite brojčanu tipku 3 jedanput za unos slova "D".

Pritisnite brojčanu tipku 3 tri puta za unos slova "F".

- 2** Pritisnite i unesite sljedeći znak. Ako pogriješite, pogledajte sljedeći korak.


① Pomaknite cursor na polje za unos pomoću /.

Kursor mijenja boju u žutu.

- ②** Pomaknite cursor ulijevo od znaka koji želite obrisati pomoću /.

Primjer: ako želite obrisati "H" (zaslon "SSID Entry")

Kursor

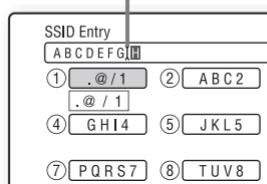

- ③** Odaberite "Clear" i pritisnite ENTER.



Provjerite jeste li pravilno unijeli sigurnosni ključ prije prelaska na korak 3. Nakon pritiska na plavu tipku ("Finish") u koraku 3 i prelaska na sljedeći korak, nećete više moći provjeriti znakove na zaslonu.

- 3** Pritisnite plavu tipku ("Finish") kad ste završili.

Kad unesete SSID, pritisnite za prelazak na sljedeći zaslon.

Kad unesete "Proxy Server", pritisnite RETURN za izlaz.


♦ Dostupne tipke

Tipke	Detalji
Crvena tipka (Letter Type)	Mjenja funkciju tipkovnice, između unosa slova i unosa brojeva.
Zelena tipka (A/a)	Mjenja funkciju tipkovnice, između unosa velikih i malih slova.
Žuta tipka (Symbol)	Prikaz tipkovnice za simbole.
Plava tipka (Finish)	Stavke su unesene i uređaj se vraća na prethodan prikaz.
RETURN (poništavanje)	Povratak na prethodan prikaz, uz poništavanje unosa.

Tipke	Detalji
←/↑/↓/→, ENTER	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite funkciju pomoću ←/↑/↓/→, zatim pritisnite ENTER. Unesite znakove na sljedeći način: ① Odaberite izbornik za odabir znakova pomoću ←/↑/↓/→, zatim pritisnite ENTER. ② Odaberite znak pomoću ←/→ i pritisnite ENTER.

4 Odaberite "Connection Server Settings" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.

Prikazuje se lista spojenog servera.

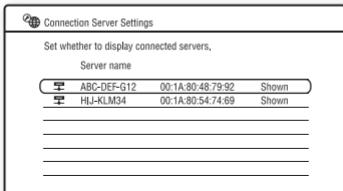

Network Connection Diagnostics

Možete pokrenuti dijagnostiku spajanja na mrežu.

1 Odaberite "Network Connection Diagnostics" u izborniku "Network Settings" i pritisnite ENTER.

2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi postupak dijagnostike mreže. Ako se pojavi poruka pogreške, slijedite upute na zaslonu i ponovite "Network Connection Diagnostic".

3 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.

Connection Server Settings

1 Spojite uređaj s DLNA certifikatom na mrežu podešenu u "Korak 4: Spajanje na mrežu" na str. 26 i postavite uređaj s DLNA certifikatom da bude kućni server.

Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA certifikatom.



Ako je na uređaju s DLNA certifikatom podešen firewall, isključite ga. Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja s DLNA certifikatom.

2 Pritisnite HOME.

3 Odaberite (Setup) koristeći ←/→.

Ako se na listi servera na prikaze nijedan server, pritisnite OPTIONS za odabir "Update Server List" i pritisnite ENTER.

5 Pritisnite OPTIONS za odabir "Network Diagnostic" i pritisnite ENTER.

6 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.

Započinje dijagnostika mreže. Rezultati se prikazuju nakon što uređaj završi postupak dijagnostike mreže.

- Za prikaz detaljnijih rezultata o serveru, odaberite server pomoću ↑/↓ i pritisnite ENTER. Za povratak na prikaz rezultata, odaberite "Close" i pritisnite ENTER.

7 Pritisnite RETURN za povratak na listu servera.

8 Pritisnite RETURN za izlaz.

Za prikaz/sakrivanje servera

1 Dok se prikazuje lista spojenih servera, odaberite server pomoću ↑/↓ i pritisnite ENTER.

2 Odaberite "Shown" ili "Hidden" tipkama ↑/↓ te pritisnite ENTER.

Ako odaberete "Hidden", server se neće prikazivati u kategoriji fotografija.



Server možete sakriti i u kategoriji fotografija. Odaberite server pomoću ↑/↓ i pritisnite OPTIONS za odabir "Hidden" te pritisnite ENTER.

Za brisanje servera iz liste spojenih servera

- 1** Dok se prikazuje lista spojenih servera, odaberite server pomoću **↑/↓** i pritisnite OPTIONS.
- 2** Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER. Za brisanje svih servera, odaberite "Erase All". Pojavi se poruka za potvrdu.
- 3** Odaberite "OK" i pritisnite ENTER. Odabrani server je izbrisan.

1-2-3

Easy Setup

Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.

- 1** Odaberite "Easy Setup" i pritisnite ENTER.
- 2** Odaberite "Start" pomoću **←/→** i pritisnite ENTER.
- 3** Slijedite upute za "Korak 7: Jednostavno podešavanje" (str. 30) od koraka 4.

Resetting

Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetirati.

- 1 Odaberite "Resetting" i pritisnite ENTER.**
- 2 Odaberite "Reset to Factory Default Settings" i pritisnite ENTER.**
- 3 Odaberite postavke koje želite resetirati na tvorničke vrijednosti, zatim pritisnite ENTER.**

Pojavi se poruka za potvrdu. Možete resetirati sljedeće postavke:

 - Video Settings (postavke slike)
 - Audio Settings (postavke zvuka)
 - BD/DVD Viewing Settings (postavke za gledanje DB/DVD diska)
 - Photo Settings (postavke vezane uz fotografije)
 - System Settings (postavke sustava)
 - Network Settings (postavke mreže)
 - All Settings (sve postavke)
- 4 Odaberite "Start" pomoću / i pritisnite ENTER.**



Kad je u koraku 3 odabранo "All Settings"
– sve postavke unutar  (Setup) su vraćene na tvornička podešenja.
– Postavke "Video Settings" i "Audio Settings" koje je moguće podešiti pritiskom na OPTIONS tijekom reprodukcije (str. 39) nisu resetirane.

Dodatne informacije

U slučaju problema

Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony dobavljaču.

Napajanje

Uredaj se ne uključuje.

- Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
- Potrebno je kratko vrijeme da bi se uređaj uključio.

Prilikom uključivanja uređaja na zaslonu se pojavljuje poruka "A new software version has been found on the network. Perform update under "Network Update".

- Pogledajte "Network Update" (str. 46) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

Disk

Disk se ne može reproducirati.

- Disk je prljav.
- Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.
- Disk je iskrivljen.
- Pokušali ste reproducirati disk na kojem se nalazi format kojeg ovaj uređaj ne može reproducirati (str. 70).
- Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom uređaja.
- Uredaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran (str. 70).

Slika

Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela, pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI priključnicu (str. 17).

Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.

- Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.

- Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
- Provjerite povezanost s TV prijemnikom (str. 16) i odaberite odgovarajući ulazni kanal na TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na TV zaslonu.
- Kad reproducirate dvoslojni BD/DVD disk, slika i zvuk mogu se trenutno prekinuti na mjestu gdje se slojevi izmijene.

Slika se ne pojavljuje kad je odabrana netočna razlučivost izlaznih videosignalova u izborniku "Output Video Format".

- Pritisnite i zadržite ■ na uređaju duže od 10 sekundi kako biste resetirali razlučivost izlaznih videosignalova na najnižu razlučivost.

Slika ne ispunjava zaslon, premda je format slike podešen u "DVD Aspect Ratio" u izborniku "Video Settings".

- Format slike diska je zadan na DVD disku (str. 48).

Kod istovremenog spajanja na HDMI OUT priključnicu i ostale video izlazne priključnice, video signali emitiraju se samo kroz HDMI OUT priključnicu, ali ne i kroz ostale priključnice.

- Podesite "Output Video Format" na "Component Video" u izborniku "Video Settings" (str. 48).

Tamni dijelovi slike su previše tamni/svjetli dijelovi su presvijetli ili neprirodni.

- Podesite "Picture Quality Mode" na "Standard" (tvornička vrijednost) (pogledajte "Podešavanje slike i zvuka za video sadržaje" na str. 39).

Slika se ne emitira pravilno.

- Provjerite postavke "Output Video Format" u izborniku "Video Settings" (str. 48).

Ne pojavljuje se slika sa DB-ROM diska.

- Provjerite postavku "BD-ROM 1080/24p Output" u izborniku "Video Settings" (str. 49).

Zvuk

Ako spajate opremu pomoću HDMI kabela, pogledajte i odjeljak "Spajanje na HDMI priključnicu" (str. 22).

Nema zvuka.

- Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni.
- Provjerite jesu li kabeli oštećeni.
- Provjerite povezanost s vašim AV pojačalom (prijemnikom) (str. 21) i podesite izbornik ulaznog signala na AV pojačalu (prijemniku) tako da se audio signali uređaja emitiraju kroz AV pojačalo (prijemnik).
- Uredaj je u modu skeniranja.
- Ako se audio signal ne emitira kroz DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, provjerite postavke zvuka (str. 50).

Zvuk se ne emitira pravilno.

- Provjerite postavku "Audio Output Priority" u izborniku "Audio Settings" (str. 50).

Glasnoća zvuka je stišana.

- Na nekim BD ili DVD diskovima je tiši zvuk.
- Podesite "Audio DRC" na "TV Mode" u izborniku "Audio Settings" (str. 52).
- Podesite "Audio ATT" na "Off" u izborniku "Audio Settings" (str. 51).

HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao slijed bitova (bitstream).

- Podesite "BD Audio Setting" na "Direct" u izborniku "Audio Settings" (str. 51).
- Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Ne emitira se interaktivni zvuk.

- Podesite "BD Audio Setting" na "Mix" u izborniku "Audio Settings" (str. 51).

HDMI

Nema slike ili zvuka kod povezivanja na HDMI OUT priključnicu.

- Pokušajte sljedeće: ① Isključite i ponovno uključite uređaj. ② Isključite i ponovno uključite spojenu opremu. ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
- Ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV. Ako se problem riješi, pogledajte upute za uporabu AV pojačala (prijemnika).

Nema slike ili se na slici pojavljuju smetnje, kod povezivanja na HDMI OUT priključnicu.

- HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- Ako se HDMI OUT priključnica koristi za video izlaz, promjena razlučivosti izlaznih videosignalova možda riješi problem (str. 48).

Zvuk se ne emitira iz HDMI OUT priključnice.

- HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audio signale).

Kod spajanja na HDMI OUT priključnicu, emitira se nepravilan zvuk.

- Uredaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne podržava audio format uređaja. Provjerite postavke zvuka (str. 50).

Jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja kod spajanja na HDMI OUT priključnicu.

- Ako je "Control for HDMI" podešeno na "On" (str. 55), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika na spojenom TV prijemniku (ako promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).

Funkcija "Control for HDMI" ne radi (BRAVIA Sync).

- Provjerite jesu li glavni kabeli spojene komponente čvrsto spojeni.
- Ako se HDMI indikator ne pojavljuje na pokazivaču uređaja, provjerite HDMI povezanost (str. 17, 22).
- Podesite "Control for HDMI" na "On" (str. 55).
- Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom "Control for HDMI". Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
- Provjerite podešenje funkcije "Control for HDMI" na spojenoj komponenti. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
- Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
- Ako dođe do prekida napajanja, podesite "Control for HDMI" na "Off", zatim podešite "Control for HDMI" na "On" (str. 55).
- Za detalje o funkciji "Control for HDMI", pogledajte odjeljak "O BRAVIA Sync značajki (samo za HDMI vezu)" (str. 18).
- Ako spojite uređaj na TV prijemnik putem AV pojačala (prijemnika) koje ne podržava funkciju "Control for HDMI", možda nećete moći upravljati TV prijemnikom s uređaja.
- Kad spojite uređaj na TV prijemnik putem AV pojačala (prijemnika) i promijenite HDMI povezivanje, odspojite i spojite mrežni kabel, ili ako dođe do prekida napajanja, pokušajte napraviti sljedeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika. ② Podesite "Control for HDMI" na "Off", zatim podešite "Control for HDMI" na "On" (str. 55). Pogledajte upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).

Vanjska memorija (mjesto za pohranu)

Vanjska memorija se ne registriра.

- Pokušajte sljedeće: ① Isključite uređaj.
② Poravnajte oznaku ▼ na EXT utoru s oznakom ▼ na vanjskoj memoriji, zatim umetnite vanjsku memoriju.
③ Uključite uređaj. ④ Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.

Bonus sadržaji ili drugi podaci koji se nalaze na BD-ROM disku ne mogu se reproducirati.

- Pokušajte sljedeće: ① Uklonite disk.
② Isključite uređaj. ③ Uklonite i ponovno umetnite vanjsku memoriju (str. 25).
④ Uključite uređaj. ⑤ Provjerite da li indikator EXT svijetli na pokazivaču uređaja.
⑥ Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Na naslonu se pojavljuje poruka na kojoj je naznačeno da na mjestu za pohranu nema dovoljno prostora.

- Obrišite nepotrebne podatke iz vanjske memorije (str. 38).

Operacije

Daljinski upravljač ne radi.

- Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene (str. 28).
- Udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja je prevelika.
- Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na uređaju.

DVD uređaj ne prepoznae spojeni USB uređaj.

- Provjerite je li USB uređaj pravilno spojen u USB priključnicu na prednjoj strani uređaja (str. 43).
- Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
- Provjerite je li USB uređaj uključen.
- USB uređaj je spojen preko USB huba. Spojite USB uređaj izravno na ovaj uređaj.

Ime datoteke nije ispravno prikazano.

- Uredaj može prikazivati samo formate znakova u skladu sa standardom ISO 8859-1. Drugi formati znakova mogu biti različito prikazani.
- Ovisno o softveru za snimanje, ulazni znakovi mogu biti različito prikazani.

Disk se ne reproducira od početka.

- Uključeno je nastavljanje reprodukcije (str. 36).

Neke funkcije ne mogu se provesti, primjerice, zaustavljanje ili pretraživanje.

- Ovisno o disku, neke od gore navedenih funkcija možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.

Jezik dijaloga/titlova na disku ili kutovi snimanja ne mogu se promjeniti.

- Pokušajte upotrijebiti izbornik BD ili DVD diska umjesto tipke za izravan odabir na daljinskom upravljaču (str. 37).
- Na trenutno reproduciranom BD ili DVD disku nisu snimljeni dijalozi/titlovi na više jezika, kao ni scene iz različitih kutova kamere.
- BD ili DVD disk sadrži zabranu promjene jezika dijaloga/titlova ili promjenu kuta kamere.

Uložnica diska se ne može otvoriti, a na pokazivaču uređaja se prikazuje "LOCKED" ili "TLK ON"

- Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje djeće blokade, držite pritisnutom tipku ► na uređaju, dok se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK" (str. 12).
- Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.

Uložnica diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete ▲.

- Pokušajte sljedeće: ① Isključite uređaj i odspojite kabel napajanja.
- ② Ponovno spojite kabel napajanja i istovremeno držite pritisnutim ▲ na uređaju.
- ③ Držite pritisnutim ▲ na uređaju sve dok se uložnica ne otvori.
- ④ Uklonite disk. ⑤ Kad se na pokazivaču pojavi "WAIT", zadržite pritisnutim I/○ na uređaju više od 10 sekundi, dok se uređaj ponovno ne isključi.

Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.

- Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
- Zadržite pritisnutim I/○ na uređaju više od 10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite i ponovno spojite kabel napajanja.

Bežični LAN

Nije moguće spojiti računalo na internet nakon podešavanja postavki "Podešavanje bežičnog LAN-a (automatska registracija (WPS))".

- Bežične postavke bežičnog LAN routera (pristupne točke) mogu se automatski promijeniti ako funkciju Wi-Fi Protected Setup upotrijebite prije podešavanja bežičnog LAN routera (pristupne točke). U tom slučaju, provjerite bežične postavke bežičnog LAN routera (pristupne točke) i promijenite odgovarajuće bežične postavke na računalu. Za detalje pogledajte također upute za uporabu bežičnog LAN routera (pristupne točke).

Uređaj se ne može spojiti na bežični LAN router (pristupnu točku).

- Provjerite je li bežični LAN router (pristupna točka) uključen.

→ Ovisno o uvjetima okoliša, kao što je materijal zidova, uvjeti prijema radijskih valova ili prepreke između uređaja i bežičnog LAN routera (pristupne točke), domet komunikacije može se smanjiti. Primaknite uređaj i bežični LAN router (pristupnu točku) jedan drugom.

→ Uredaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne pećnice, Bluetooth ili bežični digitalni uređaji mogu ometati komunikaciju. Odmaknite uređaj od takvih uređaja ili ih isključite.

Bežični LAN router (pristupna točka) ne prikazuje se na listi "Access point scan".

- Bežični LAN router (pristupna točka) ne prikazuje se ako ste podesili SSID tako da se sakrije s bežičnim LAN routerom (pristupnom točkom). Provjerite i resetirajte SSID bežičnog LAN routera (pristupne točke) ručno (str. 57).

Funkcija automatske dijagnostike

Kad je aktivirana funkcija automatske dijagnostike, radi sprječavanja nepravilnog rada uređaja, na pokazivaču uređaja se prikaže kôd greške ili se pojavi samo  bez ikakvih poruka na cijelom zaslonu.

U tim slučajevima, provjerite sljedeće.

Kad se na pokazivaču uređaja pojavi kôd greške

Kôd greške	Postupak otklanjanja problema
Exxx	Obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd greške.
SYS ERR	
VUP NG	
FAN ERR	<ul style="list-style-type: none">• Uvjerite se da ventilacijski otvori na stražnjoj strani uređaja nisu zapriječeni.• Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.

Kad se pojavi samo bez ikakvih poruka na cijelom zaslonu

Obratite se najbližem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.

Diskovi koji se mogu reproducirati

Vrsta	Logotip diska	Oznaka koja se koristi u ovim uputama	Značajke
Blu-ray Disc		BD	BD-ROM i BD-RE/BD-R u BDMV i BDAV modu, uključujući diskove od 8 cm (jednostrane) i DL diskove
		DATA BD	BD-RE/BD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise* ili JPEG slike datoteke
DVD VIDEO		DVD	Diskovi koji najčešće sadrže filmove, a mogu se kupiti ili unajmiti
DVD	  	DVD	DVD+RW/DVD+R u +VR modu ili DVD-RW/DVD-R u video i VR modu, uključujući diskove od 8 cm (jednostrane) i DVD+R DL/DVD-R DL diskove
DATA DVD	    	DATA DVD	DVD-ROM i DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R diskovi koji sadrže MP3 audiozapise* ili JPEG slike datoteke
CD		CD	Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi u glazbenom CD formatu
DATA CD	—	DATA CD	CD-ROM i CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3 audiozapise* ili JPEG slike datoteke

* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definiran od strane ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi sažimanju audio podataka. MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patent koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.

Napomene o kompatibilnosti BD-ROM diskova

Pošto su specifikacije Blu-ray diska nove i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audio izlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka. Za detalje, pogledajte str. 72.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- BD diskovi s kutijom
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DivX diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- VCD/Super VCD diskovi
- HD sloj na Super Audio CD diskovima
- Strana s audiomaterijalom na DualDisc diskovima
- BD-ROM/DVD VIDEO diskovi s različitim regionalnim kodom (str. 70).

Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne. Pogledajte upute isporučene uz BD/DVD disk.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo BD-ROM/DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi za zaštitu autorskih prava.

DVD VIDEO diskove označene s  uređaj može reproducirati.

Ovisno o BD-ROM/DVD VIDEO disku, regionalni kôd možda neće biti označen čak i ako je reprodukcija tih BD-ROM/DVD VIDEO diskova zabranjena prostornim ograničenjima.

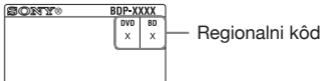

• Napomena o BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovima

Neki BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovi ne mogu se reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog značajki uređaja za snimanje i sastavljačkog softvera. CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi kod nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su bili pravilno finalizirani. U tom slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje diska.

• Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava.

Ovaj proizvod namijenjen je reprodukciji diskova koji su uskladeni s Compact Disc (CD) standardom. Neke glazbene kompanije na tržište plasiraju razne glazbene diskove zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da se među takvim diskovima mogu naći i neki koji nisu uskladeni s CD standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

• Napomena o DualDisc disku

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio materijal na drugoj.

Ipak, pošto strana s digitalnim audio materijalom nije uskladena s Compact Disc (CD) standardom, ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.

• Napomena o dvoslojnem BD/DVD disku

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.

• Napomena o BD-RE/BD-R diskovima od 8 cm

Neki BD-RE/BD-R diskovi od 8 cm ne mogu se reproducirati na ovom uređaju.

• Napomena o BD-RE/BD-R diskovima

Ovaj uređaj podržava Ver. 2.1 BD-RE i Ver. 1.1, 1.2 i 1.3 BD-R diskove, uključujući vrstu s organskim pigmentom BD-R (LTH vrsta).

• Napomena o DTS 5.1 MUSIC DISC disku

Ovaj uređaj može reproducirati DTS 5.1 MUSIC DISC diskove.

O reprodukciji diskova snimljenih u AVCHD formatu

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji sadrže AVCHD format.



◆ Što je AVCHD format?

AVCHD format je format "high-definition" digitalne videokamere koji se koristi za snimanje SD (standard definition) ili HD (high definition) signala specifikacije 1080i^{*1} ili 720p^{*2} na DVD diskove, pomoću učinkovite tehnologije za kodiranje kompresije podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format se koristi za komprimiranje video podataka, a sustav Dolby Digital ili Linear PCM za komprimiranje audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format učinkovitije komprimira slike u usporedbi s konvencionalnim formatom kompresije slike. MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da videosignalni visoke definicije (HD), koji su snimljeni digitalnim kamkorderom, budu snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signalni standardne definicije (SD).

*1 Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080 efektivnih linija za skeniranje i interlace sustav.

*2 Specifikacija visoke definicije koja koristi 720 efektivnih linija za skeniranje i progressive sustav.



- Neki diskovi s AVCHD formatom možda se neće moći reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
- Disk s AVCHD formatom se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran.

Razlučivost izlaznih videosignalna

Razlučivost izlaznih videosignalna varira ovisno o podešenju stavke "Output Video Format" u izborniku "Video Settings" (str. 48).

Postavke razlučivosti	Kad je "Output Video Format" podešeno na "HDMI"			Kad je "Output Video Format" podešeno na "Component Video"		
	LINE OUT VIDEO/ S VIDEO priključnica	COMPONENT VIDEO priključnice	HDMI OUT priključnica	LINE OUT VIDEO/ S VIDEO priključnica	COMPONENT VIDEO priključnice	HDMI OUT priključnica
480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i	480i/576i
480p/576p	480i/576i	480i/576i	480p/576p	480i/576i	480p/576p	480p/576p
720p	480i/576i	480i/576i	720p	480i/576i	720p*	720p*
1080i	480i/576i	480i/576i	1080i	480i/576i	1080i*	1080i*
1080p	nema slike	nema slike	1080p	ne može se odabrat	ne može se odabrat	ne može se odabrat

* Zaštićeni sadržaji na DVD disku emitiraju se pri razlučivosti od 480p/576p. Zaštićeni sadržaji na BD disku emitiraju se pri razlučivosti od 576p.

◆ Kad je "Output Video Format" podešeno na "Video"

480i/576i video signali se emitiraju iz LINE OUT VIDEO ili COMPONENT VIDEO priključnice, a 480p/576p video signali se emitiraju iz HDMI OUT priključnice.

Podešenja izlaznih audiosignalata i postavke uređaja

Izlazni audiosignalati se razlikuju ovisno o izvoru, izlaznoj priključnici i korištenom AV pojačalu (prijemniku). Kako biste uživali u željenom zvuku, provjerite koje audio formate podržava vaše AV pojačalo (prijemnik), spoj AV pojačala (prijemnika) i postavke opcije "Audio Settings", u skladu s donjim tablicama.

Za uživanje u		Povezivanja i postavke			
Disk/izvor	Izlazni audiosignal	Audio format koji podržava AV pojačalo (prijemnik)	Audio priključnica uređaja [†]	Postavke opcije "Audio Settings"	
BD	HD Audio ^{*2}	HD Audio ^{*3}	HD Audio ^{*2}	HDMI OUT	Ⓐ
		Do LPCM 7.1ch ^{*3}	Višekanalni LPCM		
		Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	DIGITAL OUT	Ⓒ
		Dolby Digital/DTS ^{*4}	Dolby Digital/DTS		
BD	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓐ
		Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	DIGITAL OUT	Ⓒ
		Up to LPCM 7.1ch	Višekanalni LPCM	HDMI OUT	Ⓐ
		LPCM 7.1ch/ LPCM 5.1ch	Višekanalni LPCM	HDMI OUT	Ⓑ
DVD	Dolby Digital/DTS	LPCM 2ch	2-kanalni LPCM	DIGITAL OUT	Ⓒ
		Dolby Digital/DTS	Dolby Digital/DTS	HDMI OUT	Ⓑ
		Dolby Digital/DTS		DIGITAL OUT	Ⓒ

Tablica postavki opcije "Audio Settings"

Postavke	Prednost audio izlaza ^{*5} (str. 50)	Audio (HDMI) ^{*6} (str. 50)	BD Audio postavka (str. 51)	DTS ^{*5} (str. 51)	Dolby Digital ^{*6} (str. 51)
ⒶⒷ	HDMI	Auto	Ⓐ Direct Ⓑ Mix ili Direct	—	—
Ⓒ	Koaksijalni/optički	—	—	DTS	Dolby Digital

*1 Kad spajate na priključnice LINE OUT (R-AUDIO-L), reproduciraju se 2-kanalni signali.

*2 HD Audio uključuje Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio i DTS-HD High Resolution audio formate.

*3 Za Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, podešite "HDMI Resolution" u "Output Video Format" na drugu postavku koja nije "480i/576i" ili "480p/576p" u izborniku "Video Settings" (str. 48).

*4 Primarni/sekundarni audiosignalati s 2 ili manje kanala emitiraju se kao 2-kanalni LPCM signali.

*5 LPCM 2-kanalni signali reproduciraju se iz izlaznih priključnica koje nemaju prednost.

*6 LPCM 2-kanalni signali se reproduciraju u sljedećim slučajevima:

- kad je "Audio (HDMI)" podešeno na "2ch PCM" u izborniku "Audio Settings".
- kad je "Dolby Digital"/"DTS" podešeno na "Downmix PCM" u izborniku "Audio Settings".
- kad reproducirate DVD koji sadrži MPEG zvuk.

O bežičnoj LAN sigurnosti

S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN funkcije obavlja radijskim valovima, podložna je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična komunikacija zaštitala, uredaj podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s mrežnim okruženjem.

◆ No Security (bez sigurnosti)

Iako je podešavanje jednostavno, svatko može presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji opasnost od neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP upotrebljava sigurnosne značajke za komunikaciju kako bi se osuđilo da drugi korisnici presretuju komunikaciju ili upadnu u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje se od WEP i TKIP.

AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP i TKIP.

Tehnički podaci

Sustav

Laser: Poluvodički laser

Uzne i izlazne priključnice

(Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija tereta)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kilohma

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Optička izlazna priključnica/-18 dBm
(valna duljina 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

COMPONENT VIDEO OUT

(Y, Pb/Cb, Pr/Cr):

Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p/
Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p/75 ohma

LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1,0 Vp-p/75 ohma

LINE OUT S VIDEO:

4-pinski mini DIN/
Y: 1 Vp-p, C: 0,3 Vp-p/75 ohma

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

EXT:

Utor za vanjsku memoriju (Za spajanje vanjske memorije)

DC izlaz: 5 V 500 mA Max

USB:

USB priključnica tipa A (za spajanje digitalnog fotoaparata i USB memorije)

Bežična veza

Bežični LAN standard:

IEEE802.11a/b/g

IEEE802.11n draft 2.0

Frekvencijski raspon:

Europski modeli:

2,4 GHz pojas: Kanali 1-13

5 GHz pojas: Kanali 36-64, 100-140

Modulacija:

DS-SS modem i OFDM modem

Općenito**Napajanje:**

220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

28 W

Dimenzije (približno):

430 mm × 216 mm × 70 mm

(širina/dubina/visina) uključujući stršeće
dijelove**Masa (približno):**

2,4 kg

Radna temperatura:

5 °C to 35 °C

Radna vlažnost:

25 % to 80 %

Isporučeni pribor

Pogledajte str. 15.

Specifikacije i dizajn podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Popis jezičnih kodova

Za detalje, pogledajte str. 53.

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik	Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1027	Afarski	1186	Škotski Gelik	1349	Makedonski	1511	Albanski
1028	Abhazijski	1194	Galicijski	1350	Malajalamski	1512	Srpski
1032	Afrikaans	1196	Guaranski	1352	Mongolski	1513	Sisvati; Svatí
1039	Amharički	1203	Gudžaratški	1353	Moldavški	1514	Sesoto;
1044	Arapski	1209	Hauski	1356	Maratijski		Južni soto
1045	Asameski	1217	Hindi	1357	Malajski	1515	Sudanski
1051	Ajmarski	1226	Hrvatski	1358	Malese; Malteški	1516	Švedski
1052	Azerbejdžanski	1229	Madžarski	1363	Burmski	1517	Svhili
1053	Baškirski	1233	Armenški	1365	Naurški	1521	Tamilški
1057	Bjeloruski	1235	Interlingua	1369	Nepalski	1525	Telugu
1059	Bugarski	1239	Interlingue	1376	Nizozemški	1527	Tadžik
1060	Biharski	1245	Inupijak	1379	Norveški	1528	Tai
1061	Bislamski	1248	Indonežijski	1393	Oktitanski	1529	Tigrinjski
1066	Bengalski	1253	Islandske	1403	Oromo	1531	Turkmenski
1067	Tibetski	1254	Talijanski	1408	Orijski	1532	Tagaloški
1070	Bretonski	1257	Hebrejski	1417	Punjabi; Panjabi	1534	Setsvanski; Tswana
1079	Katalanski	1261	Japanski	1428	Poljski	1535	Tonga;
1093	Korzikanski	1269	Jidiš	1435	Pashto; Pushto		Otoče Tonga
1097	Češki	1283	Javanski	1436	Portugalski	1538	Turski
1103	Veliški	1287	Gružijski	1463	Kečuanski	1539	Tsonga
1105	Danski	1297	Kazahstanski	1481	Retoromanski	1540	Tatarski
1109	Njemački	1298	Grenlandški;	1482	Kirundski; Rundi	1543	Twi
1130	Butanski; Dzongkha		Kalaallisut	1483	Rumunjski	1557	Ukrajinski
1142	Grčki	1299	Kambodžijski; Kmerski	1489	Ruski	1564	Urdu
1144	Engleski	1300	Kannada	1491	Kinjavandski	1572	Uzbeški
1145	Esperanto	1301	Korejski	1495	Sanskrt	1581	Vijetnamski
1149	Španjolski	1305	Kašmirski	1498	Sindi	1587	Volapuk
1150	Estonski	1307	Kurdski	1501	Sangho; Sango	1613	Volof
1151	Baskijski	1311	Kirgiški	1502	Hrvatsko-srpski	1632	Ksosa
1157	Perzijski	1313	Latinski	1503	Singaleški;	1665	Joruba
1165	Finski	1326	Lingalski		Sinhaleški	1684	Kineski
1166	Fidži	1327	Laočki; Lao	1505	Slovački	1697	Zulu
1171	Fareski	1332	Litvanski	1506	Slovenški	1703	Neodređeno
1174	Francuski	1334	Letonski	1507	Samoanski		
1181	Frizijski	1345	Malaški	1508	Šona		
1183	Irski	1347	Maorski	1509	Somalijski		

Popis regionalnih kodova/Parental Control

Za detalje, pogledajte str. 54.

Broj, područje (kôd)

2044	Argentina (ar)	2174	Francuska (fr)	2363	Malezija (my)	2501	Singapur (sg)
2047	Australija (au)	2248	Indija (in)	2362	Meksiko (mx)	2149	Španjolska (es)
2046	Austrija (at)	2238	Indonežija (id)	2376	Nizozemska (nl)	2499	Švedska (se)
2057	Belgija (be)	2239	Irska (ie)	2379	Norveška (no)	2086	Švicarska (ch)
2070	Brazil (br)	2254	Italija (it)	2390	Novi Zeland (nz)	2528	Tajland (th)
2090	Cile (cl)	2276	Japan (jp)	2109	Njemačka (de)	2543	Tajvan (tw)
2115	Danska (dk)	2079	kanada (ca)	2427	Pakistan (pk)	2184	Velika Britanija (gb)
2424	Filipini (ph)	2092	Kina (cn)	2346	Portugal (pt)		
2165	Finska (fi)	2304	Koreja (kr)	2333	Luksemburg (lu)		
2200	Grčka (gr)	2093	Kolumbija (co)	2428	Poljska (pl)		
2219	Hong Kong (hk)	2333	Luksemburg (lu)	2489	Rusija (ru)		

Propisi i uvjeti uporabe i sporazum o dozvoli za krajnjeg korisnika

Sony Blu-ray Disk uredaj ("Proizvod") i pridruženi softver ("Softver") proizvela je tvrtka Sony Corporation i njene podružnice ("Sony"). Sony također pruža i održava pridruženi servis ("Servis"), uključujući svaku stranicu koja je dostupna kroz naslovnu internetsku stranicu servisa ("Stranica"). Softver uključuje softver koji se koristi u Proizvodu, pohranjen na bilo kojem mediju, pridružen Proizvodu ili na bilo koji drugi način isporučen od tvrtke Sony; preuzet sa Stranice ili na bilo koji drugi način omogućen ili isporučen od tvrtke Sony; bilo kakav takav medij i svaki ispisani ili "on-line" ili elektronski dokument pridružen Proizvodu i sve nadogradnje i buduće nadogradnje.

KAD PRISTUPITE, PREGLEDAVATE ILI KORISTITE SERVIS, PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU, PRIHVAĆATE, BEZ OGRANIČENJA ILI OSPOSOBLJENOSTI, PROPISE I UVJETE KOJI SU OVĐJE NAVEDENI, ZAŠTITU PRIVATNOSTI NAVEDENU NA SONY STRANICI I SVE DODATNE PROPISE I UVJETE UPORABE KOJI SU OVĐJE NAVEDENI U BILO KOJEM DIJELU USLUGE I STRANICE (OPĆENITO "SPORAZUM"). AKO SE NE SLAŽEŠ S PROPISIMA I UVJETIMA OVOG SPORAZUMA, SONY NE DOZVOLJAVA NI OVĐJE NAVEDENA PRAVA, TE VAS MOLIMO DA NE KORISTITE SERVIS, PROIZVOD, SOFTVER I/ILI STRANICU.

1. Vlasništvo

Softver i svi materijali o Servisu i/ili Stranici, uključujući ali ne ograničavajući samo na slike, softver i tekst ("Sadržaj") zaštićeni su autorskim pravom prema zakonu o autorskom pravu i međunarodnim konvencijama. Ne možete koristiti Softver, Servis, Proizvod, Sadržaj i Stranicu na način koji ovđje nije naveden. Na Stranici ili kod Servisa može se naći na vlasničke logotipe, oznake servisa i zaštićene znakove. Premda su oni dostupni kod Servisa/na Stranici, Sony vam ne odobrava nikakvu dozvolu za uporabu tih vlasničkih logotipa, oznaka servisa ili zaštićenih znakova. Svaka neodobrena uporaba Servisa, Stranice, Sadržaja ili Softvera može povrijeti zakone o zaštiti autorskih prava, zakone o zaštićenim oznakama, zakone o privatnosti i javnosti i gradske i kriminalne statute. Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi Softvera ili materijala o Servisu/Stranici i sve kopije Softvera vlasništvo su tvrtke Sony, njezinih davalatelja licencije ili dobavljača. Sva prava koja nisu izričito odobrene ovim Sporazumom zadržava Sony, davalatelji licencije i dobavljači.

2. Vaša prava i ograničena dozvola

Servis, Stranica, Softver, Sadržaj i Proizvod namijenjeni su samo za osobnu uporabu. Odgovorni ste za sve svoje daljnje aktivnosti, uključujući sve pravne odgovornosti prouzročile iz vaše uporabe Servisa ili drugih ljudi koji koriste Servis putem vašeg Proizvoda. Možete koristiti Servis, Stranicu, Softver, Sadržaj i Proizvod samo za zakonite svrhe. Ne smijete distribuirati, razmjenjivati, mijenjati, prodavati ili prenositi nijednu stavku koja se može kopirati iz Servisa ili Stranice, uključujući ali ne ograničavajući na bilo kakav tekst, slike, zvuk i video sadržaj, za nikakve poslovne, komercijalne ili javne svrhe. Sve dok se pridržavate propisa ovog Sporazuma, Sony vam odobrava ne-ekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo na pristup, prikaz i uporabu Servisa, Stranice i Softvera kako je navedeno u ovom Sporazumu. Slážete se da nećete ometati/raskidati niti pokušati ometati/raskidati rad ovog Servisa, Stranice ili Softvera ni na koji način.

3. Automatska nadogradnja

Softver sadrži funkciju koja omogućuje automatsku nadogradnju kad je Proizvod spojen na server koji pripada tvrtki Sony ili trećoj strani prema odobrenju tvrtke Sony. Kad naznačite da ne namjeravate koristiti ovu funkciju automatske nadogradnje, ili kad je upitna postavka za automatsku nadogradnju aktivirana a vi odobjete izvršiti nadogradnju, pretpostavlja se da se slazeće da poboljšanja sigurnosne funkcionalnosti, ispravci grešaka, druga funkcionalna nadogradnja i sve ostale promjene koje Sony nudi putem takve nadogradnje neće biti primijenjene na Softver i da to može utjecati na trenutnu i daljnju uporabu Softvera.

Kad je u prethodnom odjeljku opisana funkcija automatske nadogradnje aktivirana, pretpostavlja se da se slazeće (a) da će Softver automatski biti nadograđen jer je to nužno za poboljšanje sigurnosne funkcionalnosti, radi ispravljanja grešaka, poboljšanja funkcionalnosti nadogradnje ili radi neke druge svrhe i (b) da nadogradnja Softvera može obuhvaćati povećanje, izmjene ili uklanjanje funkcionalnosti Softvera.

4. Dodatni propisi vezani za uporabu Softvera Proizvoda

Softver možete koristiti samo u spolu s Proizvodom koji je pridružen Softveru. Softver je licenciran, nije prodan. U dodatku propisima koji su naznačeni u drugim dijelovima ovog Sporazuma, Softver je podložan sljedećem:

Uporaba Softvera. Softver možete koristiti u spolu s Proizvodom za osobnu uporabu.

Obrnuti inženjerir, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni. Ne smijete mijenjati, vršiti obrnuti inženjerir, rastavljati niti rasklapati Softver u cijelinu niti u dijelovima.

Razdvajanje komponenti. Softver je licenciran kao jedan proizvod. Njegovi sastavni dijelovi ne smiju se razdvajati radi uporabe na više od jednog uređaja, osim ako Sony to nije izričito odobrio.

Podatkovne datoteke. Softver može automatski izradivati podatkovne datoteke koje se koriste uz Softver. Svaka takva podatkovna datoteka smatra se dijelom Softvera.

Najam. Ne smijete iznajmljivati niti unajmljivati Softver.

Prijenos Softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava opisana u ovom Sporazumu samo prodajom ili prijenosom Softvera radi prodaje ili prijenosa vašeg Proizvoda, pod uvjetom da ne zadržite kopije, prenesete cijeli Softver (uključujući sve kopije, komponentne dijelove, medije i pisane materijale, sve verzije i eventualne nadogradnje Softvera, kao i ovaj Sporazum) i da se primatelj slaže s uvjetima ovog Sporazuma.

Zavisni Softver. Softver, mrežni servisi ili ostali proizvodi koji nisu Softver ali o kojima ovise performanse Softvera mogu se prekinuti ili obustaviti na zahtjev dobavljača (dobavljača softvera, usluga ili od strane Sonyja).

Rizične aktivnosti. Softver nije otporan na kvarove i nije dizajniran, progredijen ili namijenjen uporabi ili preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez kvarova, kao što su, primjerice, nuklearni objekti, zrakoplovna navigacija ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u kojima kvar Softvera može prouzročiti smrt, ozljedivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti"). Sony i njegovi dobavljači jasno se održuju svakog izraženog ili naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.

GNU General Public, Lesser General Public i druge licence.

Određeni dijelovi Softvera progredijeni su prema licencama GNU Lesser General Public License, Verzija 2,1 (LGPL), GNU General Public License, Verzija 2 (GPL) i ostalim otvorenim kodiranim licencama ("Open Source Licenses"), čije su kopije privršćene na ovaj dokument i ugradene u ovaj sporazum. Za dijelove Softvera kod kojih postoji konflikt između ovog Sporazuma i licenci Open Source Licenses, primijenit će se licence Open Source Licenses.

Dostupnost određenih izvornih kodova. Sony omogućava dostupnost izvornih kodova za neke dijelove SOFTVERA po licenci GPL/LGPL LICENSES. Molimo pogledajte <http://www.sony.com/linux> za pristup i upute za učitavanje takvog izvornog koda.

5. Promjene vezane uz Servis

Sony zadržava pravo da prekine jednu, neke ili sve značajke Servisa kojeg primate u bilo koje vrijeme. Sony može s vremenom na vrijeme promijeniti, dodati ili ukloniti značajke i funkcionalnost, nadograditi ili izmjeniti Servis, Stranicu i/ili Softver bez najave. Možete, na zahtjev tvrtke Sony, primiti poruku u vezi tih promjena i novih značajki/funkcionalnosti. Sviaki novi tekst, sadržaj, datoteka, podatak, proizvod, usluga, informacija, softverski alat ili druga značajka koju je omogućio Sony (putem mreže ili CD-ROM diska ili na drugi način) (uključujući, ali ne ograničavajući na sve automatske nadogradnje Softvera opisane u Odjeljku 3 ovog Sporazuma) biti će podložni ovom Sporazumu; ako se za takvu značajku mogu primijeniti drugačiji propisi i uvjeti, takvi propisi i uvjeti imat će prioritet kod primjene na tu značajku, u odnosu na ovaj Sporazum.

6. Povjerljivost

Svaku informaciju vezanu Proizvod i Dokumentaciju koja je isporučena u skladu s ovim Sporazumom i nije javno poznata, Zadržat ćeće povjerljivom. Slazeće se da takve informacije neće prenijeti niti jednoj trećoj strani bez prethodnog pisanih pristanka.

7. Kontrola izvoza

Slazeće se da nećete izvoziti ovaj Softver, osim u suradnji s, kao i sa svim licencama i odobrenjima koja se traže pod, primjenjivim zakonima o izvozu, pravilima i propisima.

8. Sonyjevo pravo na ukidanje ili izmjenu propisa ili uvjeta ovog Sporazuma

Sony može dodati, promijeniti ili ukloniti bilo koji dio, propis ili uvjet ovog Sporazuma u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Bilo koje promjene ovog Sporazuma ili bilo koji propisi postavljeni na Servis i/ili Stranicu primjenjuju se od trenutka kad su postavljeni. Nastavljanjem uporabe Servisa, Proizvoda, Softvera i/ili Stranice nakon postavljanja promjena, smatra se da prihvataće te promjene. SONY MOŽE DODATI, PROMIJENITI, PREKINUTI, UKLONITI IЛИ OBUSTAVITI BILO KOJI DRUGI SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN NA SERVIS I/ILI STRANICU, UKLJUČUĆI ZNAČAJKE I SPECIFIKACIJU PROIZVODA OPISANIH IЛИ NAVEDENIH NA SERVISU I/ILI STRANICI, PRIVREMENO IЛИ TRAJNO, U BILO KOJE VRIJEME, BEZ NAJAVE I BEZ OBVEZE, BEZ NARUŠAVANJA BILO KOJIH DRUGIH PRAVA, SONY MOŽE OBUSTAVITI IЛИ PONIŠTITI OVAJ UGOVOR ODMAH PO NAPOMENI, UKOLIKO SE USTANOVNI DA NISTE POŠTOVALI PROPISI I UVJETE OVOG SPORAZUMA. Nakon poništavanja, Softver trebate uništiti unutar četvrtnaest (14) dana nakon datumova takvog poništavanja, i na zahtjev tvrtke Sony, isporučiti Sonyju potvrdu o takvom uništenju. Sony može poduzeti svakonske i tehničke mjere kako bi spriječio povredu i/ili kako bi osnažio ovaj Sporazum, uključujući bez ograničenja, trenutno ponишtenje vašeg pristupa Servisu, ako smatramo da kršite prava ovog Sporazuma.

9. Odšteta

Slazeće se da ćeće odšteti, braniti i držati Sony i sve njegove agente, direktore, zaposlenike, dostavljajuće informaciju, nositelje i korisnicu licenci, suradnike, dobavljače sadržaja, činovnike i roditelje (zajedno "Odštete strane"), neduže za bilo koja i sva narušavanja ili cijene (uključujući, bez ograničenja, plaćanje odvjetnika i ostalih troškova), nastale od Odštete strane u vezi s bilo kojom tvrdnjom prizašlom iz (i) bilo koje povrede ili navodne povrede ovog Sporazuma na bilo koji način, s vaše strane, (ii) bilo kojih informacija koje prenesete Sonyju, (iii) bilo koje vaše povrede ili navodne povrede prava treće strane ili (iv) bilo koje štete koje ste vi prouzročili ili navodne prouzročili na Servisu. Suradivat ćeće koliko je razumno potrebno radi obrane Odštetnih strana od bilo kojih navoda. Sony i/ili Odštete strane zadržavaju pravo, na vlastiti trošak, na pretpostavku ekskluzivne obrane i kontrolu bilo koje stavke koja je inače podložna vašoj odšteti i vi se ni u jednom slučaju nećete nagoditi oko niti jedne stavke bez pisanih pristanka tvrtke Sony i/ili Odštetnih stranaka.

10. ODRICANJE OD JAMSTVA I ODŠTETE; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

RAZUMIJETE DA JE ZA UPORABU OVOG PROIZVODA I SERVISA POTREBNA USLUGA INTERNETA KOJU OMOGUĆAVATE SAMI, TE ZA KOJU STE ISKLJUČIVO SAMI ODGOVORNI. FUNKCIONALNOST PROIZVODA I/ILI SERVISA MOŽE BITI OGRANIČENA ILI ZABRANJENA OVISNO O MOGUĆNOSTIMA ILI TEHNIČKIM OGRANIČENJIMA VAŠE USLUGE INTERNETA.

SOFTVER, SERVIS, PROIZVOD, SADRŽAJ I/ILI STRANICU UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. SOFTVER, SERVIS, SADRŽAJ I STRANICA SU ISPORUČENI U STANJU "KAKVOM JESU" I KOLIKO GOD JE OMOGUĆENO ZAKONOM, SONY NE PREDSTAVLJA NIKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE (1) ZA TOČNOST, PRODAJU ILI NAMJENU ZA ODREĐENU SVRHU ILLI NE-POVREDIVANJE POVEZANO SA SERVISOM, STRANICOM I/ILI SOFTVEROM; (2) DA SU DOSTUPNI SERVER(I) KOJI OMOGUĆUJU SERVIS, SOFTVER I/ILI STRANICU OSLOBODENI VIRUSA ILLI DRUGIH KOMPONENTI KOJE MOGU ZARASITI, OŠTEТИTI ILLI UZROKOVATI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALU, TV PRIJEMNIKU, OSTALOJ OPREMI ILLI BILO KOJEM DRUGOM VLASNIŠTVU. DALJICE, SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU ILLI REZULTATE UPORABE SOFTVERA, SERVISA I/ILI STRANICE U UVJETIMA KOREKTNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILLI NA BILLO KOJI DRUGI NAČIN. NIKAKVE USMENE ILLI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI KOJE JE DAO SONY ILLI OVLAŠTENI SONY PREDSTAVNIK NEĆE PREDSTAVLJATI JAMSTVO NITI NA BILLO KOJI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. AKO SE POKAŽE DA SU SOFTVER, SERVIS I/ILI STRANICA MANJKAVI, VI (A NE SONY ILLI OVLAŠTENI SONY ZA-STUPNIK) PREUZIMATE CIJELI IZNOS SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILLI ISPRAVAKA.

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR TVRTKE SONY ILLI PROBLEM VEZAN S DOBAVLJAČEM SADRŽAJA (TREĆA STRANA), SONY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU, IZRAVNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU, KAZNENU ILLI POSEBNU ŠTETU POVEZANU S (A) UPORABOM, (B) NEMOGUĆNOSTU UPORABE, ILLI (C) GREŠKAMA U SOFTVERU, SERVISU, PROIZVODU ILLI STRANICI, ČAK I AKO JE SONY ILLI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILLI OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNE ILLI SLUČAJNE ŠTETE, TAKO DA SE GORNJE OGRANIČENJE I ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE ODNOŠU NA VAS. NI U KOJEM SLUČAU NEĆE UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE SONY SPRAM VAS ZA SVE ODŠTETE, GUBITKE I UZROKE POSTUPKA (BILO U UGOVORU ILLI DELIKTU, UKLUČUJUĆI ALI NA OGRANIČAVAJUĆI NA NEMAR ILLI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU) BITI VEĆE OD KOLIĆINE ZA KOJU JE PROIZVOD KUPLJEN.

NEKE DRŽAVE, TERITORIJI I ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU ODREĐENA IZUZIMANJA IZ JAMSTVA, TAKO DA SE OPSEG GORNJEG ODRICANJA OD JAMSTVA I OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

UVJETI OVOG ODRICANJA OD JAMSTVA NI NA KOJI NAČIN NE UTJEĆU NITI PONIŠTAJU VAŠA USTAVNA PRAVA KAO POTROŠAČA, NITI NE OGRANIČAVAJU NITI ISKLJUČUJU BILO KOJU ODGOVORNOSTA ZA SMRT IZ OZLJEDE LJUDI UZROKOVANE ZBOG NEMARA TVRTKE SONY ILLI BILO KOJE DRUGE ODGOVORNOSTI U RAZMJERU U KOJEM SE NE MOGU OGRANIČITI PRIMIJENJENIM ZAKONOM.

11. Općenite odredbe

Ovaj Sporazum, ograničeno jamstvo pripisano Proizvodu, zajedno sa svim dodatnim propisima postavljenim na Servisu ili Stranici, zajedno predstavljaju cijeli sporazum između tvrtke Sony i vas u odnosu na vašu uporabu Proizvoda, Servisa, Stranice, Sadržaja i Softvera. Svaka daljnja napomena od tvrtke Sony može biti odaslane pismom, elektronском поштом ili postavljanjem na Servis ili Stranicu. Svaki uzrok ili postupak koji vam se može desiti u odnosu na vašu uporabu ove Stranice treba se izvršiti unutar (1) godine nakon što se tvrdnja ili uzrok postupka pojavio. Ako iz bilo kojeg razloga sud ili ovlašteno tijelo zaključe da je bilo koja odredba ovog Sporazuma, ili daljnje dijela, neprovediva, ta odredba će se provesti do maksimalnog dozvoljenog stupnja provedivosti kako bi se sačuvala namjena ovog Sporazuma, a preostali propisi i uvjeti Sporazuma provoditi će se punom snagom i u punom djelovanju. Ovaj Sporazum vodit će se i tumačiti u skladu sa zakonima Japana.

Pojmovnik

AACS

"Advanced Access Content System" je specifikacija za upravljanje digitalnim zabavnim sadržajima pohranjenim na unaprijed snimljenim i snimljenim optičkim medijima sljedeće generacije. Specifikacija omogućuje potrošačima da uživaju u digitalnom zabavnom sadržaju, uključujući i high-definition sadržaju.

AVCHD (str. 71)

AVCHD format je format "high-definition" digitalne videokamere koji se koristi za snimanje SD (standard definition) ili HD (high definition) signala specifikacije 1080i^{*1} ili 720p^{*2} na DVD diskove, pomoću učinkovite tehnologije za kodiranje kompresije podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format se koristi za komprimiranje video podataka, a sustav Dolby Digital ili Linear PCM za komprimiranje audio podataka. MPEG-4 AVC/H.264 format učinkovitije komprimira slike u usporedbi s konvencionalnim formatom kompresije slika. MPEG-4 AVC/H.264 format omogućuje da videosignali visoke definicije (HD), koji su snimljeni digitalnim kamkorderom, budu snimljeni na DVD disk, na isti način kao i televizijski signali standardne definicije (SD).

^{*1} Specifikacija visoke definicije koja koristi 1080 efektivnih linija za skeniranje i interlace format.

^{*2} Specifikacija visoke definicije koja koristi 720 efektivnih linija za skeniranje i progressive format.

BD-J aplikacija

BD-ROM format podržava Java aplikaciju za interaktivne funkcije.

"BD-J" dobavljačima sadržaja nudi gotovo neograničenu funkcionalnost kod izrade interaktivnih BD-ROM naslova.

BD-R (str. 69)

BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je Blu-ray disk na kojeg se može snimati jedanput, dostupan u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk. Pošto se sadržaj može snimiti ali se ne može presnimiti, BD-R disk se može koristiti za pohranu vrijednih podataka ili za pohranu i distribuciju video materijala.

BD-RE (str. 69)

BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je Blu-ray disk na kojeg se može snimati i presnimavati, dostupan u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk. Značajka ponovnog snimanja omogućuje veće mogućnosti editiranja i uporabu aplikacija s vremenskim pomakom.

BD-ROM (str. 69)

BD-ROM disk (Blu-ray Disc Read-Only Memory) proizvodi se za komercijalnu uporabu i dostupan je u istim kapacitetima kao i niže navedeni BD disk. Za razliku od konvencionalnih filmskih i video sadržaja, ovaj disk nudi poboljšane značajke, primjerice, interaktivni sadržaj, uporabu skočnih izbornika, izbor prikaza titlova i slideshow (prezentacija) prikaz. Premda BD-ROM disk može sadržavati bilo koji oblik podataka, većina BD-ROM diskova sadrži filmove u High Definition formatu, za reprodukciju na Blu-ray Disc/DVD uredajima.

Blu-ray Disc (BD) (str. 69)

Format diska razvijen za snimanje/reprodukciu high-definition (HD) video sadržaja (za HDTV i sl.) i pohranu velike količine podataka. Blu-ray disk s jednim slojem može pohraniti do 25 GB podataka, a dvostrojni Blu-ray disk do 50 GB podataka.

Deep Colour (str. 50)

Videosignali za koje je poboljšana dubina signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu. Kod uređaja koji nije kompatibilan s Deep Colour, broj boja koje jedan piksel može izraziti je 8 bitova po komponentnom signalu (Y, PB/CB, PR/CR) (24bita/16 777 216 boja). Međutim, kod uređaja koji je kompatibilan s Deep Colour, jedan piksel može izraziti više bitova, npr. 12 bitova po komponentnom signalu (Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitova). S više bitova je moguće preciznije izraziti gradaciju dubine boja i kontinuirane promjene boja će se prikazivati točnije.

DLNA (str. 44, 60)

"Digital Living Network Alliance" je neprofitna organizacija koja definira DLNA Interoperability Guidelines, smjernice za dijeljenje digitalnog sadržaja preko mreže. Detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici: <http://www.dlna.org/>

Dolby Digital Plus (str. 72)

Razvijena kao dodatak sustavu Dolby Digital, Dolby Digital Plus tehnologija kodiranja zvuka podržava 7.1 višekanalni surround zvuk.

Dolby TrueHD (str. 72)

Dolby TrueHD je tehnologija kodiranja bez gubitaka kvalitete, koja podržava do 8 kanala višekanalnog surround zvuka za sljedeću generaciju optičkih diskova. Reproducirani zvuk je vjeran originalnom izvorniku bit-za-bit.

DTS-HD High Resolution Audio (str. 72)

Razvijen je kao dodatak formata DTS Digital Surround. Podržava maksimalnu frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz i 7.1 višekanalni surround zvuk.

DTS-HD High Resolution Audio omogućuje maksimalnu stopu prijenosa od 6 Mbps, uz sažimanje s gubitkom kvalitete (Lossy).

DTS-HD Master Audio (str. 72)

DTS-HD Master Audio omogućuje maksimalnu stopu prijenosa od 24,5 Mbps, koristi sažimanje bez gubitka kvalitete (Lossless) i u skladu je s maksimalnom frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz te koristi maksimalno 7.1 kanala.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (str. 17)

HDMI je sučelje koje podržava i video i audio signale na jednoj digitalnoj vezi. HDMI veza prenosi standard - za high-definition video signale i višekanalne audio signale na AV komponente, primjerice, HDMI TV prijemnike, u digitalnom obliku bez degradacije. HDMI specifikacija podržava HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection), tehnologiju zaštite od kopiranja za digitalne zabavne sadržaje za HDMI.

LTH (Low to High) (str. 70)

LTH je sustav za snimanje koji podržava vrstu BD-R diskova s organskim pigmentom.

PhotoTV HD (str. 43)

"PhotoTV HD" omogućuje prikaz velikog broja detalja na slici, te prikaz suptilnih tekstura i boja, nalik na fotografiju. Spajanjem uređaja koji podržavaju Sony "PhotoTV HD" pomoću HDMI kabela, možete uživati u fotografijama pri zapanjujućoj kvaliteti Full HD prikaza. Primjerice, delikatna tekstura ljudske kože, cvijeća, pijeska i valova sada se može prikazati na velikom zaslonu u kvaliteti prikaza nalik na fotografiju.

Skočni izbornik (str. 37)

Izbornik poboljšane funkcionalnosti, koji je dostupan na BD-ROM disku. Skočni izbornik pojavi se kad pritisnete POP UP/MENU tijekom reprodukcije i može se koristiti dok reprodukcija traje.

Wi-Fi Protected Setup (str. 26, 32)

Wi-Fi Protected Setup specifikacija omogućuje lako postavljanje sigurnosti bežične kućne mreže.

Postoje dva načina uporabe Wi-Fi Protected Setup funkcije:

- Metoda Push Button Configuration, uz pomoć tipke WPS na bežičnom LAN routeru (pristupnoj točki)
- Metoda PIN, uporabom PIN koda

x.v.Colour (str. 50)

x.v.Colour je poznati naziv za xvYCC standard kojeg je predložio Sony.

xvYCC je međunarodni standard za obojani dio video sadržaja.

Ovaj standard omogućuje prikaz većeg raspona boja nego trenutno korišteni standard za emitiranje.

24p True Cinema (str. 49)

Filmovi snimljeni filmskom kamerom sastoje se od 24 sličice u sekundi.

Pošto konvencionalni TV prijemnici (i CRT i LCD i plazma) prikazuju sličice pri 1/60 ili 1/50 intervalima sekunde, 24 sličice ne izmjenjuju se istom brzinom.

Kod spajanja na TV prijemnik s 24p značajkom, uređaj prikazuje svaku sličicu pri intervalu sekunde od 1/24 — isti interval koji je originalno snimljen filmskom kamerom, te se stoga reproducira originalni kino prikaz.

Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Podrobne informacije o dostupnim nadogradnjama potražite na:

Za korisnike u europskim zemljama <http://support.sony-europe.com/>

 Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct

