


Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu


SRS-A201

© 2005 Sony Corporation

A

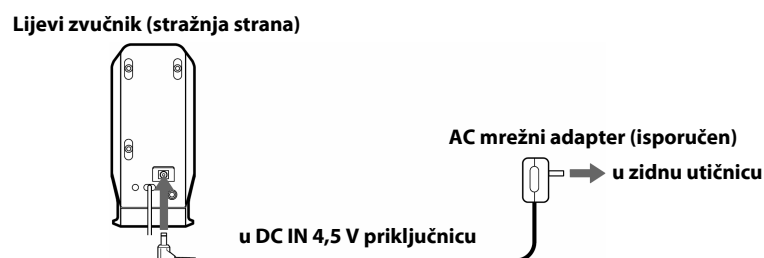


B

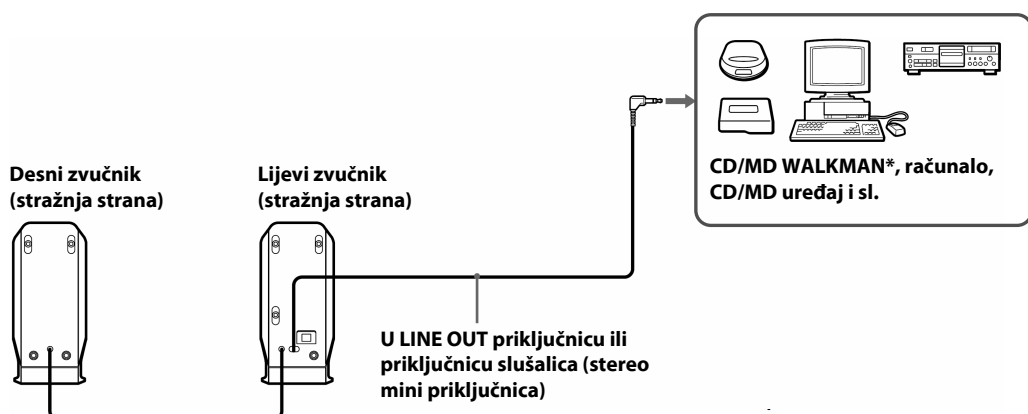

* "WALKMAN" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation koji predstavlja uređaje sa stereo slušalicama.

C

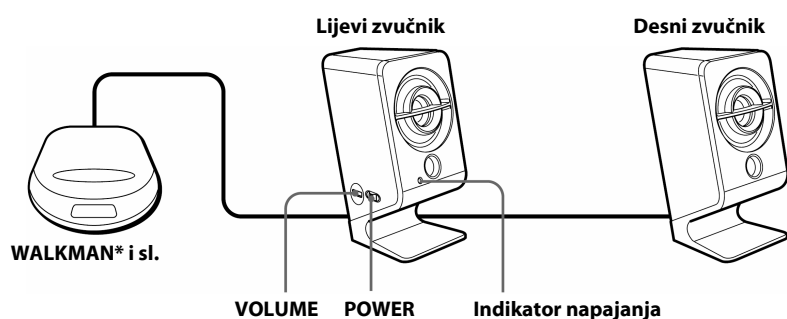

UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama. Kako biste spriječili opasnost od požara, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, kao što su police za knjige ili ugrađeni ormarići.

UPOZORENJE

Upozoravamo vas da promjene i preinake na uređaju koje nisu izravno dopuštene u ovom priručniku, mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama u kojima se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske unije.



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Isporučeni pribor: AC mrežni adapter

Mjere opreza

- Upotrebljavajte samo isporučeni AC adapter.
- Nakon uporabe sustava uz AC adapter, odspojite AC adapter iz zidne utičnice ako sustav ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme. Preklopka POWER na lijevom zvučniku ne isključuje AC adapter.
- Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.
- Sustav nemojte ostavljati izložen izvorima topline ili izravnom utjecaju sunca, prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, odspojite AC adapter i prije daljnje uporabe odnesite sustav na pregled ovlaštenom servisu.
- Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta uređaja.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte dulje vrijeme ispred uređaja ostavljati kasete, satove, kreditne kartice s magnetnim zapisom ili diskete.
- Nemojte postavljati zvučnike u nagnut položaj.
- Nemojte postavljati zvučnike na mjesta s kojih mogu pasti. Ne ostavljajte dragocjenosti u blizini zvučnika.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima može slika na nekim TV prijemnicima ili računalima biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke.

Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice stalke za audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu uzrokovati magnetske smetnje na slici.

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Spajanje zvučnika

1 Spojite AC adapter na zvučnike (slika A).

Napomena

Upotrebljavajte samo isporučeni AC adapter. Nemojte upotrebljavati druge adaptore kako biste izbjegli oštećenje zvučnika.



Polaritet priključka

2 Spojite lijevi zvučnik u željeni izvor zvuka (slika B).

Ako spojite sustav u mono priključnicu na uređaju poput radija i sl., zvuk će se možda čuti samo iz lijevog zvučnika. U tom slučaju upotrijebite dodatni Sony adapter priključka PC-236MS. Zvuk će se tada čuti iz oba zvučnika.

Napomena

Ako postavite izvor zvuka koji sadrži radioprijemnik na ili u blizinu sustava, radijski prijem može oslabiti ili se može smanjiti njegova osjetljivost.

Slušanje zvuka (slika C)

Kao prvo, smanjite glasnoću na lijevom zvučniku. Prije spajanja zvučnika u priključnicu za slušalice na uređaju, smanjite glasnoću na uređaju kojeg spajate.

1 Podesite preklopku POWER na "ON".

Uključuje se Power indikator.

2 Podesite regulator glasnoće VOLUME.

Ako spojite sustav na izlaz za slušalice, također podesite glasnoću na spojenom uređaju. Nakon slušanja, pomaknite preklopku POWER u položaj "OFF". Isključuje se indikator Power.

Napomena

Isključite funkcije MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman i sl.) jer mogu uzrokovati izobličenje zvuka.

U slučaju problema

Ako se pojave problemi pri uporabi sustava zvučnika, provjerite sljedeće napomene i poduzmite predložene mjere. Ako se problem ne može riješiti, obratite se svom Sony prodavatelju.

Ne čuje se zvuk iz zvučnika.

- Provjerite jesu li svi spojevi pravilno izvedeni.
- Provjerite je li glasnoća pravilno podešena na lijevom zvučniku i na priključenom uređaju.

Zvuk je izobličen.

- Smanjite glasnoću na spojenom uređaju. Ako spojeni uređaj ima funkciju pojačanja basova, isključite je.
- Okrenite regulator VOLUME na sustavu za smanjenje glasnoće.

Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.

- Provjerite jesu li svi spojevi pravilno izvedeni.
- Nijedna audio komponenta se ne smije nalaziti preblizu TV prijemnika.

Zvuk se odjednom prekida.

Provjerite jesu li svi spojevi pravilno izvedeni.

Svjetlina indikatora Power je nestabilna.

Svjetlina može postati nestabilna kod slušanja uz povećanu glasnoću. Pojava nije kvar.

Tehnički podaci

Zvučnik

Kućište	Puni opseg, bas-refleksno, magnetski oklopljeno
Sustav	57 mm (promjer)
Impedancija	8 Ω
Nazivna ulazna snaga	1 W

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	1 W + 1 W (10% ukupnog harmoničnog izobličenja, 1 kHz, 8 Ω)
Ulaz	Ulazni kabel, stereo mini priključak tipa L (2 m) × 1
Ulazna impedancija	4,7 kΩ (na 1 kHz)

Općenito

Napajanje	DC 4,5 V (preko isporučenog AC adaptera)
Dimenzije (š/v/d)	Otprilike 71 × 141 × 91 mm
Masa	(Lijevi) 250 g (Desni) 190 g

Isporučeni pribor

AC mrežni adapter (1)
Upute za uporabu (1)

Dodatan pribor

Adapter priključka PC-234S, PC-236MS

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.