


Brezžični sistem zvočnikov

Navodila za uporabo

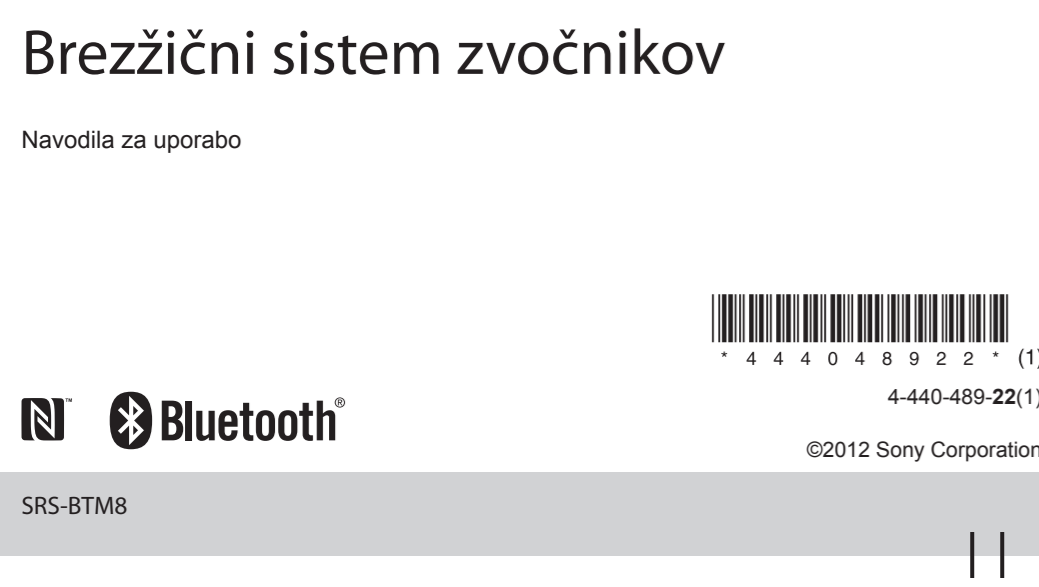

Brezžični sistem zvočnikov

Pred uporabo tega sistema pazorno preberete sledeča navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da zmanjšate nevarnost požara, ne pokrivajte prezračevalnih odprtin s časopisnim papirjem, prti, zavesami itd. Na napravo ne postavite vira odprtega ognja kot je sveča.

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte kapljanju ali polivanju ali nanj postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vaze).

Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.

Ker lahko z odklopom vtiča napajalnega kabla popolnoma odklopite napajanje naprave, naj bo napajalni kabel vklopljen v električno vtičnico, ki je na lahko dostopnem mestu. V primeru nenormalnega delovanja sistema nemudoma prekinite napajanje sistema.

Napajanje sistema ni popolnoma izklopljeno dokler je v električno vtičnico prikljopen napajalni kabel. To velja tudi, če ste izklopili sam sistem.

Da zmanjšate nevarnost električnega udara, ne razstavljajte ohišja naprave. Popravila zaupajte samo pooblaščenemu serviserju.

Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.

Opomba o avtorskih praviach in licencah
Bluetooth in logotip Bluetooth® sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation ima dovoljenje za uporabo teh znakov.
Znak N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. V ZDA in v drugih državah.
Android je blagovna znamka družbe Google Inc.
Druge blagovne znamke in imena so v lasti podjetja njihovih lastnikov.

OPOZORILO

Spremembe sistema, ki niso navedene v teh navodilih za uporabo, lahko vplivajo na pravilno delovanje sistema.

Varnostna opozorila

Opombe o uporabi prenosnih telefonov

- Za področnosti o upravljanju prenosnega telefona v primeru sprejemanja klica, ko predvajate zvok preko Bluetooth povezave, glejte navodila za uporabo prenosnega telefona.

Opomba o varnosti

Informativna tablica s Sonyjevo blagovno znamko, številko modela in značilnostmi napajanja se nahaja na spodnji strani ohišja te enote.

Opombi o uporabi omrežnega napajalnika

- Pred priključitvijo ali odstranitvijo omrežnega napajalnika izklopite sistem, ker lahko pride do okvare, ali odstranitev omrežnega napajalnika izklopite sistem, ker lahko pride do okvare.
- Uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik. Da ne bi prišlo do poškodb sistema, ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov.



- Omrežni napajalnik priključite v bližnjo električno vtičnico. V primeru težav omrežni napajalnik nemudoma odstranite iz električne vtičnice.
- Omrežnega napajalnika ne uporabljajte v tesnem prostoru, kot npr. v omari ali knjižni polici.
- Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, omrežnega napajalnika ne izpostavljati kapljanju ali polivanju in nanj ne postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočinami, npr. vaze.

Opombe o postavitvi

- Zvočnika ne postavljajte v nagljen položaj.
- Sistema ne puščajte v bližini grelnih naprav ali v prostoru, kjer bo sistem izpostavljen neposredni sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali mehaničnim udarcem.
- Baterije ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot npr neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.

Delovanje

- V odprtine priključkov ali prezračevalni odprtine ne vstavljate majhnih predmetov itd. Vstavljanje predmetov v odprtine lahko povzroči kratki stik ali poškoduje napravo.

Čiščenje

- Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali razredčila.

Drugo

- V primeru vprašanj ali težav pri uporabi tega sistema, ki niso navedena v teh navodilih za uporabo se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Tehnični podatki

Zvočniki
Zvočniški sistem 50 mm
Tip ohišja Bass reflex

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč 2 W + 2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Vhod Stereo mini priključek × 1

Bluetooth

Sistem povezovanja Bluetooth različica 3.0
Bluetooth z močjo razreda 2
Največja razdalja povezave Okrog 10 m*1
Frekvenčni pas 2.4 GHz pas (2,4 GHz do 2,4835 GHz)
Modulacijska metoda FHSS
Združljivi Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)

Združljivi kodek*3
SBC*4
Razpon prenosa (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

*1 Dejanski doseg je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravami, magnetna polja okoli mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.

*2 Bluetooth standardni profili prikazujejo namen Bluetooth povezave med napravami.

*3 Kodek: Format stiškanja in pretvorbe avdio signala

*4 Podposovni kodek

Mikrofon

Vrsta: Kondenzacijski mikrofon
Smern: Večsmerni
Učinkovit frekvenčni obseg: 200 Hz do 3.600 Hz

Delovna temperatura: 0 ° do 45 °C

Splošno

Napajanje DC 6 V (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika, ki je priključen na AC 230 V, 50 Hz vir napajanja)
Nazivna poraba energije 6 W (pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika)
Okrog 0,2 W (v stanju pripravljenosti pri uporabi priloženega omrežnega napajalnika)

Čas delovanja baterije

Sonyjeve alkalne baterije LR6 (velikost AA): okrog 20 ur*5
Sonyjeve nikelj-kovinske hibridne akumulatorske baterije (velikost AA): okrog 20 ur*5
Okrog 245 mm × 185 mm × 88 mm (š/v/g)
Okrog 1.060 g vključno z baterijami

Mere
Masa
Okrog 1.060 g vključno z baterijami


Priložena oprema

Omrežni napajalnik (1)
Navodila za uporabo (ta dokument) (1)

Varnostna opozorila

*5 Čas je odvisen od temperature ali pogojev uporabe.

Pridružujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

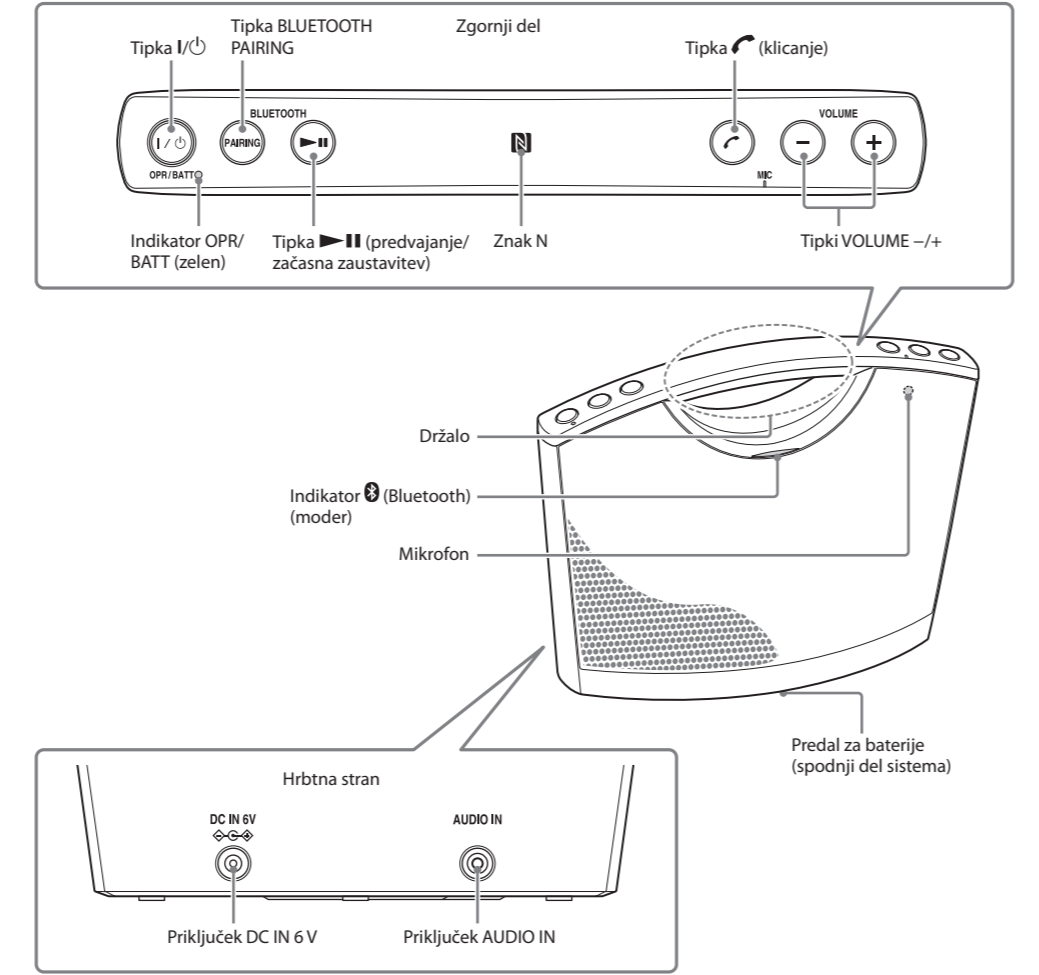

Delovanje tipk in indikatorjev

Tipka I/⏻
Vkllop/izklop sistema.
Indikator OPR/BATT (zelen)
Se osvetli, ko vklopite sistem. Se zatemni pri napajanju z baterijami in ko so baterije skoraj izpraznjene.

Tipka BLUETOOTH PAIRING
Pritisnite za povezavo z Bluetooth napravo.

Tipka ►|| (predvajanje/začasna zaustavitev)
Upravljanje povezane Bluetooth naprave. Ne morete upravljati naprave, ki je priključena na priključek AUDIO IN.


Znak N
Pritisnite za povezavo s pametnim telefonom, ki je združljiv z NFC.

Tipka ⏻ (klicanje)
Pritisnite za klicanje ali upravljanje klica.
Tipki VOLUME –/+
Prilagoditev glasnosti. Ko glasnost nastavite na najnižji ali najvišji nivo, boste zaslišali opozorilni zvok.

Držalo
Z držalom lahko nesete sistem.


Vkllop/izklop sistema

1 Priključite priloženi omrežni napajalnik.

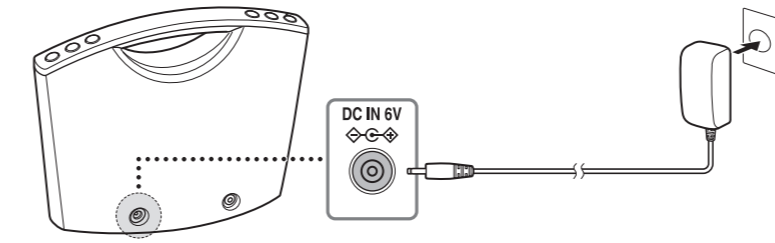


2 Pritisnite tipko I/⏻.

Osvetli se indikator OPR/BATT (zelen).

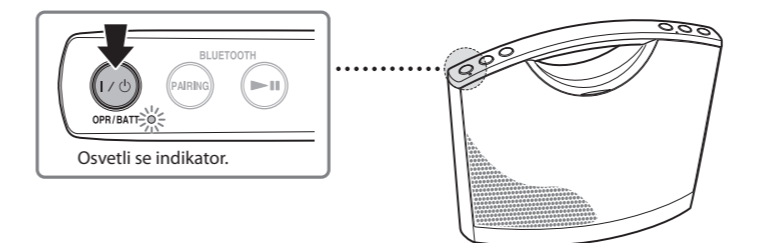

Uporaba baterij LR6 (velikost AA) (niso priložene)

1 Odprite pokrov na spodnjem delu sistema in vstavite štiri alkalne baterije LR6 (velikost AA) (niso priložene) in potem ponovno zaprite pokrov.

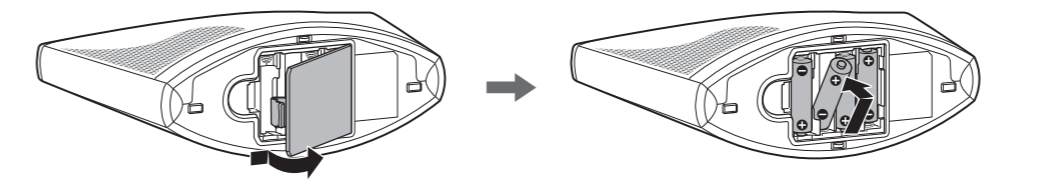

2 Pritisnite tipko I/⏻.

Opomba

- Če za napajanje sistema uporabljate omrežni napajalnik, se pri priključitvi omrežnega napajalnika sistema samodejno priklpo na napajanje z omrežni napajalnikom. To se zgodi tudi v primeru, če so vstavljene baterije. Če je na sistem priključen omrežni napajalnik, se sistem ne more napajati z baterijami. Če želite za napajanje sistema uporabiti baterije, iz sistema odstranite omrežni napajalnik.

Vzpostavitev brezžične povezave z Bluetooth napravami

Pri uporabi Bluetooth funkcije lahko brezžično predvajate glasbo ali prostoročno telefonirate. Izberite eno izmed naslednjih treh načinov povezave, ki so najbolj primerne za Bluetooth naprave. Za več informacij o upravljanju naprav glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

Združevanje z Bluetooth napravo: glejte Način A

Pred uporabo morate *Bluetooth* napravi združiti.

Povezava z združeno napravo: glejte Način B

Za povezavo z združeno napravo glejte način B.

Povezava s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC): glejte Način C

Pri uporabi pametnega telefona, ki je združljiv s funkcijo NFC, lahko Bluetooth povezavo vzpostavite, tako da se s prenosnim telefonom dotaknete naprave.

Pred uporabo sistema upoštevajte naslednje:

- Sistem in druga naprava med seboj ne smeta biti oddaljeni več kot 1 meter.
- Sistem je priključen na vir napajanja ali pa so v sistem vstavljene baterije.
- Pri uporabi sistema imejte pri roki navodila za uporabo.

Način A Zdržitev in povezava z Bluetooth napravo

1 Vklopite sistem.


2 Na Bluetooth napravi vklopite *Bluetooth* funkcijo. .

Za več informacij glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.

3 Na sistemu pritisnite in držite tipko BLUETOOTH PAIRING, dokler ne zaslišite piska in začne hitro utripati indikator *Bluetooth* (moder).

Nasvet

- Pri prvem vklopu sistema začne indikator *Bluetooth* utripati hitro.

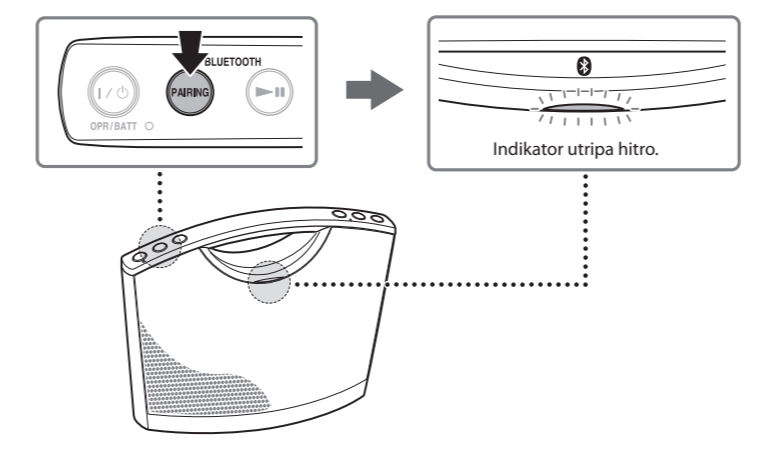

4 Za zaznavanje sistema izvedite postopek združitve na *Bluetooth* napravi.

Če se na prikazovalniku ne prikaže »SRS-BTM8«, ponovite korak 2.

Opomba

- Nekatero naprave ne morejo prikazat seznama zaznanih naprav.

5 Na prikazovalniku *Bluetooth* naprave izberite »SRS-BTM8«.

6 V primeru, da *Bluetooth* naprava zahteva vnos gesla*, vnesite »0000«.
Vzpostavi se Bluetooth povezava in na sistemu je osvetljen indikator *Bluetooth* (moder).
* Geslo je lahko poimenovano "Passcode," "Passkey," "PIN code," "PIN number" ali "Password".

Nasvet

- Za združevanje z drugimi Bluetooth napravami ponovite korake od 2 do 6 za vsako napravo.

Opombe

- Način združevanja se prekliče po okrog 5 minutah in indikator *Bluetooth* (moder) začne utripati počasi. Če se pri izvajanju tega postopka prekliče način združevanja, ponovno izvedite postopek od koraka 3.
- Geslo sistema je določeno z »0000«. Sistema ni mogoče združiti z Bluetooth napravo katere geslo ni »0000«.
- Ko so Bluetooth naprave združene, združitve ni potrebno izvesti ponovno. Zdrževanje boste morali izvesti ponovno v naslednjih primerih:
 - Če pri servisu itd. pride do izbisa podatkov o združitvi.
 - Če je sistem združen s 5 ali več napravami.
- Sistem lahko združite z do 4 Bluetooth napravami. Če potem, ko so s sistemom že združene 4 naprave, se pri združitvi naslednje naprave izbrise naprava, ki je bila prva združena s sistemom.
- S sistemom lahko združite več kot eno napravo, ampak predvajal se bo zvok samo ene naprave.

Izbris vseh informacij o združitvi

Ko je sistem izklopljen, pritisnite in več kot 15 sekund držite tipko I/⏻. Ponastavijo se tovarniške nastavitve sistema in izbrisejo se vse informacije o združitvi.

Način B Povezava z združeno Bluetooth napravo

1 Vklopite sistem.

- Utripati začne indikator *Bluetooth* (moder).

2 Na Bluetooth napravi vklopite Bluetooth funkcijo.

Nasvet

- Ko vklopite sistem, sistem poskuša izvesti Bluetooth povezavo z Bluetooth napravo, ki je bila nazadnje povezana s sistemom. Po vzpostavitvi Bluetooth povezave ostane indikator *Bluetooth* (moder) osvetljen.

3 Na prikazovalniku Bluetooth naprave izberite »SRS-BTM8«.

Po potrebi izberite Bluetooth profil, ki ga podpira sistem. Izbirate lahko med naslednjimi profili: A2DP; HSP ali HFP. Za več informacij o posameznem profilu glejte »Poslušanje glasbe« ali »Prostoročno telefoniranje med poslušanjem glasbe«.

Opomba

- Ta korak ni potreben pri nekaterih napravah.

Vzpostavi se *Bluetooth* povezava in indikator *Bluetooth* (moder) na sistemu ostane osvetljen.

Način C Povezava s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Z dotikom sistema in pametnega telefona, ki je združljiv s funkcijo NFC, se sistem samodejno vklopi in izvede združitve in povezavo s pametnim telefonom.

- Na pametni telefon si prenesite in namestite aplikacijo »NFC Easy Connect«. »NFC Easy Connect« je originalna Sonyjeva aplikacija za prenosne telefone s sistemom Android in je na voljo v Google Play Store. Brezplačno aplikacijo si prenesite in namestite tako, da poiščite »NFC Easy Connect« ali skenirate naslednjo dvodimenzionalno kodo. Odvisno od operaterja lahko pride do stroškov prenosa aplikacije. Aplikacija ni na voljo v vseh državah in/ali regijah. Dvodimenzionalna koda: Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kod.



Združljivi pametni telefonu

- Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x) Več informacij najdete na naslednji spletni strani: http://support.sony-europe.com

Funkcija NFC


NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo med posameznimi napravami (prenosni telefonu itd.) na kratki razdalji. Zahvaljujoč funkciji NFC lahko povezavo z napravami vzpostavite zelo enostavno z dotikom ustreznega znaka ali posebnega dela na napravi, ki je združljiva s funkcijo NFC.

- Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«. Preverite, ali se je prikaz zaslon aplikacije.

- Sistema se dotaknite s pametnim telefonom.

S pametnim telefonom se dotikajte dela, ki je označen z znakom N, dokler pametni telefon ne začne vibrirati.

Pametni telefon zavibrira (zazna sistem)

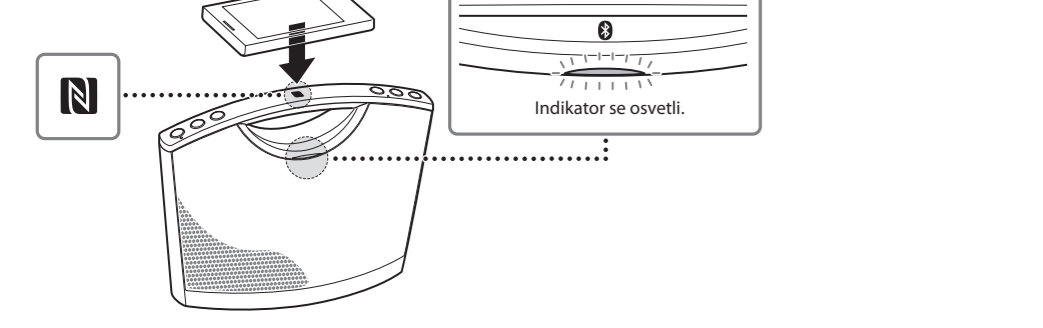

Za vzpostavitev povezave sledite navodilom na zaslonu.

Ko se vzpostavi *Bluetooth* povezava, indikator 📶 (*Bluetooth*) (moder) ostane osvetljen.

Nasveti

- Če ne morete vzpostaviti povezave, poskusite naslednji:
 - Zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« in pametni telefon premaknite k delu sistema, ki je označen z znakom N.
 - Če je pametni telefon v zaščitnem ovitku, odstranite ovitek.
- Za prekinitev povezave se ponovno dotaknite sistema s pametnim telefonom.
- Če imate na voljo več naprav, ki podpirajo funkcijo NFC, se enostavno s pametnim telefonom dotaknite naprave in tako vzpostavite povezavo z želeno napravo. Npr. če ste s pametnim telefonom povezani s slušalkami, ki podpirajo funkcijo NFC, se s pametnim telefonom dotaknite sistema in vzpostavite povezavo s sistemom.

Poslušanje glasbe

Preko *Bluetooth* povezave lahko uživate ob poslušanju glasbe in izvajate osnovno upravljanje z daljinskim upravljalnikom. *Bluetooth* naprava mora podpirati naslednje *Bluetooth* profile:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): omogoča brezžični prenos visokokakovostnih zvočnih vsebin.
- AVCRP (Audio Video Remote Control Profile): omogoča osnovno daljinsko upravljanje (predvajanje, zaustavitev predvajanja itd.) *Bluetooth* naprave.



Upravljanje je odvisno od *Bluetooth* naprave. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena *Bluetooth* napravi.

- Vzpostavite *Bluetooth* povezavo med sistemom in napravo.

Za več informacij o vzpostavitvi *Bluetooth* povezave glejte »Vzpostavitev brezžične povezave z *Bluetooth* napravami«. Ko se vzpostavi *Bluetooth* povezava, indikator 📶 (*Bluetooth*) (moder) ostane osvetljen.

- Začnite s predvajanjem na *Bluetooth* napravi in prilagodite glasnost.

Na *Bluetooth* napravi nastavite srednji nivo glasnosti in glasnost prilagodite s tipkama VOLUME *-/+* na sistemu. S pritiskom na tipko ▶ || (predvajanje/začasna zaustavitev) na sistemu lahko upravljate *Bluetooth* napravo, ki podpira profil AVCRP. Razpoložljive funkcije so odvisne od *Bluetooth* naprave. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena *Bluetooth* napravi.

Po uporabi

Izvedite naslednje:


- Izklopite *Bluetooth* funkcijo na *Bluetooth* napravi. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo naprave.
- Izklopite *Bluetooth* napravo.
- Izklopite sistem.
- Ponovno se s pametnim telefonom dotaknite sistema in prekinite povezavo. To omogočajo samo pametni telefoni, ki podpirajo funkcijo NFC.

Nasvet

- Če pri povezavi z *Bluetooth* napravo preko profila A2DP/AVRCP zaustavite predvajanje za 20 minut, se sistem samodejno izklopi.

Prostoročno telefoniranje med poslušanjem glasbe

Prostoročno telefoniranje lahko izvedete pri *Bluetooth* povezavi z *Bluetooth* prenosnim telefonom, ko omogoča predvajanje glasbe in podpira *Bluetooth* profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) in HFP (Hands-free) ali (Headset Profile). Če vaš prenosni telefon podpira profila HFP in HSP, nastavite profil HFP.

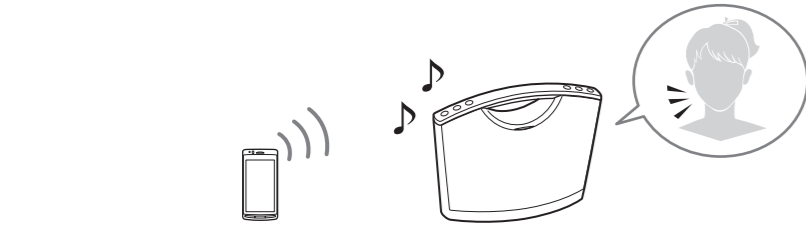

Razpoložljive funkcije so odvisne od *Bluetooth* prenosnega telefona. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena *Bluetooth* prenosnemu telefonu.

- Vzpostavite *Bluetooth* povezavo med sistemom in prenosnim telefonom.

Za več informacij o vzpostavitvi *Bluetooth* povezave glejte »Vzpostavitev brezžične povezave z *Bluetooth* napravami«. Ko se vzpostavi *Bluetooth* povezava, indikator 📶 (*Bluetooth*) (moder) ostane osvetljen.

- Začnite s predvajanjem na *Bluetooth* prenosnim telefonom in prilagodite glasnost.

Na *Bluetooth* prenosnem telefonu nastavite srednji nivo glasnosti in glasnost prilagodite s tipkama VOLUME *-/+* na sistemu. S pritiskom na tipko ▶ || (predvajanje/začasna zaustavitev) na sistemu lahko upravljate *Bluetooth* prenosni telefon, ki podpira profil AVCRP. Razpoložljive funkcije so odvisne od *Bluetooth* prenosnega telefona. Glejte navodila za uporabo, ki so priložena *Bluetooth* prenosnemu telefonu.

Klicanje

Klicanje izvedite na prenosnem telefonu. Preverite, ali slišite glas na sistemu in govorite v mikrofoni. Če ne slišite glasu, pritisnite in okrog 2 sekundi držite tipko 📞 (klicanje) na sistemu. Pritisnite tipko 📞 (klicanje) na sistemu in govorite v mikrofoni.

Nasveti

- Če pri dohodnem klicu na sistemu ne zaslišite zvonjenja, zaustavite predvajanje in za sprejem klica pritisnite tipko 📞 (klicanje).
- Po končanem predvajanju lahko uporabite prostoročno telefoniranje.
- Med klicem za prilagoditev glasnosti uporabite tipko VOLUME *-/+* na sistemu. Glasnost klica in predvajanja se nastavi tako.

Opomba

- Pri uporabi prenosnega telefona ga uporabljate vsaj 50 cm vrstan od sistema. Če sta sistem in prenosni telefon preblizu skupaj, lahko pride do motenj.

Prekinitev klica

Pritisnite tipko 📞 (klicanje). Če ste klice prejeli med poslušanjem glasbe, se bo glasba ponovno predvajala, ko boste končali s klicem.

Po uporabi

Izvedite naslednje:

- Izklopite *Bluetooth* funkcijo na *Bluetooth* napravi. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo naprave.
- Izklopite *Bluetooth* napravo.
- Izklopite sistem.
- Ponovno se s pametnim telefonom dotaknite sistema in prekinite povezavo. To omogočajo samo pametni telefoni, ki podpirajo funkcijo NFC.


Funkcije tipke med telefoniranjem

Razpoložljive funkcije so odvisne od *Bluetooth* prenosnega telefona ali profilov, ki jih podpira *Bluetooth* prenosni telefon.

Status	Tipka 📞 (klicanje)
Stanje pripravljenosti	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite enkrat za začetek glasovnega klicanja (samo prenosni telefoni, ki podpirajo glasovno klicanje) Pritisnite in držite okrog 2 sekundi za klicanje telefonske številke, ki ste jo klicali nazadnje.
Odhodni klic	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite enkrat za preklík izhodnega klica. Pritisnite in držite okrog 2 sekundi za preklp med sistemom in prenosnim telefonom.
Dohodni klic	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite enkrat za sprejem klica. Pritisnite in držite okrog 2 sekundi za zavrnitev klica.
Med klicem	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite enkrat za prekinitev klica. Pritisnite in držite okrog 2 sekundi za preklp med sistemom in prenosnim telefonom.

Uporaba prostoročnega telefoniranja z drugim Bluetooth prenosnim telefonom med poslušanjem glasbe

Sistem podpira tehnologijo Multipoint. Med poslušanjem glasbe z *Bluetooth* predvajalnikom glasbe lahko uporabljate prostoročno telefoniranje z drugim *Bluetooth* prenosnim telefonom.

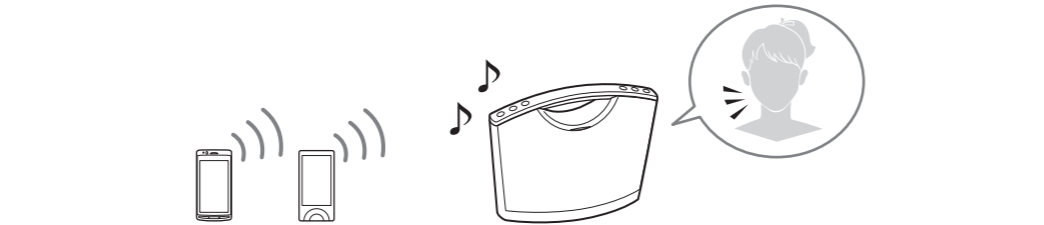

- Pri tem postopku ne morete uporabiti povezave z enim dotikom (NFC).
- Delovanje je odvisno od *Bluetooth* naprave. Lahko se zgodi, da ta vrsta *Bluetooth* povezave ne bo mogoča. To je predvsem odvisno od kombinacije *Bluetooth* naprav. Glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena *Bluetooth* napravam.

- Vzpostavite *Bluetooth* povezavo med sistemom in *Bluetooth* glasbenim predvajalnikom preko profila A2DP in povezavo med sistemom in *Bluetooth* prenosnim telefonom preko profila HFP ali HSP. Za več informacij glejte »Vzpostavitev brezžične povezave z *Bluetooth* napravami«. Ko je *Bluetooth* povezava vzpostavljena, indikator 📶 (*Bluetooth*) (moder) ostane osvetljen.

Nasveta


- Za uporabo samo funkcije telefoniranja *Bluetooth* prenosnega telefona, ki ima na voljo tudi funkcijo za predvajanje glasbe, vzpostavite *Bluetooth* povezavo med sistemom in prenosnim telefonom preko profila HFP ali HSP in ne preko profila A2DP.
- Odvisno od *Bluetooth* mobilnega telefona se lahko zgodi, da bo pri *Bluetooth* povezavi preko profila HFP ali HSP *Bluetooth* prenosni telefon vzpostavil tudi povezava preko profila A2DP. V tem primeru s sistemom ne morete povezati *Bluetooth* predvajalnika glasbe.

Opomba

- Za vzpostavitev iste povezave z istimi napravami po izklopu sistema ponovno izvedite za postopek.

Poslušanje glasbe preko žične povezave s prenosnim predvajalnikom glasbe itd.

- Napravo povežite s sistemom.

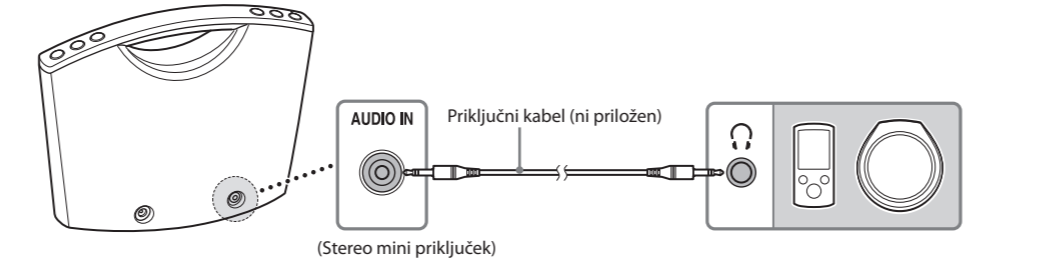

2 Vklpite sistem.

- Začnite s predvajanjem na priključeni napravi in potem prilagodite glasnost.

Na poveznji napravi nastavite srednji nivo glasnosti in glasnost prilagodite s tipkama VOLUME *-/+* na sistemu.


Opombi

- Če skupaj s sistemom uporabite priključni kabel (ni priložen), se vir samodejno nastavi na napravo, ki je priključena s priključnim kablom. To se zgodi tudi, če glasbo poslušate preko *Bluetooth* povezave.
- Glasbe ne morete poslušati preko *Bluetooth* povezave, če skupaj s sistemom uporabljate priključni kabel (ni priložen). Po uporabi odstranite priključni kabel.

Nasveta

- Prostoročno telefoniranje lahko uporabljate tudi, ko je na sistem priključen priključni kabel (ni priložen).
- Če je vir s sistemom povezan s priključnim kablom (ni priložen in ne preko *Bluetooth* povezave in če za 20 minut zaustavite predvajanje, se sistem samodejno izklopi.


Odpravljanje težav

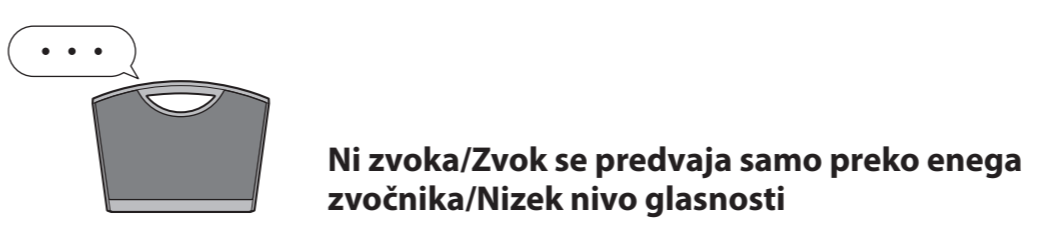


Ni zvoka/Zvok se predvaja samo preko enega zvočnika/Nizek nivo glasnosti

ON	Preverite, ali sta vklopljena sistem in priključena naprava.	📶	Pri priključitvi osebnega računalnika na sistem na računalniku za avdio izhod nastavite <i>Bluetooth</i> napravo.
📶	Zvišajte nivo glasnosti na sistemu in povezani napravi.	PAIRING	Ponovno izvedite postopek združitve za to <i>Bluetooth</i> napravo.
📶	Preverite, ali predvajate povezano napravo.	🔇	Če je povezana naprava mono naprava, se bo zvok predvajal samo preko levega zvočnika.

🔌	Preverite, ali je priključni kabel (ni priložen) pravilno priključen na sistem in priključeno napravo.
-----------------------------	--

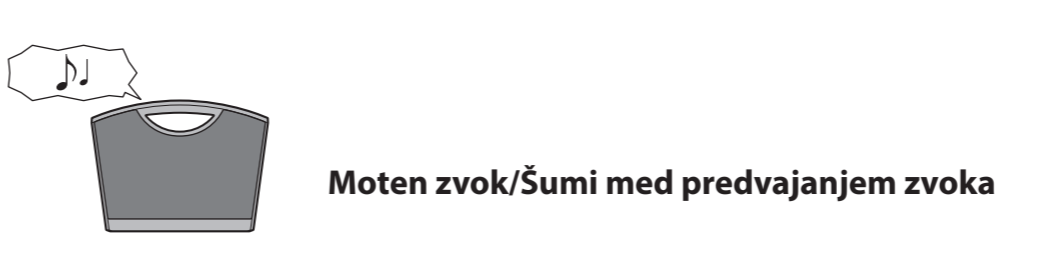

📶	Znižajte nivo glasnosti na povezani napravi.	📺	Sistem odmaknite od televizorja.
EQ OFF	Če ima povezana naprava na voljo izravnalnik, ga izklopite.	A2DP	Če je <i>Bluetooth</i> povezava na <i>Bluetooth</i> napravi nastavljena na HFP ali HSP, jo nastavite na A2DP.
📶	Sistema ne uporabljate v bližini mikrovalovne pečice.	NEW	Če je zatemnjen indikator OPR/ BATT (zelen), vstavite nove baterije.
📶	Približajte sistem in <i>Bluetooth</i> napravo. Odstranite vse ovire med sistemom in <i>Bluetooth</i> napravo.	📶	Pri povezavi z napravo, ki ima vgrajen radijski sprejemnik, se lahko zgodi, da ne bo mogoč sprejem radijskih postaj. Sistem odmaknite od naprave in preverite, ali je sprejem radijskih postaj zadovoljiv.

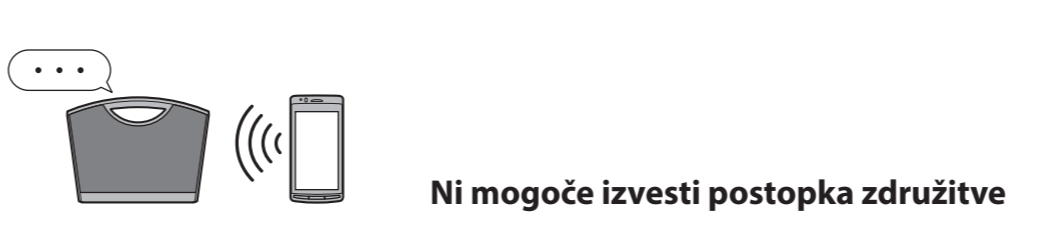

1 m	Razdalja med sistemom in <i>Bluetooth</i> napravo ne sme biti daljša od 1 metra.	📶	Če indikator 📶 (<i>Bluetooth</i>) (moder) ne utripa hitro, pritisnite in držite tipko BLUETOOH PAIRING na sistemu, dokler ne zaslišite piskov.
-------------------------------	--	-----------------------------	--



ON	Preverite, ali sta vklopljena sistem in priključena naprava.	HFP/HSP	Na <i>Bluetooth</i> napravi za <i>Bluetooth</i> povezavo nastavite profil HFP ali HSP.
📶	Preverite, ali je na <i>Bluetooth</i> prenosnem telefonu kot vir nastavljen ta sistem.	📶	Zvišajte glasnost na sistemu in poveznji napravi.