

SONY


4-457-524-31(1)



Vezeték nélküli hangszugárzó rendszer

Kezelési útmutató

HU

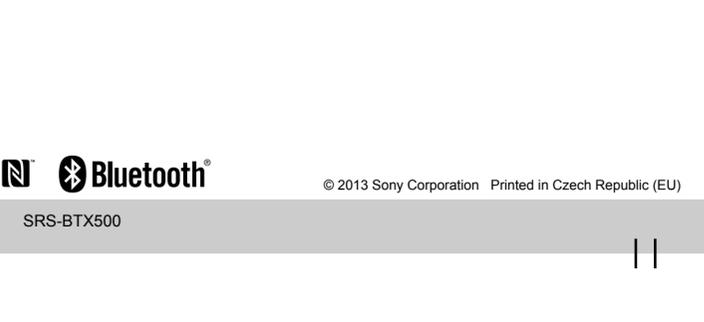

Vezeték nélküli hangszugárzó rendszer

A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

FIGYELEM!

A tűveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvesség hatásának.

A tűveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönyvel stb. Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.

A tűveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvesség hatásának és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizát a készülékre.

A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített szekrényben elhelyezni.

A tűveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

Az akkumulátort (önmágában vagy behelyezve) ne tegye ki hosszú ideig magas hőmérsékletnek, mint például napsütés, tűz vagy hasonló hatásoknak.

Mivel a hálózati dugaszlat lehet áramtalanítási a rendszert, a készülékét könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathó.

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezeték nem húzza ki a hálózati aljzathó, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

A típusbátla és a fontos biztonsági információkat tartalmazó matrica a készülék burkolatának alsó felén és a Hálózati tápegységén található.

Szerzői jogok és licenc

A *Bluetooth*™ márkajelzés és logó a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével történt. Az NFC márkajelzés az NFC Forum Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és más országokban. Az Android a Google Inc. védjegye. Az iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Minden más, és ebben az útmutatóban előforduló márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Övintézkedések

Megjegyzések a mobiltelefon használatáról

A mobiltelefon használatának részleteit, amennyiben hívás érezik miközben a hangtávítelt a *Bluetooth* kapcsolattal folytatman van, lásd a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatoban.

Biztonság

A hálózati tápegységrol

A hálózati tápegység csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben meghibásodás fordulhat elő.

Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. Más típusú hálózati tápegységet nem szabad használni.

Ehelyezés

- A hangszugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, közvetlen napfénynek, erős pornak, párnának, esőnek, vagy rázkódásnak kitétt helyre.
- Használat**
- Ne helyezzen semmilyen kis tárgyat a vagy hasonlót az aljzatokba. Rövidzárlat vagy meghibásodás történhet.
- Tisztítás**
- A készülék burkolatának tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, vagy higítót.
- Egyebek**
- Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony kereskedést.

Mi az a Bluetooth vezeték nélküli technológia?

A *Bluetooth* egy kishatótávolságú vezeték nélküli technológia, mely vezeték nélküli adatátvitelt tesz lehetővé digitális eszközök, pl. számítógép és digitális fényképezőgép között. A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia működési tartományá kb. 10 méter.

Általában két eszközt összekapcsolására használják, de vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik. Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, ráadásul az eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a *Bluetooth* eszközt elhelyezheti a táskájában vagy a zsebében is. A *Bluetooth* szabvány egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok ezrei támogatnak és alkalmaznak.

Adatátviteli rendszer és a készülék Bluetooth adatátviteli kompatibilitás profiljai

A profil az egyes *Bluetooth* eszközök funkcióinak szabványosítása. A készülék a következő *Bluetooth* verziókat és profiloakat támogatja:

Adatátviteli rendszer:
Bluetooth szabvány 3.0
Kompatibilis *Bluetooth* profilok:
– A2DP (Advanced Audio Distribution profil): audio tartalom magas minőségű küldése vagy fogadása.
– AVRCP (Audio Video Remote Control profil): a hangerő vezérlése.
– HSP (Headset profil): telefonhívás bonyolítása, telefon kezelése.
– HFP (Hands-free profil): telefonhívás bonyolítása, telefon kezelése kéz használata nélkül.

Legnagyobb adatátviteli távolság

A *Bluetooth* eszközök a rendszertől (légvonalban) mért 10 méteres távolsáig használja.

A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi körülmények esetén lecsökkenhet.

- Ha a készülék és a *Bluetooth* eszköz között akadály, pl. személy, fémtárgy vagy fal található.
- Egy vezeték nélküli LAN eszköz van használatban a rendszer közelében.
- Mikrohullámú sütő van használatban a rendszer közelében.
- Ha a rendszer közelében elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz működik.

Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása

Mivel a *Bluetooth* eszközök és a vezeték nélküli LAN



(IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz, mikrohullámú kölcsönhatás következhet be, amely lecsökkent adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet, ha a rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben hajtja végre a következőket.
– A készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől legalább 10 m távolságban használja.
– Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől mért 10 méterben belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.

Egyéb eszközökre gyakorolt zavarás

A *Bluetooth* eszközök által kibocsátott mikrohullámok zavaró okozhatnak egyes elektronikus orvosi berendezések működésében. Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi *Bluetooth* eszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.
– Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy üzemanyagotöltő állomáson.
– Önműködő ajtók vagy tüzelők közelében.

Megjegyzések

- A *Bluetooth* funkció használatához a csatlakoztatni kívánt *Bluetooth* eszköznek támogatni kell a rendszerrel azonos profilt. Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy azonos profil támogatnak, az egyes eszközök funkciói eltérők lehetnek.
- A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia sajátossága miatt a rendszeren lejátzott hang kis mértékben késht a *Bluetooth* eszközön lejátzott hanghoz képest telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás esetén.
- A rendszer támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek megfelelnek a *Bluetooth* szabványnak és a vezeték nélküli *Bluetooth* kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni), de a beállítások függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli *Bluetooth* kapcsolat használata során.
- Nem vállalunk felelősséget a *Bluetooth* adatátvitel közben előforduló információszárgásért.
- A *Bluetooth* funkcióval ellátott eszköznek meg kell felelnie minden, a *Bluetooth* SIG által előírt *Bluetooth* szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett *Bluetooth* szabványoknak, az eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem csatlakozhatnak vagy nem működnek megfelelően.
- Zajt vagy hangkicsézés következhet be a rendszerhez csatlakoztatott *Bluetooth* eszköztől, az adatátviteli környezetétől és az alkalmazás környezetétől függően.

A kezelőszervek funkciói

BATTERY/CHARGE jelző
Világit vagy villog a rendszer állapotától függően. A részleteket lásd lentebb, az „A BATTERY/CHARGE kijelzései” szakaszban.

N-jel
Érintse meg a *Bluetooth* kapcsolat létrehozásához NFC kompatibilis okostelefonnal.

(hívás) gomb
Hívásindításhoz vagy a hívás vezérléséhez.

VOLUME –/+ gomb
A hangerő beállítása.

Állapotjelző
A rendszer állapotától függően adott színnel világit. A részleteket lásd lentebb, az „Az állapotjelző kijelzései” szakaszban.

Mikrofon
Hívás közbeni használatra.

Állvány
Nyissa ki a rendszer használatához.

DC IN 15V aljzat
A mellékelt hálózati tápegység csatlakoztatásához.

AUDIO IN aljzat
Számítógép, audioszerek stb. fejhallgató aljzatának csatlakoztatásához (külön megvásárolható) csatlakozóvezetékkel.

BLUETOOTH STANDBY gomb
Párosíts *Bluetooth* eszközzel.

Bluetooth jelző (kék)
Világit vagy villog az adatátvitel állapotától függően. A részleteket lásd lentebb, az „A *Bluetooth* funkció kijelzései” szakaszban.

I/O gomb
A rendszer be-, kikapcsolása.

A BATTERY/CHARGE kijelzései (beépített lítium-ion akkumulátor)

Állapot	BATTERY/CHARGE jelző
A rendszer bekapcsolva	Világit (zöld) (csak akkumulátoros használatkor)
Az akkumulátort tölteni kell	Villog (zöld)
Akkumulátor töltése folyamatban	Világit (borostyánsárga)
A töltés befejeződött	Nem világit

Az állapotjelző kijelzései



Állapot	Állapotjelző
AUDIO IN üzemmód	Villog (fehér)
Eszköz keresése	Villog (fehér)
Kapcsolódás <i>Bluetooth</i> eszközökhöz	Villog (kék)
A VOLUME –/+ gombok megnyomása	Egyszer felvilán (fehér)
A hangerő leghangosabb vagy legmagasabb beállításának elérése	Háromszor felvilán (fehér)

Hasznos tanács

- Az állapotjelző ki- és bekapcsolásához tartsa lenyomva a BLUETOOTH-PAIRING gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a I/O gombot.


A Bluetooth funkció kijelzései

Állapot	Bluetooth jelző (kék)
Egy eszköz párosítása	Gyorsan villog
Egy eszköz keresése	Villog
Eszközhöz csatlakoztatva	Világit
Bluetooth készenléti mód	Lassan villog

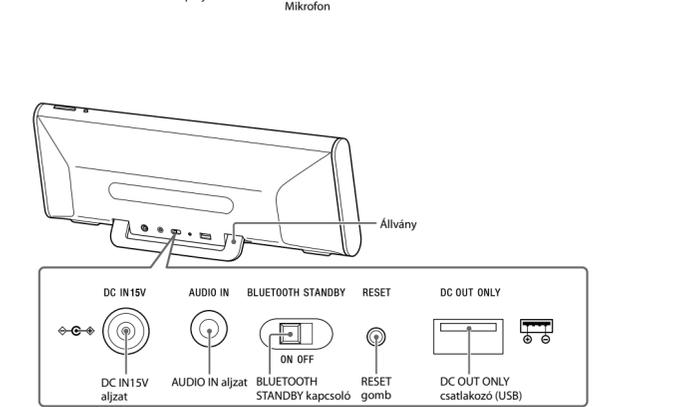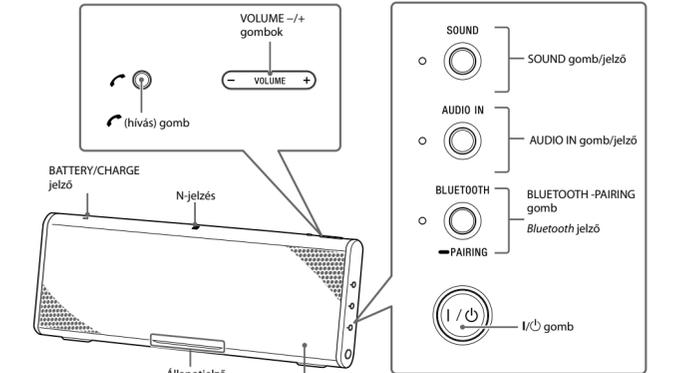

Az állvány kinyitása

A rendszer állva marad kinyitott állvány használatával.




Az állvány becsukása

A nyíllal ellentétes irányban csukja be.

A készülék be- és kikapcsolása

A rendszer használható hálózati tápegységről is vagy a beépített lítium-ion akkumulátorról. Töltse fel az akkumulátort a rendszer első használata előtt.

- Csatlakoztassa a hálózati tápegységet.**
A BATTERY/CHARGE jelző (borostyánsárga szímben) világit, amikor az akkumulátort tölti a redszer és nem világit, ha a töltés befejeződött. Nagyjából 4 óra alatt töltődik fel az akkumulátor.

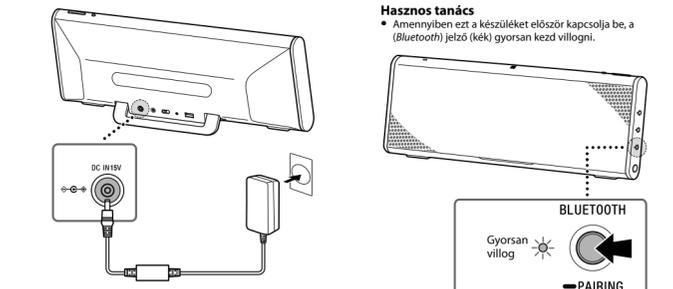

- Nyomja meg a I/O gombot.



Hasznos tanács

- A rendszert használhatja akkumulátorral a hálózati tápegység helyett, ha a használat előtt feltölti az akkumulátort.

Megjegyzések

- Töltse fel az akkumulátort, amikor a BATTERY/CHARGE jelző az alábbiak szerint villog. Ezekben az esetekben a DC OUT ONLY csatlakozáshoz csatlakoztatott eszközöket nem tudja töltetni.
 - Villog (zöld) (akkumulátor feszültsége alacsony).
 - Villog (borostyánsárga), majd a bekapcsolás után kikapcsol a rendszer (akkumulátor teljesen lemerült).

- Amikor használat közben energiaellátási módot vált a hálózati tápegységet kihúzza vagy csatlakoztatva, a hang lejátszása egy időszakra megszűnik. Ez nem utal meghibásodásra.
- A legnagyobb teljesítményleadás alacsonyabb, amikor a hálózati tápegység nincs csatlakoztatva.
- Rendkívül hideg vagy meleg környezetben, a következőkre legyen figyel Akkumulátorral.
 - Hálózati töltő használatkor a töltés túl rövid ideig tarthat, vagy egyáltalán nem lehetséges.
 - Akkumulátorról történő használat esetén a rendszer leállhat miután a BATTERY/CHARGE jelző (zöld színnel) háromszor villog.
- Az akkumulátorokat évente legalább kétszer töltsé fel.
- Az akkumulátor sokszori feltöltése az akkumulátor kapacitásának csökkenésével jár. Amikor az akkumulátor üzemideje a megszokottnak a felére esik vissza meg teljes feltöltés után is, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel az akkumulátor kicserélésére érdekében.

A rendszer alaphelyzetre hozása

Nyomja meg a RESET gombot a rendszer hálódtálon egy hegyes tárggyal, ha a rendszer gombja nem működnek.

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth eszközökkel

Vezeték nélkü hallgathat zenét és bonyolíthat hívásokat a készülékkel az eszköz *Bluetooth* funkciójának használatával. Válasszon egyet a következő három kapcsolódási módسر közül, amely a leginkább megfelel a *Bluetooth* eszközökhöz. Az eszköz használatának részleteivel kapcsolatban olvassa el az eszközhöz kapott kezelési útmutatót.

Párosítás *Bluetooth* eszközzel: lásd „A” módszer

A működtetés megkezdése előtt a *Bluetooth* eszközöket „párosítani” kell egymással.

Kapcsolódás egy párosított eszközhöz: lásd „B” módszer

Lásd ezt a módszert párosított *Bluetooth* eszköztől történő zenehallgatáshoz.



Megjegyzés

- Ha a rendszert akkumulátorról táplálja, akkor az akkumulátor feltöltöttsége csökkenteni fog még akkor is, ha a rendszert kikapcsolta, ha a BLUETOOTH STANDBY kapcsoló ON állásban van.

„C” módszer Egyérintéses kapcsolódás (NFC) okostelefonnal

Egy NFC kompatibilis okostelefonnal történő egyszerű megérintéssel a készülék önműködően bekapcsol, párosítja az okostelefont, majd kapcsolódik hozzá.

- Hozza létre a *Bluetooth* kapcsolatot a készülék és a mobiltelefon között.

A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásának részleteivel kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása *Bluetooth* eszközökkel” szakaszt. A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásakor a *Bluetooth* jelző (kék) világit.

- Indítsa el a lejátszást a *Bluetooth* mobiltelefonon, majd állítsa be a hangerőt.
A *Bluetooth* mobiltelefon hangeréjét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME –/+ gombját.

Hasznos tanács

- Bizonyos okostelefonok esetében az egyérintéses kapcsolódás az „NFC Easy Connect” letöltése és használata nélkül is elérhető lehet. Ebben az esetben a lépések és a jellemzők különbözőek lehetnek az itteni leírástól. A részletekkel kapcsolatban olvassa el az okostelefonhoz kapott kezelési útmutatót.

A lenti kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot.



Kompatibilis okostelefonok

- NFC-funkcióval rendelkező okostelefonok (Operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy későbbi, kivéve Android 3.x)
- Olvassa el a következő honlapot a részletekkel kapcsolatban: http://support.sony-europe.com.

Az NFC-ről


Az NFC (Érintésközi adatátviteli rendszer) egy olyan technológia, amely egymáshoz közel helyezett különböző eszközök között biztosít vezeték nélküli adatátvitelt, például mobiltelefonok és IC-adattárolók között. Az NFC funkcióknak köszönhetően az adattávíteli kárpnyedőn létrehozható, mindössze az NFC kompatibilis eszköz N-márkajelzésének vagy kijelölt helyének megmérítése szükséges egy másik NFC-kompatibilis eszközzel.

- Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonon.

Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

- Érintse meg a telefonnal a készüléket többször az N-márkajelzésen, amíg az okostelefon megrázkódik.

Az okostelefon megrázkódik (a készüléket felismerte)

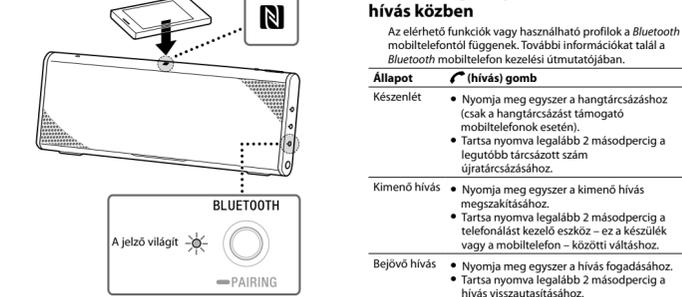

Kövesse a képernyőutástitásokat a kapcsolat létrehozásához.
A *Bluetooth* kapcsolat létrejöttét, a *Bluetooth* jelző (kék) világit.


Hasznos tanács

- Ha a kapcsolatot nehéz létrehozni, próbálja ki a következőket.
 - Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot és mozgassa az okostelefont valamelyest közelebb az N-márkajelzéshez a készüléknek.
 - Ha az okostelefont védőtokban van, távolítsa el azt.
 - A lecsatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefonnal.
- Amennyiben több NFC kompatibilis eszköz van, csak érintse hozzá más eszközhöz a telefont és a kapcsolat létrejön azzal az eszközzel. Például, ha az okostelefona NFC kompatibilis fejhallgatóhoz csatlakozik, csak érintse hozzá az okostelefont a készülékhez a *Bluetooth* kapcsolat létrehozásához (egyértelmű kapcsolataadás).

Zenehallgatás

A *Bluetooth* kapcsolaton keresztül élvezheti a *Bluetooth* eszközzel a zenehallgatást.

A *Bluetooth* eszköznek a következő *Bluetooth* profiloakat kell támogatnia.

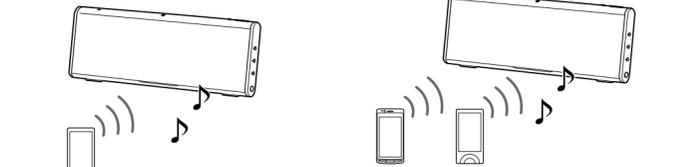

A *Bluetooth* eszköztől függően a műveletek eltérőek lehetnek. További információkat talál a *Bluetooth* eszköz kezelési útmutatójában.

- Hozza létre a *Bluetooth* kapcsolatot a készülék és az eszköz között.

A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásának részleteivel kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása *Bluetooth* eszközökkel” szakaszt. A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásakor a *Bluetooth* jelző (kék) világit.

- Indítsa el a lejátszást a *Bluetooth* eszközön, majd állítsa be a hangerőt.
A *Bluetooth* eszköze hangeréjét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME –/+ gombját.

Önműködő kikapcsolás

A rendszer önműködően kikapcsol kb 20 percnyi idő után, ha a kéz nélküli rendszer nincs használva (a rendszer nem csatlakozt *Bluetooth* eszközökhöz HFP vagy HSP profilon keresztül), és ha, a DC OUT ONLY csatlakozást nem történik készülék töltése, és a rendszer nem játszik le zenét.

Használat után

Tegye a következők közül valamelyiket.


- Kapcsolja ki a *Bluetooth* eszköz funkcióját. A részletekkel kapcsolatban olvassa el a *Bluetooth* eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
- Kapcsolja ki a *Bluetooth* eszközt.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Érintse meg az készüléket az okostelefonnal újra a kapcsolat megszakításához. (Csak NFC kompatibilis okostelefonok esetén.)

Hasznos tanács

- Ha A2DP/AVRCP kapcsolaton keresztül csatlakozik a *Bluetooth* eszközökhöz és a lejátsz kb. 20 percig meg van állítva, akkor a készülék önműködően kikapcsol.

Kéz használata nélküli telefonálás zenehallgatás közben

A *Bluetooth* kapcsolaton keresztül telefonhívást kezdeményezhet kéz használata nélkül az A2DP-t (Advanced Audio Distribution profil) és HFP-t (Hands-free profil) vagy HSP-t (Headset profil) támogató *Bluetooth* mobiltelefonról. Ha a *Bluetooth* mobiltelefon támogatja a HFP-t és a HSP-t is, akkor a HFP-t kapcsolja be.

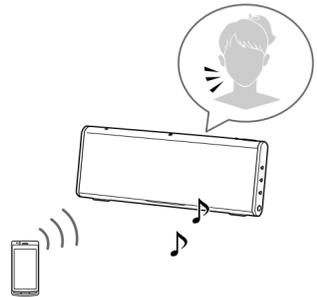

A *Bluetooth* mobiltelefontól függően a műveletek eltérőek lehetnek. További információkat talál a mobiltelefon kezelési útmutatójában.

- Hozza létre a *Bluetooth* kapcsolatot a készülék és a mobiltelefon között.

A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásának részleteivel kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása *Bluetooth* eszközökkel” szakaszt. A *Bluetooth* kapcsolat létrehozásakor a *Bluetooth* jelző (kék) világit.

- Indítsa el a lejátszást a *Bluetooth* mobiltelefonon, majd állítsa be a hangerőt.

A *Bluetooth* mobiltelefon hangeréjét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME –/+ gombját.

Hívás kezdeményezése

Használja a *Bluetooth* mobiltelefonot. Ellenőrizze, hogy a tárcsahang a készülékkel hallható. Nyomja meg a (hívás) gombot a mikrofon használatával. Ha nem hallja a tárcsahangot, akkor nyomja meg a (hívás) gombot a készüléknek kb 2 másodpercig, hogy a hívások kezelése ezen a készüléken történjen.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a zenelejátszás megáll és a csengőhang hallható a készülékkel. Nyomja meg a (hívás) gombot a készülékén és a mikrofon használatával telefonáljon.

Hasznos tanács

- Ha bejövő hívás esetén nem hall csengőhangot, akkor állítsa meg a lejátszást a készülékkel hallható, majd telefonáljon a mikrofon használatával.
- Kéz használata nélkül is telefonálhat zenelejátszás közben.
- A hangerő beállításához telefonálás közben nyomja meg a VOLUME –/+ gombot a készülékén.

Megjegyzés

- A hang csak a telefonhívás közben hallható egyedül a bal oldali hangszugárzóból.
- Mobiltelefon használatakor tartson legalább 50 cm távolságot a készüléktől. Zaj lehet hallható, ha azok túl közel vannak egymáshoz.

Hívás befejezése

Nyomja meg a (hívás) gombot. Ha a telefonhívás előtt zenét hallgatott, akkor a lejátszás újraindul a hívás befejezése után.

Használat után

- Tegye a következők közül valamelyiket.
 - Kapcsolja ki a *Bluetooth* eszköz funkcióját. A részletekkel kapcsolatban olvassa el a *Bluetooth* eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
 - Kapcsolja ki a *Bluetooth* eszközt.
 - Kapcsolja ki a készüléket.
 - Érintse meg az készülé

Hangeffektek használata

A kiválasztott hangeffektek használhatják.

- Nyomja meg a SOUND gombot a kívánt hangeffektek kiválasztásához.
A SOUND jelző (lásd lent) a hangeffektek beállítását jelzi.
A SOUND gomb többszöri megnyomásával a hangeffektek között választhat.


Állapot	Hangeffekt
Boros-tyán-sárga	Magas minőségű mélyhangokat fog hallani (MEGA BASS). Ez a beállítás az alapértelmezett a rendszer első bekapcsolásakor.
Zöld	Tárhangzás hallható (MEGA BASS+SURROUND).
Nem világít	A hangeffektek ki van kapcsolva.

Hasznos tanács

- A rendszer a kikapcsolás utáni következő bekapcsoláskor emlékszik a választott hangeffektekre.

Zenehallgatás vezetékcsatlakozással hordozható zenelejátszóról vagy hasonló eszköztől

- Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.

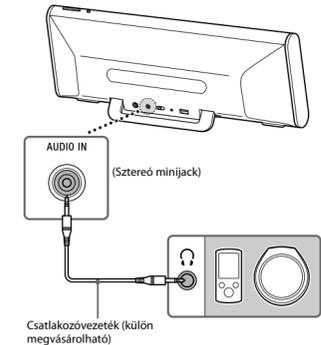

- Kapcsolja be a készüléket.

- Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

- Nyomja meg az AUDIO IN gombot a rendszeren.

- Használja a csatlakoztatott eszközt.

A csatlakoztatott eszköz hangerejét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME +/- gombjait.

Megjegyzések


- Csak akkor tud zenét lejátszani, ha a csatlakozóvezetékkel csatlakoztatta az eszközt. Az AUDIO IN gombot is mindenképpen nyomja meg.
- Kéz használata nélküli telefonhívást nem tud bonyolítani, ha rendszerhez vezetékkel csatlakoztatott külső eszközt hallgat zenét.

Önműködő kikapcsolás

A rendszer önműködően kikapcsol kb. 20 percnyi idő után, ha a kéz nélküli rendszer nincs használva (a rendszer nem csatlakozik Bluetooth eszközhöz HFP vagy HSP profilon keresztül), és ha a DC OUT ONLY csatlakozáson keresztül nem történik készülék töltése, és a rendszer nem játszik le zenét.

Egy USB csatlakozással a rendszerhez csatlakoztatott USB eszköz, pl. okostelefon töltése

Feltöltheti okostelefonját a rendszer DC OUT ONLY (USB) csatlakozóhoz történő csatlakozással. Akkor is töltheti az okostelefon akkumulátorát, ha a rendszer beépített akkumulátorát használja energiaforrásként. **Az USB eszköz töltéséhez kapcsolja be a rendszert.**

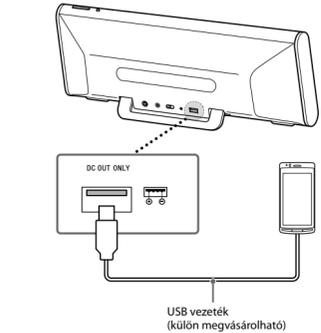

Megjegyzés

- Ez a funkció nem az USB adatátvitellel szolgál.

A rendszer megsemmisítése


A környezet védelme érdekében távolítsa el a beépített lítium-ion akkumulátort a rendszerből. Az akkumulátor eltávolítása előtt merítse le az akkumulátort a hálózati tápegység kihúzásával és a rendszer használatával.

Vegye ki a lítium-ion akkumulátort az újrahasonítás érdekében. A készülékhez csak a rendszer megsemmisítésekor nyissa ki.

- Kapcsolja ki a rendszert és húzza ki a hálózati tápegységet.

- Szerelje le a rendszer hátoldalát az akkumulátor eltávolításához.

- Nyissa ki az állványt.
- Vegye le a 4 gumifedelelet a rendszer aljáról.
- Vegye ki a 4 csavart.
- Vegye le a fedelet.
- Húzza ki a csatlakozót a rendszerből.
- Vegye ki az akkumulátort.

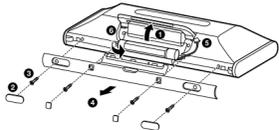

Megjegyzés

- Legyen óvatos, és ne sértsse meg a kód fedelét fémcspisszel vagy hasonlóval, amikor az akkumulátort kiveszi a rendszerből.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SRS-BTX500 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-lpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Hangsugárzó

Hangszóró Szatelit hangszóró: kb. 48 mm x 2 Mélyhangszóró: kb. 80 mm x 1

Hangdoboz típus Szatelit hangszóró: Zárt hangdoboz Mélyhangszóró: Passzív hangleadó rendszer

Erősítő

Névleges kimenőteljesítmény

Hálózati tápegységgel használva: 10 W + 10 W (Szatelit hangszóró: 1% harmonikus torzítással, 1 kHz, 6 Ω-on), 20 W (Mélyhangszóró: 1% harmonikus torzítással, 100 Hz, 4 Ω-on)
Akkumulátorral használva: 4 W + 4 W (Szatelit hangszóró: 1% harmonikus torzítással, 1 kHz, 6 Ω-on), 8 W (Mélyhangszóró: 1% harmonikus torzítással, 100 Hz, 4 Ω-on)

Bluetooth

Adatátviteli rendszer

Bluetooth szabvány 3.0
Kimenet Bluetooth szabvány Power Class 2
Legnagyobb adatátviteli távolság Közvetlen rálátással kb. 10 m^{*1}
Frekvenciasáv 2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció FHSS
Kompatibilis Bluetooth profilok^{*2} A2DP (Advanced Audio Distribution profil) AVRCP (Audio Video Remote Control profil) HSP (Headset profil) HFP (Hands-free profil)
Támogatott kodek^{*3} SBC^{*4}, AAC^{*5}
Átviteli tartomány (A2DP) 20–20 000 Hz (mintavételezési frekvencia 44,1 kHz)

^{*1} A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sűrű körüli mágneses térrel, statikus elektromosságától, vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, operációsrendszertől, szoftvertől stb.

^{*2} Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth eszközök közötti adatátvitel típusához igazodnak.

^{*3} Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum.

^{*4} Mellékésv kodek.

^{*5} Továbbfejlesztett Audió kodek.

Mikrofon

Típus: Elektret kondenzátoros

Íránykarakterisztika: Mindenirányú

Effektív frekvenciatartomány: 50–10 kHz

Üzemi hőmérséklet: 0–45°C

Általános

Bemenet

DC OUT

AUDIO IN aljzat (ø 3,5 mm sztereó minijack)
USB „A” típusú aljzat (egy csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V, legfeljebb 1,5 A)

Energiaellátás 15 V, egyenáram (a mellékelt tápegységgel működtetve a készülék 100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáramról) vagy a beépített akkumulátorral

Névleges teljesítményfelvétel 6 W (a mellékelt hálózati tápegységgel) Kb. 0,2 W (készenléti üzemben a mellékelt hálózati tápegységgel)

Akkumulátor élettartam (Bluetooth kapcsolással használatával) kb. 6 óra^{**}

Méret (kinyúló részekkel és vezérlőkkel) Kb. 385 mm x 152 mm x 65 mm (szé x ma x mé)

Tömeg Kb. 2000 g (akkumulátorral)

Mellékelt tartozékok

Hálózati tápegység (1 db)
Kezelési útmutató (ez a dokumentum) (1 db)


Bluetooth gyorsindítási útmutató (1 db)
Jótállási jegy (1 db)

Hordozók (1 db)


^{**} A hőmérséklettől és a használati módtól függően a fenti értékek változhatnak.

A műszaki adatok és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Hibaelhárítás



Nincs hang / Csak egy hangszóróból hallható hang / Alacsony a hangerő



Ellenőrizze, hogy a készülék és az eszköz is be van kapcsolva.



Ha számítógépet csatlakoztat a készülékhez győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimenete a Bluetooth eszközhöz van állítva.




Hangosítsa fel a készüléket és az eszköz hangerejét.




Párosítsa a készüléket és az eszközt újra.



Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik-e.



Ha a csatlakoztatott eszköz monó hangrendszerű, a hang csak az egyik hangszóróból lesz hallható.




Ellenőrizze, hogy a (külön megvásárolható) csatlakozóvezeték mindkét dugasa megfelelően van bedugva a készülékbe és az eszközbe.



Torz hang / Búgás vagy zaj hallható




Halkítsa le a csatlakoztatott eszközt.




Vigye távol a készüléket a tv-készüléktől.




Amennyiben a csatlakoztatott eszközön van hangszínszabályzó funkció, kapcsolja azt ki.




Kapcsolja át a Bluetooth kapcsolatot A2DP-be a Bluetooth eszközzel, ha HFP vagy HSP van kiválasztva.



A készüléket tartsa távol mikrohullámú sütőtől vagy vezeték nélküli LAN-tól, hasonlóktól.



Ha beépített rádióval vagy vevővel szerelt eszközt csatlakoztat ehhez a készülékhez, a rádióadás nem biztos, hogy fogni tudja vagy az érzékenység lecsökken. Helyezze távolabb a készüléket ilyen eszközöktől úgy, hogy a vételt megfelelően hallja.




Tegye a készüléket és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz. Távolítsa el minden akadályt a Bluetooth eszköz és a készülék közül.



A hálózati tápegység csatlakoztatásával töltsse fel a rendszert, ha a BATTERY/CHARGE jelző zölden villog.




Párosítás nem sikerül



A készüléket és a Bluetooth eszközt 1 m távolságon belül helyezze el.



Ha a (Bluetooth) jelző (kék) nem gyorsan villog, tartsa nyomva a BLUETOOTH PAIRING gombot a készüléken, amíg hangjelzést nem hall.



Nincs hang / A beszélő hangja halk



Ellenőrizze, hogy a készülék és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.




Válassza a HFP vagy HSP Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközzel.




Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-telefon hangkimenete erre a készülékre van-e állítva.



Hangosítsa fel a készüléket és az eszköz hangerejét.



Az egyérintéses (NFC) kapcsolódás nem sikerül



Tartsa közel az okostelefont a készülékhez, amíg az okostelefon megpróbál csatlakozni. Amennyiben nem sikerül a mozgassa az okostelefont kicsit az N márkajelzés fölé.



Vegye ki a tokból az okostelefont, ha az védőtokban van.



Ellenőrizze, hogy az NFC be van-e kapcsolva az okostelefonon.



Az NFC érzékenysége az eszköztől függ. Amennyiben az egyérintéses kapcsolódás többszörre sem sikerül, csatlakoztassa az eszközt a képernyőjelzéseknél megfelelően.



Ellenőrizze, hogy az „NFC Easy Connect” program telepítve van-e az okostelefonon.

