

Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo

SL



SRS-BTX500



©2013 Sony Corporation

Osebni avdio sistem

Prosim vas, da pred uporabo tega sistema pozorno preberete slednja navodila in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILA

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da zmanjšate nevarnost požara, ne pokrivajte prezačevalnih odprtin s časopisnim papirjem, prti, zavesami itd. Na napravo ne postavite vira odprtega ognja kot je svečka.

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte kapljajuju ali polivanju ali nanj postavljajte posod, ki so napolnjene s tekočino (npr. vase).

Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.

Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) dlanu visokim temperaturam, na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem.

Ker lahko z izklopom vtica napajalnega kabla popolnoma odklopite napajanje naprave, naj bo napajalni kabel vklapljen v električno vtičnico, ki je na lahko dostopnem mestu.

Napajanje sistema ni popolnoma izklopljeno dokler je v električno vtičnico priklopljen napajalni kabel – tudi, če ste izklopili sam sistem.

Tablica z imenom in pomembnimi podatki v zvezi z varnostjo se nahaja na spodnji strani ohišja sistema.

Opomba o avtorskih pravicah in dovoljenjih

Znamka in logotip »Bluetooth®« sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation ima dovoljenje za uporabo teh znamk.

Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.

iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc, registriranega v ZDA in drugih državah.

Druge blagovne znamke in imena so v lasti podjetja na katerega se trgovska znamka ali ime nanaša.

Varnostna opozorila

Opomba za uporabo s prenosnim telefonom

• Za podrobnosti o upravljanju prenosnega telefona v primeru sprejemanja klíca, ko predvajate zvok preko Bluetooth povezave, glejte navodila za uporabo prenosnega telefona.

Varnost

Opombe o omrežnem napajalniku

• Pred priključitvijo ali izključitvijo omrežnega napajalnika sistem izključite, da ne bi prišlo do okvare.

• Uporabljajte le priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte drugih napajalnikov, ker bi lahko poškodovali sistem.



• Priključite omrežni napajalnik v bližnjo stensko vtičnico. Če se pojavijo težave, ga nemudoma izključite iz vtičnice.

• Ne nameščajte omrežnega napajalnika v ozek, zaprt prostor ter kjer bo sistem izpostavljen neposredno sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali udarcem.

Opomba o delovanju


• V optritne priključkov ali prezačevalni optritne ne vstavljajte majhnih predmetov itd. Vstavljanje predmetov v optritne lahko povroči kratki stik ali poškoduje napravo.

Opomba o čiščenju

• Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali redčila.

Drugo

• Če imate v zvezi z uporabo te enote vprašanja ali se pojavit težave, ki v teh navodilih niso opisane, se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

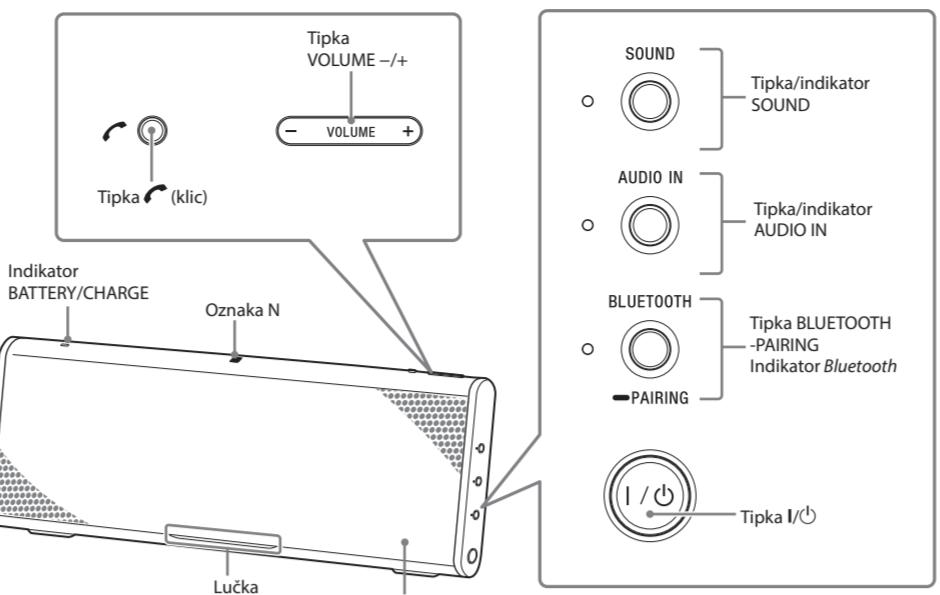

Kaj je brezžična tehnologija Bluetooth?

Brezžična tehnologija Bluetooth je tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med digitalnimi napravami, kot sta računalnik in digitalni fotoaparat. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj dometa približno 10 metrov.

Običajno se povezuje dve napravi, lahko pa poveže tudi več naprav hkrati.

Za priključitev ne potrebujete kabla, ker je Bluetooth brezžična tehnologija. Napravam tudi ni potrebno, da so obrnjeni ena proti drugi, kot pri infrardeči tehnologiji. Tako napravo lahko uporabite, na primer, v vreči ali žepu.

Tehnologija Bluetooth je mednarodni standard, katerega podpira že na milijoni podjetij po vsem svetu, mnoga podjetja pa jo vključujejo v svoje izdelke.

Komunikacijski sistem in zdržljivi Bluetooth profili

Profili je standardizacija funkcij za posamezne tehnične lastnosti Bluetooth naprave. Sistem podpira naslednje razlike in profile:

Komunikacijski sistem:

Bluetooth različica 3.0:

Zdržljivi Bluetooth profili:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): oddajanje in sprejemanje avdio vsebin visoke kakovosti
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): nadzorovanje glasnosti
- HSP (Headset Profile): govorjenje po telefonu / upravljanje telefona
- HFP (Hands-free Profile): prostoročno govorjenje po telefonu / upravljanje telefona

Naprave ne nameščajte v ozek, zaprt prostor kot je knjižna polica ali vgradna omara.

Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) dlanu visokim temperaturam, na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem.

Ker lahko z izklopom vtica napajalnega kabla popolnoma odklopite napajanje naprave, naj bo napajalni kabel vklapljen v električno vtičnico, ki je na lahko dostopnem mestu.

Napajanje sistema ni popolnoma izklopljeno dokler je v električno vtičnico priklopljen napajalni kabel – tudi, če ste izklopili sam sistem.

Tablica z imenom in pomembnimi podatki v zvezi z varnostjo se nahaja na spodnji strani ohišja sistema.

Opomba o avtorskih pravicah in dovoljenjih

Znamka in logotip »Bluetooth®« sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation ima dovoljenje za uporabo teh znamk.

Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.

iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc, registriranega v ZDA in drugih državah.

Druge blagovne znamke in imena so v lasti podjetja na katerega se trgovska znamka ali ime nanaša.

Varnostna opozorila

Opomba za uporabo s prenosnim telefonom

• Za podrobnosti o upravljanju prenosnega telefona v primeru sprejemanja klíca, ko predvajate zvok preko Bluetooth povezave, glejte navodila za uporabo prenosnega telefona.

Varnost

Opombe o omrežnem napajalniku

• Pred priključitvijo ali izključitvijo omrežnega napajalnika sistem izključite, da ne bi prišlo do okvare.

• Uporabljajte le priloženi omrežni napajalnik. Ne uporabljajte drugih napajalnikov, ker bi lahko poškodovali sistem.

Opombe o postavki

• Zvočnika ne postavljajte vagnjen položaj.

• Sistema ne puščajte v bližini gremih naprav ali v prostoru, kjer bo sistem izpostavljen neposredno sončni svetlobi, prahu, vlagi, dežju ali udarcem.

Opomba o delovanju

• V optritne priključkov ali prezačevalni optritne ne vstavljajte majhnih predmetov itd. Vstavljanje predmetov v optritne lahko povroči kratki stik ali poškoduje napravo.

Opomba o čiščenju

• Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola, bencina ali redčila.

Drugo

• Če imate v zvezi z uporabo te enote vprašanja ali se pojavit težave, ki v teh navodilih niso opisane, se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Deli naprave in njihove funkcije

Indikator BATTERY/CHARGE

Zasveti, utripa ali se izklopi, odvisno od stanja sistema. Podrobnosti si oglejte v poglavju »Pomeni indikatora BATTERY/CHARGE«.

Oznaka N

Pritisnite, če želite vzpostaviti Bluetooth povezavo s pametnim telefonom, zdržljivim z NFC.

Tipka (klic)

Pritisnite za klic ali za uporabo med klicem.

Tipka VOLUME +/-

Nastavitev glasnosti.

Luč

Zasveti v različnih barvah, odvisno od stanja sistema.

Podrobnosti si oglejte v poglavju »Pomeni luči illumination«.

Mikrofon

Uporabite ga lahko med klicem.

Nožice

Odprite, ko želite uporabiti sistem.

Prikluček DC IN 15V

Priklučitev priloženega omrežnega napajjalnika.

Prikluček AUDIO IN

Priklučitev slusalnik prenos avdio naprave, računalnik, itd., z uporabo povezovalnega kabla (ni priložen).

Stikalo BLUETOOTH STANDBY

Vklip in izklop načina stanja pripravljenosti funkcije Bluetooth.

Tipka RESET

Ponastavitev sistema.

Prikluček DC OUT ONLY (USB)

S priključitvijo v priključek DC OUT ONLY (USB priključek) lahko polnite naprave (pametni telefon, itd.).

Tipka SOUND

Pritisnite in izberite zvočni učinek.

Indikator SOUND

Zasveti v skladu z nastavljivo zvočnega učinka.

Tipka BLUETOOTH-PAIRING

Pritisnite za združevanje naprave Bluetooth.

Indikator Bluetooth (moder)

Zasveti, utripa ali se izklopi, odvisno od stanja komunikacije.

Za več informacij glejte »Pomen funkcij Bluetooth«.

Tipka I/O

Vklip/izklop sistema.

Pomeni indikatorja BATTERY/CHARGE (vgrajena litij-ionska baterija)

Stanje

Indikator BATTERY/CHARGE

Sistem se vklopi

Zasveti (zeleno)/(samo med uporabo baterije)

Baterijo je potrebno napolniti

Utripa (zeleno)

Baterija se polni

Zasveti (oranžno)

Ponjenje je zaključeno

Izklop


Pomen luči »illumination«

Stanje

<h

Poslušanje glasbe

Glasbo lahko poslušate brezično, z uporabo funkcije Bluetooth v napravi.

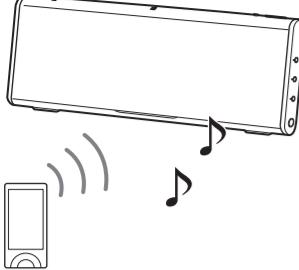

Funkcije so odvisne od Bluetooth naprave. Oglejte si tudi navodila za uporabo, priložena napravi.

1 Vzpostavite Bluetooth povezavo med sistemom in napravo.

Podrobnosti o vzpostavljanju Bluetooth povezave si oglejte v poglavju »Kako vzpostaviti brezično povezavo med Bluetooth napravami«. Ko je Bluetooth povezava vzpostavljena, se vklopi Bluetooth indikator (moder).

2 Začnite predvajati Bluetooth napravo in nastavite glasnost.

Nastavite glasnost Bluetooth naprave na zmerno jakost in pritisnite tipki VOLUME -/+ na sistemu.

Samodejni izklop (Auto power off)

Če ne uporabljate prostoročne funkcije (sistem ni povezan z Bluetooth napravo prek HFP/HSP), če se nobena naprava ne polni prek priključka DC OUT ONLY in če se glasba ne predvaja, se sistem po 20-ih minutah samodejno izklopi.

Po uporabi

Opravite enega od spodnjih postopkov:

- Izklopite funkcijo Bluetooth Bluetooth naprave. Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih napravi.
- Izklopite Bluetooth napravo.
- Izklopite sistem.
- S pametnim telefonom se ponovno dotaknite sistema, da prekinete povezavo (samo pametne slušalke, zdržljive s funkcijo NFC).

Uporaba možnosti prostoročnega klicanja med poslušanjem glasbe

Bluetooth povezava z mobilnim telefonom Bluetooth, ki ima funkcijo poslušanja glasbe in ki podpira Bluetooth, profilov A2DP, HFP ali HSP, omogoča prostoročno klicanje. Če mobilni telefon Bluetooth podpira tako HFP kot HSP, izberite nastavitev HFP.



Funkcije so odvisne od mobilnega telefona Bluetooth. Oglejte si tudi navodila za uporabo, priložena mobilnemu telefonu.

1 Vzpostavite Bluetooth povezavo med sistemom in mobilnim telefonom.

Podrobnosti o vzpostavljanju Bluetooth povezave si oglejte v poglavju »Kako vzpostaviti brezično povezavo med Bluetooth napravami«. Ko je Bluetooth povezava vzpostavljena, se vklopi Bluetooth indikator (moder).

2 Začnite predvajati mobilni telefon Bluetooth in nastavite glasnost.

Nastavite glasnost mobilnega telefona Bluetooth na zmerno jakost in pritisnite na tipki VOLUME -/+ na sistemu.

Klicanje

Uporabite mobilni telefon Bluetooth. Prepričajte se, ali se na sistemu sliši zvok izbiranja številki in za govor uporabite mikrofon. Če zvoka izbiranja številki niseli, pritisnite in približno 2 sekundi držite tipko (klic) na sistemu, da na sistemu izberete ustrezno napravo.

Sprejemanje klica

V primeru, da vas kdaj pokliče, se bo predvajanje začasno ustavilo in iz sistema bo slišati zvonjenje. Pritisnite na tipko (klic) na sistemu in za govor uporabite mikrofon.

Nasveti

- Ce v primeru, da vas nekdaj kliče, iz sistema ni slišati zvonjenje, ustavite predvajanje in pritisnite na tipko (klic), da sprejemete klic.
- Ko je predvajanje zaključeno, lahko uporabite brezični način klicanja.
- Med klicem nastavite glasnost na tipku VOLUME -/+ na sistemu.

Opombi

- Zvok med klicem potuje le iz levega zvočnika.
- Pametni telefon uporabljalite v razdalji najmanj 50 cm od sistema. Če sta enoti preblizu, se bo pojavit šum.

Zaključek klica

Pritisnite na tipko (klic). Če ste prej poslušali glasbo, se bo le-ta po koncu klica nadaljevala.

Po uporabi

Opravite enega od spodnjih postopkov:

- Izklopite funkcijo Bluetooth Bluetooth naprave. Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih napravi.
- Izklopite Bluetooth napravo.
- Izklopite sistem.
- S pametnim telefonom se ponovno dotaknite sistema, da prekinete povezavo (samo pametne slušalke, zdržljive s funkcijo NFC).

Funkcije tipke na enoti med klicem

Razpoložljivost funkcij je odvisna od mobilnega telefona Bluetooth ali od profilov, ki jih mobilni telefon Bluetooth podpira. Oglejte si navodila za uporabo, priložena mobilnemu telefonu Bluetooth.

Stanje Tipka (klic)

- | | |
|----------------|--|
| Stanje | Tipka (klic) |
| pripravljenost | • Enkrat pritisnite, da izberite številki z glasom (samo mobilni telefoni s funkcijo «Voice dial»). |
| | • Pritisnite in približno 2 sekundi držite, da ponovno izberete številko telefona, ki ste jo izbrali nazadnje. |


- | | |
|--------------|--|
| Izhodni klic | • Enkrat pritisnite, da prekličete izhodni klic. |
| | • Pritisnite in približno 2 sekundi držite, da zamenjate napravo med sistemom in mobilnim telefonom. |

- | | |
|--------------|---|
| Dohodni klic | • Enkrat pritisnite za sprejem klica. |
| | • Pritisnite in približno 2 sekundi držite, da želite klic zamrzniti. |

- | | |
|------------|--|
| Med klicem | • Enkrat pritisnite, da zaključite klic. |
| | • Pritisnite in približno 2 sekundi držite, da zamenjate napravo med sistemom in mobilnim telefonom. |

Uporaba prostoročnega načina klicanja z drugim mobilnim telefonom Bluetooth, med poslušanjem glasbe

Ta sistem je združljiv s tehnologijo »Multipoint«, ki omogoča prostoročno klicanje med poslušanjem glasbe iz predvajalnika, združljivega s tehnologijo Bluetooth.

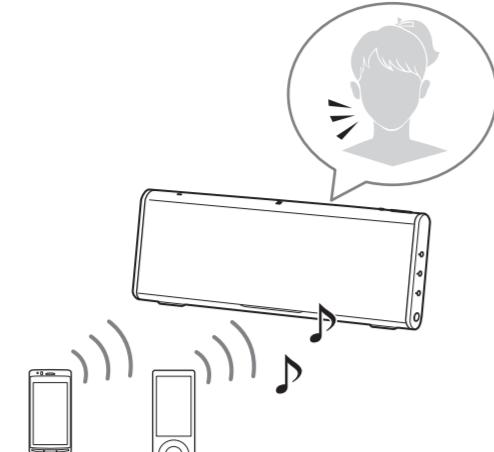

Funkcije so odvisne od Bluetooth naprave. Oglejte si tudi navodila za uporabo, priložena napravi.

1 Vzpostavite Bluetooth povezavo med sistemom in napravo.

Podrobnosti o vzpostavljanju Bluetooth povezave si oglejte v poglavju »Kako vzpostaviti brezično povezavo med Bluetooth napravami«. Ko je Bluetooth povezava vzpostavljena, se vklopi Bluetooth indikator (moder).

2 Začnite predvajati Bluetooth napravo in nastavite glasnost.

Nastavite glasnost Bluetooth naprave na zmerno jakost in pritisnite na tipki VOLUME -/+ na sistemu.

Samodejni izklop (Auto power off)

Če ne uporabljate prostoročne funkcije (sistem ni povezan z Bluetooth napravo prek HFP/HSP), če se nobena naprava ne polni prek priključka DC OUT ONLY in če se glasba ne predvaja, se sistem po 20-ih minutah samodejno izklopi.


Po uporabi

Opravite enega od spodnjih postopkov:

- Izklopite funkcijo Bluetooth Bluetooth naprave. Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih napravi.
- Izklopite Bluetooth napravo.
- Izklopite sistem.
- S pametnim telefonom se ponovno dotaknite sistema, da prekinete povezavo (samo pametne slušalke, zdržljive s funkcijo NFC).

Polnilje USB naprav, kot so pametni telefoni, prek USB povezave s sistemom

Svoj pametni telefon lahko napolnite tako, da ga priključite v priključek (USB) DC OUT ONLY na sistemu. Pametni telefon lahko polniti, tudi če sistem uporablja samo na bateriji. Če želite polniti USB napravo, vklope sistem.

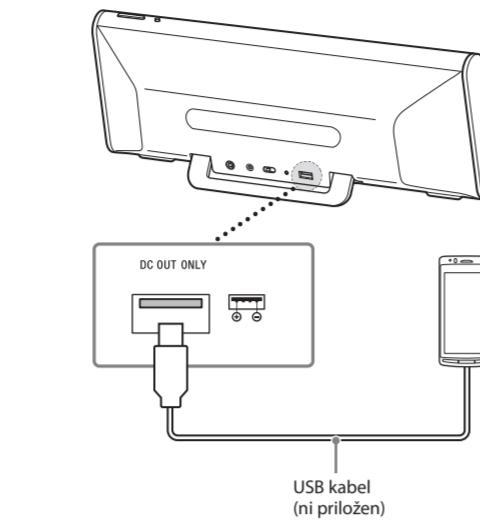

Opomba

- Ta funkcija ni namenjena podatkovni komunikaciji prek USB kabla.

Odstranitev sistema

Odstranite vgrajeno litij-ionsko baterijo iz sistema, da ne bi ogrožali okolja.


Preden odstranite baterijo, jo izpraznite, tako da odstranite omrežni napajalnik in sistem uporabljajo samo na bateriji.

Odstranite litij-ionsko baterijo za recikliranje. Ne odpirajte ohinja, razen ko želite sistem odvreči.

1 Izklopite sistem in odstranite omrežni napajalnik.

2 Odstranite pokrov na hrbtni strani sistema in odstranite baterijo.

- Odprite nožico.
- Odstranite 4 gumijaste pokrovčke s spodnjega dela sistema.
- Odstranite 4 vijke.
- Odstranite pokrov.
- Odstranite vtič.
- Odstranite baterijo.

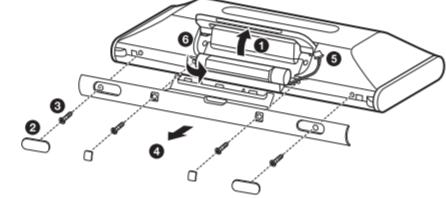

Opomba

- Pazite, da med odstranjevanjem baterije iz sistema s kovinsko pinceto, ipd. ne poškodujete pokrova.

Zvočni učinek

Oranžna Slišati bo visokokakovostne nizke tone (MEGA BASS). Ta nastavitev je omogočena že po tovarniški nastavitevi, ko prvič vklopite sistem.

Zelena Slišati bo prostorski zvok (MEGA BASS+SURROUND).

Izklop Zvočni učinek je izklopljen

Nasvet

• Sistem si zapomni zadnjo nastavitev in jo vklopi ob naslednjem vklopu.

Uživanje v nastavitev zvočnega učinka

Po želji lahko uporabljate zvočne učinke.

1 Pritisnite na tipko SOUND, da izberete zvočni učinek.

Indikator SOUND (glej spodaj) prikazuje trenutno nastavitev zvočnega učinka.

S pritiskanjem na tipko SOUND lahko preklapljam med učinki.

Stanje

Zvočni učinek

Oranžna Slišati bo visokokakovostne nizke tone (MEGA BASS). Ta nastavitev je omogočena že po tovarniški nastavitevi, ko prvič vklopite sistem.

Zelena Slišati bo prostorski zvok (MEGA BASS+SURROUND).


Izklop Zvočni učinek je izklopljen

Nasvet

• Pazite, da med odstranjevanjem baterije iz sistema s kovinsko pinceto, ipd. ne poškodujete pokrova.

Poslušanje glasbe z žično povezavo prenosne avdio naprave, itd.

1 Priklučite napravo v sistem.

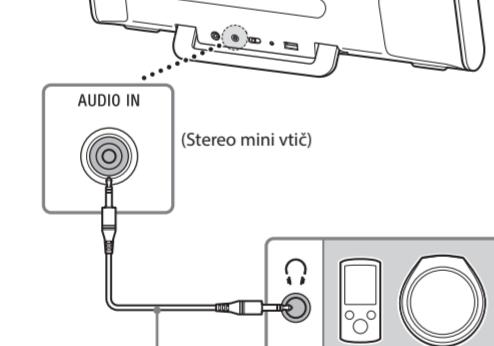

2 Vklopite sistem.

3 Vklopite priključeno napravo.

4 Pritisnite na tipko AUDIO IN na sistemu.

5 Uporabite priključeno napravo.

Glasnost priključene naprave nastavite na zmerno jakost in pritisnite na tipko VOLUME -/+ na sistemu.

Opombi

• Glasbe ne morete poslušati, če sistem poveže samo s priključnim kablom. Pritisnite morate tudi na tipko AUDIO IN.

• Prostoročno klicanje ni mogoče, medtem ko poslušate glasbo iz naprave, priključene v sistem s priključnim kablom.

Samodejni izklop (Auto power off)

Če ne uporabljate prostoročne funkcije (sistem ni povezan z Bluetooth napravo prek HFP/HSP), če se nobena naprava ne polni prek priključka DC OUT ONLY in če se glasba ne predvaja, se sistem po 20-ih minutah samodejno izklopi.

Klicanje

Uporabite mobilni telefon Bluetooth. Prepričajte se, ali se na sistemu sliši zvok izbiranja številki in za govor uporabite mikrofon. Če zvoka izbiranja številki niseli, pritisnite in približno 2 sekundi držite tipko (klic) na sistemu, da na sistemu izberete ustrezno napravo.

Sprejemanje klica

V primeru, da vas kdaj pokliče, se bo predvajanje začasno ustavilo in iz sistema bo slišati zvonjenje. Pritisnite na tipko (klic) na sistemu in za govor uporabite mikrofon.

Nasveti

• Ce v primeru, da vas nekdaj kliče, iz sistema ni slišati zvonjenje, ustavite predvajanje in pritisnite na tipko (klic), da sprejemete klic.

• Ko je predvajanje zaključeno, lahko uporabite brezični način klicanja.

• Med klicem nastavite glasnost na tipku VOLUME -/+ na sistemu.

Opombi

• Zvok med klicem potuje le iz levega zvočnika.

• Pametni telefon uporabljalite v razdalji najmanj 50 cm od sistema. Če sta enoti preblizu, se bo pojavit šum.

Zaključek klica

Pritisnite na tipko (klic). Če ste prej poslušali glasbo, se bo le-ta po koncu klica nadaljevala.

Po uporabi

Opravite enega od spodnjih postopkov:

- Izklopite funkcijo Bluetooth Bluetooth naprave. Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih napravi.
- Izklopite Bluetooth napravo.
- Izklopite sistem.
- S pametnim telefonom se ponovno dotaknite sistema, da prekinete povezavo (samo pametne slušalke, zdržljive s funkcijo NFC).

Funkcije tipke na enoti med klicem

Razpoložljivost funkcij je odvisna od mobilnega telefona Bluetooth ali od profilov, ki jih mobilni telefon Bluetooth podpira.