

SONY®



LV60

Personālā audio sistēma

Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā Muusika taasesitus Wi-Fi vōrgus Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

LV EE LT

Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā	LV
Muusika taasesitus Wi-Fi vōrgus	EE
Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle	LT

SRS-X7

Komplektācijā iekļauti trīs dokumenti.



Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā (šis dokuments)

Sniedz informāciju, kā atskaņot mūziku personālajā datorā (PC), izmantojot Wi-Fi tīklu.



Rokasgrāmata (pievienotais dokuments)

Sniedz svarīgu informāciju par drošību.



**Palīdzības rokasgrāmata (tīmekļa dokuments datoram/
viedtālrunim)**

Sniedz detalizētu informāciju par ierīci; BLUETOOTH savienojuma izveidi utt.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Pateicamies par šī Sony produkta iegādi.

Ar šo ierīci varat pieslēgt iekārtas un dažādos veidos klausīties mūziku, kā norādīts zemāk.

Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā

- Wi-Fi tīkla lietotājiem
- Lai klausītos mūziku mājas tīklā (DLNA/AirPlay)

Izlasiet šo pamācību.

▶ 4. lpp.

Skaidrojums un ilustrācijas šajā pamācībā tiek prezumēti sākotnējie iestatījumi pēc šīs ierīces iegādes vai inicializēšanas. Par šajā pamācībā minētajām ierīces daļām un taustiņiem skatiet 23. lpp. Ja radušās pieslēgšanas/atkaņošanas grūtības, skatiet 20. lpp.

Mūzikas atskaņošana vadu pieslēguma tīklā

- Vadu pieslēguma tīkla lietotājiem
- Lai klausītos mūziku mājas tīklā (DLNA/AirPlay)

Mūzikas atskaņošana ar BLUETOOTH savienojumu

- Lai klausītos mūziku BLUETOOTH iekārtā (viedtālrunis/iPhone/Walkman®)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par savienojumu/atkaņošanu bez Wi-Fi, skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā

Izvēlieties A vai B, lai atskaņotu datorā saglabāto mūziku, izmantojot mājas tīklu.

A

Atskaņošana, darbinot viedtālruni/iPhone

Vispirms instalējiet "SongPal" lietotni (22. lpp.) viedtālruni/iPhone. Šī lietotne sniedz Wi-Fi savienojuma iestatījumu ar šo ierīci, un ļauj izvēlēties/atkaņot datorā saglabāto mūziku.

Viedtālrunis

▶ 6. lpp.

iPhone

▶ 9. lpp.



Nepieciešamie elementi:

- Bezvadu maršrutētājs (ar piekļuves punktu)
- Viedtālrunis/iPhone
- Dators
 - Nepieciešami DLNA servera iestatījumi (12. lpp.).


Katru iekārtu nepieciešams pirms tam pieslēgt pie Wi-Fi.

B

Atskaņošana ar AirPlay (iTunes lietotājiem)

▶ 14. lpp.

Varat atskaņot mūziku iTunes, darbinot datoru. Izveidojiet Wi-Fi savienojumu starp ierīci un bezvadu maršrutētāju.

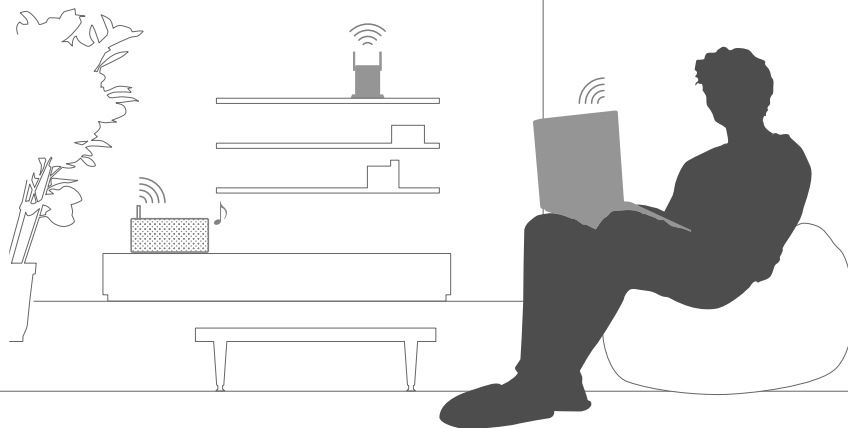

Nepieciešamie elementi:

- Bezvadu maršrutētājs (ar piekļuves punktu)
- Dators (ar instalētu iTunes)

Katru iekārtu nepieciešams pirms tam pieslēgt pie Wi-Fi.

Viedtālrunis Pieslēgšana pie Wi-Fi ar "SongPal"

Vispirms izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar šo ierīci. Tad konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Pabeidziet 6. darbību (8. lpp.) 15 minūšu laikā pēc ierīces ieslēgšanas. iPhone lietotājiem, izpildiet 9. lpp. izskaidrotās darbības.

1

Sākotnējās darbības:

- ① Pierakstiet maršrutētāja SSID un paroli zemāk norādītajās vietās.

SSID:

.....

Parole:

.....

Sīkāku informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.

- ② Pārlicinieties, ka NETWORK OFF/ON slēdzis ierīces aizmugurē ir iestatīts uz ON (ieslēgts).

- ③ Pārlicinieties, ka LAN kabelis **nav pieslēgts** pie ierīces.*
④ Instalējiet "SongPal" lietotni viedtālrunī.


Meklējiet "SongPal" lietotni Google Play.



* Nevar vienlaikus izmantot vadu un bezvadu savienojumu.

2

Ieslēdziet ierīci.

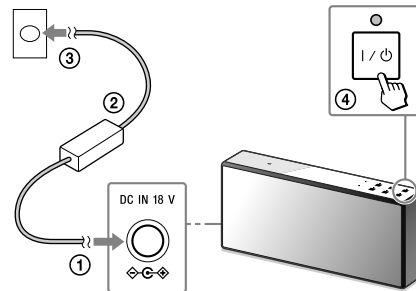

Kad LINK indikators pārtrauc mirgot un nodziest, pārejiet pie nākamās darbības.



3

Palaidiet "SongPal" lietotni.

Viegli uzsitiet pa
[SongPal] viedtālruni.



Izpildiet norādījumus ekrānā.

4


Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp ierīci un viedtālruni.

Turpinājums ▶

Ar NFC savietojams viedtālrunis

Ar viedtālruni pieskarieties N zīmei uz ierīces.

Pieskarieties un turiet, līdz
viedtālrunis atbild.

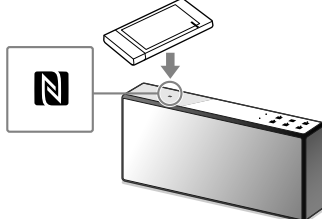




Ar NFC nesavietojams viedtālrunis

① Viegli uzsitiet pa [Open the
Bluetooth setting screen].



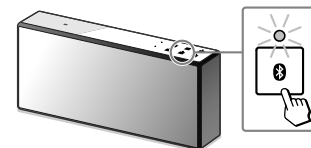

② Vienreiz viegli uzsitiet pa ierīces **BT** (BLUETOOTH)
- PAIRING taustiņu.




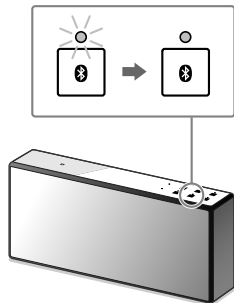
- ③ Viegli uzstiet un turiet piespiestu  (BLUETOOTH) — PAIRING taustiņu, līdz ātri sāk mirgot  (BLUETOOTH) indikators.*
- ④ Viedtālruņa ekrānā viegli uzstiet pa [SONY-SRS-X7 (Bluetooth)].




* Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi viegli uzstāt pa  (BLUETOOTH) — PAIRING taustiņu, ātri mirgo  (BLUETOOTH) indikators.

5


Pārlicinieties, ka  (BLUETOOTH) indikators ir izgaismots.



Kad izveidojāt BLUETOOTH savienojumu,  (BLUETOOTH) indikators mirgo un paliek izgaismots.

6

Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot lietotnes norādījumus.

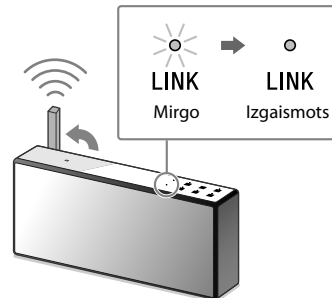

Kad Wi-Fi pieslēgums ir pabeigts, LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā.



iPhone

Pieslēgšana pie Wi-Fi ar "SongPal"

Vispirms izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar šo ierīci. Tad konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Pabeidziet 7. darbību (11. lpp.) 15 minūšu laikā pēc ierīces ieslēgšanas.

Viedtālruni lietotājiem, izņemot iPhone, izpildiet 6. lpp. izskaidrotās darbības.

1

Sākotnējās darbības:

- ① Pierakstiet maršrutētāja SSID un paroli zemāk norādītajās vietās.

SSID:

.....

Parole:

.....

Sīkāku informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.

- ② Pārlicinieties, ka NETWORK OFF/ON slēdzis ierīces aizmugurē ir iestatīts uz ON (ieslēgts).

- ③ Pārlicinieties, ka LAN kabelis **nav pieslēgts** pie ierīces.*
- ④ Instalējiet "SongPal" lietotni iPhone.

Meklējiet "SongPal" lietotni App Store.




* Nevar vienlaikus izmantot vadu un bezvadu savienojumu.

2

Ieslēdziet ierīci.


Turpinājums ►

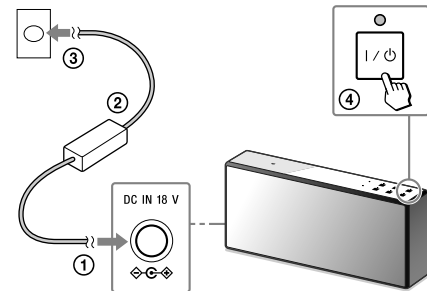




Kad LINK indikators pārtrauc mirgot un nodziest, pārejiet pie nākamās darbības.



3

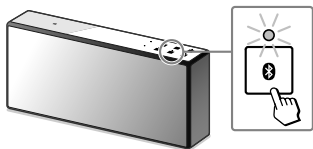Iestatiet ierīci sapārošanas režīmā.

- ① Vienreiz viegli uzsitiet pa  (BLUETOOTH) — PAIRING taustiņu.




- ② Viegli uzsitiet un turiet piespiestu  (BLUETOOTH) — PAIRING taustiņu, līdz ātri sāk mirgot  (BLUETOOTH) indikators.*


* Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi viegli uzsitāt pa  (BLUETOOTH) — PAIRING taustiņu, ātri mirgo  (BLUETOOTH) indikators.

4


Meklējiet ierīci ar iPhone.

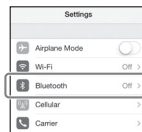

Viegli uzsitiet pa [Settings] → [Bluetooth].

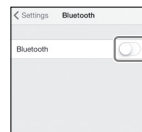


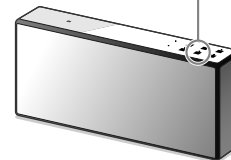

Ieslēdziet BLUETOOTH.

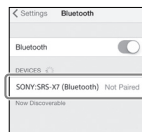


Viegli uzsitiet pa [SONY-SRS-X7 (Bluetooth)].

5

Pārliecinieties, ka  (BLUETOOTH) indikators ir izgaismots.




Kad izveidojāt BLUETOOTH savienojumu,  (BLUETOOTH) indikators mirgo un paliek izgaismots.



6


Palaidiet "SongPal".

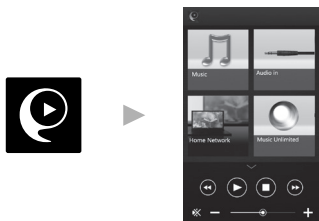

Parādās "SongPal" sākuma ekrāns.
Izpildiet norādījumus ekrānā.

7

Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot lietotnes norādījumus.

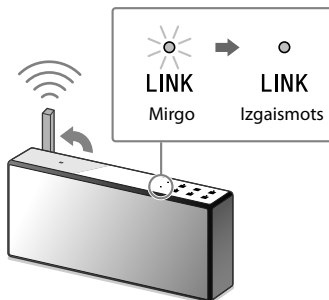

Kad Wi-Fi pieslēgums ir pabeigts, LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā.

Atskaņošana

▶ 12. lpp.



Atskaņošana, darbinot viedtālruni/iPhone

Viedtālrunis
iPhone

Mūzikas atskaņošana Wi-Fi tīklā

Izpildiet "SongPal" lietotnes norādījumus ekrānā.

1

Iestatiet datoru kā DLNA serveri.

Sīkāku informāciju par iestatījumiem skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Windows lietotājiem ir ieteicams instalēt "Media Go".
Sīkāku informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

2

Palaidiet "SongPal" lietotni.


Viegli uzsitiet pa
[SongPal] viedtālrunī/
iPhone.



3

Viegli uzsitiet pa [Home Network]. Tad
izvēlieties DLNA serveri atbilstoši
norādījumiem ekrānā.

Viegli uzsitiet pa **[Home
Network]**.

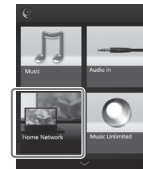


Izpildot "SongPal" norādījumus ekrānā, izvēlieties
datoru, kurā saglabāta mūzika.



4

Sarakstā izvēlieties dziesmu un
atskaņojiet to.

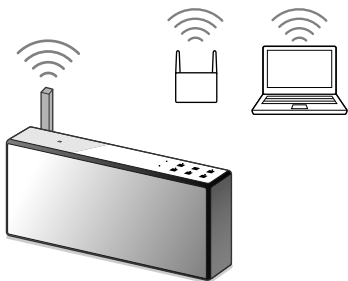

Datorā saglabātā mūzika tiks atskaņota no ierīces.

Par "SongPal"


▶ 22. lpp.

Izvēlieties Wi-Fi pieslēguma metodi

Izvēlieties **1** vai **2** atkarībā no bezvadu maršrutētāja.

J Vai bezvadu maršrutētājam ir WPS taustiņš?

Lai pārbaudītu, vai bezvadu maršrutētājs ir savietojams ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™), skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.

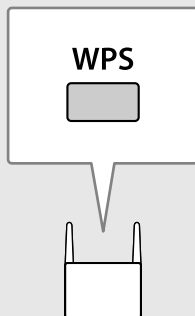

► **JĀ**

1 WPS taustiņa konfigurācijas metode

► 15. lpp.

► **NĒ**

2 Manuālas iestatīšanas metode, izmantojot datoru


► 16. lpp.

1 WPS taustiņa konfigurācijas metode



1


Pārliecinieties, ka LAN kabelis **nav pieslēgts**, tad ieslēdziet ierīci.

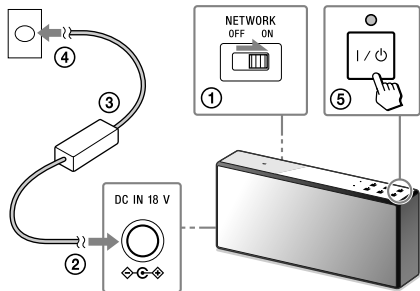

Pārliecinieties, ka NETWORK OFF/ON slēdzis ir iestatīts uz ON, tad ieslēdziet ierīci. Kad nodziest LINK indikators, pārejiet pie nākamās darbības.

2

Novietojiet ierīci un bezvadu maršrutētāju tuvāk vienu otram, tad šādi piespiediet WPS taustiņus.

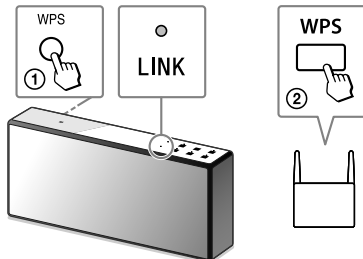


- 1 Piespiediet un turiet piespiestu ierīces WPS taustiņu, līdz dzirdams signāls.
- 2 90 sekunžu laikā piespiediet maršrutētāja WPS taustiņu.

Kad Wi-Fi pieslēgums ir pabeigts, LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā.

3

Atskaņojiet mūziku, darbinot datoru (iTunes).

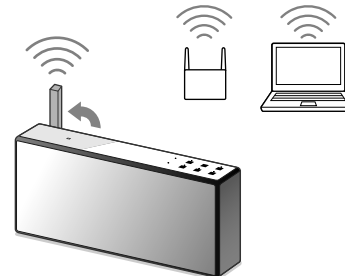

Mūzika no iTunes būs dzirdama no ierīces, izmantojot AirPlay.

2 Manuālas iestatīšanas metode, izmantojot datoru

1

Sākotnējās darbības:

- ① Pierakstiet maršrutētāja SSID un paroli zemāk norādītajās vietās.

SSID:

.....

Parole:


.....

Sīkāku informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.

- ② Pārliedzinieties, ka NETWORK OFF/ON slēdzis ierīces aizmugurē ir iestatīts uz ON (ieslēgts).


2

Pieslēdziet ierīci pie datora ar LAN kabeli (kompl. nav iekļ.).

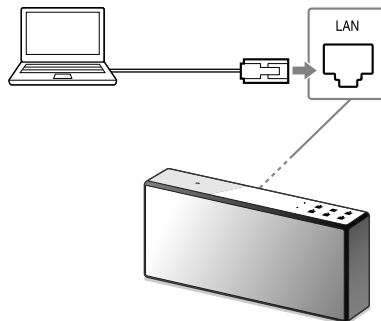

3

Ieslēdziet ierīci.

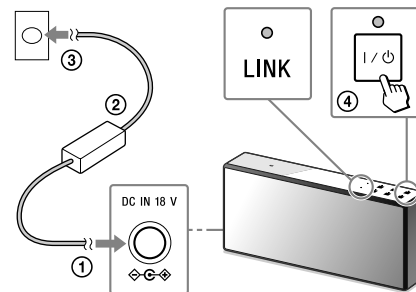


Pagaidiet, līdz LINK indikators pārtrauc mirgot un paliek izgaismots oranžā krāsā.



4

Atainojiet [Sony Network Device Setting] datorā.

- ① Palaidiet pārlūkprogrammu.
- ② Adreses joslā ievadiet norādīto URL.
http://169.254.1.1



5

Izvēlieties valodu [Language Setup] parametrā.



6


Izvēlnē izvēlieties [Network Settings].



Tikla iestatījumi

7

Izvēlieties bezvadu maršrutētāja SSID un ievadiet paroli.

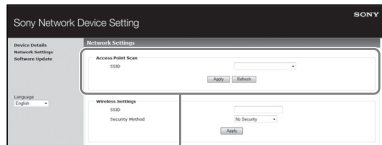


SSID

Skatiet pierakstīto paroli 1. darbībā.

8


Piespiediet [Apply].

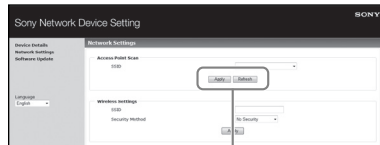

Pielietot

9


Kad aicināti, atvienojiet LAN kabeli no ierīces.

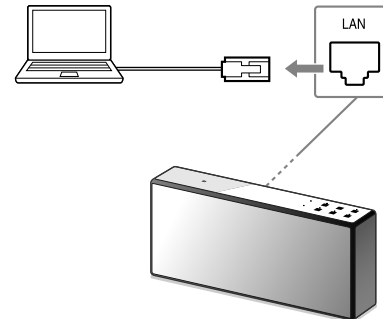



10


Pārliecinieties, ka LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā.

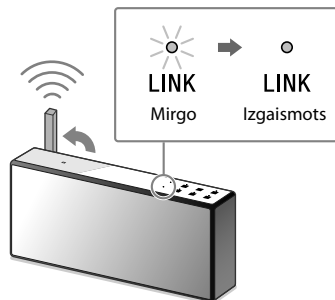

Kad Wi-Fi pieslēgums ir pabeigts, LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā.

11

Atskaņojiet mūziku, darbinot datoru (iTunes).

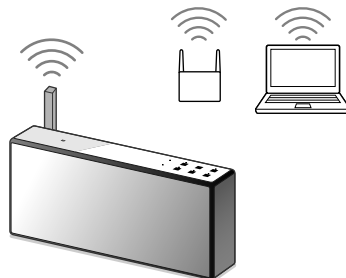

Mūzika no iTunes būs dzirdama no ierīces, izmantojot AirPlay.

Padomi lietošanā

Nav iespējams Wi-Fi savienojums starp ierīci un mājas tīklu

- Ja LAN kabelis ir pieslēgts pie ierīces, atvienojiet to un pārstartējiet ierīci. Ierīce automātiski mēģina pieslēgties pie mājas tīkla, izmantojot vadu savienojumu, kad LAN kabelis ir pieslēgts pie ierīces.
- Pārlicinieties, ka bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts.
- Novietojiet šo ierīci un bezvadu maršrutētāju tuvāk vienu otram. Ierīces, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču diapazonu, piemēram, mikroviļņu krāsns, BLUETOOTH vai digitālā bezvadu ierīce utt., var pārtraukt Wi-Fi komunikāciju. Pārvietojiet šo ierīci tālāk no minētajām iekārtām vai izslēdziet tās.



Izkropļota skaņa/dūkoņa vai troksnis ierīces pārraidītajā skaņā

- Pieslēdziet ierīci pie bezvadu maršrutētāja/datora ar LAN kabeli, nevis Wi-Fi.
- Samaziniet skaļuma līmeni pieslēgtajā iekārtā.
- Ja pieslēgtajai iekārtai ir ekvalaizera funkcija, izslēdziet to.
- Novietojiet ierīci tālāk no mikroviļņu krāsns, citām bezvadu iekārtām u. c.
- Novietojiet ierīci tālāk no metāla priekšmetiem.

Nav skaņas/skaņa ir klusa

- Pārlicinieties, ka šī ierīce un pieslēgtā iekārta ir ieslēgta.
- Palieliniet skaļumu šajā ierīcē un pieslēgtajā iekārtā.
- Pārlicinieties, ka notiek pieslēgtās ierīces atskaņošana.


Nav iespējams BLUETOOTH savienojums starp ierīci un viedtālruni/iPhone

- Novietojiet šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu līdz viena metra attālumam vienu no otra.
- Ja  (BLUETOOTH) indikators ātri nemirgo, piespiediet un turiet piespiestu sistēmas  (BLUETOOTH) = PAIRING taustiņu, līdz indikators sāk ātri mirgot.

iTunes nevar atrast ierīci, izmantojot AirPlay


- Pārlicinieties, ka dators ar instalēto iTunes ir pieslēgts pie mājas tīkla.
- Atjauniniet iTunes programmatūras versiju.

I/ (ieslēgšana/gaidīšanas režīms) indikators mirgo sarkanā krāsā

- Ierīce ir aizsardzības režīmā.
- Ar mailu priekšmetu, piemēram, mazu saspraudī piespiediet RESET taustiņu ierīces aizmugurē. Tad atkal ieslēdziet šo ierīci. Ja I/ (ieslēgšana/gaidīšanas režīms) indikators turpina mirgot, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Kā pārbaudīt Wi-Fi signāla stiprumu (uztveršanas jutību)

- 1 Kamēr ierīce ir pieslēgta pie Wi-Fi (LINK indikators izgaismojas zaļā krāsā), viegli uzsitiet un turiet piespiestu NETWORK taustiņu, līdz dzirdams signāls.

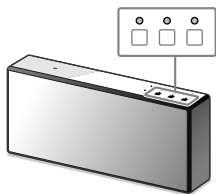

	3	●	●	●
	2	●	●	○
	1	●	○	○
	0	○	○	○
Signāla stiprums	Mirgojošo indikatoru skaits				

Sāk mirgot funkciju taustiņi ierīces augšējā panelī. Mirgojošo indikatoru skaits parāda signāla stiprumu. Mirgošana tiek pārtraukta, kad viegli uzsitat pa jebkuru taustiņu.

Lai uztvertu spēcīgāku signālu, rīkojieties šādi:

- Mainiet bezvadu LAN antenas virzienu.
- Izslēdziet citas bezvadu iekārtas.

Kā izmantot BLUETOOTH/tikla gaidišanas režīma funkciju

Ja BLUETOOTH/tikla gaidišanas režīma funkcija ir ieslēgta, ierīce automātiski ieslēdzas, darbinot BLUETOOTH iekārtu vai tikla iekārtu, pat ja ierīce ir izslēgta. Ierīce sāks darboties ātrāk nekā parasti.

- 1 Pārļieciniet, ka maiņstrāvas adapters ir pieslēgts, tad ieslēdziet ierīci.
- 2 Piespiediet un turiet piespiestu I/⏻ (ieslēgšana/gaidišanas režīms) taustiņu, līdz tas izgaismojas oranžā krāsā.

Ierīce izslēdzas un pārlēdzas BLUETOOTH/tikla gaidišanas režīmā.

Ja darbināt BLUETOOTH iekārtu vai tikla iekārtu, ierīce automātiski ieslēdzas un sākas savienošana.

Kā inicializēt ierīci

Inicializējiet ierīci, ja turpmāk norādītie pasākumi neatrisina problēmu vai neizdodas iestatīšana.

- 1 Pārļieciniet, ka ierīce ir ieslēgta. Vienlaikus viegli uzsitiet (piespiediet) pa VOL (skaļums) taustiņiem un turiet tos piespiestus ilgāk nekā 5 sekundes.

Ierīce izslēgsies. Atjaunosies rūpnīcas sākotnējie iestatījumi, un tiks atiestatīta visa BLUETOOTH sapārošanas informācija un tikla iestatījumi.

Par "SongPal"

"SongPal" ir lietotne, lai ar viedtālruni/iPhone vadītu Sony audio iekārtas, kas savietojamas ar "SongPal".
Lejupielādējot šo lietotni viedtālrunī (6. lpp.) vai iPhone (9. lpp.), tiek nodrošinātas šādas iespējas.

SRS-X7 skaņas iestatījumi

Varat vienkārši pielāgot skaņu vai izmantot Sony ieteiktos iestatījumus "ClearAudio+".

Mūzikas serviss

Varat izmantot dažādus mūzikas servissus*.

Iekārtu vadība mājas tīklā


Izmantojot tīklu, varat atskaņot mūziku, kas saglabāta datorā vai DLNA serverī.

* Atkarībā no valsts un reģiona, iespējams, atšķirsies mūzikas servisi un to pieejamības laiks.
Noteiktiem servisiem ir nepieciešama atsevišķa reģistrācija.
Iespējams, būs nepieciešama iekārtas programmatūras atjaunināšana.

Ar "SongPal" vadāmo iespēju klāsts atkarīgs no pieslēgtās iekārtas.
Lietotnes tehniskie raksturlielumi un konstrukcija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Iekārtas izvēle

Izvēlieties ar "SongPal" savietojamo iekārtu.

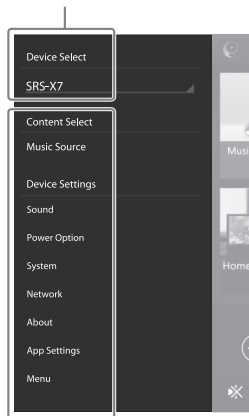


Pieslēgtās iekārtas iestatījumi

Parādās dažādi skaņas/tīkla iestatījumi.
Šo izvēlni var parādīt jebkurā ekrānā, ātri pavelkot uz labo pusi.

Sākuma ekrāns


Parāda izvēlētās iekārtas funkcijas, mūzikas servissus un lietotnes, kas instalētas viedtālrunī/iPhone.

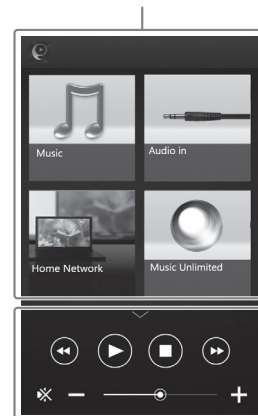

Mazs atskaņotājs

Izvēlētās funkcijas vadības ierīce

Ierīces daļas un taustiņi

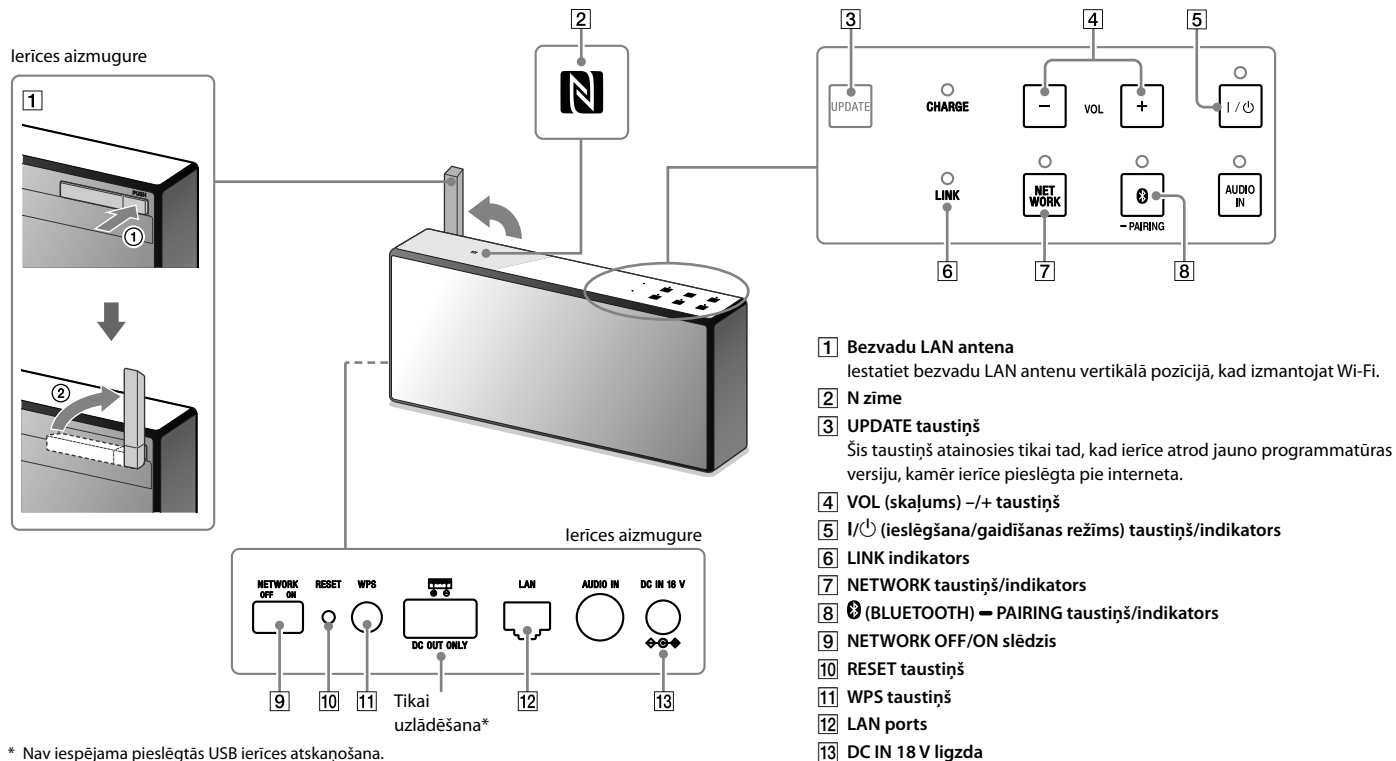

* Nav iespējama pieslēgtās USB ierīces atskaņošana.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces citām daļām un taustiņiem, skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

SONY®

Personaalne audio süsteem

Muusika taasesitus Wi-Fi võrgus

EE

Muusika taasesitus Wi-Fi võrgus

EE

SRS-X7

Komplekti kuulub kolm dokumenti.



Muusika taasesitus Wi-Fi võrgus (see dokument)

Annab teavet, kuidas taasesitada muusikat personaalses arvutis, (PC), kasutades Wi-Fi võrku.



Käsiraamat (see dokument)

Annab tähtsat turvateavet.



Abijuhend (võrgudokument arvutile/nutitelefonile)

Annab üksikasjalikku teavet seadme kohta; BLUETOOTH ühenduse loomisest jne.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Täname, et ostsite selle Sony toote.

Selle seadmega võite ühendada seadmed ja erinevatel viisidel kuulata muusikat, nagu allpool näidatud.

Muusika taasesitus Wi-Fi võrgus

- Wi-Fi võrgu kasutajatele
- Muusika kuulamine koduvõrgus (DLNA/AirPlay)

Lugege läbi see juhend.



Selle juhendi selgitustes ja illustatsioonidel eeldatakse vaikeseadistusi pärast selle seadme ostmist või lähtestamist.

Selles juhendis mainitud seadme osade ja nuppude kohta vaadake 23 lk. Kui tekkivad raskused ühendamisel/taasesitusel, vaadake 20 lk.

Muusika taasesitus juhtmeühenduse võrgus

- Juhtmeühenduse võrgu kasutajatele
- Muusika kuulamine koduvõrgus (DLNA/AirPlay)

Muusika taasesitus BLUETOOTH ühendusega

- Muusika kuulamine BLUETOOTH seadmes (nutitelefon/iPhone/Walkman®)

Täpsemat teavet ühenduse/taasesituse kohta ilma Wi-Fi vaadake abijuhendist.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Muusika taasesitus Wi-Fi võrgus

Valige järjekliku A või B, et taasesitada arvutis talletatud muusikat, kasutades koduvõrku.

A

Kuulamine läbi nutitelefoni/iPhone

Kõigepealt installeeri "SongPal" rakendus (22 lk) nutitelefoni/iPhone. See rakendus annab Wi-Fi ühenduse seadistuse selle seadmega ning võimaldab valida/taasesitada arvutis talletatud muusikat.

Nutitelefoni

▶ 6. lk

iPhone

▶ 9. lk



Vajalikud elemendid:

- Traadita marsruuter (pääsupunktiga)
- Nutitelefoni/iPhone
- Arvuti
 - Vajalikud DLNA serveri seadistused (12 lk).

Iga seadme peab enne ühendama Wi-Fi'le.

B

Kuulamine AirPlay abil (iTunes kasutajatele)

▶ 14.lk

Võite muusikat kuulata iTunes läbi arvuti. Looge seadme ja juhtmevaba marsruuteri vahel Wi-Fi ühendus.



Vajalikud elemendid:

- Traadita marsruuter (pääsupunktiga)
- Arvuti (installitud iTunes'iga)

Iga seadme peab enne ühendama Wi-Fi'le.

Ühendamine Wi-Fi läbi "SongPal"

Kõigepealt looge BLUETOOTH ühendus selle seadmega. Siis konfigureerige Wi-Fi seadistused. Lõpetage 6 toiming (8 lk) 15 minuti vältel pärast seadme sisselülitamist. iPhone kasutajatele, täitke 9 lk selgitatud toimingud.

1

Eeltoimingud:

- ① Kirjutage marsruuteri SSID ja parool allpool näidatud kohtadele.

SSID:

.....

Parool:

.....

Täpsemat teavet vaadake marsruuteri kasutusjuhendist.

- ② Veenduge, et NETWORK OFF/ON lüliti seadme tagaosas on seadistatud ON (sisse lülitatud).

- ③ Veenduge, et LAN kaabel **pole ühendatud** seadmele.*
 ④ Installeerige "SongPal" rakendus nutitelefoni.


Leidke "SongPal" rakendus Google Play's.



* Üheaegselt ei saa kasutada juhtmega ja juhtmevaba

2

Lülitage seade sisse.

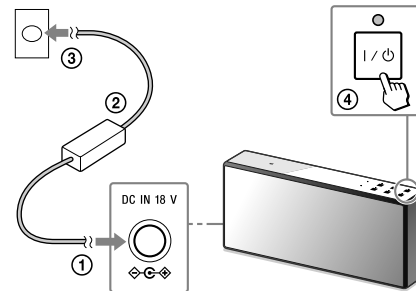

Kui LINK indikaator katkestab vilkumise ja kustub, minge üle järgmisele toimingule.



3

Käivitage "SongPal" rakendus.

Koputage [SongPal] nutitefonil.



Täitke ekraanil nähaolevad juhised.


4

Looge BLUETOOTH ühendus seadme ja nutitelefoni vahel.

NFCga ühilduv nutitelefoni


Puudutage nutitelefoni N märgist seadmel.

Puudutage ja hoidke all, kuni nutitelefoni vastab.

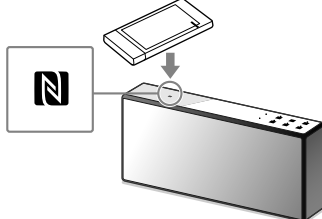


NFCga mitteühilduv nutitelefoni

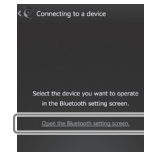

① Koputage [Open the Bluetooth setting screen].




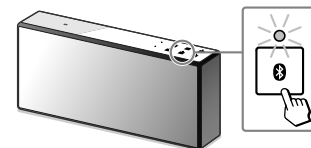

② Üks kord koputage  (BLUETOOTH) = PAIRING nupul.



Jätub ▶

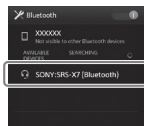
- ③ Koputage ja hoidke all  (BLUETOOTH) — PAIRING nuppu, kuni hakkab kiiresti vilkuma  (BLUETOOTH) indikaator.*
- ④ Nutitelefoni ekraanil koputage [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].




* Kui pärast selle seadme ostmist esimest korda koputate  (BLUETOOTH) — PAIRING nuppu, vilgub kiiresti  (BLUETOOTH) indikaator.

5


Veenduge, et  (BLUETOOTH) indikaator helendab.

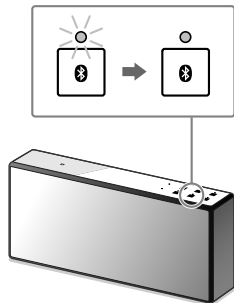

Kui loote BLUETOOTH ühenduse, vilgub  (BLUETOOTH) indikaator ja jääb helendama.

6

Konfigureerige Wi-Fi seadistused, täites rakenduse juhised.

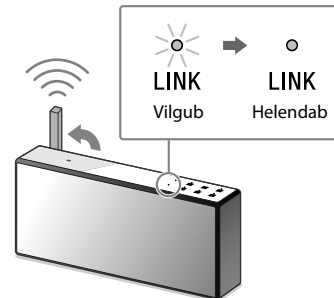

Kui Wi-Fi ühendus on lõpetatud, süttib LINK indikaator roheliselt.



iPhone

Ühendamine Wi-Fi läbi "SongPal"

Kõigepealt looge BLUETOOTH ühendus selle seadmega. Siis konfigureerige Wi-Fi seadistused. Lõpetage 7 toiming (11 lk) 15 minuti vältel pärast seadme sisselülitamist.

Nutitelefonide kasutajatele, väljaarvatud iPhone, täitke 6 lk selgitatud toimingud.

1

Eeltoimingud:

- 1 Kirjutage marsruuteri SSID ja parool allpool näidatud kohtadele.

SSID:

.....

Parool:

.....

Täpsemat teavet vaadake marsruuteri kasutusjuhendist.

- 2 Veenduge, et NETWORK OFF/ON lüliti seadme tagaosas on seadistatud ON (sisse lülitatud).

- 3 Veenduge, et LAN kaabel **pole ühendatud** seadmele.*
- 4 Installeerige "SongPal" rakendus iPhone'i.

Leidke "SongPal" rakendus App Store'is.




* Üheaegselt ei saa kasutada juhtmega ja juhtmevaba

2

Lülitage seade sisse.

Jätub ▶

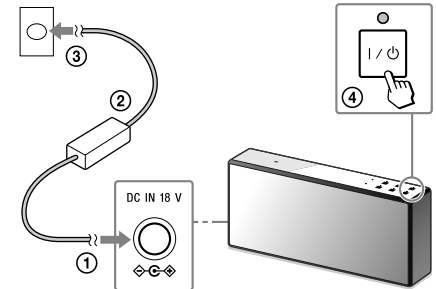




Kui LINK indikaator katkestab vilkumise ja kustub, minge üle järgmisele toimingule.



3

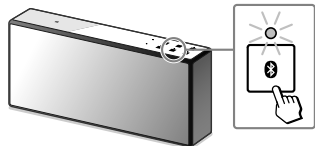Seadistage seade sidumise režiimi.

- ① Koputage  (BLUETOOTH) = PAIRING nupul.



- ② Koputage ja hoidke all  (BLUETOOTH) = PAIRING nuppu, kuni hakkab kiiresti vilkuma  (BLUETOOTH) indikaator.*


* Kui pärast selle seadme ostmist esimest korda koputate  (BLUETOOTH) = PAIRING nupu, vilgub kiiresti  (BLUETOOTH) indikaator.

4


Leidke seade läbi iPhone.



Koputage [Settings] → [Bluetooth].

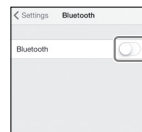



Lülitage sisse BLUETOOTH.

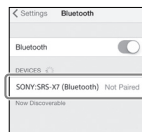


Koputage [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] (Bluetooth)].

5

Veenduge, et  (BLUETOOTH) indikaator helendab.

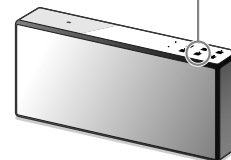


Kui loote BLUETOOTH ühenduse, vilgub  (BLUETOOTH) indikaator ja jääb helendama.



6


Käivitage "SongPal".

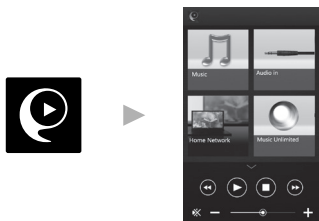

Ilmub "SongPal" koduekraan.
Täitke ekraanil nähaolevad juhised.

7

Konfigureerige Wi-Fi seadistused, täites
rakenduse juhised.

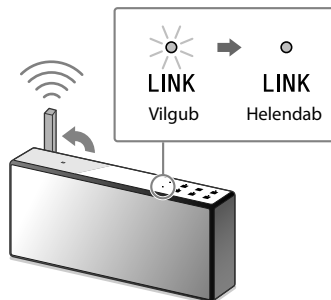

Kui Wi-Fi ühendus on lõpetatud, süttib LINK
indikaator roheliselt.

Taasesitus

▶ 12. lk

A

Kuulamine läbi nutitelefoni/iPhone

Nutitelefoni
iPhone

Muusika kuulamine Wi-Fi võrgus

Täitke "SongPal" rakenduse juhised ekraanil.

1

Seadistage arvuti DLNA serverina.

Täpsemat teavet seadistuste kohta vaadake abijuhendist.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Windows kasutajatel on soovitatav installida "Media Go".
Täpsemat informatsiooni vaadake abijuhendist.

2

Käivitage "SongPal" rakendus.


Koputage [**SongPal**]
nutitelefoni/iPhone.



3

Koputage [Home Network]. Siis valige
DLNA server vastavalt juhistele ekraanil.

Koputage [**Home
Network**].

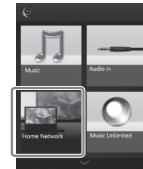


Täites "SongPal" juhised ekraanil, valige arvuti, milles
on talletatud muusika.



4

Loendis valige laul ja taasesitage seda.

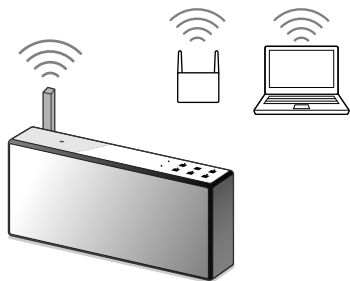

Arvutis talletatud muusikat taasesitatakse seadmest.

"SongPal"


▶ 22. lk

Valige Wi-Fi ühendusmeetod

Valige ❶ või ❷ sõltuvalt traadita marsruuterist.

K Kas traadita marsruuteril on WPS nupp?

Kontrollimaks, kas traadita marsruuter ühildub WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vaadake marsruuteri juhendist.

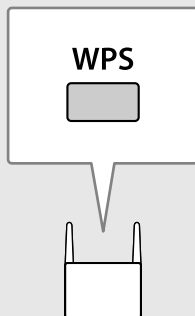

⊥ **JAA**

❶ WPS nupu konfiguratsiooni meetod

▶ 15.lk

⊥ **EI**

❷ Manuaalse seadistamise meetod, kasutades arvutit


▶ 16.lk



1 WPS nupu konfiguratsiooni meetod

1


Veenduge, et LAN kaabel **pole ühendatud**, siis lülitage seade sisse.

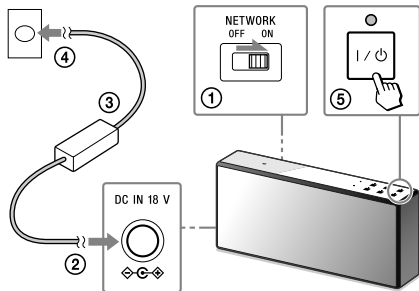

Veenduge, et NETWORK OFF/ON lüliti on seadistatud ON, siis lülitage seade sisse. Kui kustub LINK indikaator, minge üle järgmisele toimingule.

2

Paigutage seade ja traadita marsruuter teineteisele lähemale, siis vajutage selliselt WPS nuppe.

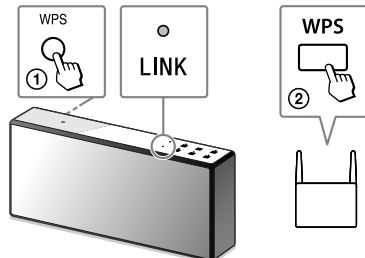


- 1 Vajutage ja hoidke allavajutatult seadme WPS nuppu, kuni kostab signaal.
- 2 90 sekundi vältel vajutage marsruuteri WPS nuppu.

Kui Wi-Fi ühendus on lõpetatud, süttib LINK indikaator roheliselt.

3

Muusika taasesitus arvutit kasutades (iTunes).

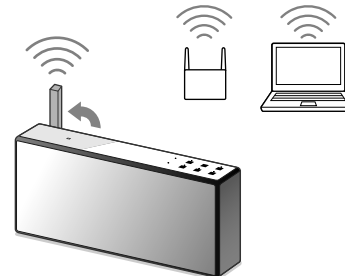

Muusika iTunes'is kostab seadmest läbi AirPlay.

2 Manuaalse seadistamise meetod, kasutades arvutit

1

Eeltoimingud:

- ① Kirjutage marsruuteri SSID ja parool allpool näidatud kohtadele.

SSID:

.....

Parool:


.....

Täpsemat teavet vaadake marsruuteri kasutusjuhendist.

- ② Veenduge, et NETWORK OFF/ON lüliti seadme tagaosas on seadistatud ON (sisse lülitatud).


2

Ühendage seade arvutile LAN kaabliga (ei ole komplektis).

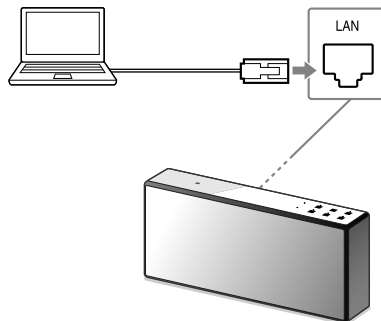

3

Lülitage seade sisse.

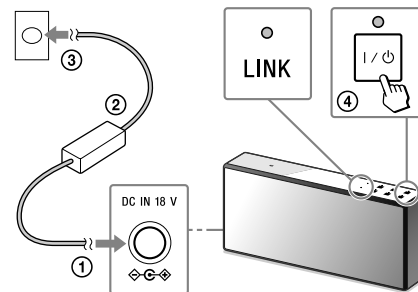


Oodake, kuni LINK indikaator katkestab vilkumise ja jääb oranžilt helendama.



4

Kuvage arvutis [Sony Network Device Setting].

- ① Käivitage brauser.
- ② Adressiribal sisestage näidatud URL.
http://169.254.1.1



5

Valige keel [Language Setup] parameetril.



6


Menüüs valige [Network Settings].



Võrguseadistused

7

Valige traadita marsruuteri SSID ja sisestage parool.

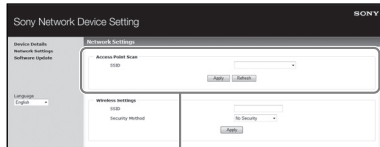


SSID

Vaadake 1 toimingul üleskirjutatud parooli.

8


Vajutage [Apply].

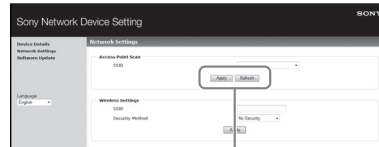

Kasutada

9


Kui kutsutakse, ühendage LAN kaabel seadmelt lahti.

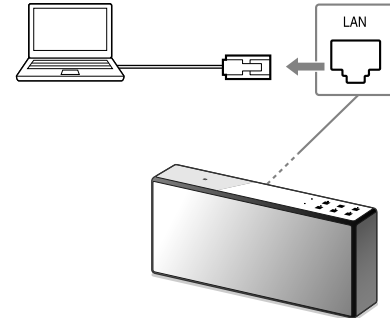



10


Veenduge, et LINK indikaator süttib roheliselt.

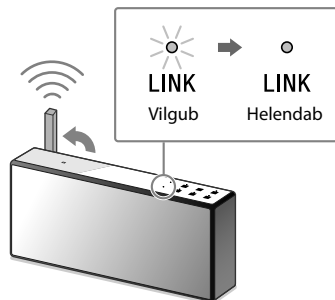

Kui Wi-Fi ühendus on lõpetatud, süttib LINK indikaator roheliselt.

11

Muusika taasesitus arvutit kasutades (iTunes).

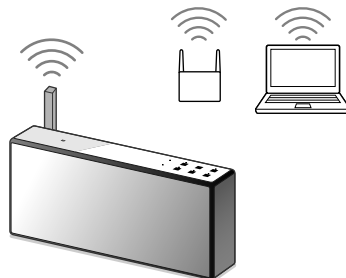

Muusika iTunes'is kostab seadmest läbi AirPlay.

Nõuanded kasutamiseks

Wi-Fi ühendus seadme ja koduvõrgu vahel ei ole võimalik

- Kui LAN kaabel on seadmele ühendatud, ühendage see lahti ja taaskäivitage seade. Seade proovib automaatselt ühenduda koduvõrku, kasutades juhtmeühendust, kui LAN kaabel on ühendatud seadmele.
- Veenduge, et traadita marsruuter on sisse lülitatud.
- Paigutage see seade ja traadita marsruuter teineteisele lähemale. Seadmed, mis kasutavad 2,4 GHz sagedusala, näiteks mikrolaineahi, BLUETOOTH või digitaalne traadita seade jne, võivad katkestada side. Paigutage see seade mainitud seadmetest kaugemale või lülitage need välja.



Moonutatud heli/sumin või müra seadme edastatud helis

- Ühendage seade traadita marsruuterile/arvutile LAN kaabliga, mitte Wi-Fi.
- Vähendage helitugevuse taset ühendatud seadmes.
- Kui ühendatud seadmel on ekvalaiser funktsioon, lülitage see välja.
- Paigutage seade kaugemale mikrolaineahjust, teistest traadita seadmetest jne.
- Paigutage seade kaugemale metallesemetest.

Heli ei ole/heli on vaikne

- Veenduge, et see seade ja ühendatud seade on sisse lülitatud.
- Suurendage helitugevust selles seadmes ja ühendatud seadmes.
- Veenduge, et toimub ühendatud seadme taasesitus.


BLUETOOTH ühendus seadme ja nutitelefoni /iPhone vahel ei ole võimalik

- Paigutage see seade ja BLUETOOTH seade teineteisest kuni ühe meetri kaugusele.
- Kui  (BLUETOOTH) indikaator ei vilgu kiiresti, vajutage ja hoidke all süsteemi  (BLUETOOTH) — PAIRING nuppu, kuni indikaator hakkab kiiresti vilkuma.

iTunes ei leia seadet, kasutades AirPlay


- Veenduge, et arvuti installitud instalëto iTunes`iga on ühendatud koduvõrku.
- Värskendage iTunes tarkvara versioon.

 (sisselülitamine/ooterežiim) indikaator vilgub punaselt

- Seade on kaitserežiimis.
- Vajutage terava esemega, näiteks väikese kirjaklambriga RESET nuppu seadme tagaosas. Siis lülitage seade jälle sisse. Kui  (sisselülitamine/ooterežiim) indikaator jätkab vilkumist, võtke ühendus lähima Sony edsimüüjaga või kauplusega, kus selle seadme ostsite.

Kuidas kontrollida Wi-Fi signaali tugevust (vastuvõtu tundlikkust)

- 1 Kuni seade on ühendatud Wi-Fi'le (LINK indikaator süttib roheliselt), koputage ja hoidke all NETWORK nuppu, kuni kostab signaal.

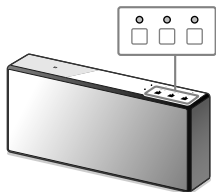

	3	●	●	●
	2	●	●	○
	1	●	○	○
	0	○	○	○
	Signaali tugevus	Vilkuvate indikaatorite arv			

Hakkavad vilkuma funktsioonide nupud seadme ülemisel paneelil. Vilkuvate indikaatorite arv näitab signaali tugevust. Vilkumine katkestatakse, kui koputate mis tahes nupul.

Tugevama signaali vastuvõtuks toimige selliselt:

- Muutke traadita LAN antenni suunda.
- Lülitage välja teised traadita seadmed.

Kuidas kasutada BLUETOOTH/võrgu ooterežiimi funktsiooni

Kui BLUETOOTH/võrgu ooterežiimi funktsioon on sisse lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse, käivitades BLUETOOTH seadme või võrguseadme, isegi kui see seade on välja lülitatud. Seade hakkab tööle kiiremini kui tavaliselt.

- 1 Veenduge, et vahelduvvoolu adapter on ühendatud, siis lülitage seade sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke all I/⏻ (sisselülitamine/ooterežiim) nuppu, kuni see süttib oranžilt.

Seade lülitub välja ja lülitub ümber BLUETOOTH/võrgu ooterežiimi.

Kui käivitate BLUETOOTH seadme või võrguseadme, lülitub seade automaatselt sisse ja algab ühendamine.

Kuidas lähtestada seadet

Lähtestage seade, kui allnäidatud toimingud ei lahenda probleemi või ei õnnestu seadistamine.

- 1 Veenduge, et seade on sisse lülitatud. Koputage (vajutage) üheaegselt VOL (helitugevus) – nuppu ja I/⏻ (sisselülitamine/ooterežiim) nuppudel ning hoidke neid all kauem kui 5 sekundit.

Seade lülitub välja. Taastuvad tehase vaikeseadistused ning lähtestatakse kogu BLUETOOTH sidumise informatsioon ja võrguseadistused.

“SongPal”

“SongPal” on rakendus, et nutitelefoni/iPhone`iga juhtida Sony audio seadet, mis ühildub “SongPal”. Laadides selle rakendus alla nutitelefoni (6 lk) või iPhone`i (9 lk), tagatakse sellised võimalused.

SRS-X7 heli seadistused

Võite lihtsalt kohandada heli või kasutada Sony soovitatud seadistusi “ClearAudio+”.

Muusikateenus

Võite kasutada erinevaid muusikateenuseid*.

Seadmete juhtimine koduvõrgus

Võrku kasutades võite kuulata arvutis või DLNA serveris talletatud muusikat.


* Sõltuvalt riigist ja regioonist võivad erineda muusikateenused ja nende saadavuse aeg. Teatud teenuste puhul on vajalik eraldi registreerimine. Võib olla vajalik seadme tarkvara värskendamine.

“SongPal” abil juhitavate seadmete valik sõltub ühendatud seadmest.

Rakenduse tehnilisi tunnuseid ja konstruktsiooni võidakse muuta eelneva ettetatamiseta.

Seadme valik

Valige “SongPal”iga ühilduv seade.

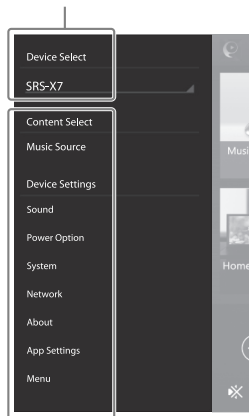


Ühendatud seadme seadistused

Kuvab erinevaid heli/võrgu seadistusi. Seda menüüd saab kuvada mis tahes ekraanil, tõmmates kiiresti paremale poole.

Koduekraan


Kuvab valitud seadme funktsioone, muusikateenuseid ja rakendusi, mis on installitud nutitelefoni/iPhone`i.

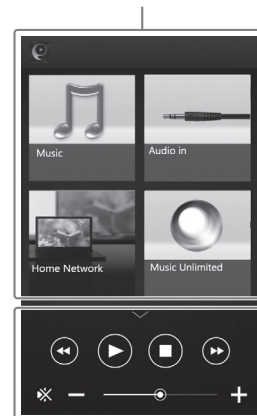

Väike mängija

Valitud funktsiooni juhtseade

Seadme osad ja nupud

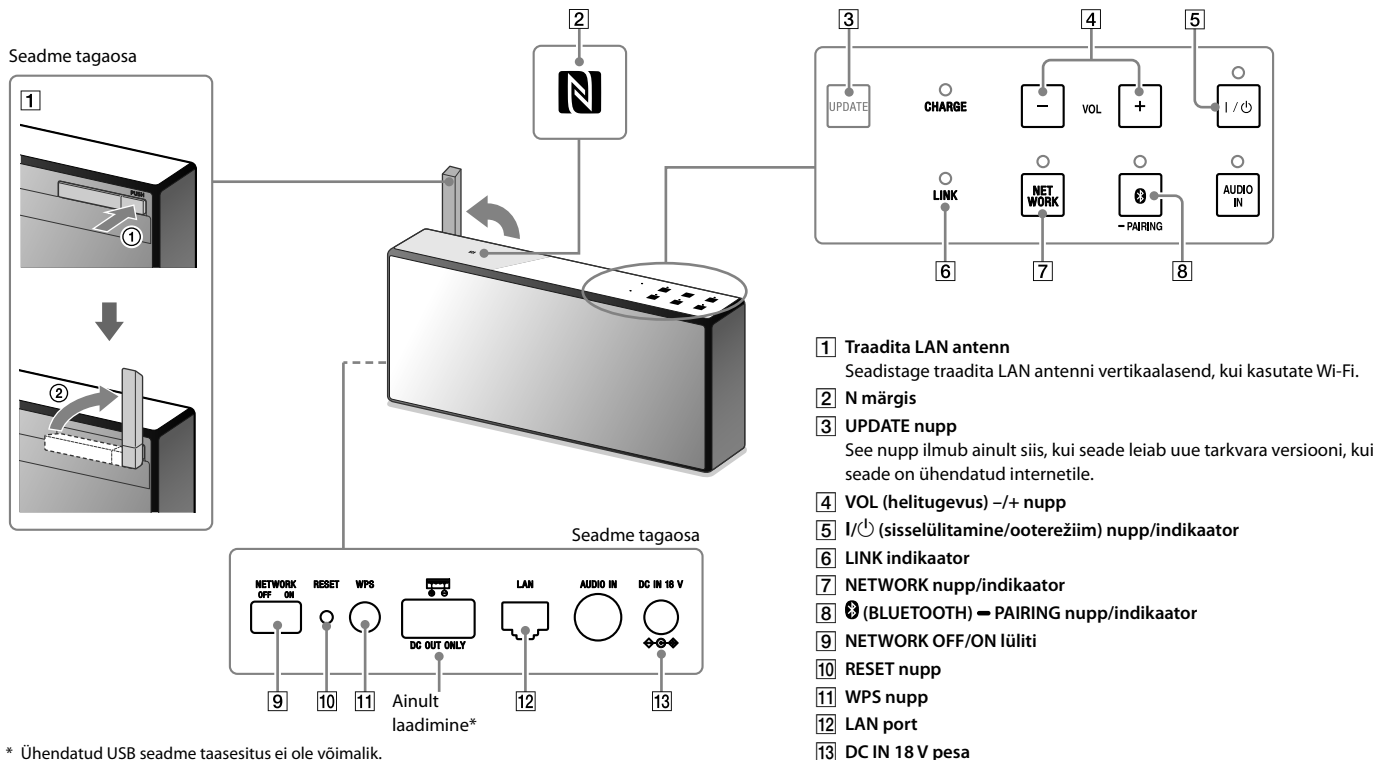

* Ühendatud USB seadme taasesitus ei ole võimalik.

Täpsemat teavet seadme teiste osade ja nuppude kohta vaadake abijuhendist.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

SONY®

Asmeninė garso sistema

Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

LT

Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

LT

SRS-X7

Yra komplektuojami trys dokumentai.



Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle (šis dokumentas)

Suteikia informaciją, kaip atkurti muziką iš asmeninio kompiuterio (PC) naudojant Wi-Fi tinklą.



Vadovėlis (komplektuojamas dokumentas)

Suteikia svarbią informaciją apie saugumą.



**Pagalbos vadovėlis (elektroninis dokumentas kompiuteriui/
išmaniajam telefonui)**

Suteikia detalią informaciją apie įrenginį; BLUETOOTH ryšio sudarymą ir t.t.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Dėkojame už šio Sony gaminio pasirinkimą.

Naudodami šį įrenginį galite prijungti įrenginius ir skirtingais būdais klausytis muzikos, kaip yra nurodyta žemiau.

Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

- Wi-Fi tinklo vartotojams
- Muzikos klausymasis namų tinkle (DLNA/AirPlay)

Perskaitykite šią instrukciją.

▶ 4 psl.

Yra numanoma, kad aprašymuose ir iliustracijose šioje instrukcijoje yra nustatytos pradinės nuostatos po šio įrenginio įsigijimo arba inicijavimo.

Dėl šioje instrukcijoje minėtų įrenginio dalių ir mygtukų žiūrėkite 23 psl. Jeigu kyla prijungimo/atkūrimo problemos, žiūrėkite 20 psl.

Muzikos atkūrimas laidinio ryšio tinkle

- Laidinio ryšio tinklo vartotojams
- Muzikos klausymasis namų tinkle (DLNA/AirPlay)

Muzikos atkūrimas naudojant BLUETOOTH ryšį

- Muzikos klausymasis iš BLUETOOTH įrenginio (išmanusis telefonas/iPhone/Walkman®)

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl ryšio/atkūrimo nenaudojant Wi-Fi, žiūrėkite pagalbos vadovėlį.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

Eilės tvarka išsirinkite A arba B, kad atkurtumėte kompiuteryje išsaugotą muziką naudodami namų tinklą.

A

Atkūrimas naudojant išmanųjį telefoną/iPhone

Iš pradžių įdėkite "SongPal" taikomąją programą (22 psl.) į išmanųjį telefoną/iPhone. Ši taikomoji programa siūlo Wi-Fi ryšio su šiuo įrenginiu nustatymą, ir leidžia išsirinkti/atkurti kompiuteryje išsaugotą muziką.

Išmanusis telefonas

▶ 6 psl.

iPhone

▶ 9 psl.



Reikalingi elementai:

- Bevielis maršruto parinktuvas (su prieigos tašku)
- Išmanusis telefonas/iPhone
- Kompiuteris
Būtinos DLNA serverio nuostatos (12 psl.).

Kiekvieną įrenginį reikia iš pradžių prijungti prie Wi-Fi.

B

Atkūrimas naudojant AirPlay (iTunes vartotojams)

▶ 14 psl.

Galite atkurti muziką iš iTunes valdydami kompiuterį. Sudarykite Wi-Fi ryšį tarp įrenginio ir bevielio maršruto parinktuvo.



Reikalingi elementai:

- Bevielis maršruto parinktuvas (su prieigos tašku)
- Kompiuteris (su įdiegtu iTunes)

Kiekvieną įrenginį reikia iš pradžių prijungti prie Wi-Fi.

Prijungimas prie Wi-Fi naudojant "SongPal"

Iš pradžių sudarykite BLUETOOTH ryšį su šiuo įrenginiu. Po to sureguliuokite Wi-Fi nuostatas. Atlikite 6 veiksmą (8 psl.) 15 minučių bėgyje po įrenginio įjungimo. iPhone vartotojams, atlikite 9 psl. aprašytus veiksmus.

1

Pradiniai veiksmai:

- ① Įrašykite maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodį žemiau nurodytose vietose.

SSID:

.....

Slaptažodis:

.....

Išsamesnę informaciją žiūrėkite maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijoje.

- ② Įsitinkinkite, kad NETWORK OFF/ON įjungklis įrenginio gale yra nustatytas į ON (įjungtas).

- ③ Įsitinkinkite, kad LAN kabelis **nėra prijungtas** prie įrenginio.*
- ④ Įdiekite "SongPal" taikomąją programą į išmanųjį telefoną.


Ieškokite **"SongPal"** taikomosios programos Google Play.



* Neįmanoma vienu metu naudoti laidinio ir bevielio ryšio.

2

Įjunkite įrenginį.

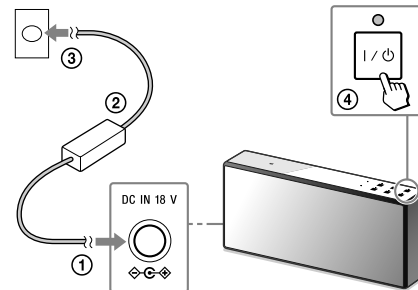

Kai LINK indikatorius baigia blyksėti ir užgęsta, pereikite prie sekančio veiksmo.



3

Paleiskite "SongPal" taikomąją programą.

Lengvai spustelėkite
[SongPal] išmaniajame
telefone.




Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.

4



Sudarykite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.

Su NFC suderinamas išmanusis telefonas
Išmanioju telefonu palieskite N ženklą ant įrenginio.
Palieskite ir laikykite paliesta, kol
išmanusis telefonas atsako.

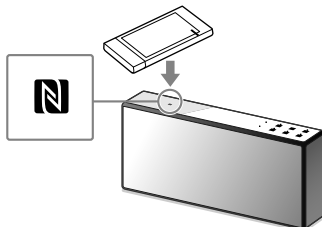




Su NFC nesuderinamas išmanusis telefonas

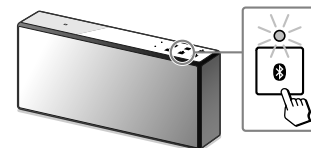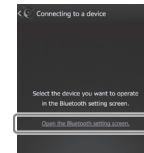

- 1 Lengvai spustelėkite [Open the Bluetooth setting screen].
- 2 Vieną kartą lengvai spustelėkite įrenginio (BLUETOOTH) = PAIRING mygtuką.




Tęsinys ▶

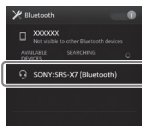
- ③ Lengvai spustelėkite ir laikykite paspausta  (BLUETOOTH) → PAIRING mygtuką, kad pradėtų greitai blykėti  (BLUETOOTH) indikatorius.*
- ④ Išmaniojo telefono ekrane lengvai spustelėkite [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].




* Kai po šio įrenginio įsigijimo pirmą kartą lengvai spustelėjate  (BLUETOOTH) → PAIRING mygtuką, greitai blyksi  (BLUETOOTH) indikatorius.

5


Įsitikinkite, kad  (BLUETOOTH) indikatorius šviečia.

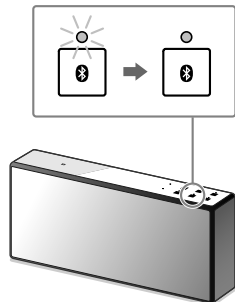

Kai sudarėte BLUETOOTH ryšį,  (BLUETOOTH) indikatorius pablyksi ir lieka šviesti.

6

Konfigūruokite Wi-Fi nuostatas atlikdami taikomosios programos pateiktus nurodymus.

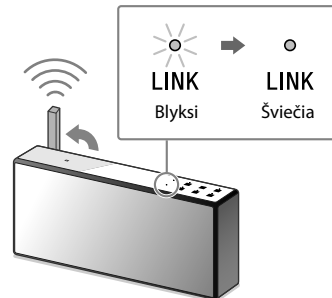

Kai Wi-Fi ryšio sudarymas yra atliktas, LINK indikatorius šviečia žalia spalva.

Prijungimas prie Wi-Fi naudojant "SongPal"



Iš pradžių sudarykite BLUETOOTH ryšį su šiuo įrenginiu. Po to sureguliuokite Wi-Fi nuostatas. Atlikite 7 veiksmą (11 psl.) 15 minučių bėgyje po įrenginio įjungimo.

Išmaniųjų telefonų vartotojai, išskyrus iPhone, atlikite 6 psl. aprašytus veiksmus.

1

Pradiniai veiksmai:

- 1 Įrašykite maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodį žemiau nurodytose vietose.

SSID:

.....

Slaptažodis:

.....

Išsamesnę informaciją žiūrėkite maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijoje.

- 2 Įsitikinkite, kad NETWORK OFF/ON jungiklis įrenginio gale yra nustatytas į ON (įjungtas).

- 3 Įsitikinkite, kad LAN kabelis **nėra prijungtas** prie įrenginio.*
- 4 Įdiekite "SongPal" taikomąją programą į iPhone.

Ieškokite "SongPal" taikomosios programos App Store.




* Neįmanoma vienu metu naudoti laidinio ir bevielio ryšio.

2

Įjunkite įrenginį.


Tęsinys ►

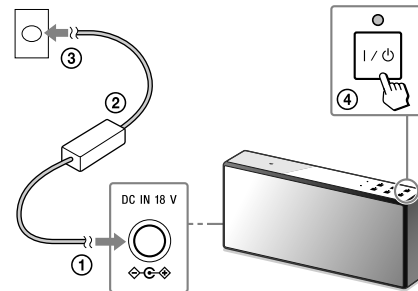




Kai LINK indikatorius baigia blyksėti ir užgęsta, pereikite prie sekančio veiksmo.



3

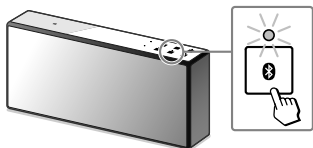Nustatykite įrenginį į suporavimo būseną.

- ① Vieną kartą lengvai spustelėkite  (BLUETOOTH) – PAIRING mygtuką.




- ② Lengvai spustelėkite ir laikykite paspausta  (BLUETOOTH) – PAIRING mygtuką, kad greitai pradėtų blyksėti  (BLUETOOTH) indikatorius.*


* Kai po šio įrenginio įsigijimo pirmą kartą lengvai spustelėjate  (BLUETOOTH) – PAIRING mygtuką, greitai blyksis  (BLUETOOTH) indikatorius.

4


Ieškokite įrenginio naudodami iPhone.

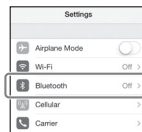

Lengvai spustelėkite [Settings] → [Bluetooth].

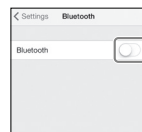


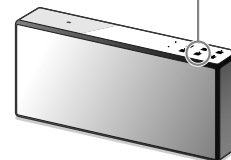

Ijunkite BLUETOOTH.

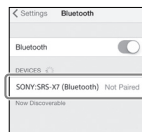


Lengvai spustelėkite [SONY-SRS-X7 (Bluetooth)].

5

Įsitikinkite, kad  (BLUETOOTH) indikatorius šviečia.




Kai sudarėte BLUETOOTH ryšį,  (BLUETOOTH) indikatorius pablyksis ir lieka šviesti.



6


Paleiskite "SongPal".

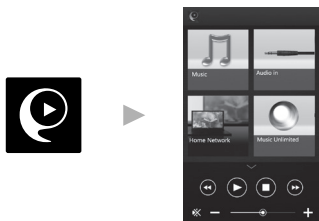

Pasirodo "SongPal" pradinis langas.
Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.

7

Konfigūruokite Wi-Fi nuostatas atlikdami taikomosios programos pateiktus nurodymus.

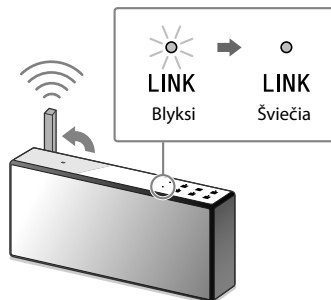

Kai Wi-Fi ryšio sudarymas yra atliktas, LINK indikatorius šviečia žalia spalva.

Atkūrimas

▶ 12 psl.

A

Atkūrimas naudojant išmanųjį telefoną/iPhone

Išmanusis telefonas
iPhone

Muzikos atkūrimas Wi-Fi tinkle

Atlikite "SongPal" taikomosios programos nurodymus ekrane.

1

Nustatykite kompiuterį kaip DLNA serverį.

Išsamesnę informaciją dėl nuostatų žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Windows vartotojams yra rekomenduojama įdiegti "Media Go". Išsamesnę informaciją žiūrėkite pagalbos vadovėlyje.

2

Paleiskite "SongPal" taikomąją programą.


Lengvai spustelėkite [**SongPal**] išmaniajame telefone/iPhone.



3

Lengvai spustelėkite [Home Network]. Po to išsirinkite DLNA serverį atitinkamai nurodymams ekrane.

Lengvai spustelėkite [**Home Network**].

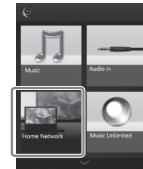


Atlikdami "SongPal" nurodymus ekrane, išsirinkite kompiuterį, kuriame yra išsaugota muzika.



4

Sąrašė išsirinkite dainą ir atkurkite ją.

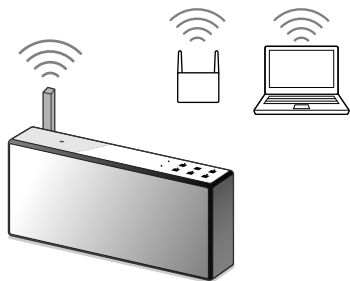

Kompiuteryje išsaugota muzika bus atkurta iš įrenginio.

Apie "SongPal"


▶ 22 psl.

Išsirinkite Wi-Fi ryšio metodą

Išsirinkite ❶ arba ❷ priklausomai nuo bevielio maršruto parinktuvo.

K Ar bevielis maršruto parinktuvas turi WPS mygtuką?

Norėdami patikrinti, ar bevielis maršruto parinktuvas yra suderinamas su WPS (Wi-Fi Protected Setup™), žiūrėkite maršruto parinktuvo naudojimo instrukciją.

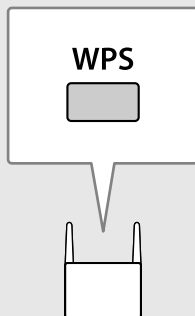

▶ **TAIP**

❶ WPS mygtuko konfigūracijos
metodas

▶ 15 psl.

▶ **NE**

❷ Rankinio nustatymo metodas
naudojant kompiuterį


▶ 16 psl.

1 WPS mygtuko konfigūracijos metodas



1


Įsitinkite, kad LAN kabelis **nėra prijungtas**, po to įjunkite įrenginį.

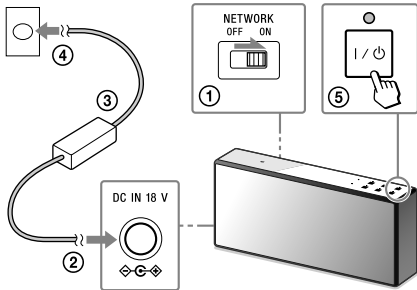

Įsitinkite, kad NETWORK OFF/ON jungiklis yra nustatytas į ON, po to įjunkite įrenginį. Kai užgęsta LINK indikatorius, pereikite prie sekančio veiksmo.

2

Pastatykite įrenginį ir bevielį maršruto parinktuvą arčiau viena prie kito, po to tokiu būdu paspauskite WPS mygtukus.

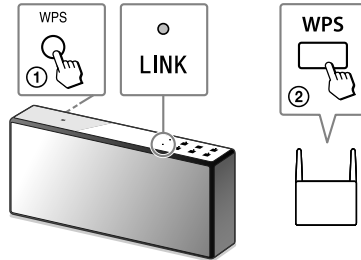


- 1 Paspauskite ir laikykite paspaustą įrenginio WPS mygtuką, kol išgirsite signalą.
- 2 90 sekundžių bėgyje paspauskite maršruto parinktuvo WPS mygtuką.

Kai Wi-Fi ryšio sudarymas yra atliktas, LINK indikatorius šviečia žalia spalva.

3

Atkurkite muziką valdydami kompiuterį (iTunes).

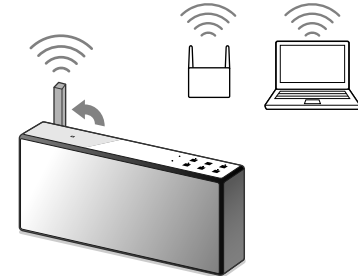

Muzika iš iTunes bus girdima per įrenginį naudojant AirPlay.

2 Rankinio nustatymo metodas naudojant kompiuterį

1

Pradiniai veiksmai:

- ① Įrašykite maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodį žemiau nurodytose vietose.

SSID:

.....

Slaptažodis:


.....

Išsamesnę informaciją žiūrėkite maršruto parinktuvo naudojimo instrukcijoje.

- ② Įsitinkinkite, kad NETWORK OFF/ON jungiklis įrenginio gale yra nustatytas į ON (įjungtas).


2

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio LAN kabeliu (nekompl.).

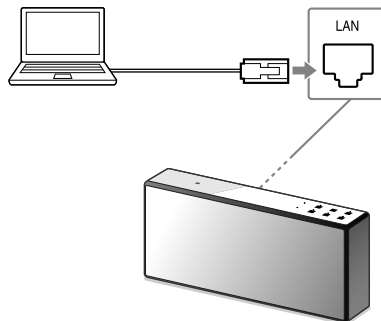

3

Įjunkite įrenginį.

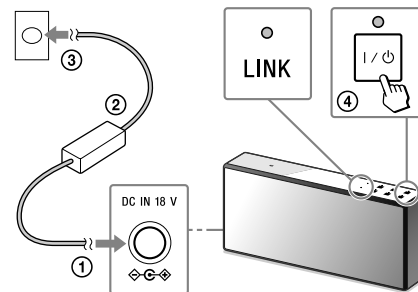


Palaukite, kol LINK indikatorius baigs blyksėti ir pradės šviesti oranžine spalva.



4

Atvaizduokite [Sony Network Device Setting] kompiuteryje.

- 1 Paleiskite naršyklę.
- 2 Adreso juostoje įveskite nurodytą URL.
http://169.254.1.1



5

Išsirinkite kalbą [Language Setup] parametre.



6

➤ Tęsinys


Meniu išsirinkite [Network Settings].



Tinklo nuostatos

7

Išsirinkite bevielio maršruto parinktuvo SSID ir įveskite slaptažodį.

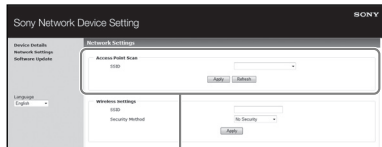


SSID

Žiūrėkite užsirašytą slaptažodį 1 veiksmė.

8


Paspauskite [Apply].

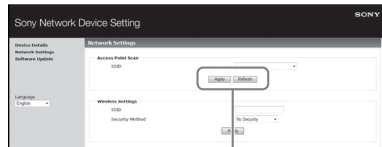

Panaudoti

9


Kai kviečiama, atjunkite LAN kabelį nuo įrenginio.

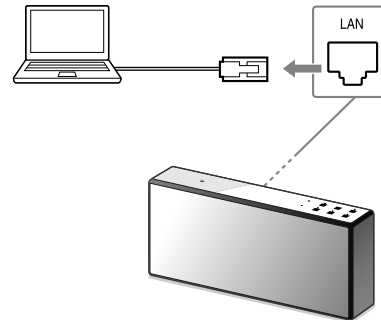



10


Įsitinkite, kad LINK indikatorius šviečia žalia spalva.

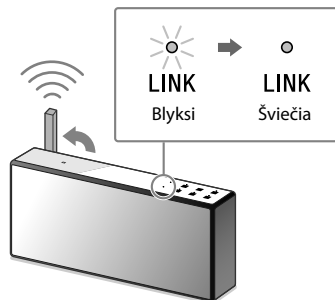

Kai Wi-Fi ryšio sudarymas yra atliktas, LINK indikatorius šviečia žalia spalva.

11

Atkurkite muziką valdydami kompiuterį (iTunes).

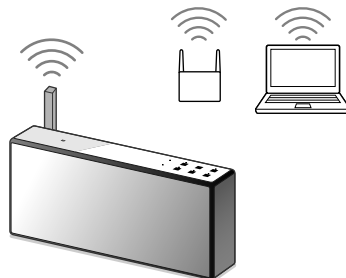

Muzika iš iTunes bus girdima per įrenginį naudojant AirPlay.

Naudojimo patarimai

Neįmanomas Wi-Fi ryšys tarp įrenginio ir namų tinklo

- Jeigu LAN kabelis yra prijungtas prie įrenginio, atjunkite jį ir kartotinai paleiskite įrenginį. Įrenginys automatiškai bando prisijungti prie namų tinklo naudodamas laidinį ryšį, kai LAN kabelis yra prijungtas prie įrenginio.
- Įsitinkinkite, kad bevielis maršruto parinktuvas yra įjungtas.
- Pastatykite šį įrenginį ir bevielį maršruto parinktuvą arčiau viena prie kito. Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių diapazoną, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės, BLUETOOTH arba skaitmeniniai bevieliai įrenginiai, gali nutraukti Wi-Fi ryšį. Perkelkite šį įrenginį toliau nuo minėtų įrenginių arba išjunkite juos.



Iškraipytas garsas/įrenginio perduodamame signale yra užimas arba triukšmas

- Prijunkite įrenginį prie bevielio maršruto parinktuvo/kompiuterio LAN kabeliu, o ne Wi-Fi.
- Sumažinkite prijungto įrenginio garso lygį.
- Jeigu prijungtas įrenginys turi vienodintuvo funkciją, išjunkite ją.
- Pastatykite įrenginį toliau nuo mikrobangų krosnelės, kitų bevielų įrenginių ir kt.
- Pastatykite įrenginį toliau nuo metalinių daiktų.

Nėra garso/garsas yra tylus

- Įsitinkinkite, kad šis įrenginys ir prijungtas įrenginys yra įjungti.
- Padidinkite šio įrenginio ir prijungto įrenginio garso lygį.
- Įsitinkinkite, kad vyksta prijungto įrenginio atkūrimas.


Neįmanomas BLUETOOTH ryšys tarp įrenginio ir išmaniojo telefono/iPhone

- Pastatykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį iki vieno metro atstumu viena nuo kito.
- Jeigu  (BLUETOOTH) indikatorius greitai neblyksi, paspauskite ir laikykite paspaustą sistemos  (BLUETOOTH) = PAIRING mygtuką, kol indikatorius pradės greitai blyksėti.

iTunes negali surasti įrenginio naudojant AirPlay


- Įsitinkinkite, kad kompiuteris su įdiegtu iTunes yra prijungtas prie namų tinklo.
- Atnaujinkite iTunes programinės įrangos versiją.

I/ (įjungti/parengties būseną) indikatorius blyksi raudona spalva

- Įrenginys yra apsaugos būsenoje.
- Smailiu daiktu, pavyzdžiui, maža sąvaržėle, įrenginio gale paspauskite RESET mygtuką. Po to vėl įjunkite šį įrenginį. Jeigu I/ (įjungti/parengties būseną) indikatorius tęsia blyksėti, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju arba parduotuvės, kurioje įsigijote šį įrenginį, atstovu.

Kaip patikrinti Wi-Fi signalo stiprumą (priėmimo jautrumą)

- 1 Kol įrenginys yra prijungtas prie Wi-Fi (LINK indikatorius šviečia žalia spalva), lengvai spustelėkite ir laikykite paspaustą NETWORK mygtuką, kol išgirsite signalą.

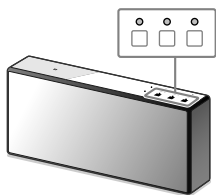

	3 ----- ● ● ●
	2 ----- ● ● ○
	1 ----- ● ○ ○
	0 ----- ○ ○ ○
	Signalo stiprumas

Įrenginio viršutiniame skydelyje pradeda blyksėti funkcijų mygtukai. Blyksinčių indikatorių skaičius parodo signalo stiprumą. Blyksėjimas yra pertraukiamas, kai lengvai spustelėjate bet kurį mygtuką.

Norėdami priimti galingesnį signalą, elkitės taip:

- Pakeiskite bevielio LAN antenos kryptį.
- Išjunkite kitus bevielius įrenginius.

Kaip naudoti BLUETOOTH/tinklo parengties būsenos funkciją

Jeigu BLUETOOTH/tinklo parengties būsenos funkcija yra įjungta, įrenginys automatiškai įsijungia, kai pradedate naudoti BLUETOOTH įrenginį arba tinklo įrenginį, net jeigu įrenginys yra išjungtas. Įrenginys pradeda veikti greičiau nei įprastai.

- 1 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris yra prijungtas, po to įjunkite įrenginį.
- 2 Paspauskite ir laikykite paspaustą I/⏻ (įjungti/parengties būsena) mygtuką, kad jis pradėtų šviesti oranžine spalva.

Įrenginys išsijungia ir persijungia į BLUETOOTH/tinklo parengties būseną.

Jeigu naudojate BLUETOOTH įrenginį arba tinklo įrenginį, įrenginys automatiškai įsijungia, ir prasideda sujungimas.

Kaip inicijuoti įrenginį

Inicijuokite įrenginį, jeigu toliau nurodytų veiksmų pagalba nepavyksta išspręsti problemos arba nepavyksta nustatyti.

- 1 Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas. Vienu metu lengvai spustelėkite (paspauskite) VOL (garso lygis) – mygtuką ir I/⏻ (įjungti/parengties būsena) mygtukus ir laikykite juos paspaustus ilgiau nei 5 sekundes.

Įrenginys išsijungs. Nuostatos bus grąžintos į pradinę padėtį, ir bus atstatyta visa BLUETOOTH suporavimo informacija ir tinklo nuostatos.

Apie "SongPal"

"SongPal" yra taikomoji programa, kad išmaniuoju telefonu/iPhone galėtumėte valdyti Sony garso įrenginius, kurie yra suderinami su "SongPal". Parsisiuntus šią taikomąją programą į išmanųjį telefoną (6 psl.) arba iPhone (9 psl.), yra užtikrinamos tokios galimybės.

SRS-X7 garso nuostatos

Galite paprastai pritaikyti garsą arba naudoti Sony rekomenduotas nuostatas "ClearAudio+".

Muzikinės paslaugos

Galite naudoti skirtingas muzikos paslaugas*.

Įrenginių valdymas namų tinkle

Naudodami tinklą galite atkurti muziką, kuri yra išsaugota kompiuteryje arba DLNA serveryje.


* Priklausomai nuo šalies ir regiono, įmanoma, skirsis muzikos paslaugos ir jų prieinamumo laikotarpis. Nustatytos paslaugos reikalauja atskiros registracijos. Įmanoma, bus reikalingas įrenginio programinės įrangos naujinimas.

"SongPal" valdomų galimybių rinkinys priklauso nuo prijungto įrenginio.

Taikomosios programos konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Įrenginio išsirinkimas

Išsirinkite su "SongPal" suderinamą įrenginį.

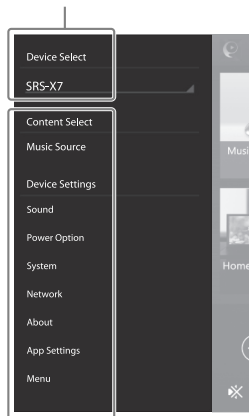


Prijungto įrenginio nuostatos

Pasirodo skirtingos garso/tinklo nuostatos. Šį meniu galima atvaizduoti bet kuriame lange greitai patempiant į dešinę pusę.

Pradinis langas


Parodo išrinkto įrenginio funkcijas, muzikos paslaugas ir taikomąsias programas, kurios yra įdiegtos į išmanųjį telefoną/iPhone.

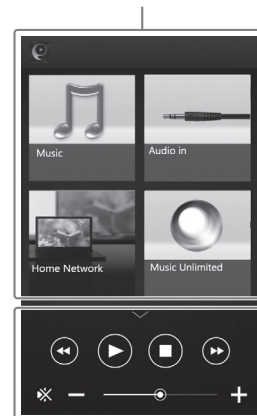

Mažas grotuvas

Išrinktos funkcijos valdymo įrenginys

Įrenginio dalys ir mygtukai

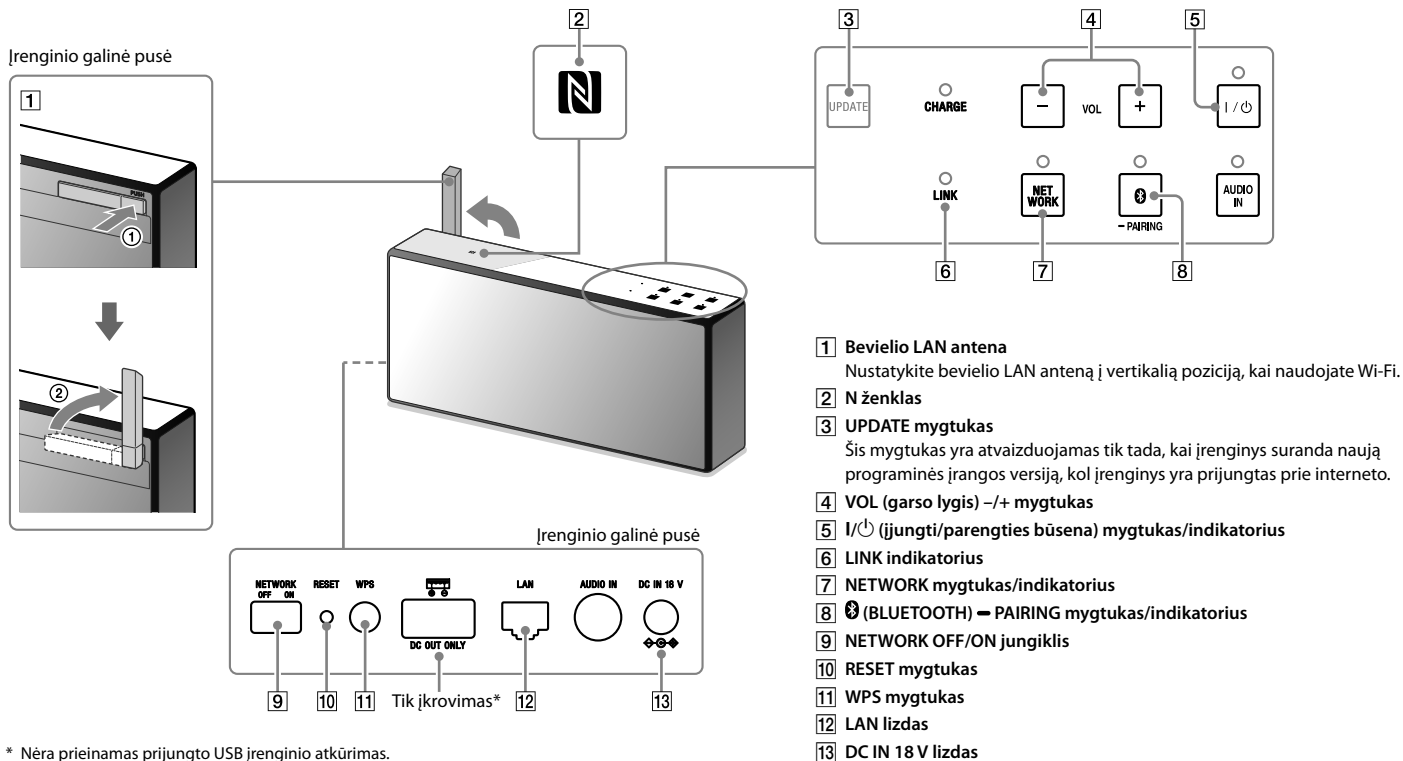

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įrenginio kitų dalių ir mygtukų, žiūrėkite pagalbos vadovėlį.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

4-527-954-21(1)

©2014 Sony Corporation

Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA "CMEDIA", 2014
info@cmedia.lv