

Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu

SRS-ZP1000

<http://www.sony.net/>

©2005 Sony Corporation

Korisniku


Broj modela i serijski broj se nalaze na poleđini lijevog zvučnika.

Zapišite serijski broj na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.


Broj modela SRS-ZP1000

Serijski broj _____


A

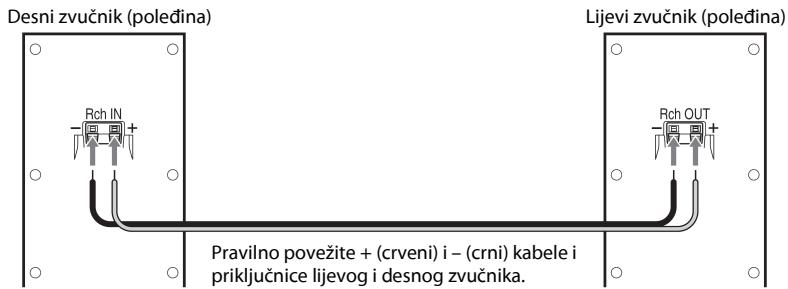


B

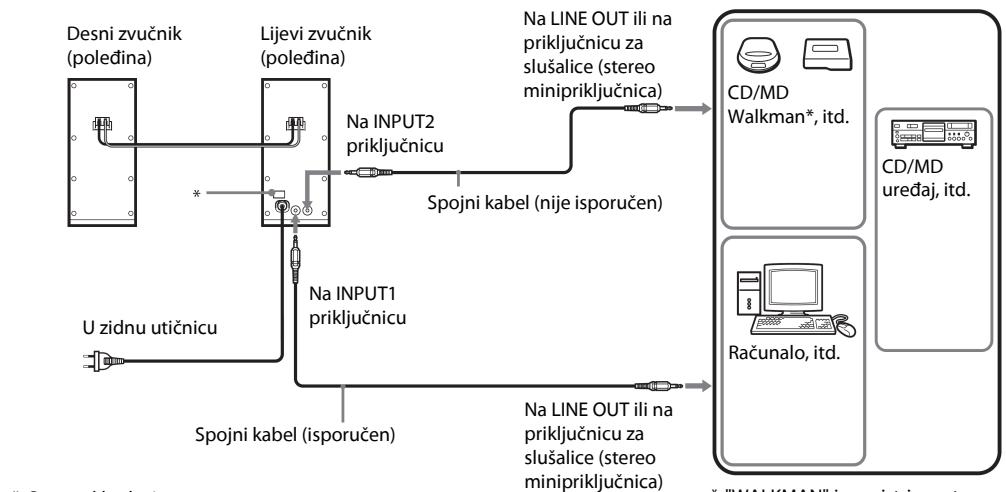

C

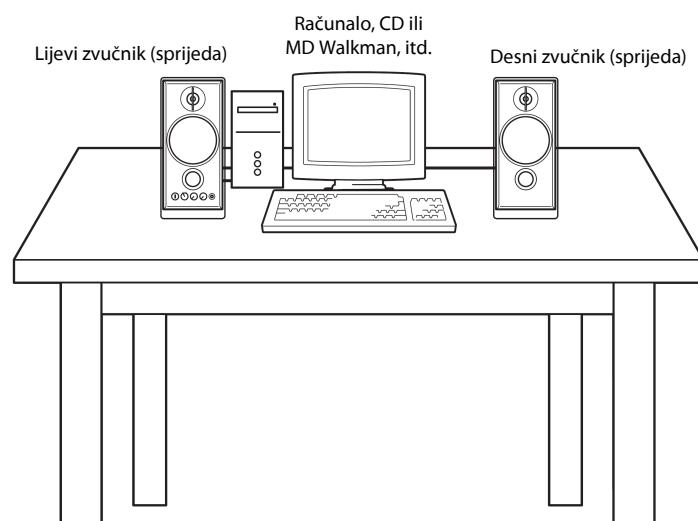

D

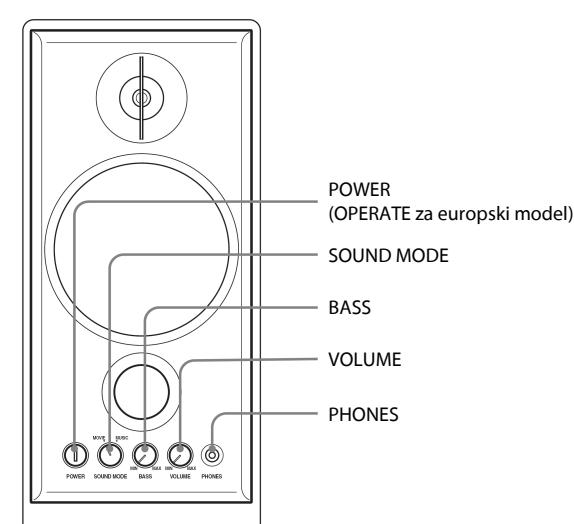

Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

Za sprječavanje požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati kućište.

Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju.

Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Nemojte na uređaj stavljati upaljene sveće. Kako biste sprječili požar ili električni udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vase.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradnji ormarić.

OPREZ

Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu izričito odobrene u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Mjere opreza

O sigurnosti

Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.

Mjesto kupnje	Radni napon
SAD/Kanada	120 V AC, 60 Hz
Europske zemlje	220 – 230 V AC, 50 Hz
Druge zemlje	220 – 230 V AC, 50 Hz

- Uređaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god je priključen u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Odselite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti duže vrijeme. Za odspajanje kabela uvijek povucite utikač. Nikad nemojte povlačiti sam kabel.
- Ukoliko u uređaju dospije tekuci ili čvrsti predmet, odspojite mrežni kabel i odnesite uređaj na provjeru u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
- Mrežni kabel je potrebno zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
- Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno prostora sa stražnje strane lijevog zvučnika. Također, nemojte stavljati predmete na uređaj.
- Nemojte umetati prste ili druge predmete u otvor zvučnika.

O rukovanju

- Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s opterećenjem koje prelazi njegovu maksimalnu ulaznu snagu.
- Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo i audio komponentu kako biste sprječili oštećenje sustav zvučnika.
- Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke izobličenja.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati ispred njega duže vrijeme snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima slika na nekom TV prijemniku/računalima može biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice audio uređaji, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.

O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razredjivač za čišćenje uređaja.

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, обратите se najbližem Sony prodavatelju.

Spajanje sustava

- Spojite lijevi zvučnik na desnog zvučnika isporučenim kabelom (pogledajte sl. A).

Pravilno povežite + (crveni) i – (crni) kabele i priključnice lijevog i desnog zvučnika.

Napomena

Nemojte spajati druge zvučnike na ovaj sustav. U protivnom možete uzrokovati kvar sustava ili spojene komponente. Zvuk se neće čuti ako ste zamijenili + i – kabele i priključnice.

- Spojite lijevi zvučnik na uređaj za reprodukciju (pogledajte sl. B).

Kad je sustav spojen na mono priključnicu radio prijemnika, itd., zvuk će se možda čuti samo iz lijevog zvučnika. U tom slučaju, koristite dodatno nabavljivi Sony priključni adapter PC-251MS. Zvuk će se čuti iz obaju zvučnika.

Za spajanje na priključnicu za stereo slušalice Koristite dodatno nabavljivi PC-234HS priključni adapter ili RK-G22 spojni kabel.

Napomena

Za promjenu između INPUT1 i INPUT2, koristite ON/OFF na uređaju spojenom na zvučnike.

- Spojite lijevi zvučnik na zidnu utičnicu.

- Razmjestite zvučnike (pogledajte sl. C).

Slušanje zvuka

(pogledajte sl. D)

Najprije smanjite glasnoću na lijevom zvučniku. Glasnoću je potrebno podešiti na minimum prije početka reprodukcije.

- Pritisnite POWER na lijevom zvučniku. Indikator POWER počne svijetliti.

Za europske modele

Pritisnite POWER na lijevom zvučniku kako biste ga uključili, i zatim pritisnite OPERATE na lijevom zvučniku. OPERATE indikator svijetli zeleno.

- Podesite regulator VOLUME.

Kod spajanja na priključnicu za slušalice, također podesite glasnoću spojene komponente. Po završetku slušanja, pritisnite prekidač POWER (4 OFF). Indikator POWER se isključi.

- Za podešavanje razine glasnoće basova


Zakrenite BASS kotačić na lijevom zvučniku za podešavanje glasnoće basova. Kako biste sprječili oštećenje zvučnika, podesite glasnoću na razinu pri kojoj zvuk nije izobličen.

O zvučnom ugodaju

Za optimalnu reprodukciju zvuka, podesite odgovarajući zvučni ugodaj kotačićem SOUND MODE.

- MOVIE: za filmove ili igre na računalu, s punim basovima i jasnim visokim tonovima.
- MUSIC: za vjernu reprodukciju glazbe.

Sustav može prepoznati snažne zvukove i promjeniti frekvenciju za svaki zvučni ugodaj. Zakretanjem kotačića BASS možete podesiti najbolju frekvenciju basova za svaki zvučni ugodaj.

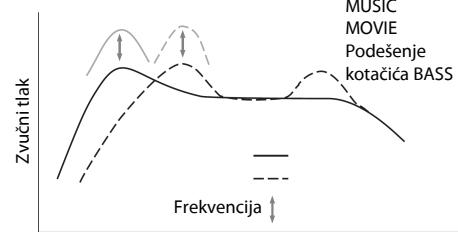

- Uporaba slušalica

Spojite slušalice na priključnicu PHONES.

Napomena

Isključite funkciju MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.) jer može uzrokovati izobličenje zvuka.

U slučaju problema

Nайдете li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, обратите se najbližem Sony servisu.

Iz sustava se ne čuje zvuk.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Provjerite podešenje glasnoće na lijevom zvučniku i na spojenoj komponenti.
- Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu, odspojite ih.

Zvuk je izobličen.

- Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom bass boost, isključite je.
- Zakrenite regulator VOLUME na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću.

Iz zvučnika se čuje bruanje ili šum.

- Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
- Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.

Zvuk se naglo isključio.

Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.

Svetljina POWER indikatora nije stabilna. Svetljina indikatora POWER se može mijenjati kod pojedine glasnoće. Ovo ne predstavlja kvar.

Tehnički podaci

Zvučnik

Zustav zvučnika	2-sistemski
Zvučnici	10 cm, konusni
Vrsta kućišta	2,5 cm, konusni
Impedancija	Bass reflex
	4 Ω

Pojačalo

Nazivna snaga	25 W + 25 W (10 % T.H.D., 1 kHz)