

**SONY®**

## ***Sistem de boxe active***

---

*Manual de instrucțiuni*

# **SRS-A212**

<http://www.sony.ro/>

© 2006 Sony Corporation

Înainte de a acționa aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pe care să îl rețineți pentru a putea fi consultat ulterior.

## AVERTIZARE

**Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.**

Pentru a evita electrocutările nu demontați niciodată carcasa aparatului.

Apelați pentru aceasta doar la persoane calificate.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă sau cu draperii etc. și nu puneți lumânări aprinse pe acesta.

Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu așezați pe aparat recipiente care conțin lichide, cum ar fi o vază cu flori.

Nu amplasați aparatul în spații înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.

Conectați adaptorul de rețea la o priză de perete, ușor accesibilă. Dacă observați vreo anomalie legată de adaptorul de rețea, decuplați-l imediat de la priză.



### **Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

---

## Măsuri de precauție

### Cu privire la siguranță

- Înainte de a acționa sistemul, aveți grijă ca tensiunea de funcționare a acestuia să fie aceeași cu tensiunea rețelei locale la care este alimentat.

Locul de achiziționare	Tensiunea de funcționare
Toate țările / regiunile	100 - 240 V c.a., 50 / 60 Hz

- Folosiți numai adaptorul de rețea care v-a fost furnizat.
- După acționarea sistemului folosind adaptorul de rețea, decuplați adaptorul de la priză, dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp. Comutatorul POWER nu oprește și adaptorul de rețea.

### Cu privire la amplasare

- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu lăsați sistemul în apropierea surselor de căldură și nici în locuri supuse la praf, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice.

### Cu privire la curățare

- Nu folosiți alcool, benzină sau tiner pentru a curăța carcasa boxelor.

### Cu privire la funcționare

- Nu demontați carcasa. Apelați doar la serviciile unor persoane calificate.
- Dacă în interiorul carcasei pătrund lichide sau obiecte solide, aveți grijă să fie verificat sistemul de către persoane calificate înainte de a mai fi folosit.
- Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați benzile înregistrate, ceasurile, cărțile de credit personale și dischetele care folosesc codarea magnetică în fața sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.

### Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului prezintă distorsiuni magnetice

Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este distorsionată. În astfel de cazuri, opriți alimentarea respectivului echipament și reporniți-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveți grijă să luați măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.

Dacă nu observați nici o îmbunătățire a imaginii, deplasați sistemul de boxe la distanță mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveți grijă să nu așezați și nici să nu folosiți obiecte care conțin magneți - cum ar fi rafturi pentru echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale imaginii prin interacțiunea cu sistemul.

*Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.*

---


## Cuprins

Măsuri de precauție .....	3
Identificarea părților componente .....	4
Conectarea boxelor .....	5
Ascultarea sunetului .....	7
Pornirea / oprirea automată a boxelor	
– Funcția Auto Power On / Off .....	8
Soluționarea defecțiunilor .....	9
Specificații .....	11

---

## Identificarea părților componente

Vedere din spate

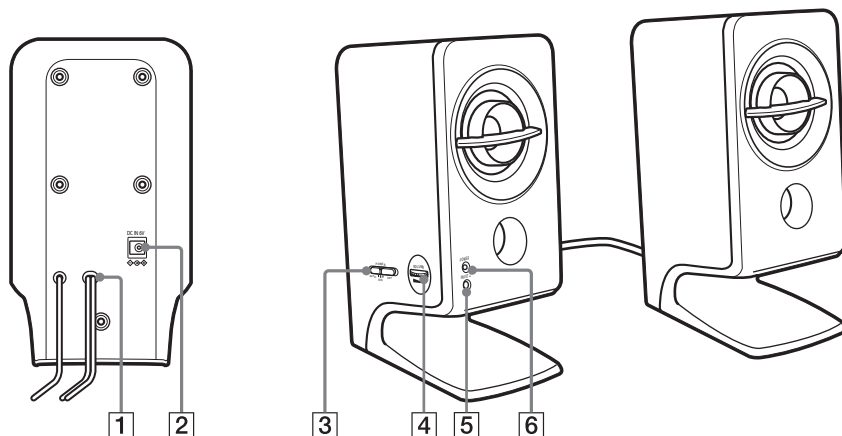


- 1 INPUT 1 (Intrare 1)**  
Conectarea cablurilor cu minimufe stereo.
- 2 Mufă DC IN 6 V**  
Conectarea adaptorului de rețea furnizat.
- 3 Comutator POWER (alimentare)**
- 4 Buton de volum**
- 5 INPUT 2 (Intrare 2)**
- 6 Indicator POWER**

# Conectarea boxelor

**1** Cuplați adaptorul de rețea la sistemul de boxe.

Boxa din stânga (spate)

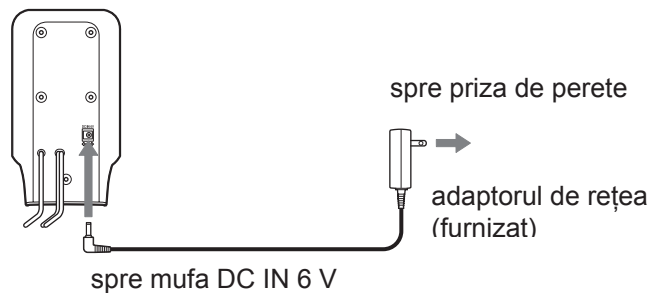


## **Notă privind adaptorul de rețea**

- Folosiți numai adaptorul de rețea care v-a fost furnizat. Nu folosiți nici un alt fel de adaptor de rețea pentru a evita deteriorarea boxelor.



Polaritatea conectorului

**2** Conectați boxa din stânga la dispozitivul sursă.

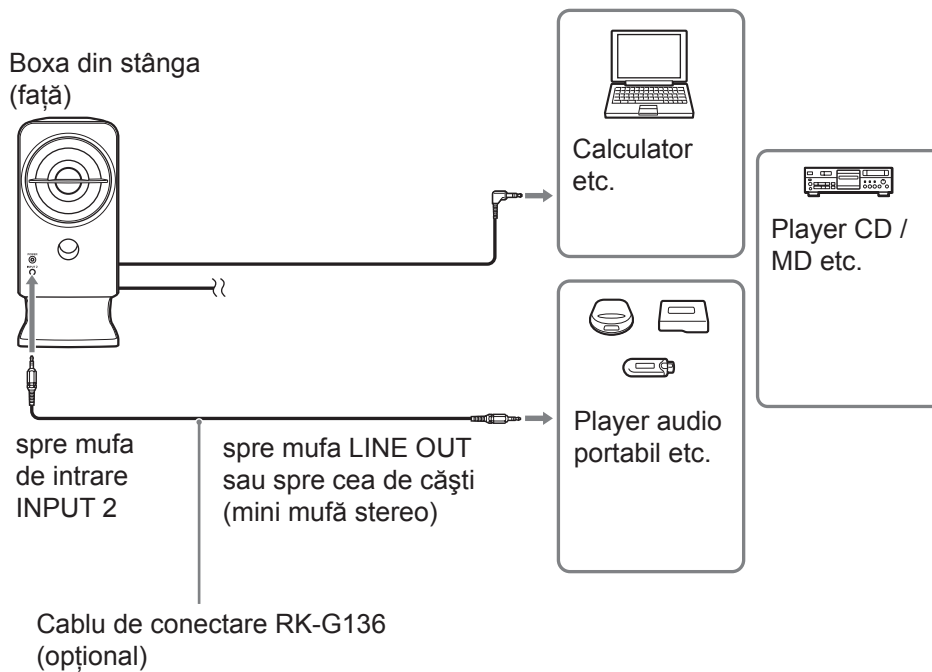

**– Când sistemul este conectat la o mufă mono a echipamentului sursă**


Este posibil ca sonorul să nu fie emis prin boxa din dreapta. Într-un astfel de caz, folosiți adaptorul opțional\* de conectare PC-236MS.

**– Pentru a conecta o mufă de căști de tip telefon.**

Folosiți adaptorul opțional de conectare PC-234S sau un cablu de conectare RK-G138\*.

*\* Accesoriile mai sus menționate nu sunt disponibile în anumite regiuni.*

### 3 Amplasați boxele.

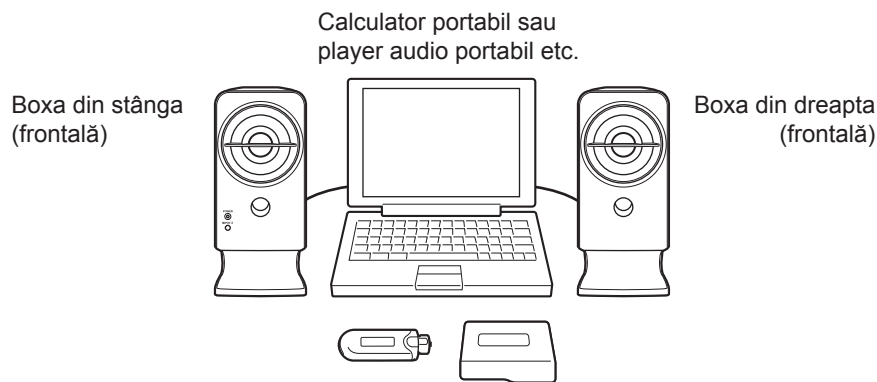


---

## Ascultarea sunetului

Mai întâi reduceți volumul sonor de la acest sistem. Când cuplați boxele la ieșirea pentru căști, reduceți și volumul sonor al dispozitivului conectat.

- 1 Puneți comutatorul POWER în poziția ON.  
Indicatorul POWER devine luminos.

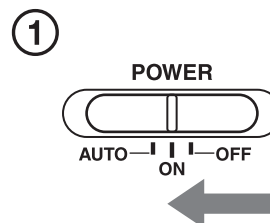

- 2 Porniți redarea la echipamentul sursă.

- 3 Reglați volumul.

Reglați volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat și apoi ajustați volumul cu ajutorul butonului VOLUME al acestui sistem.

- 4 Puneți comutatorul POWER în poziția OFF când nu mai folosiți sistemul.  
Indicatorul POWER se stinge.

### Note

- Dacă veți conecta boxele la un echipament cu radio sau tuner încorporat, semnalul radio difuzat nu va putea fi recepționat sau sensibilitatea acestuia poate fi diminuată considerabil.
- Dacă echipamentul sursă este dotat cu o funcție de intensificare a basilor (bass boost) sau cu egalizor, dezactivați-le, deoarece în cazul în care aceste funcții sunt active, sonorul poate fi distorsionat.
- Dacă ieșirea pentru căști a echipamentului sursă are un comutator de linie, sonorul va fi mai bun dacă acesta este pus în poziția ON (pornit). Consultați și manualul de instrucțiuni al dispozitivului sursă.
- Dacă atât echipamentul conectat la mufa INPUT 1, cât și cel cuplat la mufa INPUT 2 sunt simultan în modul redare, vor putea fi ascultate sunetele redade de ambele aparate.

---

## Pornirea / oprirea automată a boxelor

### – Funcția Auto Power On / Off


Puteți stabili ca sistemul să pornească automat când primește la intrare un semnal de la un echipament sursă. Când sistemul este pornit, indicatorul POWER se aprinde.

Dacă nu este recepționat nici un semnal de intrare timp de 90 de secunde sau mai mult\*, sistemul se va opri automat, iar indicatorul POWER se va stinge.

\* Perioada de timp până la oprirea automată poate varia în funcție de modul de utilizare al boxelor.

**1** Puneți comutatorul POWER în poziția AUTO. **②**

Indicatorul POWER devine luminos.

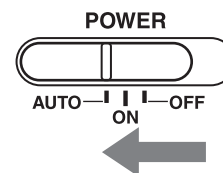

### Note

- Dacă nivelul semnalului de intrare este prea scăzut, sistemul nu va porni în mod automat.
- Dacă în apropiere există un echipament care generează microunde, spre exemplu un telefon mobil, acest sistem poate fi pornit în mod neintenționat de respectivul aparat.
- Dacă un telefon mobil este conectat la sistem, este posibil ca sistemul să fie pornit în mod neintenționat de către zgomot sau de către un apel recepționat. Când conectați un telefon mobil, porniți / opriți sistemul în mod manual, de la comutatorul POWER.
- În funcție de echipamentul sursă, este posibil ca sistemul să nu fie oprit automat din cauza zgomotului recepționat.
- Dacă nu este conectat nici un echipament la intrarea INPUT 1, este posibil ca sistemul să nu se oprească automat, sau să fie pornit în mod neintenționat.
- În funcție de nivelul semnalului de intrare, este posibil ca începutul acestuia să nu se audă.
- Când sistemul este lăsat nesupravegheat, puneți comutatorul POWER în poziția OFF pentru a evita apariția de disfuncționalități.



---

## Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâlniți vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificați lista de mai jos și aplicați măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările de mai jos, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

### **Nu se aude sonorul.**

- ➔ Verificați dacă atât sistemul, cât și echipamentul sursă conectat au fost pornite.
- ➔ Măriți volumul sonor la acest sistem.
- ➔ Măriți volumul sonor al echipamentului sursă cât mai mult posibil fără a apărea însă distorsiuni. Pentru detalii legate de reglarea volumului, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește echipamentul.
- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.

### **Nivelul sonorului este redus.**

- ➔ Măriți volumul sonor al echipamentului sursă cât mai mult posibil fără a apărea însă distorsiuni. Pentru detalii legate de reglarea volumului, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește echipamentul.
- ➔ Măriți volumul sonor la acest sistem.

### **Sonorul prezintă distorsiuni.**

- ➔ Reduceți nivelul sonorului la echipamentul sursă conectat până în punctul în care dispar distorsiunile. Pentru detalii legate de reglarea volumului, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește echipamentul.
- ➔ Dacă echipamentul sursă este dotat cu funcția de intensificare a basilor (BASS BOOST), dezactivați-o.
- ➔ Reduceți volumul sonor al aparatului.

### **Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.**

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Aveți grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea aproape de televizor.

### **Luminozitatea indicatorului POWER este instabilă.**

- ➔ Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

### **Sistemul nu pornește automat deși funcția Auto Power On / OFF este activă.**

- ➔ Când este conectat la mufa pentru căști, măriți volumul la echipamentul sursă. Când conexiunea este făcută la mufa LINE OUT, puneți comutatorul POWER în poziția ON.

**Sistemul nu se oprește automat deși funcția Auto Power On / OFF este activă.**

- Conectați un echipament la intrarea INPUT 1.
- Repoziționați sistemul.
- Deplasați dispozitivul sursă la distanță mai mare de sistem.
- Deplasați sistemul la distanță mai mare de dispozitive care generează microunde puternice, spre exemplu un telefon mobil.

---

## Specificații

### Secțiunea boxe

#### *Boxă satelit*

Sistem de boxe	66 mm, registru complet, ecranat magnetic
Tip de carcasă	bass reflex
Impedanță	4 Ω
Puterea nominală la intrare	1,8 W
Puterea maximă la intrare	3,6 W

### Secțiunea amplificator

Puterea muzicală la ieșire	2,4 W + 2,4 W (1 kHz, 4 Ω, DIN)
Intrare	Cablu de conectare cu miniconector stereo (1,5 m) × 1 miniconector stereo × 1
Impedanța la intrare	4,7 kΩ (la 1 kHz)

### Caracteristici generale

Putere	6 V c.c. (adaptor de rețea c.a. furnizat)
Dimensiuni (L×Î×A)	• aprox. 93 × 208 × 151 mm
Masă	• Boxă stânga : aprox. 390 g • Boxă dreapta : aprox. 350 g

### Accesorii furnizate

Adaptor de rețea c.a. (1)
Manual de instrucțiuni (1)

### Accesorii opționale

Cablu de conectare :	RK-G136, RK-G138
Adaptor de conector :	PC-234S, PC-236MS

Accesoriile opționale mai sus menționate nu sunt disponibile în anumite regiuni.

*Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*