

SONY.

4-117-202-41(1)

Sistem activ de difuzoare

Instrucțiuni de utilizare


SRS-Z100

© 2008 Sony Corporation Tipărit în China.


<http://www.sony.net>

A

Față

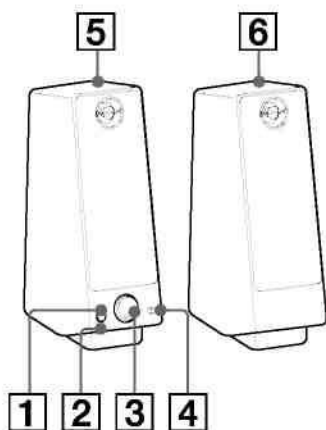


Spate

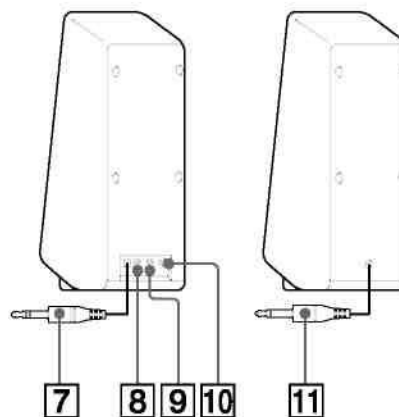


B

(spate)

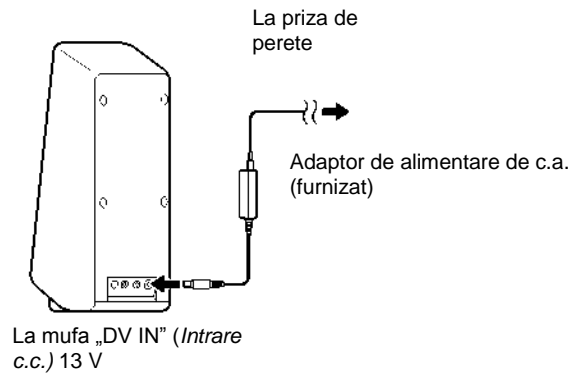

C

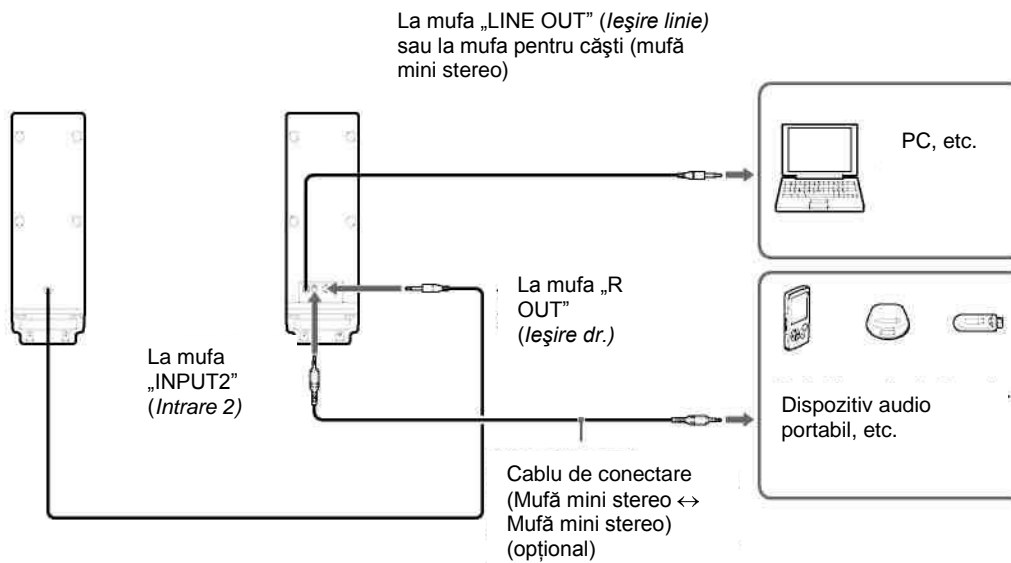

Limba Română

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări viitoare.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau șocuri electrice, nu expuneți acest aparat condițiilor de ploaie sau umezeală.

Pentru a preveni incendiile, nu acoperiți nișa de ventilare a aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii, etc. Nu așezați pe aparat surse care au flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.

Pentru prevenirea incendiilor și a pericolului de electrocutare, evitați stropirea aparatului sau posibilitatea ca anumite lichide să se scurgă pe acesta și nu plasați pe echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
Nu instalați echipamentul într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză se folosește ștecărul principal, conectați aparatul la o priză c.a. ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea aparatului, deconectați imediat ștecărul principal de la priza de c.a. Aparatul rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprit, atât timp cât este conectat la priză.

ATENȚIE

Sunteți avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a opera acest echipament.

Precauții

Cu privire la siguranță

Plăcuța de nume se află pe partea de jos, în exteriorul sistemului.

- Înainte de a opera aparatul verificați ca tensiunea de operare să fie aceeași cu sursa dvs. de energie.

Locul achiziției	Tensiunea de operare
Toate țările/regiunile	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz

- Folosiți doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat.

Cu privire la funcționare

- Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, dispuneți verificarea aparatului de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
- Deși acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați casete înregistrate, ceasuri, cărți de credit sau dischete cu codificare magnetică în fața sistemului pentru o perioadă îndelungată.

Cu privire la amplasare

- Nu așezați difuzoarele audio în poziție înclinată.
- Nu lăsați aparatul în apropierea unor surse de căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf excesiv, umezeală, ploaie ori supuse șocurilor mecanice.

Cu privire la curățare



Nu folosiți alcool, benzină sau diluanți pentru curățarea carcasei.

Dacă imaginea televizorului sau ecranul monitorului sunt distorsionate magnetic

Deși acest sistem este ecranat magnetic, pot exista cazuri în care imaginea televizoarelor/computerelor poate suferi distorsiuni magnetice. În acest caz, opriți televizorul/computerul o dată și reporniți-l după 15-30 de minute. Pentru computere, luați măsurile corespunzătoare, precum memorarea datelor înainte de oprire. Dacă nu par să existe îmbunătățiri, plasați aparatul mai departe de televizor/computer. Nu așezați lângă televizor/computer obiecte la care sunt atașați sau se folosesc magneți, precum rafturi audio, suporturi pentru televizoare, jucării, etc. Acestea pot provoca distorsionarea magnetică a imaginii ca urmare a interacțiunii cu aparatul.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la acest aparat, care nu sunt acoperite de prezentul manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Identificarea pieselor (Vezi fig. A)

- 1 Butonul  (alimentare)
- 2 Indicator de alimentare
- 3 Butonul „VOLUME” (*Volum*)
- 4 Mufa  (căști)
- 5 Difuzor stâng
- 6 Difuzor drept
- 7 „INPUT” (*Intrare*) 1
Cablul de conectare cu mufă mini stereo
- 8 Mufa „INPUT” (*Intrare*) 2
- 9 Mufa „R OUT” (*Ieșire dreapta*)
- 10 Mufa „DC IN” (*Intrare c.c.*) 13V
- 11 Cablu de alimentare

Sursele de alimentare

Conectați la sistem adaptorul de alimentare de c.a.

Notă privind adaptorul de alimentare de c.a.

- Folosiți doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat. Nu folosiți alt adaptor de alimentare de c.a., pentru a evita deteriorarea difuzoarelor.



Polaritatea mufei

- Conectați adaptorul de c.a. la o ieșire de c.a. din apropiere. În caz de probleme, deconectați-l imediat de la priză de c.a.
 - Nu amplasați adaptorul de alimentare de c.a. pe un raft sau într-un loc închis, precum un dulap.
- Nu folosiți adaptorul de alimentare de c.a. într-un loc supus prezenței lichidelor sau umezelii, pentru a evita incendiile sau șocurile electrice. Nu așezați pe adaptorul de alimentare de c.a. obiecte care să conțină lichid, cum ar fi vasele de flori, etc.

Conectarea difuzoarelor

(Vezi fig. 13)

Conectați difuzorul la un dispozitiv sursă.



Când sistemul este conectat la mufa monofonică a dispozitivului sursă.

Este posibil ca prin difuzorul drept să nu se emită sunet.


Ascultarea sunetului

(Vezi fig. 14)

Mai întâi reduceți volumul aparatului. Când conectați aparatul la ieșirea căștilor, reduceți volumul dispozitivului sursă.

- 1 **Apăsați butonul**  **pe „ON” (Pornit).**
Se aprinde indicatorul de alimentare.
- 2 **Începeți redarea pe dispozitivul sursă.**
- 3 **Reglați volumul.**
Setați volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat și rotiți butonul „VOLUME” (Volum) al aparatului.
- 4 **După utilizare apăsați butonul**  **pe „OFF” (Oprit).**
Se stinge indicatorul de alimentare.

Pentru a utiliza căștile

Conectați-le la mufa  (căști).

Note

- În cazul conectării difuzorului la un dispozitiv cu radio sau tuner integrat, nu se pot recepționa emisiile radio sau sensibilitatea poate fi redusă semnificativ.
- Dacă dispozitivul sursă are o funcție de accentuare de bași sau egalizare, dezactivați-le. Dacă aceste funcții sunt activate, este posibil ca sunetul să sufere distorsiuni.
- Dacă ieșirea căștilor dispozitivului sursă are un comutator de linie, sunetul se va auzi mai bine dacă acest comutator este activat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului sursă.

Ghid al problemelor de funcționare

Dacă aveți probleme cu sistemul de difuzoare, verificați lista de mai jos și luați măsurile sugerate. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Nu se aude sunet

- Verificați dacă sunt pornite aparatul și dispozitivul sursă.
- Măriți volumul aparatului.
- Măriți cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost realizate corect.
- Verificați dacă sunt conectate căștile. Dacă da, deconectați-le.

Nivel redus al sunetului

- Măriți cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Măriți volumul aparatului.

Sunet distorsionat

- Reduceți volumul dispozitivului sursă, până la punctul în care sunetul nu mai este distorsionat. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Dacă dispozitivul sursă are o funcție de accentuare de bași, dezactivați-o.
- Reduceți volumul aparatului.

Ieșirea difuzorului prezintă brum sau zgomot.

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost realizate corect.
- Asigurați-vă că niciun dispozitiv audio nu este poziționat prea aproape de televizor.

Strălucirea indicatorului de alimentare este instabilă.

Este posibil ca strălucirea indicatorului de alimentare să devină instabilă când se mărește volumul. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Specificații

Secțiune difuzor

Sistemul de difuzoare 57 mm (interval complet), 21 mm (tweeter)
Tipul carcusei ecranat magnetic
Tipul carcusei Radiator pasiv integrat cu 2 sensuri
Impedanța 8 Ω
Puterea nominală de alimentare 10 W
Puterea maximă de alimentare 20 W

Secțiunea amplificator (difuzorul stâng)

Puterea nominală 10 W + 10 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)

Intrare Cablu de conectare cu mufă mini stereo (1,5 m) × 1
Mufă mini stereo x 1

Impedanță intrare 4,7 k Ω (la 1 kHz)
Ieșire Mufă mini stereo x 1 („PHONES” – *Căști*)

Generalități

Alimentarea 13 V c.c. (Adaptor de alimentare de c.a. furnizat)

Dimensiuni (lățime/înălțime/groșime) Approx. 84 × 230 × 156 mm

Masa Aprox. 1020 g (difuzorul stâng)
Aprox. 920 g (difuzorul drept)

Accesorii furnizate

Adaptor de alimentare de c.a. (1)
Instrucțiuni de utilizare (1)
Cabluri de alimentare de c.a. (1)
Modelul și specificațiile se pot modifica fără preaviz.