

SONY®

Sistem de boxe active

Manual de instrucțiuni

SRS-ZP1000

© 2005 Sony Corporation

Înregistrarea proprietarului

Numărul serial și cel ce indică modelul sunt notate în partea din spate a subwoofer-ului. Notați numărul modelului și pe cel serial în spațiul care-le este rezervat în continuare. Specificați aceste numere ori de câte ori apelați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model SRS-ZP1000

Număr serial _____

Înainte de a acționa aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pe care să îl rețineți pentru a putea fi consultat ulterior.

www.sony.ro/

Cuprins

Conectarea sistemului de boxe	4
Ascultarea sunetului	7
Măsuri de precauție	9
Soluționarea defecțiunilor	11
Specificații	12

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a evita electrocutările nu demontați niciodată carcasa aparatului. Apelați pentru aceasta doar la persoane calificate.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă sau cu draperii etc. și nu puneți lumânări aprinse pe acesta.


Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu așezați pe aparat recipiente care conțin lichide, cum ar fi o vază cu flori.

Nu amplasați aparatul în spații înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.

ATENȚIE

Sunteți avertizați că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.

NOTĂ PENTRU CLIEȚII DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

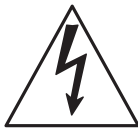

Acest simbol este marcat pentru a avertiza utilizatorul asupra prezenței, în interiorul aparatului, a unor zone neizolate în care există “tensiuni periculoase”, suficient de mari pentru a reprezenta un pericol de electrocutare pentru persoane.



Acest simbol este marcat pentru a atenționa utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni importante de folosire sau de întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.

NOTĂ PENTRU CLIEȚII DIN CANADA


Atenție

Pentru a evita șocurile electrice, introduceți lamela mai lată a ștecărului în fanta care-i este destinată și introduceți-l complet în priză.

Conectarea sistemului de boxe

1 Cuplați boxa din partea stângă cu cea din dreapta prin intermediul cablului furnizat.

Aveți grijă să cuplați firele + (roșu) și - (negru) la conectorii pentru boxele din stânga și din dreapta.

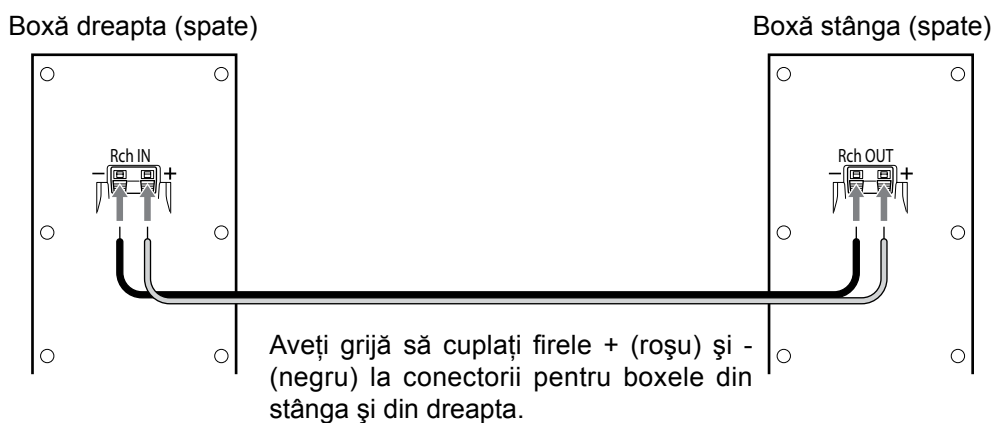

Notă

- Nu conectați nici o altă boxă la acest sistem, deoarece pot apărea disfuncționalități ale acestuia sau ale boxelor. Sonorul nu va fi emis dacă nu sunt corect cuplate firele + (roșu) și - (negru) la conectori.

2 Conectați boxa din stânga la echipamentul sursă (consultați figura de la pagina 5).


Când sistemul este conectat la mufa mono a unui radio etc., sonorul este posibil să fie emis numai de boxa din stânga. Într-un astfel de caz, utilizați adaptorul pentru priză PC-251MS, marca Sony. Sunetul va fi transmis prin ambele boxe.

Pentru conectarea la o mufă tip căști stereo pentru telefon

Utilizați adaptorul opțional PC-234HS sau cablul de conectare RK-G22.

Notă

- Pentru a comuta între intrările INPUT1 și INPUT2, folosiți butonul ON/OFF (pornit/oprit) al echipamentului cuplat la boxe.

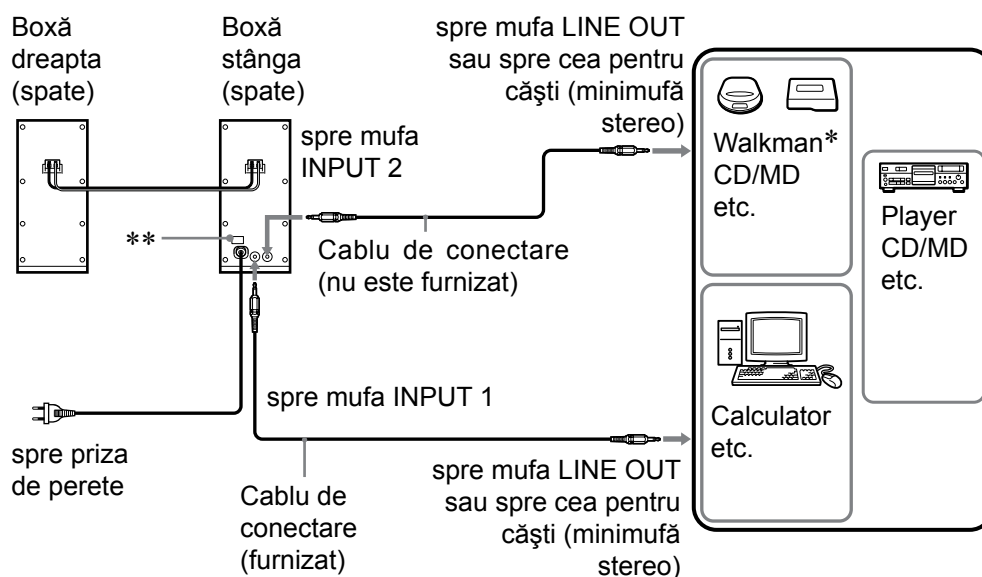

* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation reprezentând produse stereo cu căști.

** Acest comutator există numai la modelele pentru Europa.


Despre mufele de intrare INPUT1 și INPUT2

Conectați mufele la un calculator, la un Walkman* CD/MD etc. prin intermediul mufei pentru căști sau a mufei LINE OUT. Când echipamentul are atât mufă pentru căști, cât și LINE OUT, realizați conexiunea la mufa LINE OUT a acestui sistem. Dacă veți cupla mufa pentru căști a sistemului, reduceți nivelul volumului la echipamentul conectat pentru a evita apariția de distorsiuni audio.

3 Conectați boxa din stânga la o priză de perete.

continuă...


4 Amplasați boxele (consultați imaginea de mai jos).

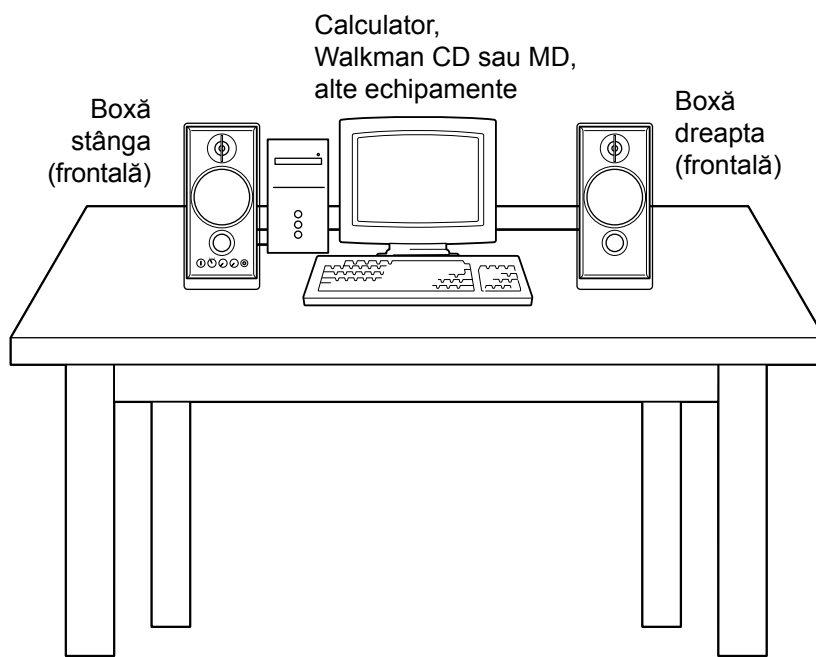

Ascultarea sunetului

Mai întâi reduceți volumul boxei din stânga. Volumul trebuie redus la minim înainte de a începe redarea programului sursă.

Boxa din stânga
(frontală)

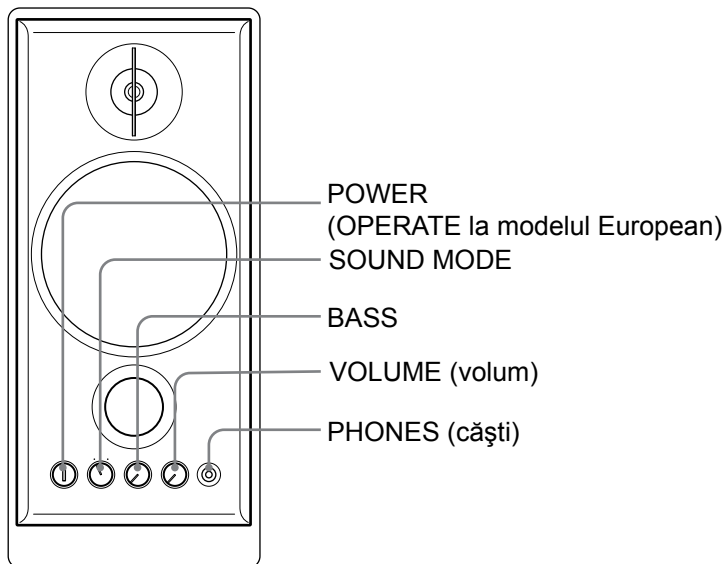

1 Apăsați butonul POWER al boxei din stânga.

Indicatorul POWER devine luminos.

Pentru modelele europene.

Apăsați butonul POWER al boxei din stânga, apoi apăsați comutatorul OPERATE al aceleiași boxe.

Indicatorul OPERATE devine luminos, de culoare verde.

2 Ajustați butonul VOLUME (volum).

Când realizați conexiunea la mufa de ieșire pentru căști, reglați și volumul pentru echipamentul conectat.

După audiție, apăsați comutatorul POWER (□ OFF).

Indicatorul POWER se stinge.

Pentru a ajusta nivelul bașilor


Rotiți butonul BASS aflat la boxa din stânga pentru a regla volumul bașilor. Stabiliți pentru aceștia un nivel la care nu apar distorsiuni pentru a evita deteriorarea sistemului.

Relativ la modul sonor

Puteți beneficia de cea mai înaltă performanță a sursei utilizând butonul rotativ de reglaj SOUND MODE.

- MOVIE : delectați-vă cu filme sau jocuri pe calculator, beneficiind de registrul complet de bași și de tonuri înalte deosebit de clare.
- MUSIC : bucurați-vă de muzică redată cu înaltă fidelitate.

Sistemul poate recunoaște sunete puternice și poate modifica frecvența pentru fiecare mod sonor. Puteți obține frecvențele joase optime pentru fiecare mod de sunet rotind butonul BASS.

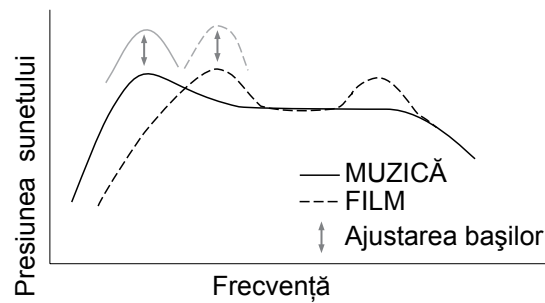

3 Utilizarea căștilor / minicăștilor.

Conectați căștile / minicăștile la mufa PHONES (căști).

Notă

- Opriți funcția MEGA BASS sau BASS BOOST (Walkman etc.) deoarece poate cauza distorsiuni ale sunetului.

Măsuri de precauție

Cu privire la siguranță

- Plăcuța pe care este notată tensiunea de funcționare, consumul de putere etc. se află în partea din spate a aparatului, spre exterior.
- Înainte de a acționa sistemul, aveți grijă ca tensiunea de funcționare a acestuia să fie aceeași cu tensiunea rețelei locale la care este alimentat.

Locul de achiziționare	Tensiunea de funcționare
S.U.A. / Canada	120 V c.a., 60 Hz
Țările europene	220 - 230 V c.a., 50 Hz
Alte țări	220 - 230 V c.a., 50 Hz

- Aparatul nu este deconectat de la rețea câtă vreme este cuplat la priza de perete, chiar dacă aparatul propriu-zis a fost oprit.
- Dacă echipamentul urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp, decuplați-l de la priza de perete. Pentru aceasta apucați și trageți de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablu.
- Dacă în aparat pătrunde vreun lichid sau vreun obiect, decuplați cablul de alimentare de la priză și supuneți echipamentul verificării de către o persoană calificată, înainte de a-l mai utiliza.
- Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit numai la un service specializat.
- Pentru disiparea eficientă a energiei, aveți grijă să existe suficient spațiu în partea din spate a subwoofer-ului. Aveți totodată grijă să nu așezați obiecte pe aparat.
- Nu introduceți mâna sau alte obiecte în orificiul subwoofer-ului sau în cele ale boxelor satelit.

Cu privire la funcționare

- Nu folosiți sistemul de boxe, în mod continuu, la o putere mai mare decât puterea de intrare maximă stabilită pentru acesta.
- Înainte de conectare, opriți sistemul de boxe, calculatorul și echipamentul audio pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
- Nivelul volumului nu trebuie mărit până la nivelul la care apar distorsiuni.
- Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați benzile înregistrate, ceasurile, cărțile de credit personale și suporturile de memorie care folosesc codarea magnetică în fața sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.

Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului prezintă distorsiuni magnetice

Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este distorsionată. În astfel de cazuri, opriți alimentarea respectivului echipament și reporniți-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveți grijă să luați măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.

Dacă nu observați nici o îmbunătățire a imaginii, deplasați sistemul de boxe la distanță mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveți grijă să nu așezați și să nu folosiți obiecte care conțin magneți - cum ar fi rafturi pentru echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale imaginii prin interacțiunea cu sistemul.

Cu privire la amplasare

- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu lăsați sistemul în apropierea surselor de căldură și nici în locuri supuse la praf, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice.

Cu privire la curățare

- Nu folosiți alcool, benzină sau tiner pentru a curăța carcasa boxelor.

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâlniți vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificați lista de mai jos și aplicați măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările de mai jos, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Nu se aude sonorul de la sistemul de boxe.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Verificați dacă volumul sonor de la boxa din stânga și de la echipamentul conectat a fost mărit corespunzător.
- ➔ Verificați dacă sunt conectate căștile, iar dacă sunt, decuplați-le.

Sonorul prezintă distorsiuni.

- ➔ Reduceți nivelul sonorului la echipamentul conectat sau, în cazul în care respectivul aparat beneficiază de funcția de intensificare a bașilor, dezactivați-o.
- ➔ Rotiți butonul VOLUME al acestui aparat pentru a reduce volumul.

Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Aveți grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea aproape de televizor.

Sonorul s-a întrerupt brusc.

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.

Luminozitatea indicatorului OPERATE este instabilă.

- ➔ Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

Specificații

Secțiunea boxe

Sistem de boxe	cu 2 căi
Unități de boxe	10 cm, tip con 2,5 cm, tip con
Tip de carcasă	bas reflex
Impedanță	4 Ω

Secțiunea amplificator

Puterea nominală la ieșire	25 W + 25 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Impedanța la intrare	4,7 k Ω (la 1 kHz)
Intrare	minimufă stereo (INPUT 1, INPUT 2)

Caracteristici generale

Dimensiuni (L \times Î \times A)	aprox. 140 \times 330 \times 203 mm
Masă	aprox. 4500 g (canal stânga) aprox. 2800 g (canal dreapta)
Lungimea cablului	aprox. 1,5 m (de la boxa din stânga la cea din dreapta) aprox. 2 m (cablu de alimentare)
Consum de putere	21 W

Accesorii opționale

Cablu de conectare	RK-G22
Adaptor de priză	PC-234HS, PC-251MS

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.