

SONY**Reproduktorový systém****SS-SFCR600H**

SK

© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nerozoberajte. Opravy prenehajte na autorizovaný servis.

Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.



Informujte sa o spôsobe likvidácie zariadenia v zmysle platných predpisov a noriem.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.

Prevádzka

- Nezaťažujte systém dlhodobo príkonom vyšším ako je maximálna zaťažiteľnosť systému.
- Ak polarita zapojenia reproduktorov nie je správna, hlboké tóny budú nevýrazné a zvuk niektorých nástrojov bude ťažko lokalizovateľný.
- Kontakt odizolovaných reproduktorových káblov pri konektoroch môže spôsobiť skrat.
- Aby nedošlo k poškodeniu reproduktorového systému, pred pripájaním vypnite zosilňovač.
- Mriežka reproduktora sa nedá demontovať. Nepokúšajte sa demontovať mriežku z reproduktora. Ak sa ju pokúsite demontovať, môžete poškodiť reproduktor (len pre stredový a surround reproduktory).
- Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň (nesmie dochádzať ku skresľovaniu zvuku).

Ak sa vyskytne jav nesprávneho zobrazovania farieb na TVP umiestnenom v blízkosti reproduktorov

Predné a stredový reproduktor sú z dôvodu eliminácie šírenia magnetického poľa magneticky tienené, takže môžu byť umiestnené v blízkosti TVP. Aj napriek tomu môže na niektorých typoch TV prijímačov vzniknúť jav nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania) farieb. Nakoľko surround reproduktory nie sú magneticky tienené, odporúčame ich umiestniť ďalej od TVP.

V prípade pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb...

→Vypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho opäť zapnite.

V prípade opätovného pretrvávania nesprávneho zobrazovania farieb...

→Reproduktory presuňte ďalej od TVP.

Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (pískanie)

Reproduktory premiestnite, alebo znížte hlasitosť zosilňovača.

Umiestnenie

- Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
 - Príliš horúce alebo studené.
 - Znečistené alebo zaprášené.
 - Veľmi vlhké.
 - Vystavené vibráciám.
 - Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

- Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže pri umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže dôjsť k vzniku flakov alebo zmene farieb povrchu.

Čistenie

Povrch reproduktorov čistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou v jemnom čistiacom roztoku alebo vo vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, čistiace prášky alebo rozpúšťadlá, ako sú lieh, riedidlá alebo benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Zapojenie systému

Reproduktory pripájajte do výstupných konektorov na zosilňovači (A). Pred samotným pripájaním skontrolujte, či sú vypnuté všetky zariadenia (aj subwoofer).

Poznámky (B)

- Skontrolujte, či sú konektory plus (+) a mínus (–) na reproduktoroch prepojené s konektormi plus (+) a mínus (–) na zosilňovači.
- Skrutky na konektoroch pevne dotiahnite, uvoľnené skrutky môžu byť zdrojom šumu.
- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení. Kontakt medzi odizolovanými reproduktorovými káblami pri konektoroch môže spôsobiť skrat.
- Podrobné informácie o pripájaní k zosilňovaču pozri v návode na použitie zosilňovača.

Rada

Čierne káble alebo káble s čiernym prúžkom majú zápornú (–) polaritu a treba ich zapojiť do konektorov mínus (–).

Umiestnenie reproduktorov

Umiestnenie jednotlivých reproduktorov

Každý reproduktor by mal smerovať k miestu počúvania. Oveľa lepší priestorový (surround) efekt dosiahnete, ak budú všetky reproduktory v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania.

Predné reproduktory umiestnite vo vhodnej vzdialenosti napravo a nalavo od TVP.

Subwoofer (nedodávaný) umiestnite na ľubovoľnú stranu TVP.

Stredový reproduktor umiestnite presne v strede nad TVP. Umiestnenie surround reproduktorov značne závisí od tvaru a vlastností miestnosti.

Umiestnenie reproduktorov pri 6.1-kanálovom reproduktorovom systéme (C-1)

Umiestnenie reproduktorov pri 5.1-kanálovom reproduktorovom systéme (C-2)

Surround reproduktory môžu byť umiestnené po stranách od miesta počúvania **A** alebo za miestom počúvania **B**.

Poznámka

Reproduktor umiestnite na ploché a vodorovné miesto.

Umiestnenie stredového reproduktora (D)

Ak chcete stredový reproduktor položiť na TVP, do každého spodného rohu reproduktora upevnite podložky (dodávané). Reproduktor musí byť bezpečne umiestnený na povrchu TVP (nesmie sa kývať, ani posúvať).

Umiestnenie surround reproduktorov a surround zadných reproduktorov

Pri montáži surround reproduktorov a surround zadných reproduktorov na stenu postupujte nasledovne:

- Prípravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané), ktoré budú vyhovovať otvorom na zadnej strane každého reproduktora (E).
- Skrutky naskrutkujte do steny. Skrutky by mali vyčnievať cca 5 až 7 mm (F).
- Zaveste surround reproduktory a surround zadné reproduktory na skrutky (G).

Poznámky

- Použite skrutky vhodné pre daný materiál a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť krehké. Pri takýchto stenách naskrutkujte skrutky do nosníkov. Surround reproduktory a surround zadné reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny v miestach, kde je v stenách výstuha.
- Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám poskytne ich predajca.
- Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).

Nastavenie zosilňovača

Ak používate zosilňovač so vstavaným multikanálovými dekodermi (Dolby Digital^{®1}, DTS^{®2} a pod.), v ponukách nastavení zosilňovača by ste mali nastaviť parametre vášho reproduktorového systému. Ponuky nastavenia zosilňovača sa líšia podľa toho, či používate alebo nepoužívate subwoofer (nedodávaný). Vhodné nastavenia pozri v nižšie uvedenej tabuľke. Podrobné informácie o postupe nastavenia pozri v návode na použitie zosilňovača.

Nastavenie reproduktorov

(Subwoofer sa používa)

Pre	Nastavte
Predné reproduktory	LARGE ^{®3} alebo SMALL
Stredový reproduktor	SMALL
Surround reproduktory	SMALL
Subwoofer (nedodávaný)	ON (alebo YES)
Surround zadný	SMALL ^{®4}

Nastavenie reproduktorov

(Subwoofer sa nepoužíva)

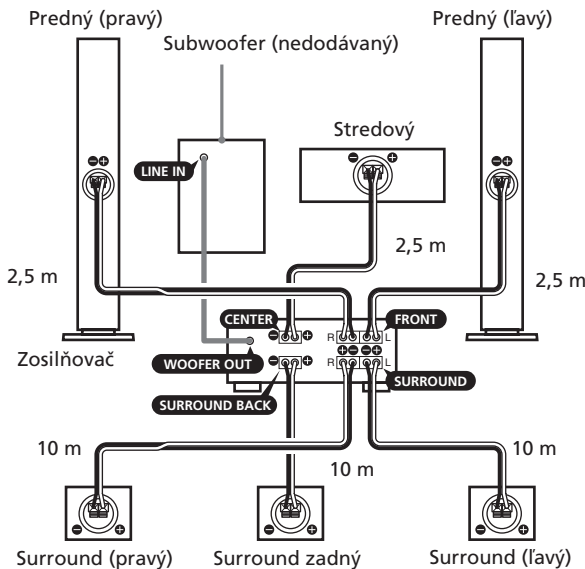
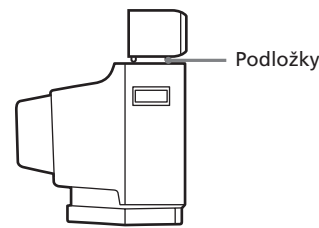
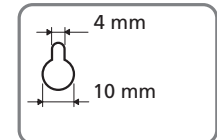

Pre	Nastavte
Predné reproduktory	LARGE
Stredový reproduktor	SMALL
Surround reproduktory	SMALL
Subwoofer (nedodávaný)	OFF (alebo NO)
Surround zadný	SMALL ^{®4}

^{®1} „Dolby“ a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

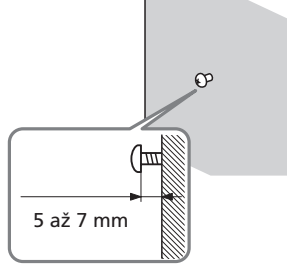
^{®2} „DTS“ a „DTS Digital Surround“ sú ochranné známky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.

^{®3} Ak používate subwoofer, odporúčame nastaviť predné reproduktory na „LARGE“. Ak sa však vyskytne skreslenie zvuku, nastavte predné reproduktory na „SMALL“.

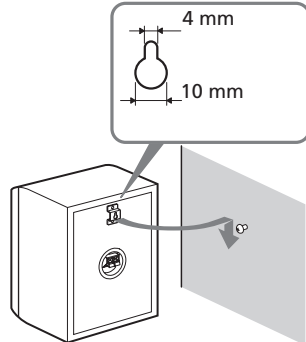
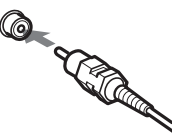
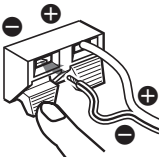
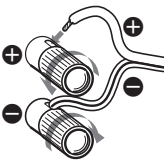
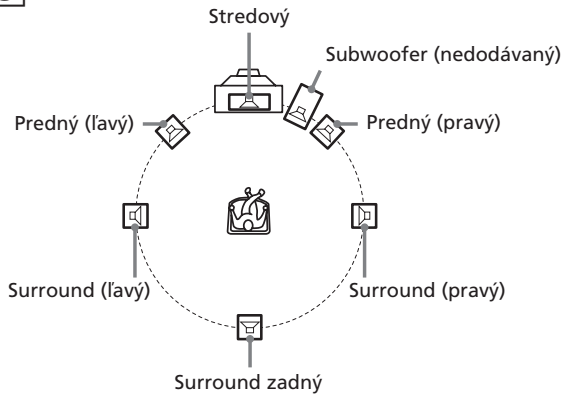
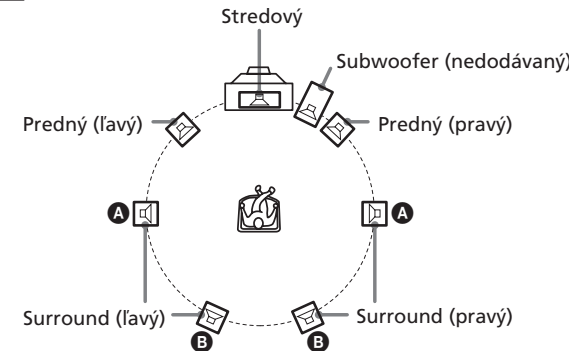
^{®4} Ak využívate systém na reprodukciu 6.1-kanálového zvuku, pozri návod na použitie zosilňovača.

A**D****E**

Otvor na zadnej strane reproduktora

F**G**

Otvor na zadnej strane reproduktora

**B****C-1****C-2**

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy, skontrolujte nasledovný prehľad a vykonajte uvedené riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Nie je počť zvuk.

- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
- Skontrolujte, či je na zosilňovači správne nastavená hlasitosť.
- Skontrolujte, či je prepínač zdroja vstupného signálu na zosilňovači nastavený na správny zdroj vstupného signálu.
- Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá. Ak áno, odpojte ich.

V reproduktoroch počť šum a hluk.

- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
- Skontrolujte, či nie je žiadne audio zariadenie umiestnené príliš blízko TVP.

Vypadáva zvuk.

- Skontrolujte správnosť všetkých prepojení. Kontakt medzi odizolovanými reproduktorovými káblami pri konektoroch môže spôsobiť skrat.

Technické údaje

SS-MFS500H (Predné reproduktory)

Reproduktorový systém	Dvojpásmový, magneticky tienený
Osadenie reproduktora	Hlbokotónový: priemer 10 cm, kónický typ × 2 Vysokotónový: priemer 2,5 cm, symetrický kalotový typ Bass reflex
Typ ozvučnice	8 Ohm
Impedancia	Maximálna zaťažiteľnosť: 120 W
Zaťažiteľnosť	85 dB (1 W, 1 m) Cca 232 × 985 × 270 mm vrátane prednej mriežky Cca 8,0 kg
Úroveň citlivosti	
Frekvenčný rozsah	
Rozmery (š/v/h)	
Hmotnosť	

SS-CN250 (Stredový reproduktor)

Reproduktorový systém	Širokopásmový, magneticky tienený
Osadenie reproduktora	priemer 10 cm, kónický typ × 2 Bass reflex
Typ ozvučnice	8 Ohm
Impedancia	Maximálna zaťažiteľnosť: 100 W
Zaťažiteľnosť	88 dB (1 W, 1 m) 85 Hz - 20 000 Hz
Úroveň citlivosti	
Frekvenčný rozsah	

Rozmery (š/v/h)

Hmotnosť

SS-SR250 (Surround reproduktory a surround zadné reproduktory)

Reproduktorový systém	Širokopásmové
Osadenie reproduktora	priemer 10 cm, kónický typ
Typ ozvučnice	Bass reflex
Impedancia	8 Ohm
Zaťažiteľnosť	Maximálna zaťažiteľnosť: 100 W
Úroveň citlivosti	85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčný rozsah	85 Hz - 20 000 Hz
Rozmery (š/v/h)	Cca 180 × 130 × 146 mm vrátane prednej mriežky Cca 1,4 kg
Hmotnosť	

Dodávané príslušenstvo

Reproduktorový kábel 2,5 m (3)
Reproduktorový kábel 10 m (3)
Podložky (4)

Právo na zmeny vyhradené.