



Vizitați Ghidul de ajutor pentru instrucțiuni complete.

Pentru clienții din Europa:  
[http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/)




Pentru clienții din alte regiuni:  
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Accesorii furnizate:

Telecomandă (1)



Baterii R03 (dimensiune AAA) (2)



Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)



Microfon de optimizare (1)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)



Aveți nevoie și de următoarele (nefurnizate):

Cablu boxă

Cablu LAN\*1

Cablu digital optic\*1




Cablu HDMI

Cablu audio monofonic




\*1 Este posibil ca acest element să fie necesar, în funcție de conexiune.

1

Configurarea boxelor

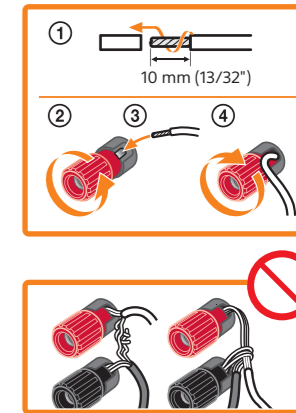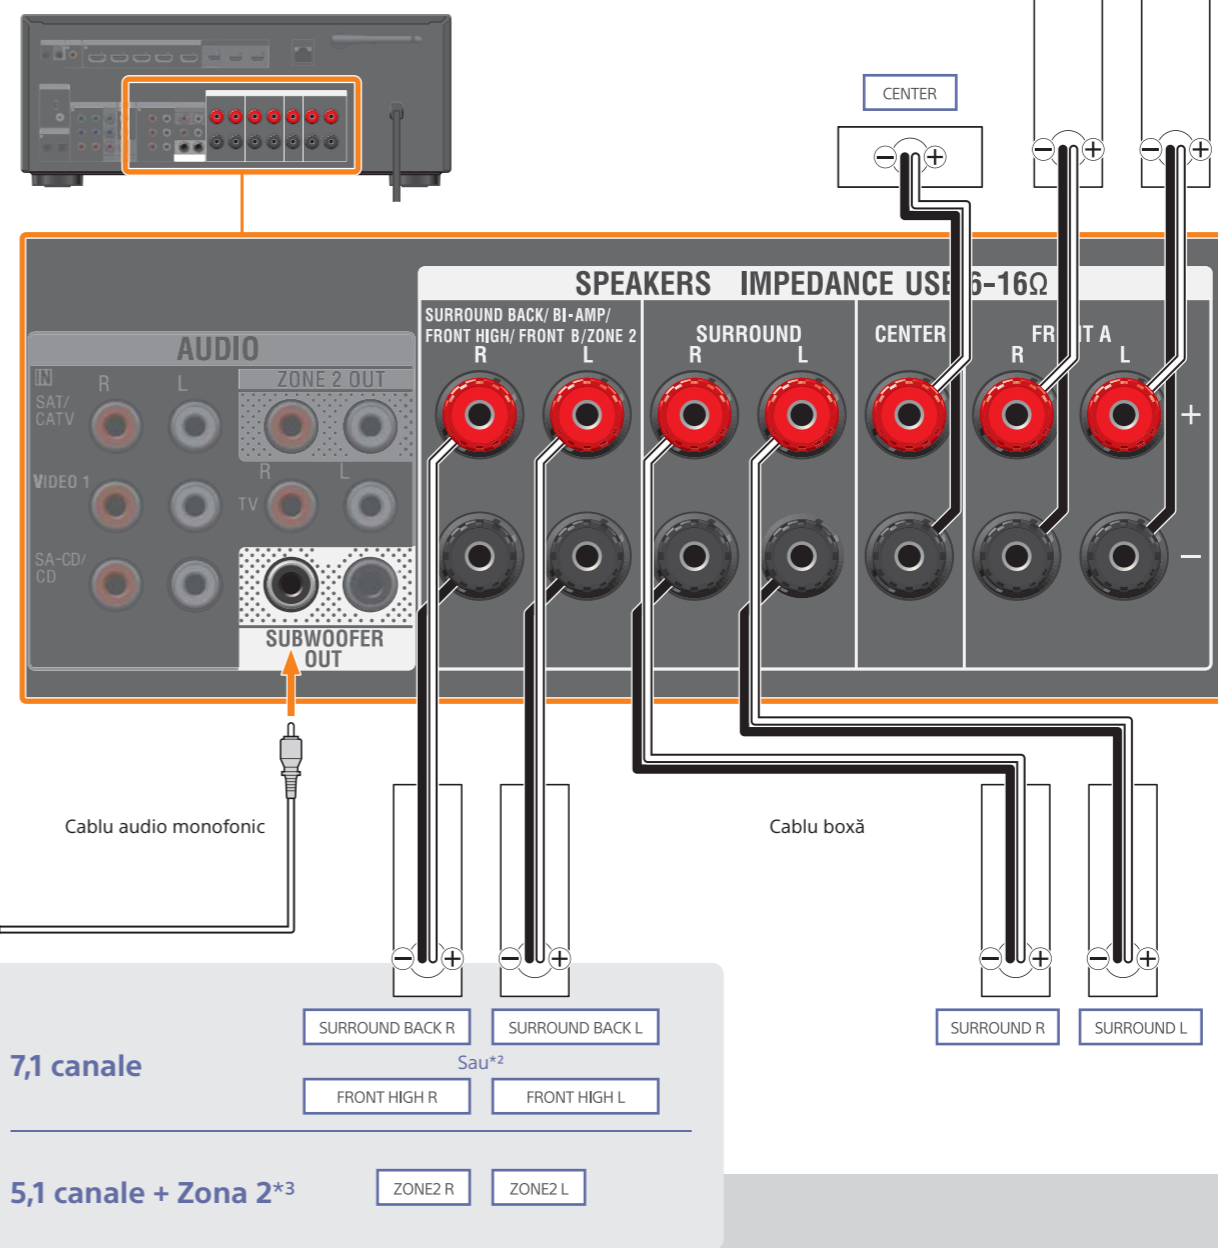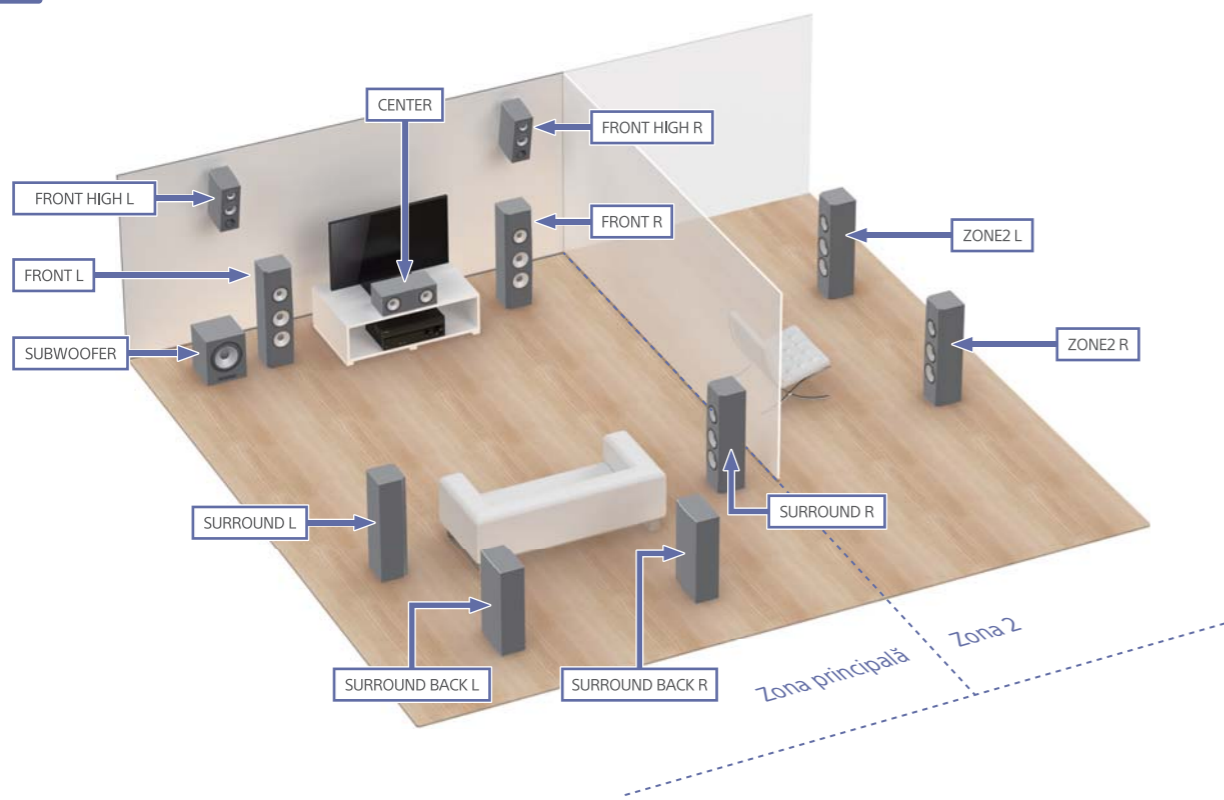

Conectarea incorectă poate provoca deteriorarea definitivă a receptorului.

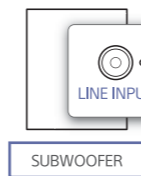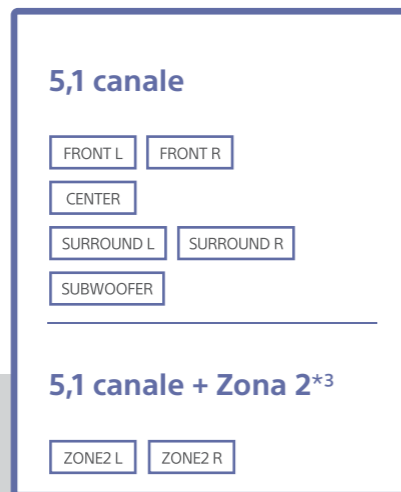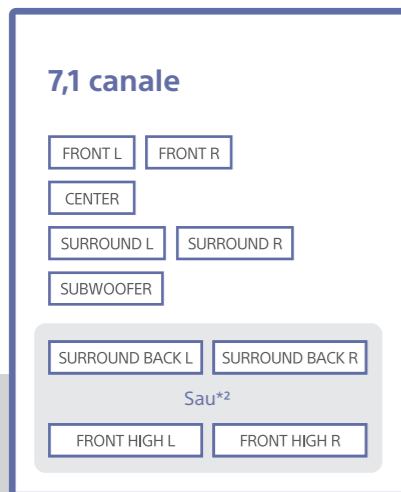

7,1 canale

5,1 canale + Zona 2\*3


\*2 Dacă doriți, puteți conecta două boxe frontale înalte în loc de două boxe surround spate.

\*3 Dacă realizați o conexiune pe 5,1 canale în zona principală, puteți asculta sunetul și în altă locație („Zona 2”) prin conectarea de boxe suplimentare în zona 2. Pentru detalii suplimentare, vizitați Ghidul de ajutor unde găsiți instrucțiunile complete.


## 2

### Conectarea televizorului și a altor dispozitive


#### Televizor

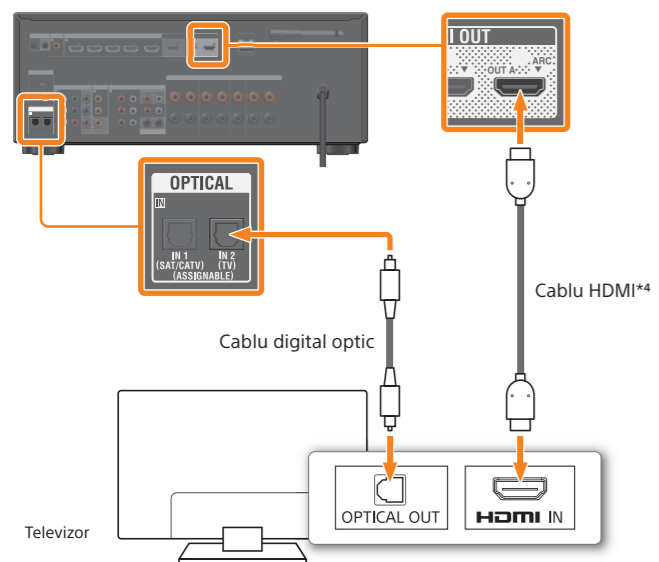

#### Alte dispozitive

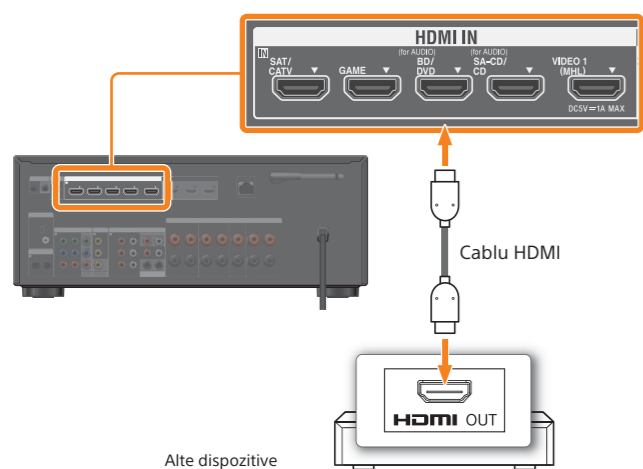

#### Radio

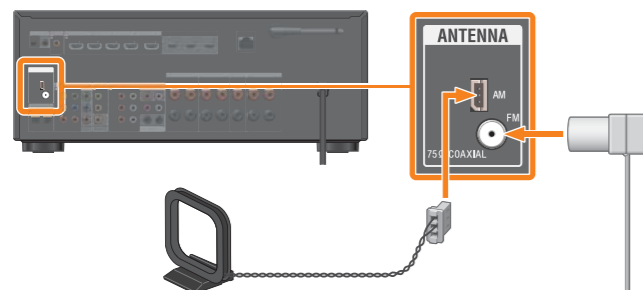


\*4 Dacă televizorul dumneavoastră este prevăzut cu o mufă HDMI cu simbolul „ARC” imprimat, nu aveți nevoie de cablu optic digital. Cu toate acestea, trebuie să modificați setarea funcției [Control for HDMI] la [On]. Pentru mai multe detalii, accesați Ghidul de ajutor.


## 3

### Conectarea la rețea

#### Conexiune cu fir

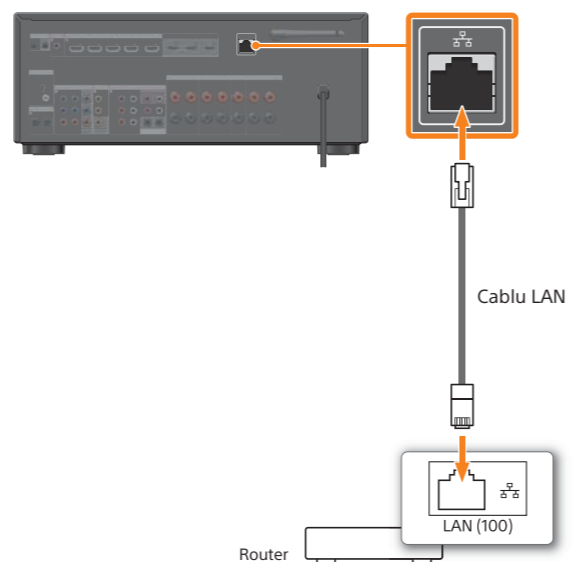

#### Conexiune wireless

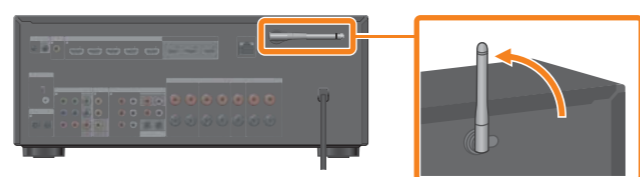


Setările de rețea se găsesc în meniul Settings din meniul de pornire. Pentru mai multe detalii, accesați Ghidul de ajutor.

## 4


### Pornirea receptorului

#### 1

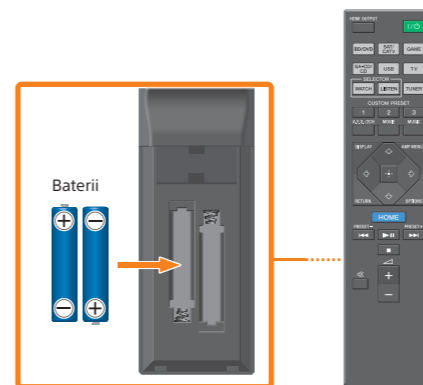

#### 2

Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea) la o priză de perete (rețea) și apăsați I/O pentru a porni receptorul AV.

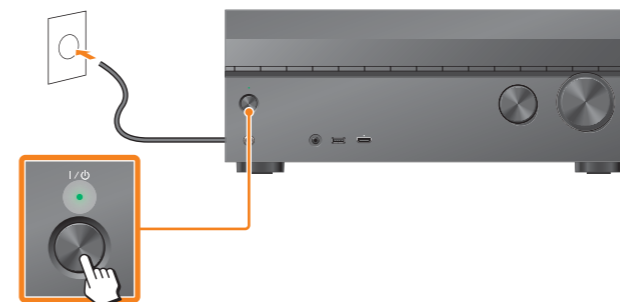

POWER  
INPUT


Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă pe televizor.

## 5

### Efectuarea configurării rapide

#### 1

Așezați microfonul de optimizare la nivelul urechii aproximativ în locul în care stați în mod normal.

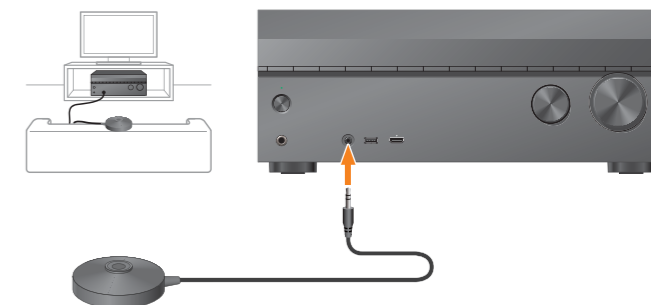

#### 2


Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a executa [Easy Setup]. După finalizarea configurării, selectați [Finish].



Pentru a asculta sunetul pe dispozitivele conectate, apăsați butoanele de intrare pentru a selecta dispozitivul dorit. Apoi porniți dispozitivul și redarea. **Distracție plăcută!**



Butoane de intrare



O aplicație dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play™ și App Store. Căutați „SongPal” și descărcați aplicația gratuită pentru a afla mai multe despre caracteristicile convenabile ale acesteia.