

SONY®

Adaptor
DIGITAL MEDIA PORT

Manual de instrucțiuni

DIGITAL
MEDIA
P O R T

TDM-iP10

ATENȚIE

Nu montați aparatul în spații închise și strâmte, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap închis.

Plăcuța cu denumirea aparatului se află în partea de jos a acestuia, spre exterior.

Conectați acest sistem la o priză de perete ușor accesibilă. În cazul în care constatați un comportament anormal, decuplați imediat ștecărul de la priza de perete.



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresa menționată în documentele separate pentru service sau garanție.

Pentru clienții din Europa



Valabilitatea marcatului CE este restricționată exclusiv la țările unde acesta are valabilitate legală, în principal la țările aparținând EEA (Aria Economică Europeană).

În legătură cu drepturile de autor

- iPod este marcă de comerț a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite și / sau în alte țări.
- Toate celelalte denumiri produse menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz marcajele TM sau ®.

Modelele compatibile de iPod

Modelele compatibile cu iPod sunt cele prezentate în continuare. Înainte de folosire, actualizați iPod-ul dvs. pentru a utiliza cea mai recentă versiune de software.



iPod touch
(iPod tactil)



A III-a generație
de nano iPod
(video)



iPod clasic



A II-a generație
de nano iPod
(aluminiu)



A V-a generație
de iPod (video)



Prima generație
de nano iPod



A IV-a generație
de iPod
(afișaj color)



A IV-a
generație de
iPod



Mini iPod

Note

- Acest aparat este destinat exclusiv echipamentelor iPod. Nu puteți conecta nici un alt player portabil audio.
- Sony nu își asumă responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate de iPod sunt pierdute sau deteriorate când acela este conectat la prezentul aparat.
- Pentru detalii legate de adaptoarele iPod Dock, consultați manualul de instrucțiuni care însoțește respectivele adaptoare. Dacă utilizați alte modele de iPod, este necesară achiziționarea separată a unui adaptor Dock de la Apple Inc.
- Acest produs este destinat lucrului cu echipamente iPod și a fost atestat faptul că respectă standardele de performanță stabilite de Apple.

Cuprins

Prezentare generală 5

Pornire

- 1: Verificarea accesoriilor furnizate 6
- 2: Lista părților componente 6
- 3: Instalarea TDM-iP10 7

Acționarea echipamentului iPod

Efectuarea operațiilor de bază ... 10


Informații suplimentare

- Soluționarea defecțiunilor 11
- Măsuri de precauție 12
- Specificații 13

Prezentare generală

Puteți asculta conținutul audio al echipamentului iPod conectând acest aparat la un sistem audio/video care are o interfață DIGITAL MEDIA PORT (spre exemplu din seria DAV a firmei Sony etc.).

- Echipamentul iPod poate fi acționat cu ajutorul butoanelor sale, a butoanelor de comandă a sistemului AV, precum și cu telecomanda care însoțește sistemul AV (pag. 10).
- Puteți totodată să utilizați acest aparat ca încărcător pentru acumulator (pag. 9).

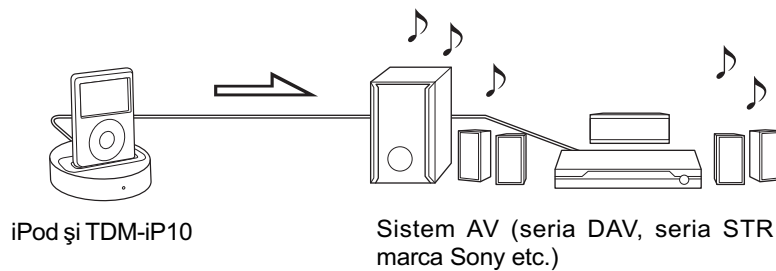

Note

- DIGITAL MEDIA PORT este uneori abreviat ca DMPOR.
- TDM-iP10 nu este dotat cu o ieșire video. Chiar dacă echipamentul dvs. iPod beneficiază de facilități video / foto, nu veți putea viziona piese video și nu veți putea vizualiza fotografiile la un televizor sau la un alt dispozitiv video. Va putea fi însă audiat conținutul sonor al fișierelor video prin intermediul unui sistem AV conectat.


Pornire

1 : Verificarea accesoriilor furnizate

- Aparatul propriu-zis (1)
- Manualul de instrucțiuni (1)
- Adaptoarele iPod Dock (1 set)

Pentru detalii legate de adaptoarele iPod Dock, consultați manualele de instrucțiuni furnizate împreună cu acestea.


2 : Lista părților componente

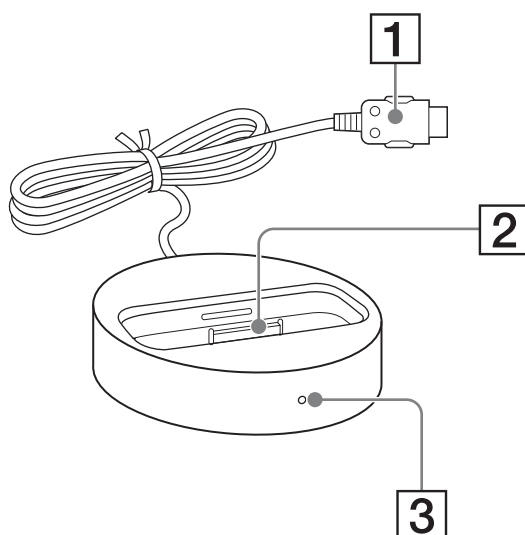

- 1** Cablu DIGITAL MEDIA PORT (pag. 7)
- 2** Conector iPod (pag. 8)
- 3** Indicator de putere (pag. 9) : devine luminos și de culoare verde în cursul alimentării.

3 : Instalarea TDM-iP10


Conectați și poziționați TDM-iP10 așa cum este ilustrat în continuare.

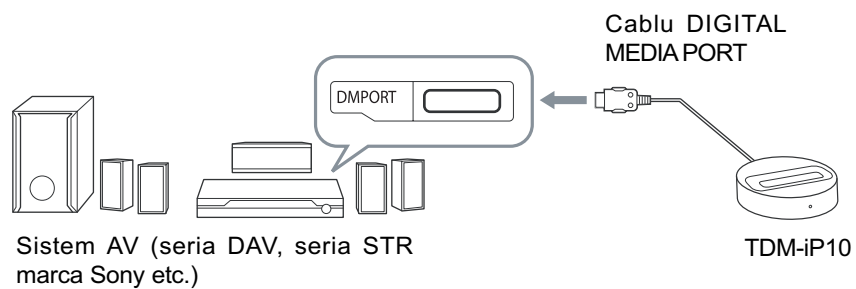

⚡ Notă

- Acest aparat pornește / se oprește automat când sistemul AV conectat (seria DAV etc.) este pornit, respectiv oprit.

Pentru a conecta / deconecta aparatul

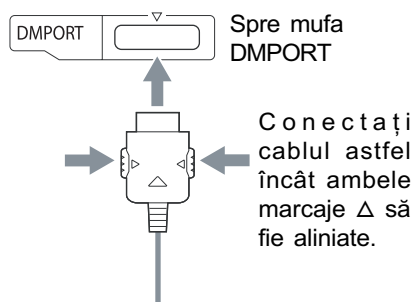

Pentru a decupla cablul DIGITAL MEDIA PORT de la mufa DMPORT, apăsați ambele butoane laterale.

Conectare


- 1** Conectați cablul DIGITAL MEDIA PORT al acestui aparat la mufa DIGITAL MEDIA PORT a sistemului AV (seria DAV etc.). Aveți grijă ca sistemul AV să fie oprit înainte de a realiza conexiunea.
- 2** Porniți sistemul AV care are mufa DIGITAL MEDIA PORT conectată la acest aparat și selectați funcția DIGITAL MEDIA PORT.

Deconectare


Înainte de deconectare, opriți sistemul AV.

Pentru a introduce echipamentul iPod în conectorul aparatului

- 1** Alegeți adaptorul iPod Dock care se potrivește cu iPod-ul dvs. Pentru detalii legate de adaptoarele iPod Dock furnizate, consultați instrucțiunile acestora.
- 2** Introduceți adaptorul Dock în aparat.

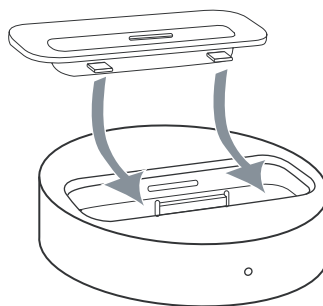

- 3** Introduceți echipamentul iPod în conectorul aparatului.

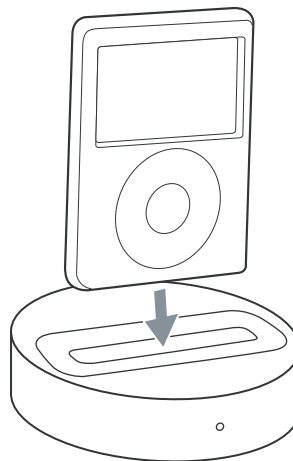

Note


- Când plasați sau detașați echipamentul iPod, respectați unghiul de înclinare al conectorului iPod al acestui aparat și nu încercați să răsuciți sau să balansați echipamentul iPod pentru a nu deteriora conectorul.
- Nu deplasați unitatea dacă este cuplat un iPod la conectorul acesteia, deoarece pot apărea disfuncționalități.
- Când introduceți sau scoateți echipamentul iPod, prindeți aparatul cu o mână și aveți grijă să nu apăsați din greșală butoanele iPod-ului.

Pentru a utiliza aparatul ca încărcător pentru acumulator

Puteți utiliza aparatul ca încărcător pentru acumulator. Câtă vreme este aprins indicatorul luminos POWER, acumulatorul este în curs de încărcare. Starea încărcării este indicată pe afișajul echipamentului iPod. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni iPod.

Pentru a detașa adaptorul iPod Dock

Pentru a decupla adaptorul iPod Dock, trageți-l în sus cu unghia sau cu un obiect plat, folosind fanta interioară a acestuia.

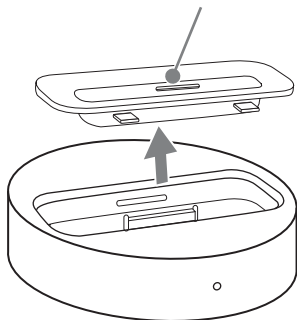

Aționarea echipamentului iPod

Efectuarea operațiilor de bază

Puteți acționa echipamentul dvs. iPod cu ajutorul butoanelor sale, cu cele ale sistemului AV conectat la interfața DIGITAL MEDIA PORT (seria DAV Sony etc.) sau cu telecomanda care însoțește sistemul audio-video.

Note

- Pentru a utiliza un iPod, consultați manualul de instrucțiuni care este furnizat împreună cu acesta.
- Înainte de a deconecta echipamentul iPod, treceți-l în starea pauză de redare.

Operații de bază

Când folosiți un sistem AV sau telecomanda acestuia, sunt disponibile următoarele operații :

Apăsați	Pentru
▶	A porni redarea.
/■	A fi făcută o pauză de redare.
↑/↓	A acționa ca la deplasarea în sens antiorar a degetului mare în jurul butonului rotativ Clic de la iPod (sens orar).
→ / ⊕ / ENTER	A acționa ca butonul central de la iPod.
◀◀/▶▶	Apăsați și eliberați pentru a trece la următoare (precedenta) melodie / parte audio a unei piese video sau capitol / piesă "podcast". Mențineți apăsat pentru a vă deplasa rapid înainte sau înapoi.
◀◀/▶▶	Redarea rapidă înainte sau înapoi.

Apăsați	Pentru
← / MENU/ DISPLAY / RETURN	Acționează ca butonul MENU al echipamentului iPod.
VOLUME +/-	A ajusta nivelul volumului.

Note

- Îndreptați telecomanda spre sistemul AV.
- În funcție de sistemul AV conectat, funcționarea sau acțiunea butoanelor pot fi diferite. Consultați manualul de instrucțiuni al sistemului AV.
- În timpul redării video, nu puteți utiliza butoanele ◀◀/▶▶. Puteți să vă deplasați rapid înainte sau înapoi ținând apăsat butoanele ◀◀/▶▶.
- Pentru a modifica nivelul volumului, utilizați butoanele de volum ale sistemului AV conectat sau ale telecomenzii. Nivelul volumului nu se schimbă chiar dacă efectuați reglaje la iPod.
- În funcție de conținut, este posibil să fie necesar mai mult timp până ce începe redarea.

Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâlniți o anumită problemă legată de aparat, identificați-o în lista următoare, după care aplicați măsurile corective indicate. Dacă problema persistă, contactați dealer-ul dvs. Sony.

Vă rugăm să țineți seama că, în cazul în care personalul service-ului înlocuiește anumite părți componente în cursul reparațiilor, respectivele părți vor fi reținute.

Când aduceți aparatul la reparat, aveți grijă să aduceți întregul sistem.

Acest produs este un sistem și sunt necesare toate elementele componente pentru a putea fi determinată cauza defecțiunii și a putea fi reparat.

Telecomanda nu funcționează.

- Eliminați obstacolele care se interpun între telecomandă și echipamentul de acționat.
- Îndreptați telecomanda spre senzorul dedicat al sistemului AV (seria DAV etc).
- Distanța dintre telecomandă și sistemul AV este prea mare.
- Înlocuiți acumulatorul.
- Verificați dacă este corect conectat echipamentul iPod*.
- Selectați funcția DMPORT la sistemul AV.
- Porniți și opriți sistemul AV.

Imaginile video / foto de la iPod nu apar pe ecranul TV.

- Acest aparat nu beneficiază de ieșire video. Chiar dacă echipamentul dvs. iPod este dotat cu facilitatea video / foto, nu veți putea viziona piese video și nu veți putea urmări fotografiile la televizor sau cu alte dispozitive video.

Nu există sonor.

- Verificați conexiunile.
- Verificați dacă este bine realizată conexiunea aparatului.
- Verificați dacă este corect conectat echipamentul iPod*.
- Verificați dacă echipamentul iPod* redă muzică.
- În funcție de conținut, este posibil să fie necesar mai mult timp până ce începe redarea.

Există un zgomot sau un bâzâit puternic.

- Deplasați aparatul la distanță de sursa de zgomot.

Sonorul prezintă distorsiuni.

- Diminuați volumul sonor la sistemul AV conectat.
- Alegeți pentru opțiunea "EQ" a echipamentului iPod varianta "Off" sau "Flat".

* Consultați "Modelele compatibile de iPod", pag.3.

Măsuri de precauție

Privind siguranța

- În cazul în care în interiorul aparatului cade vreun obiect solid sau un lichid, deconectați sistemul de la rețea și aveți grijă să fie verificat de o persoană calificată înainte de a-l mai folosi.

Privind amplasarea aparatului

- Nu așezați sistemul în poziție înclinată.
- Nu așezați sistemul în locuri unde :
 - este foarte cald sau foarte frig ;
 - este mult praf sau murdărie ;
 - este foarte umed ;
 - este supus vibrațiilor ;
 - este expus radiațiilor solare directe.
- Fiți atenți când plasați aparatul pe suprafețe ce au fost tratate în mod special (cu ceară, cu ulei sau care au fost lustruite etc.) deoarece, în timp, respectivele suprafețe se pot păta sau decolora.

Privind acumularea căldurii

- Cu toate că aparatul se încălzește în timpul funcționării, aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
- Plasați aparatul în spații cu ventilație adecvată pentru a evita acumularea căldurii în interior.

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de aparat, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Curățarea carcabei

- Curățați acest aparat cu o bucată de pânză moale, ușor umezită într-o soluție slabă de detergent. Nu utilizați nici un fel de material abraziv, praf de curățat sau solvent cum ar fi tinerul, benzina sau alcoolul.

Specificații

Generale

Cerințe privind alimentarea :

DC IN (intrare de curent continuu) : 5 V
600 mA (prin DIGITAL MEDIA PORT)

Dimensiuni (aproximativ) :

ϕ 80 ×
22 (h) mm

Masa (aproximativ) :

174 g (inclusiv cablul)

Lungimea cablului :

1 m

*Designul și specificațiile pot fi modificate
fără să fiți avizați.*

<http://www.sony.ro>