



Portatīvs bezvadu serveris

# Ātras darbību sākšanas pamācība



WG-C10 sērija

## Datora lietotājiem



Pateicamies par pirkumu. Izlasiet šo ātras darbību sākšanas pamācību, kad šo ierīci izmantojat ar datoru. Kad izmantojat ar viedtālruni vai planšetdatoru, skatiet šīs ierīces komplektācijā iekļautajā ātras darbību sākšanas pamācībā vai lejupielādējiet "Quick Start Guide for Smartphone or Tablet users" no norādītās mājaslapas. <http://www.sony.net/pws/>

## Ierīces daļas

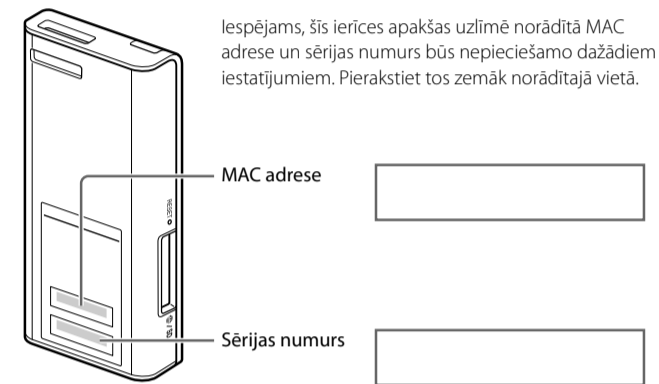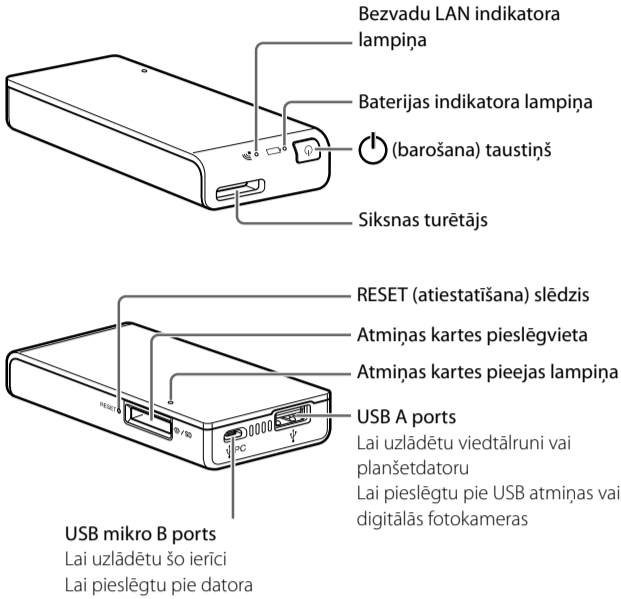

## Šīs ierīces lampiņas indikatorus

Baterijas indikatora lampiņa

### Uzlādēšanas indikatorus

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Dzintara	Notiek uzlādēšana
Dzintara → izsl.	Uzlādēšana ir pabeigta

### Baterijas atlikušā lādiņa indikatorus darbināšanas laikā

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Zaļa, lēni mirgo	Augsts baterijā atlikušā lādiņa līmenis
Zaļa, mirgo	Vidējs baterijā atlikušā lādiņa līmenis
Sarkana, ātri mirgo	Zems baterijā atlikušā lādiņa līmenis
Nodzīsusi	Baterija izlādējusies vai pārtraukta barošanas padeve

### Bezvadu LAN indikatora lampiņa

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Zaļa	Bezvadu LAN sāk darboties
Zaļa, mirgo	Bezvadu LAN ir ieslēgts
Nodzīsusi	Izslēgta barošana

### Atmiņas kartes pieejas lampiņa

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Dzintara, mirgo	Pieklūve atmiņas kartei

## Preču zīmes

- Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Apple un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Citi šajā pamācībā izmantotie produktu nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi, pakalpojuma nosaukumi utt. ir atbilstošo kompāniju vai organizāciju preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. ™ un ® zīme nav norādīta šajā pamācībā.

## Cita informācija

### Kā padot barošanu citām iekārtām

#### 1 Pieslēdziet komplektācijā iekļauto USB kabeli\* pie iekārtas, kurai padosiet barošanu.

\* Savienojumam ar iOS iekārtu izmantojiet speciālo kabeli, kas iekļauts norādītās iekārtas komplektācijā.


#### Pirms barošanas padeves

- Ieslēdziet šīs ierīces barošanu.
- Pārliecinieties, ka šīs ierīces baterijas atlikušais lādiņš ir pietiekams.

#### Barošana

- Šīs ierīces izejas strāvas stiprums ir maksimāli 500 mA. Ja izejas strāvas stiprums pārsniedz 500 mA, kamēr notiek barošanas padeve, drošības funkcija izslēdz barošanas padevi.

#### 2 Pieslēdziet USB kabeļa otru galu pie šīs ierīces USB A porta.

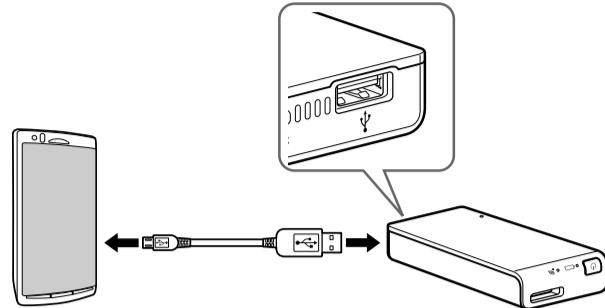


\* Skatiet tiešsaistes palīdzības rokasgrāmatā, kur norādīts barošanas padevi atbilstošo iekārtu saraksts. <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/gb/>

## Barošanas izslēgšana

#### 1 Piespiediet (barošana) taustiņu (3 sekundes vai ilgāk).

Nodziest bezvadu LAN indikatora lampiņa un baterijas indikatora lampiņa.

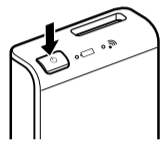

#### Piebilde

Neizslēdziet šīs ierīces barošanu datu pārsūtīšanas laikā.


## Windows USB pieslēgums

### 2. darbība. Pieslēdziet šo ierīci pie datora

#### 1 Ievietojiet atmiņas karti šīs ierīces kartes pieslēgvietā.

#### 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar komplektācijā iekļauto USB kabeli.

Pareizi orientējiet kabeli.

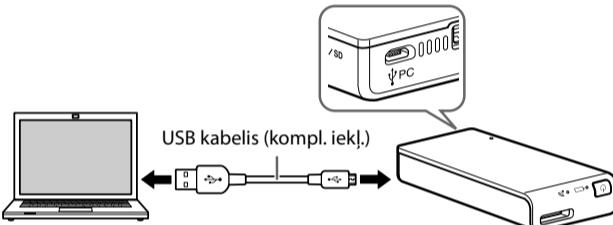

#### 3 Datorā atveriet [Computer] (vai [My Computer] Windows XP operētājsistēmā).

#### 4 Ekrānā apstipriniet jaunatpazīto "Removable disk (E:)" piktogrammu.

Nu varat piekļūt mapēm un failiem atmiņas kartē.

\* Dziņu nosaukums var atšķirties no "(E:)" atkarībā no datora.

#### Piebilde

- Citas USB ierīces nevar izmantot ar šo ierīci, kad tā ir pieslēgta pie datora, izmantojot USB.

### USB kabeļa atvienošana

#### 1 Pārliecinieties, ka ir pabeigta piekļuve šai ierīcei.

#### 2 Uzklīkšķiniet uz vai (aparatūras atvienošana) piktogrammas uzdevumu panelī ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Atainojas pie datora pašlaik pieslēgtā ierīce.

#### 3 Uzklīkšķiniet uz šīs ierīces.

#### 4 Apstipriniet paziņojumu "Safe to Remove Hardware" un uzklīkšķiniet uz [OK].

Ja izmantojat Windows 8, Windows 7 vai Windows XP, nav nepieciešams uzklīkšķināt uz [OK].

#### 5 Atvienojiet USB kabeli no datora.


## 1. darbība. Šīs ierīces uzlādēšana

Šajā ierīcē ir uzlādējama baterija. Pirms izmantošanas uzlādējiet šo ierīci.

Uzlādējiet šo ierīci, izmantojot datoru vai USB maiņstrāvas adapteru (kompl. nav iekļ.).

#### Kad uzlādējat no datora

Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar USB kabeli (kompl. iekļ.).

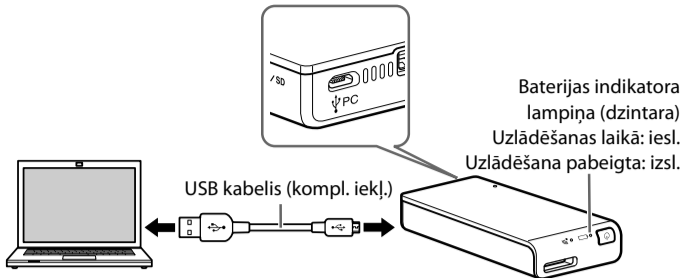

Aptuvenais uzlādēšanas laiks: apmēram 8 stundas

Notiek uzlādēšana:

- Bezvadu LAN funkciju nevar izmantot.

#### Kad uzlādējat ar USB maiņstrāvas adapteru (kompl. nav iekļ.)\*

Pieslēdziet USB kabeli (kompl. iekļ.) pie šīs ierīces un USB maiņstrāvas adaptera (kompl. nav iekļ.), tad pieslēdziet USB maiņstrāvas adapteru pie maiņstrāvas rozetes.

\* USB maiņstrāvas adapters nav iekļauts šīs ierīces komplektācijā.

Skatiet palīdzības rokasgrāmatā, lai iegūtu sīkāku informāciju par USB maiņstrāvas adapteriem, kuriem ir apstiprināta darbība ar šo ierīci (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/gb/>).

Aptuvenais uzlādēšanas laiks: apmēram 3,5 stundas (kad izmantojat AC-UD10)

Aptuvenais uzlādēšanas laiks atšķiras atkarībā no izmantotā USB maiņstrāvas adaptera (kompl. nav iekļ.).

Notiek uzlādēšana:

- Iespējams nolasīt un ierakstīt datus atmiņas kartē, izmantojot bezvadu LAN.
- Nevar izmantot pie šīs ierīces pieslēgtās USB ierīces.

Kad uzlādēšana ir pabeigta, nodziest baterijas indikatora lampiņa.

Kad uzlādēšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli.


## Mac USB pieslēgums

### 2. darbība. Pieslēdziet šo ierīci pie datora

#### 1 Ievietojiet atmiņas karti šīs ierīces kartes pieslēgvietā.

#### 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar komplektācijā iekļauto USB kabeli.

Pareizi orientējiet kabeli.

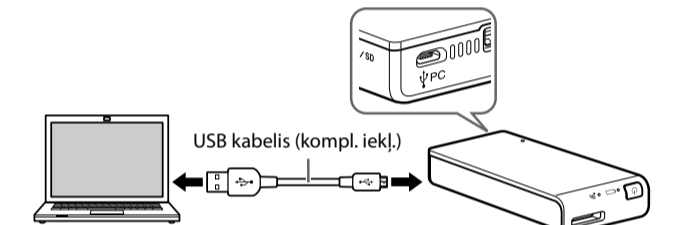

Uzklīkšķiniet uz [File] → [New Finder Window].

Savienojums ir pabeigts, kad [Device] atainojas jūsu atmiņas kartes nosaukums.

- Diska piktogramma neparādās, kad atmiņas karte nav ievietota šajā ierīcē.

Nu varat piekļūt mapēm un failiem atmiņas kartē.

#### Piebilde

- Citas USB ierīces nevar izmantot ar šo ierīci, kad tā ir pieslēgta pie datora, izmantojot USB.

### USB kabeļa atvienošana

#### 1 Pārliecinieties, ka ir pabeigta piekļuve šai ierīcei.

#### 2 Pārvelciet šīs ierīces diska piktogrammu un iemetiet to atkritumu tvirtnes (Trash) piktogrammā. Vai Finder uzklīkšķiniet uz šīs ierīces dzirņa (izgrūšana).

#### 3 Atvienojiet šo ierīci no USB ligzdas.


## Windows Bezvadu LAN

### 2. darbība. Pieslēgšana pirmo reizi

**Piebildes**

- Kad šo ierīci (WG-C10) pieslēdzat pie datora ar bezvadu LAN, tiek atvienots datora interneta pieslēgums.
- Lai pieslēgtu pie interneta, skatiet palīdzības rokasgrāmatā.
- Ja šīs ierīces drošība jau ir iestatīta, nepieciešams ievadīt paroli, kad pirmo reizi to pieslēdzat pie datora. Šādā gadījumā nav nepieciešams iestatīt 3. un 4. darbībā.

#### 1 Ieslēdziet šīs ierīces barošanu.

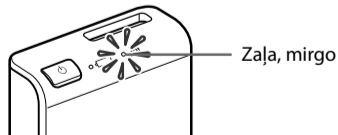

#### 2 Pieslēdziet datoru pie bezvadu LAN.

**Windows XP/Windows Vista**

- Ar peles labo taustiņu uzklīkšķiniet uz uzdevumu panelī ekrāna apakšējā labajā stūrī.
- Uzklīkšķiniet uz [Available Networks/Connect to a network].
- Izvēlieties WG-C10-xxxxx\*, tad uzklīkšķiniet uz [Connect].

**Windows 7/Windows 8**

- Uzklīkšķiniet uz uzdevumu panelī ekrāna apakšējā labajā stūrī.
- Izvēlieties WG-C10-xxxxx\* un uzklīkšķiniet uz [Connect].

\*"xxxxx" ir MAC adreses pēdējie 6 cipari.  
Pārbaudiet MAC adresi šīs ātras darbību sākšanas pamācības sadaļā "Ierīces daļas".

#### 3 Apstipriniet savienojumu.

**Piebildes**

- Kad izmantojat Windows 7 vai Windows 8, iespējams, veicot savienojumu, parādīsies brīdinājuma paziņojums. Varat turpināt.
- Atkarībā no darbināšanas vides, iespējams, šīs ierīces pieslēgšana pie datora prasīs laiku.

### 3. darbība. Drošības iestatīšana

Pārliecinieties, ka timekļa pārūkprogrammā nav veikts starpniekservera iestatījums. Ja ir, atceliet to un rikoieties šādi.

#### 1 Ierakstiet adresi Windows Internet Explorer adreses joslā.

<http://192.168.40.1:8080/>

#### 2 Parādās drošības iestatījuma ekrāns. Ekrānā izvēlieties [WPA2].

#### 3 Ievadiet paroli, kurā ir vismaz 8 cipari vai burti.

#### 4 Vēlreiz ievadiet paroli, lai apstiprinātu, un izvēlieties [OK].

#### 5 Bezvadu LAN savienojums ir izslēgts, kad parole ir iestatīta.

Pārejiet pie nākamā iestatījuma 4. darbībā.

### 4. darbība. Atkārtota pieslēgšana pie bezvadu LAN

#### 1 Pieslēdziet šo ierīci.

**Windows XP/Windows Vista**

- Ar peles labo taustiņu uzklīkšķiniet uz uzdevumu panelī ekrāna apakšējā labajā stūrī.
- Uzklīkšķiniet uz [Available Networks/Connect to a network].
- Izvēlieties WG-C10-xxxxx\*, tad uzklīkšķiniet uz [Connect].

**Windows 7/Windows 8**

- Uzklīkšķiniet uz uzdevumu panelī ekrāna apakšējā labajā stūrī.
- Izvēlieties WG-C10-xxxxx\* un uzklīkšķiniet uz [Connect].

\*"xxxxx" ir MAC adreses pēdējie 6 cipari.  
Pārbaudiet MAC adresi šīs ātras darbību sākšanas pamācības sadaļā "Ierīces daļas".

#### 2 Ievadiet paroli.

Ievadiet 3. darbībā iestatīto paroli, kā prasīts. Šī ierīce nu ir pieslēgta.

No nākamās reizes nav nepieciešams ievadīt paroli, kad pieslēdzat pie iekārtas, kas iestatīta šai ierīcei.

<p><b>Ja radusies autentifikācijas kļūda:</b> Iespējams, parole ir nepareiza.</p> <p><b>Ja aizmirsāt paroli:</b> piespiediet un apmēram 10 sekundes turiet piespiestu RESET (atīestatišana) slēdzi, lai atjaunotu rūpnīcas sākmastāvokli. Tad vēlreiz iestatiet paroli, izpildot no 3. darbības.</p>
--


## Piekljuve

### Kad pieslēdzat pie USB ierīces

- 1 Pieslēdziet šo ierīci pie USB iekārtas.
- 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar bezvadu LAN.
- 3 Ievadiet adresi Explorer adreses joslā.

\\192.168.40.1

Parādās koplietošanas mapē "usb". Nu varat nolasīt un ierakstīt failus USB ierīcē.

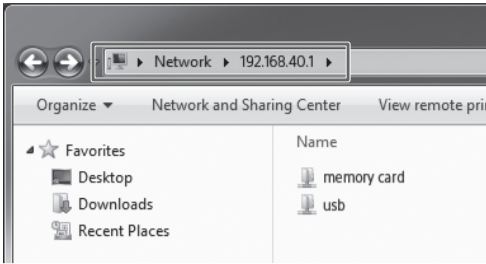

### Piebilde

- Ja 3. darbībā iestatījumu ekrānā mainījāt valodu no angļu uz japāņu, "＼" vietā ierakstiet "＼".

### Padoms


- "Favorites" un "shortcut" ir noderīgi.
- Kā atzīmēt "\\192.168.40.1" kā "Favorites": ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz "Favorite", tad izvēlieties "Add current location to Favorites".

### Kad pieslēdzat pie atmiņas kartes

- 1 Ievietojiet atmiņas karti šajā ierīcē.
- 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar bezvadu LAN.
- 3 Ievadiet adresi Explorer adreses joslā.

\\192.168.40.1

Parādās koplietošanas mapē "memory card". Nu varat nolasīt un ierakstīt failus atmiņas kartē.

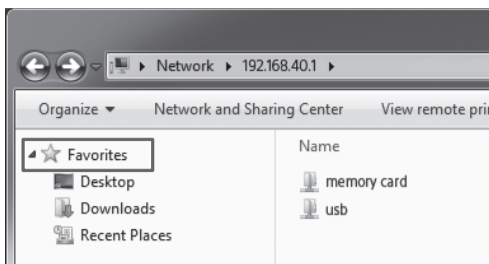


## Starpniekservera iestatījumu atcelšana

Uzklikšķiniet uz [Tool] → [Internet Options] → [Connect] → [LAN Settings] Windows Internet Explorer izvēlnes joslā.

## Izdzēsiet zīmi starpniekservera [Use a Proxy Server for your LAN] iestatījumā LAN iestatījumu ekrānā.

### Padoms

- Pirms zīmes izdzēšanas atcerieties iestatījumus.

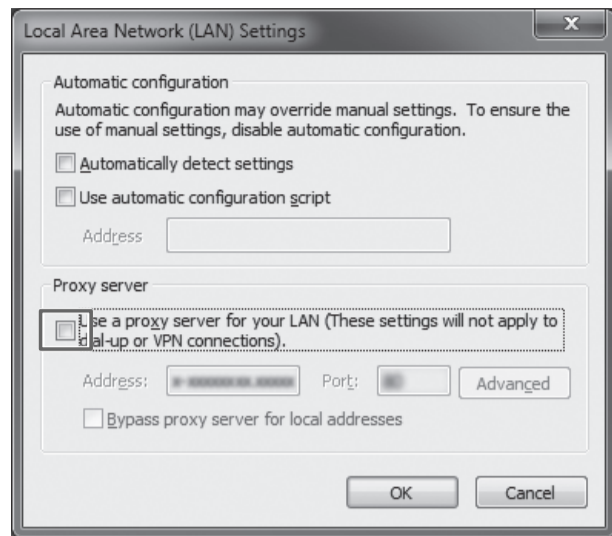

## Starpniekservera iestatījumu atjaunošana

- Atzīmējiet starpniekservera [Use a Proxy Server for your LAN] iestatījumu LAN iestatījumu ekrānā un atsauciet ar to saistītos iestatījumus.


## 2. darbība.

### Pieslēgšana pirmo reizi

#### Piebildes

- Kad šo ierīci (WG-C10) pieslēdzat pie datora ar bezvadu LAN, tiek atvienots datora interneta pieslēgums.
- Lai pieslēgtu pie interneta, skatiet palīdzības rokasgrāmatā.
- Ja šīs ierīces drošība jau ir iestatīta, nepieciešams ievadīt paroli, kad pirmo reizi to pieslēdzat pie datora. Šādā gadījumā nav nepieciešams iestatīt 3. un 4. darbībā.

### 1 Ieslēdziet šīs ierīces barošanu.

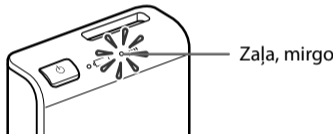

Zaļa, mirgo

### 2 Pieslēdziet datoru pie bezvadu LAN.

- 1 Uzklikšķiniet uz izvēlnes joslā ekrāna augšējā labajā stūrī.
- 2 Izvēlieties WG-C10-xxxxx\*. Ierakstiet paroli, kā prasīts, un uzklikšķiniet uz [join].

\* "xxxxx" ir MAC adreses pēdējie 6 cipari.

Pārbaudiet MAC adresi šīs ātras darbību sākšanas pamācības sadaļā "Ierīces daļas".

### 3 Apstipriniet savienojumu.

Kad uzklikšķinājat uz augstāk norādītajā 1, pārliecinieties, ka ekrānā atainojas WG-C10-xxxxx".

### Piebilde

- Atkarībā no darbināšanas vides, iespējams, šīs ierīces pieslēgšana pie datora prasīs laiku.

## 3. darbība

### Drošības iestatīšana

Pārliecinieties, ka tīmekļa pārlūkprogrammā nav veikts starpniekservera iestatījums. Ja ir, atceliet to un rīkojieties šādi.

### 1 Ievadiet adresi Safari adreses joslā.

http://192.168.40.1:8080/

### 2 Parādās drošības iestatījuma ekrāns. Ekrānā izvēlieties [WPA2].

### 3 Ievadiet paroli, kurā ir vismaz 8 cipari vai burti.

### 4 Vēlreiz ievadiet paroli, lai apstiprinātu, un izvēlieties [OK].

### 5 Bezvadu LAN savienojums ir izslēgts, kad parole ir iestatīta.

Pārejiet pie nākamā iestatījuma 4. darbībā.

## 4. darbība

### Atkārtota pieslēgšana pie bezvadu LAN

### 1 Pieslēdziet šo ierīci.

- 1 Uzklikšķiniet uz izvēlnes joslā ekrāna augšējā labajā stūrī.
- 2 Izvēlieties WG-C10-xxxxx\*. Ierakstiet paroli, kā prasīts, un uzklikšķiniet uz [join].

\* "xxxxx" ir MAC adreses pēdējie 6 cipari.

Pārbaudiet MAC adresi šīs ātras darbību sākšanas pamācības sadaļā "Ierīces daļas".

### 2 Ievadiet paroli.

Ievadiet 3. darbībā iestatīto paroli, kā prasīts.

Šī ierīce nu ir pieslēgta.

No nākamās reizes nav nepieciešams ievadīt paroli, kad pieslēdzat pie iekārtas, kas iestatīta šai ierīcei.

#### Ja radusies autentifikācijas kļūda:

iespējams, parole ir nepareiza.

#### Ja aizmirsāt paroli:

piespiediet un apmēram 10 sekundes turiet piespiestu RESET (atīestāšanās), lai atjaunotu rūpnīcas sākumstāvokli. Tad vēlreiz iestatiet paroli, izpildot no 3. darbības.

## Piekljuve

### Kad pieslēdzat pie USB ierīces

- 1 Pieslēdziet šo ierīci pie USB iekārtas.
- 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar bezvadu LAN.
- 3 Izvēlieties [Go] → [Connect to Server...], ievadiet "smb://192.168.40.1" kā servera adresi, tad uzklikšķiniet uz [Connect].
- 4 Izvēlieties [Guest] → [Connect].



### 5 Divreiz uzklikšķiniet uz [USB] kā montējamā sējuma.

Darbvīrsnā atainojas USB dziņa piktogramma. Nu varat nolasīt un ierakstīt failus USB ierīcē.

### Kad pieslēdzat pie atmiņas kartes

- 1 Ievietojiet atmiņas karti šajā ierīcē.
- 2 Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar bezvadu LAN.
- 3 Izvēlieties [Go] → [Connect to Server...], ievadiet "smb://192.168.40.1" kā servera adresi, tad uzklikšķiniet uz [Connect].
- 4 Izvēlieties [Guest] → [Connect].



### 5 Divreiz uzklikšķiniet uz [MEMORY CARD] kā montējamā sējuma.

Darbvīrsnā atainojas MEMORY CARD dziņa piktogramma. Nu varat nolasīt un ierakstīt failus atmiņas kartē.


## Starpniekservera iestatījumu atcelšana

### 1 Palaidiet Safari, tad izvēlieties [Safari] → [Preferences...]. Uzklikšķiniet uz [Advanced].

### 2 Uzklikšķiniet uz [Change Settings...].

Parādās [Network] panelis.

### 3 Izdzēsiet zīmi [Web Proxy (HTTP)] iestatījumā, tad uzklikšķiniet uz [OK].

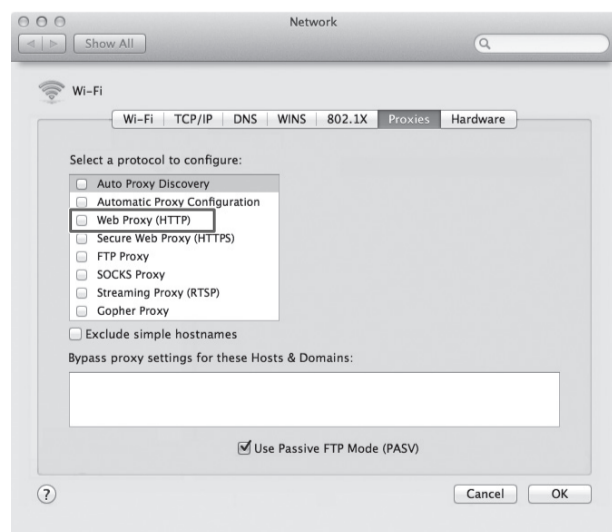

## Starpniekservera iestatījumu atjaunošana

- Atzīmējiet [Web Proxy (HTTP)] un atsauciet ar to saistītos iestatījumus.