



Lühijuhend

Nutitelefonidele/tahvelarvutitele



See lühijuhend on ettenähtud, et aidata seadet lihtsalt seadistada ja nautida selle seadme võimalusi.

Lugege läbi lühijuhend, kasutades seda seadet nutitelefonil või tahvelarvutiga.

Kui kasutate seda seadet arvutiga, laadige näidatud kodulehelt alla "Quick Start Guide for Computer Users" (lühijuhend arvuti kasutajatele).
http://www.sony.net/c20/

WG-C20 seeria


© 2013 Sony Corporation

Selles juhendis kasutatud märgistused


Selles dokumendis kasutatakse allnäidatud märgistusi.
WG-C20 → "See seade"
Nutitelefoni/tahvelarvuti → "Seade"
Rakendusprogramm failidega töötamiseks (File Manager) → "Rakendus"

Kasutamise näited


1 Wi-Fi mälu seade

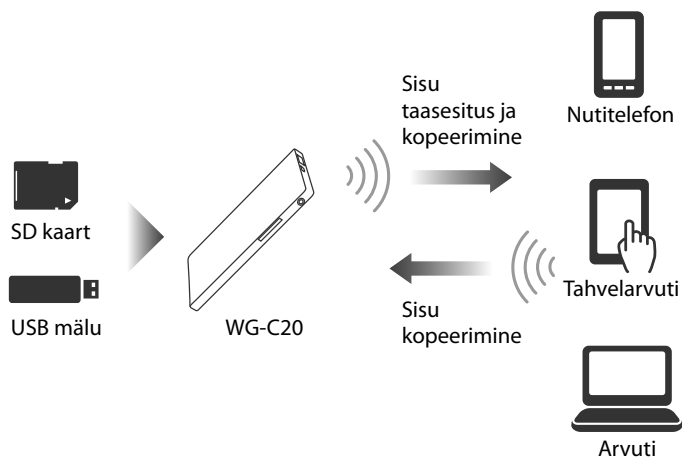

2 DLNA ühendus

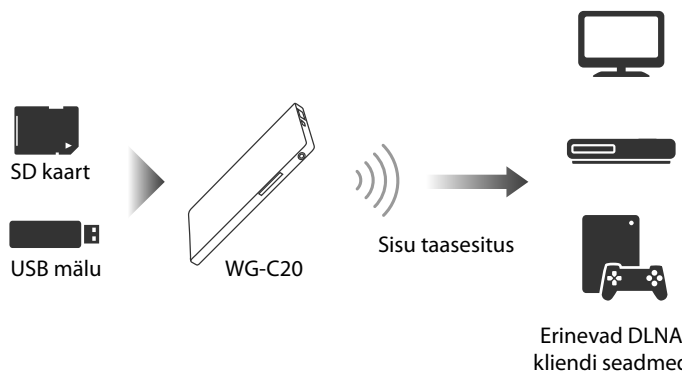

3 Akulaadija

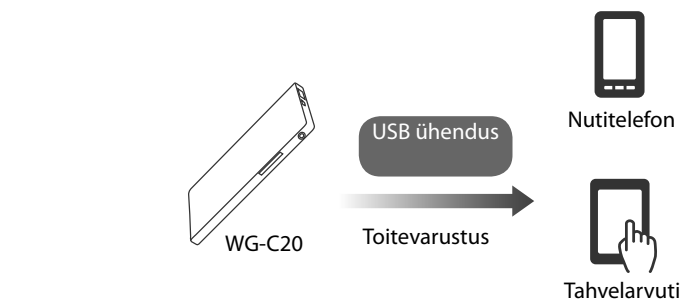

*Täpsemat teavet vaadake abijuhendist.

Abijuhend

Võite abijuhendit kuvada rakenduses või veebibrauseris. Seadme peab ühendama internetile, et laadida alla abijuhend rakenduses või kuvada abijuhendit, kasutades brauserit. Kui seade on ühendatud sellele seadmele, vaadake osat "Ühendamine internetile".


Rakenduses

Kõigepealt laadige alla abijuhend oma seadmes. Android seadmes koputage *, siis koputage [Help]. iOS seadmel koputage , et kuvada seadistamise ekraani, siis koputage [Help]. * ikoon ei ilmu mõne Android seadme ekraanile. Kui ikooni ei kuvata ekraanil, vajutage peamenüü nuppu, mis asub väljapool ekraani.

Kasutades veebibrauserit

Pääsege juurde veebisaidile (http://rd1.sony.net/help/pws/c20/gb/), kasutades veebibrauserit.

Seadme osad

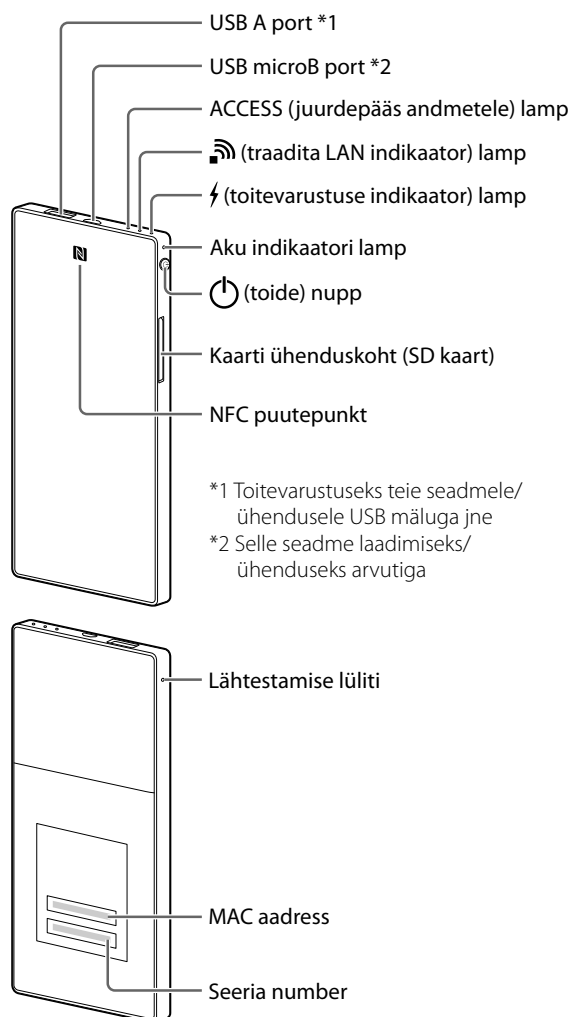

Selle seadme indikaatori lamp

Aku indikaatori lamp

	Lambi olek	Olek
Laadimisindikaator	Merevaigu	Toimub laadimine
	Merevaigu -> väljalül.*	Laadimine on lõpetatud
Kasutatava aku järelejäänud laengu tase	Roheline, vilgub aeglaselt	Akuse jäänud laengu kõrge tase
	Roheline, vilgub kiiresti	Akuse jäänud laengu keskmine tase
	Punane, vilgub kiiresti	Akuse jäänud laengu madal tase
	Kustunud	Akus ei ole laengut või toide on välja lülitatud

* Mõned USB pordid ei toeta aku laadimist, kuigi tagavad toitevarustuse. Sellisel juhul ei kustu aku indikaatori lamp ka siis, kui laadimine on lõpetatud.

Traadita LAN indikaatori lamp

Lambi olek	Olek
Roheline	Traadita LAN on sisse lülitatud
Roheline, vilgub	Traadita LAN hakkab tööle
Kustunud	Traadita LAN on välja lülitatud

• Kui see seade on toitevarustuse režiimis, on lamp kustunud.

Toitevarustuse indikaatori lamp

Lambi olek	Olek
Roheline	Toitevarustuse või selleks valmisoleku ajal
Punane, vilgub	Viga
Kustunud	Toitevarustus on välja lülitatud

• Kui seade, näiteks arvuti on ühendatud USB microB porti, ei ole saadaval toitevarustus ja juurdepääs andmetele USB A pordist. Sellisel juhul on toitevarustuse indikaator välja lülitatud.

ACCESS (juurdepääs andmetele) lamp

Lambi olek	Olek
Merevaigu	Toimub süsteemi tarkvara värskendamine või on tekkinud tõrge
Merevaigu, vilgub	Toimub juurdepääs andmetele

1. toiming. SD kaarti või USB seadme ühendamine selle seadmele

Sisestage SD kaart selle seadme kaardiosasse või ühendage USB seade selle seadme USB A porti.

Märkused

• Kui ühendate sellelt seadmelt lahti SD kaarti või USB seadme andmetele juurdepääsu ajal, võite rikkuda tähtsad andmed. Enne lahti ühendamist veenduge, et ei vilgu andmetele juurdepääsu lamp.


2. toiming. Selle seadme laadimine

Selles seadmes on laetav aku. Enne kasutamist laadige see seade.

Laadige seda seadet, kasutades arvutit või USB vahelduvvoolu adapterit (ei ole komplektis).

Laadimine, kasutades arvutit

Ühendage see seade arvutile USB kaabliga (komplektis).

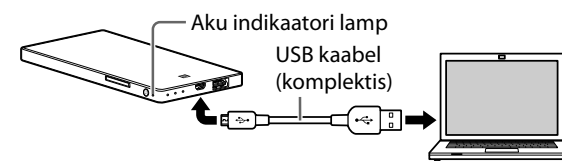

Laadimine, kasutades USB vahelduvvoolu adapterit (ei ole komplektis)

Võite seda seadet laadida, ühendades sellele USB kaabli (komplektis) ja USB vahelduvvoolu adapteri (ei ole komplektis), siis ühendage USB vahelduvvoolu adapter vahelduvvoolu kontakti.

Vaadake tehnilise toe lehel

(http://www.sony.net/c20/) täpsemat teavet USB vahelduvvoolu adapterite kohta, millel on kinnitatud töötamine selle seadmega.

Kui laadimine on lõpetatud, kustub aku indikaatori lamp*. Kui laadimine on lõpetatud, ühendage lahti USB kaabel.

* Mõned USB pordid ei toeta aku laadimist, kuigi tagavad toitevarustuse. Sellisel juhul ei kustu aku indikaatori lamp ka siis, kui laadimine on lõpetatud.*
Vaadake tabelit, kus on ära toodud laadimisaeg.

Ligikaudne laadimisaeg

Laadimise seadmed	Laadimisaeg
Arvuti	8 tundi
USB vahelduvvoolu adapter (kui kasutate AC-UD10)	3,5 tundi*


* Ligikaudne laadimisaeg erineb sõltuvalt kasutatavast USB vahelduvvoolu adapterist (ei ole komplektis).

3. toiming. Toite sisse lülitamine

Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit allavajutatult (toide) nuppu.

Selle seadme toide lülitub sisse, siis süttib aku indikaatori lamp.

Traadita LAN toimingute alustamisel vilgub traadita LAN indikaatori lamp. Kui toimingute alustamine on lõpetatud, jääb lamp helendama.

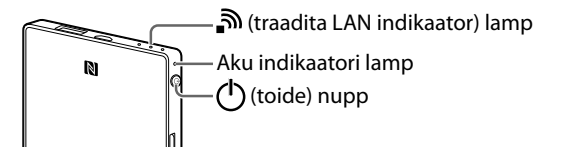

Märkused

• Kui akus on väike laeng, vilgub (punaselt) akusse jäänud laengu indikaator. Laadige see seade.
• Pärast toite sisse lülitamist võib mööduda mitu minutit, kuni seade hakkab tööle. See ei ole väärtalitus.
• Selle seadme laadimiseks arvutit, kui selle seadme toide on sisse lülitatud, ühendage arvuti vahelduvvoolu adapterile, siis ühendage see seade arvutile.

Selle seadme väljalülitamine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit või kauem allavajutatult (toide).

Selle seadme toide lülitub välja, siis kustuvad traadita LAN indikaatori lamp ja aku indikaatori lamp.

Märkused

• Ärge lülitage selle seadme toidet välja andmete edastamise ajal.

4(a). toiming. Rakenduse installimine ja käivitus (kui kasutate NFC)


Vaadake seadme kasutusjuhendist, kas seade toetab NFC*.

Kui teie seadmes ei ole lubatud NFC, vaadake "4(b). toiming. Rakenduse installimine ja käivitus (kui te ei kasuta NFC)."

*NFC on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähiraadiuse traadita sidet erinevate seadmete, näiteks mobiiltelefonide, IC mikroskeemide jt vahel.

Rakenduse installimine

Veenduge, et seadmes on NFC seadistatud ON. Puudutage seadmega, milles on lubatud NFC, selle seadme NFC punkti.

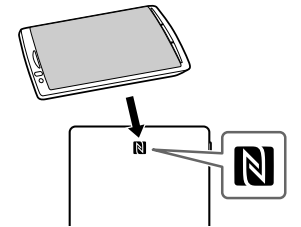

Seade pääseb automaatselt juurde Google Play rakenduse lehele.

Kui kaamerat ja seadet ei saa ühendada NFC kasutades, toimige selliselt.

–Teisaldage seadet aeglaselt üle selle seadme N märgise.
–Kui seade on vutlaris, võtke see vutlarist välja.

Märkused

• NFC on saadaval, kui helendab traadita LAN indikaatori lamp.

Rakenduse käivitus ja ühendamine traadita LANile

Puudutage veel kord seadmega selle seadme N märgist. Ühendamine on lõpetatud, kui ilmub rakenduse kodulekraan.

Selle seadme algne seadistamine võib nõuda mitu minutit, kui kasutate seda esimest korda.

Tähtis teave!

Rakenduse käivitumisel ilmub seadme ekraanile kutse kaitse seadistamiseks. i

Väga tähtis on kaitse seadistamine enne traadita LAN seadme kasutamist. Kui te ei seadista kaitset, võivad teised edastusraadiuses olevad seadmed ühenduda sellele seadmele.

Kaitse seadistamise kohta vaadake abijuhendist.

4(b). toiming. Rakenduse installimine ja käivitus (kui te ei kasuta NFC)

Kui te ei kasuta NFC funktsiooni, toimige selliselt.

Rakenduse installimine

Selle seadme kasutamiseks installige oma seadmesse valitud rakendus.

Vaadake tehnilise toe lehelt (<http://www.sony.net/c20/>) teavet ühilduvate operatsioonisüsteemide kohta ja seadmete loetelu, mille töötamine selle seadmega on kinnitatud.

Google Play või App Store leidke File Manager ja installige see.



File Manager

Märkused

- File Manager rakendus on tasuta. Siiski võib allalaadimine olla tasuline sõltuvalt kasutatud side teenusepakkujast.

Pärast installimist minge üle "Ühendamine traadita LANiga" ilma rakendust käivitamata.

Ühendamine traadita LANiga

Ühendage see seade seadmele läbi traadita LAN.

Teostage see seadistus pärast valitud rakenduse installimist.

Märkused

- Pärast selle ühenduse loomist on seadme internetiühendus katkestatud.

1 Lülitage sisse selle seadme toide.


2 Seadme seadistuste menüüd kasutades lülitage sisse Wi-Fi ja kuvage Wi-Fi võrgu ekrani.



3 Wi-Fi võrkude loendis koputage ühendamiseks selle seadme SSID [WG-C20-XXXXXX]*.

* "xxxxxx" on MAC aadressi viimased 6 numbrit. MAC aadress on märgitud selle seadme tagaosale.

4 Kinnitage ühendus.

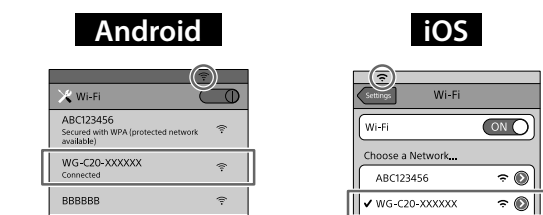

Android

Ühendus on lõpetatud, kui valitud SSID all kuvatakse [Connected] ja ekrani ülaosas kuvatakse

iOS

Ühendus on lõpetatud, kui valitud SSIDist vasakule ilmub märgis ja ekrani ülaosas kuvatakse

See seade on nüüd seadmele ühendatud läbi traadita LAN.

Rakenduse käivitus



Rakenduse käivituseks koputage seadme ikoonile.

Selle seadme algne seadistamine võib nõuda mitu minutit, kui kasutate seda esimest korda.


Tähtis teave!

Rakenduse käivitumisel ilmub seadme ekraanile kutse kaitse seadistamiseks. i

Väga tähtis on kaitse seadistamine enne traadita LAN seadme kasutamist. Kui te ei seadista kaitset, võivad teised edastusraadiuses olevad seadmed ühenduda sellele seadmele.

Kaitse seadistamise kohta vaadake abijuhendist.

Rakenduse koduekraan

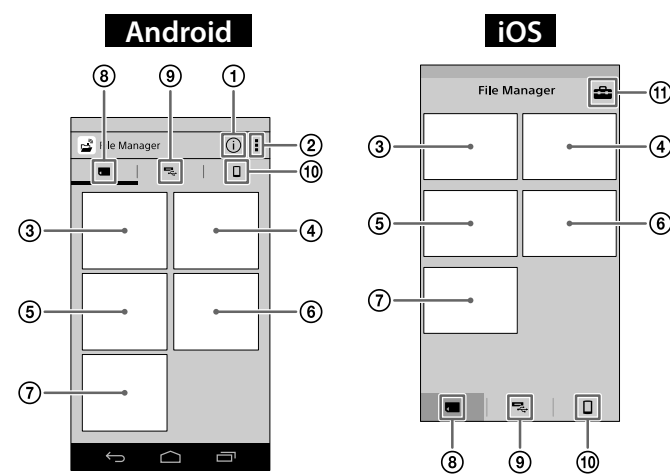

1 PWS (see seade) informatsioon

2 Teised menüüd

3 Kujutiste taasesitus

4 Video vaatamine

5 Muusika kuulamine

6 Dokumendi kuvamine

7 Otsing kaustadest

8 SD kaart

Sellesse seadmesse sisestatud SD kaarti andmed.

9 USB seade

Sellele seadmele ühendatud USB seadme andmed.

10 Lokaalne mäluseade

Andmed teie seadmes.

11 Seadistused

Märkused

- Ekraaninäitusid võidakse muuta.

Ühendamine internetile

1 Veenduge, et see seade on sisse lülitatud.

Android

Koputage *, siis koputage [Settings].

iOS

Koputage , et kuvada seadistuste ekrani.

* ikoon ei ilmu mõne Android seadme ekraanile. Kui ikooni ei kuvata ekrani, vajutage peamenüü nuppu, mis asub väljapool ekrani.

2 Koputage [Internet settings].

3 Seadistage lüliti ekrani ülemises parempoolses nurgas ON (sisse lülitatud).

Ilmub saadavate LAN marsruuteri pääsupunktide loend.

4 Koputage SSID pääsupunktil, millele soovite ühendada.

Koputage ühendatud või registreeritud SSID, et kuvada selle võrgu informatsiooni.

5 Vajaduse korral sisestage parool seadmele, millele soovite ühendada, siis koputage [OK].

Kui soovite ühendada kaitsega traadita LAN marsruuterile, peab võib-olla sisestama parooli. Seade taaskäivitub ja on ühendatud traadita LAN marsruuterile.

Märkused

- Traadita LAN marsruuteritel saab registreerida kuni 8 SSID.
- Kodus kasutamiseks on vajalik internetiühendus ja traadita LAN marsruuter.
- Kui kasutate kodust väljapool, kontrollige traadita LAN saadavust sellel kohal, kasutades avalikku traadita LAN teenusepakkuja kodulehte või muud informatsiooni allikat. Selliste teenuste kasutamiseks võib olla vajalik eraldi leping teenusepakkujaga.
- Ühendust ei garanteerita kõikidele avalikele traadita LAN teenustele.
- Traadita LAN kasutab informatsiooni vahetamiseks raadiolaineid, mis tagavad lihtsa juurdepääsu sideraadiuses. Seetõttu, kui ei ole teostatud kaitse seadistused, püsib risk, et kolmas pool (hacker) võib samas võrgus pahatahtlikult juurde pääseda teie seadmele. Kaitse seadistamine on teie otsus ja vastutus, see on väga soovitatav.
- Sõltuvalt kasutuskeskkonnast võib ühenduse loomine nõuda aega või seda ei looda.
- Pole võimalik ühendada ükskõik millisele peidetud SSIDiga traadita LAN marsruuterile.

Teiste seadmete toitevarustus

1 Lülitage sisse selle seadme toide.

2 Ühendage komplekti kuuluv USB kaabel* seadmele, mida varustate toitega.


* Ühenduseks iPhone, iPad või iPod touch kasutage spetsiaalset kaablit, mis kuulub selle seadme komplekti.

Enne toitega varustamist

Veenduge, et selle seadme akusse jäänud laeng on piisav.

Toitevarustus

Toitevarustus on saadaval, kui see seade on traadita LAN režiimis või toitevarustuse režiimis.

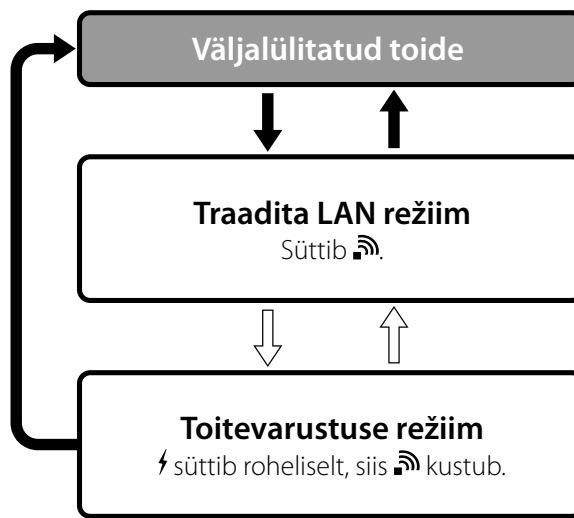


← Vajutage ja hoidke 3 sekundit või kauem allavajutatult toitenuppu.

← Vajutage toite nuppu poolest sekundist kuni sekundini.

- Toitevarustuse režiimis on saadaval suure võimsuse toitevarustus, et laadida seadet maksimaalse väljundi 1,5 A juures.
- Suure võimsuse toitevarustus ei ole saadaval traadita LAN režiimis.

3 Ühendage USB kaabli teine ots selle seadme USB A porti.

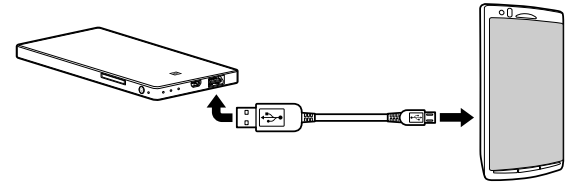

* Vaadake abijuhendist, kus on ära toodud toitevarustuse vastavate seadmete loetelu. <http://www.sony.net/c20/>

Märkused

- Kui toitevarustus ületab maksimaalset väljundit, lülitab turvafunktsioon selle välja ja toitevarustuse indikaator vilgub (punaselt).

Muud funktsioonid

Vaadake abijuhendist taasesituse kohta, kasutades DLNA toetavat seadet.

Tehnilise toe koduleht

Tehnilise toe kodulehel võite leida teavet toodete kohta, mille töötamine selle seadmega on kinnitatud. Siiski ei garanteerita, et see seade töötab täielikult tehnilise toe kodulehel näidatud elementidega. <http://www.sony.net/c20/>