



Portatīvais bezvadu serveris

Ātras darbību sākšanas pamācība

Viedtālruniņiem/planšetdatoriem

Šī ātras darbību sākšanas pamācība ir paredzēta, lai palīdzētu vienkārši iestatīt ierīci, tādējādi varēsiet sākt baudīt šīs ierīces iespējas.

Izlasiet šo ātras darbību sākšanas pamācību, kad šo ierīci izmantojat ar viedtālruni vai planšetdatoru.

Kad šo ierīci izmantojat ar datoru, no norādītās mājaslapas lejupielādējiet "Quick Start Guide for Computer Users" (ātras darbību sākšanas pamācība datora lietotājiem). <http://www.sony.net/c20/>

LV

WG-C20 sērija


© 2013 Sony Corporation

Šajā pamācībā izmantotie apzīmējumi


Šajā dokumentā tiek izmantoti turpmāk norādītie apzīmējumi.
WG-C20 → "Šī ierīce"
Viedtālrunis/planšetdators → "Iekārta"
Lietotne darbam ar failiem (File Manager) → "Lietotne"

Izmantošanas piemēri


1 Wi-Fi datu glabāšanas iekārta

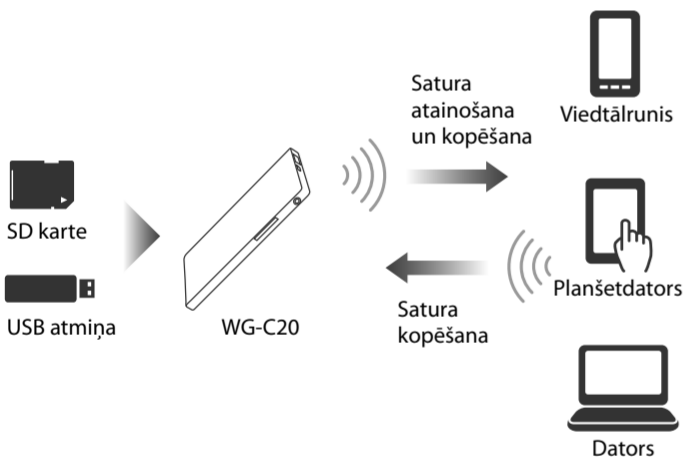

2 DLNA savienojums

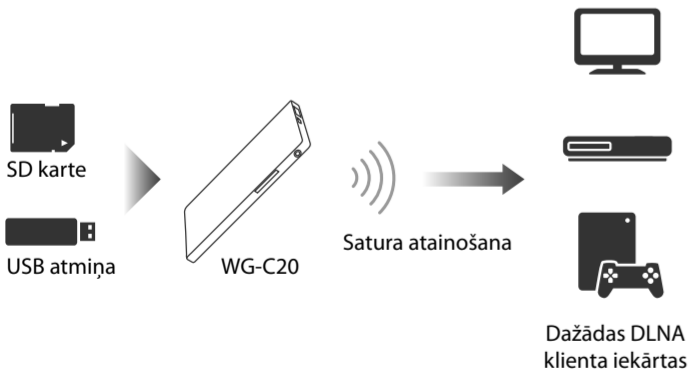

3 Baterijas lādētājs

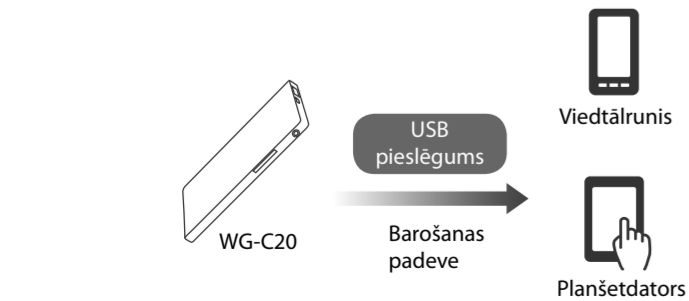

*Sīkāku informāciju skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

Par palīdzības rokasgrāmatu

Varat atainot palīdzības rokasgrāmatu lietotnē vai ar tīkla pārlūkprogrammu. Iekārta nepieciešams pieslēgt pie interneta, lai lejupielādētu palīdzības rokasgrāmatu lietotnē vai atainotu palīdzības rokasgrāmatu, izmantojot pārlūkprogrammu. Ja iekārta ir pieslēgta pie šīs ierīces, skatiet sadaļā "Pieslēgšana pie interneta".

Lietotnē

Vispirms lejupielādējiet palīdzības rokasgrāmatu savā iekārtā. Android iekārtā viegli uzsitiet pa *, tad uzsitiet pa [Help]. iOS iekārtā viegli uzsitiet pa , lai atainotu iestatīšanas ekrānu, tad viegli uzsitiet pa [Help]. * piktogramma neparādās dažu Android iekārta ekrānā. Ja piktogramma neatainojas ekrānā, piespiediet galvenās izvēlnes taustiņu, kas atrodas ārpus ekrāna.

Izmantojot tīkla pārlūkprogrammu

Pieklūstiet mājaslapai (<http://rd1.sony.net/help/pws/c20/gb/>), izmantojot pārlūkprogrammu.

Ierīces daļas



Šīs ierīces indikatora lampiņa

Baterijas indikatora lampiņa

	Lampiņas stāvoklis	Statuss
Uzlādēšanas indikators	Dzintara	Notiek uzlādēšana
	Dzintara -> izsl.*	Pabeigta uzlādēšana
Izmantotās baterijas atlikušā lādiņa līmenis	Zaļa, lēni mirgo	Augsts baterijā atlikušā lādiņa līmenis
	Zaļa, mirgo	Vidējs baterijā atlikušā lādiņa līmenis
	Sarkana, ātri mirgo	Zems baterijā atlikušā lādiņa līmenis
	Nodzisusi	Baterijā nav lādiņa vai izslēgta barošana

* Daži USB porti neatbalsta baterijas uzlādēšanu, kaut gan tie nodrošina barošanas padevi. Šādā gadījumā pat tad, ja uzlādēšana ir pabeigta, baterijas indikatora lampiņa nenodziest.

Bezvadu LAN indikatora lampiņa

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Zaļa	Bezvadu LAN ir ieslēgts
Zaļa, mirgo	Bezvadu LAN sāk darboties
Nodzisusi	Bezvadu LAN ir izslēgts

• Kad šī ierīce ir barošanas padeves režīmā, lampiņa ir nodzisusi.

Barošanas padeves indikatora lampiņa

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Zaļa	Barošanas padeves laikā vai gatavības laikā
Sarkana, mirgo	Kļūda
Nodzisusi	Barošanas padeve ir izslēgta

• Kad iekārta, piemēram, dators ir pieslēgta pie USB microB porta, nav pieejama barošanas padeve un datu piekļuve no USB A porta. Šādā gadījumā barošanas padeves indikators ir izslēgts.

ACCESS (datu piekļuve) lampiņa

Lampiņas stāvoklis	Statuss
Dzintara	Notiek sistēmas programmatūras atjaunināšana vai radusies kļūda
Dzintara, mirgo	Notiek datu piekļuve

1. darbība. SD kartes vai USB ierīces pieslēgšana pie šīs ierīces

Ievietojiet SD karti šīs ierīces kartes pieslēgvietā vai pieslēdziet USB ierīci pie šīs ierīces USB A porta.

Piebilde

• Ja atvienosiet SD karti vai USB ierīci no šīs ierīces, kamēr notiek datu piekļuve, varat bojāt svarīgus datus. Pirms atvienošanas pārlicinieties, ka nemirgo datu piekļuves lampiņa.


2. darbība. Šīs ierīces uzlādēšana

Šajā ierīcē ir uzlādējama baterija. Pirms izmantošanas uzlādējiet šo ierīci.

Uzlādējiet šo ierīci, izmantojot datoru vai USB maiņstrāvas adapteru (kompl. nav iekļ.).

Uzlādēšana, izmantojot datoru

Pieslēdziet šo ierīci pie datora ar USB kabeli (kompl. iekļ.).

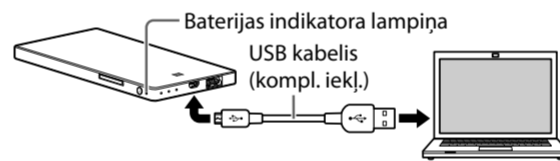

Uzlādēšana, izmantojot USB maiņstrāvas adapteru (kompl. nav iekļ.)

Varat uzlādēt šo ierīci, pie tās pieslēdzot USB kabeli (kompl. iekļ.) un USB maiņstrāvas adapteru (kompl. nav iekļ.), tad pieslēdziet USB maiņstrāvas adapteru pie maiņstrāvas rozetes.

Skatiet tehniskā atbalsta lapā (<http://www.sony.net/c20/>), lai iegūtu sīkāku informāciju par USB maiņstrāvas adapteriem, kuriem ir apstiprināta darbība ar šo ierīci.

Kad uzlādēšana ir pabeigta, nodziest baterijas indikatora lampiņa*.

Kad uzlādēšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli.

* Daži USB porti neatbalsta baterijas uzlādēšanu, kaut gan tie nodrošina barošanas padevi. Šādā gadījumā pat tad, ja uzlādēšana ir pabeigta, baterijas indikatora lampiņa nenodziest.* Skatiet tabulā, kur norādīts uzlādēšanas laiks.

Aptuvenais uzlādēšanas laiks

Uzlādēšanas ierīces	Uzlādēšanas laiks
Dators	8 stundas
USB maiņstrāvas adapters (kad izmantojat AC-UD10)	3,5 stundas*


* Aptuvenais uzlādēšanas laiks atšķiras atkarībā no izmantotā USB maiņstrāvas adaptera (kompl. nav iekļ.).

3. darbība. Barošanas ieslēgšana

Piespiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet piespiestu (barošana) taustiņu.

Ieslēdzas šīs ierīces barošana, tad izgaismojas baterijas indikatora lampiņa.

Bezvadu LAN darbības sākšanās laikā mirgo bezvadu LAN indikatora lampiņa. Kad darbību sākšana ir pabeigta, lampiņa paliek izgaismojusies.

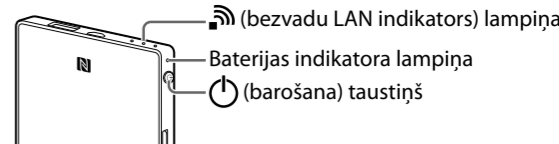

Piebilde

• Kad baterijā ir maz lādiņa, mirgo (sarkanā krāsā) baterijas atlikušā lādiņa indikators. Uzlādējiet šo ierīci.
• Iespējams, pēc barošanas ieslēgšanas paies dažas minūtes, līdz ierīce sāks darboties. Tā nav darbības kļūme.
• Lai uzlādētu šo ierīci no datora, kad ir ieslēgta šīs ierīces barošana, pieslēdziet datoru pie maiņstrāvas adaptera, tad pieslēdziet šo ierīci pie datora.

Lai izslēgtu šo ierīci

Piespiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet piespiestu (barošana).

Izslēdzas šīs ierīces barošana, tad nodziest bezvadu LAN indikatora lampiņa un baterijas indikatora lampiņa.

Piebilde

• Neizslēdziet šīs ierīces barošanu datu pārsūtīšanas laikā.

4(a). darbība. Lietotnes instalēšana un palaide (kad izmantojat NFC)


Skatiet iekārtas lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, vai iekārta atbalsta NFC*.

Ja jūsu iekārtā nav iespējota NFC, skatiet "4(b). darbība. Lietotnes instalēšana un palaide (kad neizmantojat NFC)."

*NFC ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuva darbības rādīusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem telefoniem, IC mikrosihēmām u. c.

Lietotnes instalēšana

Pārlicinieties, ka iekārtā NFC ir iestatīts uz ON. Ar iekārta, kurā iespējots NFC, pieskarieties šīs ierīces NFC punktam.

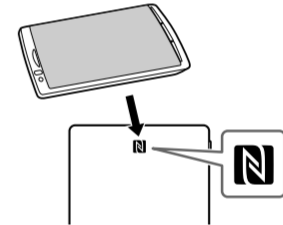

Iekārta automātiski piekļūs Google Play lietotnes lapai. Ja kameru un iekārta nevar pieslēgt, izmantojot NFC, rīkojieties šādi.

–Lēni pārvietojiet iekārta virs šīs ierīces N zīmes.
–Ja iekārta ir futrālī, izņemiet no futrālja.

Piebilde

• NFC ir pieejams, kad ir izgaismota bezvadu LAN indikatora lampiņa.

Lietotnes palaide un pieslēgšana pie bezvadu LAN

Vēlreiz pieskarieties ar iekārta šīs ierīces N zīmei.

Kad parādās lietotnes sākuma ekrāns, pieslēgšana ir pabeigta.

Svarīga informācija!

Kad veicat lietotnes palaidi, iekārtas ekrānā parādās aicinājums iestatīt drošību.

Ļoti svarīgi iestatīt drošību pirms bezvadu LAN iekārtas izmantošanas. Ja neiestatīsit aizsardzību, citas savietojamās iekārtas pārraides rādīusā var pieslēgties šai ierīcei.

Par aizsardzības iestatīšanu skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

4(b). darbība. Lietotnes instalēšana un palaide (kad neizmantojat NFC)

Kad nelietojat NFC funkcijas, rīkojieties šādi.

Lietotnes instalēšana

Lai darbinātu šo ierīci, savā iekārtā instalējiet atvēlēto lietotni.

Skatiet tehniskā atbalsta lapā (<http://www.sony.net/c20/>), lai uzzinātu par savietojamām operētājsistēmām un iekārtu sarakstu, kuru darbība ar šo ierīci ir apstiprināta.

Google Play vai App Store meklējiet File Manager un instalējiet to.



File Manager

Piebilde

- File Manager lietotne ir bezmaksas. Tomēr var tikt iekasēta maksa par lejupielādēšanu atkarībā no izmantotā sakaru pakalpojuma sniedzēja.

Pēc instalēšanas pārejiet pie "Pieslēgšana ar bezvadu LAN" bez lietotnes palāides.

Pieslēgšana ar bezvadu LAN

Pieslēdziet šo ierīci pie iekārtas, izmantojot bezvadu LAN.

Veicot šo iestatījumu pēc atvēlētās lietotnes instalēšanas.

Piebildes

- Pēc šī savienojuma izveides iekārtas interneta pieslēgums ir pārtraukts.

1 Ieslēdziet šīs ierīces barošanu.


2 Izmantojot iekārtas iestatījumu izvēlni, ieslēdziet Wi-Fi un atainojiet Wi-Fi tīklu ekrānu.




3 Wi-Fi tīklu sarakstā viegli uzsitiet pa šīs ierīces SSID [WG-C20-XXXXXX]*, lai pieslēgtu.

* "xxxxxx" ir MAC adreses pēdējie 6 cipari. MAC adrese ir norādīta šīs ierīces aizmugurē.


4 Apstipriniet savienojumu.

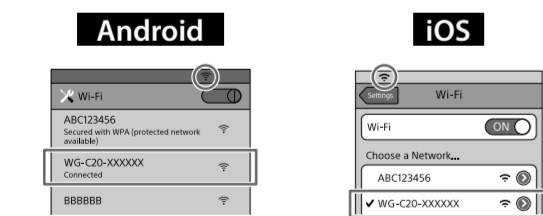

Android

Savienojums ir pabeigts, kad [Connected] ir atainots zem izvēlētā SSID, un  atainojas ekrāna augšā.

iOS

Savienojums ir pabeigts, kad zīme parādās pa kreisi no izvēlētā SSID, un  atainojas ekrāna augšā.

Šī ierīce nu ir pieslēgta pie iekārtas, izmantojot bezvadu LAN.

Lietotnes palaide



Viegli uzsitiet uz iekārtas piktogrammas, lai veiktu lietotnes palāidi.

Iespējams, šīs ierīces sākotnējā iestatīšana prasīs vairākas minūtes, kad to izmantojat pirmo reizi.


Svarīga informācija!

Kad veicat lietotnes palāidi, iekārtas ekrānā parādās aicinājums iestatīt aizsardzību.

Ļoti svarīgi iestatīt aizsardzību pirms bezvadu LAN iekārtas izmantošanas. Ja neiestatīsiet aizsardzību, citas savietojamās iekārtas pārraides rādīsies vai pieslēgties šai ierīcei.

Par aizsardzības iestatīšanu skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

Lietotnes sākuma ekrāns

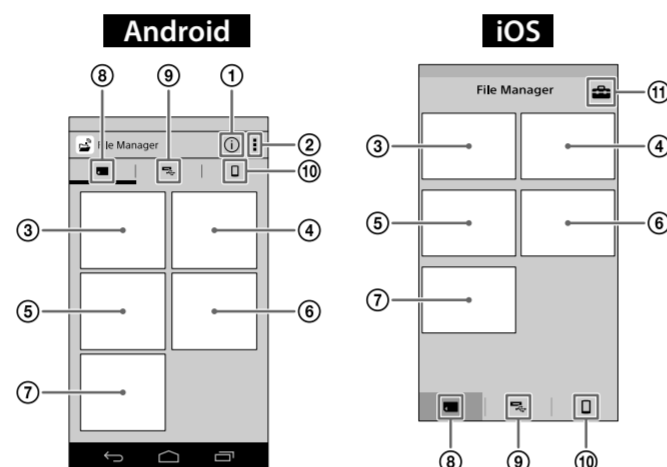

1 PWS (ši ierīce) informācija

2 Citas izvēlnes

3 Attēlu atainošana

4 Video skatīšanās

5 Mūzikas klausīšanās

6 Dokumenta atainošana

7 Meklēšana no mapēm

8 SD karte

Šajā ierīcē ievietotās SD kartes dati.

9 USB ierīce

Pie šīs ierīces pieslēgtās USB ierīces dati.

10 Lokālā atmiņas ierīce

Dati jūsu iekārtā.

11 Iestatījumi

Piebilde

- Ekrāna rādījumi var tikt mainīti.

Pieslēgšana pie interneta



1 Pārlicinieties, ka šī ierīce ir ieslēgta.

Android

Viegli uzsitiet pa , tad viegli uzsitiet pa [Settings].

iOS

Viegli uzsitiet pa , lai atainotu iestatījumu ekrānu.

*  piktogramma neparādās dažu Android iekārtu ekrānā. Ja  piktogramma neatainojas ekrānā, piespiediet galvenās izvēlnes taustiņu, kas atrodas ārpus ekrāna.

2 Viegli uzsitiet pa [Internet settings].

3 Iestatiet slēdzi ekrāna augšējā labajā stūrī uz ON (ieslēgts).

Parādās pieejamo bezvadu LAN maršrutētāja piekļuves punktu saraksts.

4 Viegli uzsitiet pa SSID piekļuves punktam, kam vēlaties pieslēgt.

Viegli uzsitiet pieslēgto vai reģistrēto SSID, lai atainotu tā tīkla informāciju.

5 Ja nepieciešams, ievadiet paroli iekārtai, pie kuras vēlaties pieslēgt, tad viegli uzsitiet pa [OK].

Ja vēlaties pieslēgt pie aizsargāta bezvadu LAN maršrutētāja, iespējams, būs nepieciešams ievadīt paroli.

Ierīce pārstartējas, un ir pieslēgta pie bezvadu LAN maršrutētāja.

Piebildes

- Bezvadu LAN maršrutētājiem var reģistrēt līdz 8 SSID.
- Kad izmantojat mājās, ir nepieciešams interneta pieslēgums un bezvadu LAN maršrutētājs.
- Kad izmantojat ārpus mājām, pārbaudiet bezvadu LAN pieejamību šai vietai, izmantojot publiskā bezvadu LAN pakalpojuma sniedzēja mājaslapu vai citu informācijas avotu. Iespējams, šādu pakalpojumu izmantošanai būs nepieciešams atsevišķs līgums ar pakalpojuma sniedzēju.
- Netiek garantēts savienojums pie visiem publiskiem bezvadu LAN pakalpojumiem.
- Bezvadu LAN apmainās ar informāciju, izmantojot radioviļņus, kas nodrošina vieglu piekļuvi sakaru rādīsā. Tādējādi, ja nav veikti aizsardzības iestatījumi, pastāv risks, ka trešā puse (hakeris) tajā pašā tīklā var ļaunprātīgi piekļūt jūsu ierīcei. Aizsardzības iestatīšana ir jūsu lēmums un atbildība, tas ir ļoti ieteicama.
- Iespējams, savienojuma izveide prasīs laiku vai savienojums netiks izveidots atkarībā no lietošanas vides.
- Nav iespējams, pieslēgt pie jebkāda bezvadu LAN maršrutētāja ar noslēptu SSID.

Citu iekārtu barošanas padeve

1 Ieslēdziet šīs ierīces barošanu.

2 Pieslēdziet komplektācijā iekļauto USB kabeli* pie iekārtas, kurai padosiet barošanu.


* Savienojumam ar iPhone, iPad vai iPod touch izmantojiet speciālo kabeli, kas iekļauts šīs iekārtas komplektācijā.

Pirms barošanas padeves

Pārlicinieties, ka šīs ierīces baterijas atlikušais lādiņš ir pietiekams.

Barošanas padeve

Barošanas padeve ir pieejama, kad šī ierīce ir bezvadu LAN režīmā vai barošanas padeves režīmā.

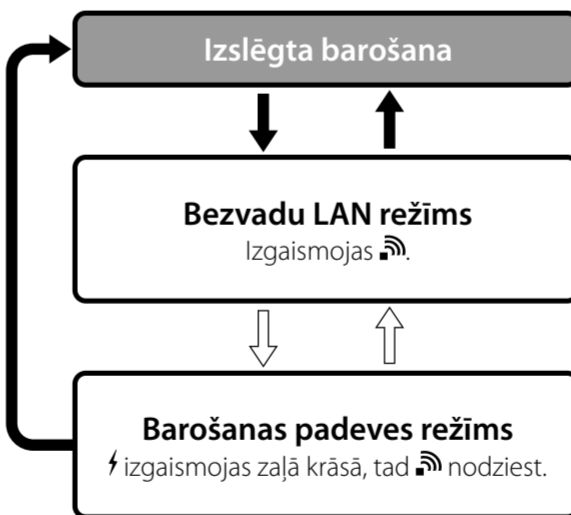


← Piespiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet piespiestu barošanas taustiņu.

↔ No pussekunde līdz sekunde piespiediet barošanas taustiņu.

- Barošanas padeves režīmā ir pieejama lieljaudas barošanas padeve, lai uzlādētu iekārtu pie maksimālās izejas 1,5 A.
- Lieljaudas barošanas padeve nav pieejama bezvadu LAN režīmā.

3 Pieslēdziet USB kabeļa otru galu pie šīs ierīces USB A porta.

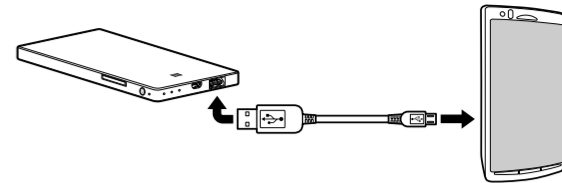

* Skatiet palīdzības rokasgrāmatā, kur norādīts barošanas padevi atbilstošo iekārtu saraksts. <http://www.sony.net/c20/>

Piebilde

- Ja barošanas padeve pārsniedz maksimālo izejas strāvu, drošības funkcija to izslēdz, un mirgo (sarkanā krāsā) barošanas padeves indikators.

Citas funkcijas

Skatiet palīdzības rokasgrāmatā par atskaņošanu, izmantojot DLNA atbalstošu iekārtu.

Par tehniskā atbalsta mājaslapu

Tehniskā atbalsta mājaslapā varat iegūt informāciju par produktiem, kuru darbība ar šo ierīci ir apstiprināta. Tomēr netiek garantēts, ka šī ierīce pilnībā darbojas ar tehniskā atbalsta mājaslapā norādītajiem elementiem. <http://www.sony.net/c20/>

Preču zīmes

- Apple, iPhone, iPad un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
- App Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Wi-Fi® un Wi-Fi Alliance® Wi-Fi Alliance reģistrētās zīmes.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
- DLNA un DLNA CERTIFIED ir Digital Living Network Alliance preču zīmes un/vai pakalpojuma zīmes.

Citi šajā pamācībā izmantotie produktu nosaukumi, tirdzniecības nosaukumi, pakalpojuma nosaukumi utt. ir atbilstošo kompāniju vai organizāciju preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.