


Guide des logiciels installés sur votre ordinateur VAIO

Série PCV-RX3

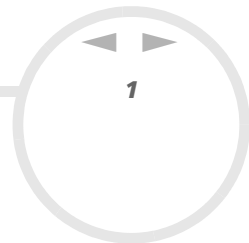



Commencez par lire ce document!

Important

Ce produit comporte des logiciels acquis par Sony sous licence de tiers. Leur utilisation est soumise aux modalités des contrats de licence fournis avec ce produit. Les logiciels décrits dans le présent guide sont susceptibles de modifications sans préavis et peuvent différer des versions actuellement disponibles dans les points de vente. Les mises à jour et extensions logicielles sont susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires. La souscription d'un abonnement auprès de prestataires de services en ligne peut entraîner des frais, ainsi qu'une demande d'informations relatives à votre carte de crédit. Les services d'ordre financier peuvent requérir des accords préalables auprès d'institutions financières participantes.

© 2002 Sony Corporation. Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle du présent document sans autorisation écrite est strictement interdite.

Contrat de licence utilisateur final

Ce contrat de licence utilisateur final (ci-après dénommé le « **Contrat** ») est un accord juridique conclu entre vous et Sony Corporation (ci-après dénommée « **Sony** »), société régie par le droit japonais et fabricant de votre système informatique Sony (le « **MATÉRIEL SONY** »). Veuillez lire attentivement ce Contrat avant toute installation ou utilisation des logiciels fournis avec celui-ci (les « **LOGICIELS SONY** »). En installant ou en utilisant les LOGICIELS SONY, vous vous engagez à respecter les dispositions du présent Contrat. L'utilisation des LOGICIELS SONY est expressément liée à l'utilisation du MATÉRIEL SONY. Les LOGICIELS SONY font l'objet d'un contrat de licence et non de vente.

Nonobstant le présent Contrat, les logiciels faisant l'objet d'un contrat de licence utilisateur final distinct (« **Contrat de licence tiers** »), y compris mais sans restriction le système d'exploitation Windows[®] fourni par Microsoft Corporation, seront couverts par le Contrat de licence tiers.

En cas de désaccord avec les dispositions du présent Contrat, veuillez retourner les LOGICIELS SONY accompagnés du MATÉRIEL SONY à l'endroit où vous les avez achetés.

1. Licence. Sony vous accorde la licence d'utilisation des LOGICIELS SONY et de la documentation y afférente. Le présent Contrat vous autorise à employer les LOGICIELS SONY pour votre usage personnel, sur un seul MATÉRIEL SONY, non relié à un réseau. Vous êtes autorisé à faire une seule et unique copie des LOGICIELS SONY sur support informatique, à des fins de sauvegarde uniquement.

2. Restrictions. Les LOGICIELS SONY comportent du matériel protégé par copyright ainsi que d'autres matériels propriétaires. Afin de protéger ceux-ci, et en dehors des cas autorisés par la législation en vigueur, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, décortiquer ou désassembler tout ou partie des LOGICIELS SONY. Vous n'êtes pas autorisé à vendre ni à louer les LOGICIELS SONY et leur copie à un tiers, hormis en cas de transfert des LOGICIELS SONY avec le MATÉRIEL SONY, et à condition que le bénéficiaire s'engage à respecter les dispositions du présent Contrat.

3. Limite de la garantie. Sony garantit que le support sur lequel sont enregistrés les LOGICIELS SONY est exempt de défaut matériel. Cette garantie est acquise pour une période de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date d'achat des logiciels, la copie de la facture faisant foi. Durant la période d'application de la garantie, Sony s'engage à remplacer gratuitement tout support s'avérant défectueux, à condition qu'il soit retourné correctement emballé au lieu d'achat et accompagné de votre nom, de votre adresse et de la preuve de la date d'achat. Sony ne pourra en aucun cas être tenue de remplacer un support endommagé à la suite d'un accident, d'un usage abusif ou d'une mauvaise utilisation. La garantie limitée ci-dessus s'applique en lieu et place de toute autre déclaration, disposition et garantie, expresse ou implicite, définie par le droit écrit ou non. Sony rejette expressément toute autre garantie ou disposition, y compris mais sans restriction les garanties et/ou dispositions relatives à la qualité des Logiciels et à leur aptitude à une utilisation spécifique. Les dispositions de la présente garantie limitée ne sauraient porter préjudice aux droits légaux du consommateur final, ni limiter ou exclure la responsabilité de Sony en cas de décès de la personne ou de dommage physique occasionné du fait de la négligence de Sony.

4. Résiliation. Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. Vous pouvez le résilier à tout moment en détruisant les LOGICIELS SONY, la documentation y afférente et toutes les copies de ces logiciels et de leur documentation. Ce Contrat est résilié immédiatement et sans notification par Sony en cas de manquement à l'une quelconque des dispositions du Contrat. À l'expiration du Contrat, vous êtes tenu de détruire les LOGICIELS SONY, la documentation y afférente et toutes les copies de ces Logiciels et de leur documentation.

5. Juridiction compétente. L'application et l'interprétation du présent Contrat sont soumises au droit japonais.

En cas de questions concernant ce Contrat ou cette garantie limitée, veuillez vous référer au Guide service client pour obtenir les coordonnées du centre d'assistance VAIO-Link.



ENERGY STAR®

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Sony atteste que son produit répond aux recommandations d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie. Le programme international d'ENERGY STAR® relatif aux équipements de bureau (**International ENERGY STAR Office Equipment Program**) vise à promouvoir l'utilisation d'ordinateurs et d'équipements de bureau à faible consommation d'énergie. Ce programme encourage la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises sont libres d'adhérer. Les produits visés par ce programme sont des équipements de bureau tels qu'ordinateurs, écrans, imprimantes, fax et copieurs. Les normes et logos de ce programme sont communs à tous les pays participants.

ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis.



Ecoinfo



Le châssis est dénué de tout composé ignifuge halogéné.
L'emballage inclut des matériaux de calage en carton ondulé.

Marques commerciales

Sony, DigitalPrint, DVgate, i.LINK et le logo i.LINK, Sony Style Imaging, MovieShaker, Smart Capture, Sélecteur d'interfaces, VAIO Action Setup, VAIO System Information, SonicStage, Memory Stick et le logo Memory Stick, VAIO Edit Components, VAIO et le logo VAIO sont des marques commerciales de Sony Corporation.

i.LINK est une marque commerciale de Sony uniquement utilisée pour désigner qu'un produit comporte une connexion IEEE1394.

Microsoft, Microsoft Works, Windows et le logo Windows, Windows Media et Outlook sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Premiere et Adobe Photoshop Elements sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales utilisées sous licence. QuickTime est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

RealPlayer est une marque ou une marque déposée de RealNetworks, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Symantec Norton Antivirus est une marque commerciale de Symantec.

DVDit!™ est une marque commerciale de Sonic Solutions.

PowerDVD est une marque commerciale ou une marque déposée de CyberLink Corporation.

RecordNow DX est une marque déposée ou une marque déposée de VERITAS.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ ou ® ne sont pas repris dans ce manuel.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Inscription de votre ordinateur VAIO

Enregistrer votre ordinateur VAIO de Sony ne prend que quelques secondes.

En inscrivant votre ordinateur auprès de Sony, vous pouvez bénéficier d'un service d'assistance clientèle irréprochable et des avantages suivants :


- ❑ **Club VAIO** - Assistance en ligne, didacticiels, conseils et astuces, nouvelles, forums, concours, téléchargements et mises à jour logicielles gratuits.
- ❑ **VAIO-Link** - Si vous avez un problème avec votre ordinateur, vous pouvez consulter le site Web de VAIO-Link, où vous trouverez peut-être une solution : <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garantie** - Protégez votre investissement. Consultez la carte de **garantie** pour les termes et conditions et référez-vous à votre **Guide service client** pour plus d'informations.

Pour inscrire votre ordinateur VAIO de Sony, procédez comme suit :

- 1 Connectez votre ligne téléphonique et établissez une connexion modem (voir **Configuration du modem (page 75)**).
- 2 Double-cliquez sur l'icône **VAIO Online Registration** sur votre Bureau.
- 3 Sélectionnez votre langue et cliquez sur **Suivant**.
- 4 Activez la case d'option **Inscrivez-vous maintenant** et cliquez sur **Continuer**.
Vous accédez au site Web <https://registration.sonystyle-europe.com/vaio/registration.asp>.
- 5 Renseignez votre prénom et nom de famille, le numéro de série de votre ordinateur et votre localité.
- 6 Cliquez sur **Valider**.
Votre ordinateur VAIO est enregistré.



Vous pouvez seulement enregistrer votre ordinateur lorsque vous avez des droits d'administrateur sur votre ordinateur.

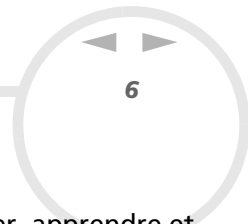

Guide des logiciels installés sur votre ordinateur

Dès que vous l'aurez allumé, votre ordinateur Sony sera prêt à vous aider à travailler, jouer, apprendre et communiquer. Cette rubrique vous donne un aperçu des possibilités offertes par les logiciels installés sur votre ordinateur.

Logiciels Sony

DigitalPrint



Sony Electronics

DigitalPrint est un logiciel convivial conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos photographies numériques prises avec un caméra digital or prises d'un CD, d'une disquette ou d'un Memory Stick™. Grâce à DigitalPrint, vous pouvez aisément charger des photos sur votre ordinateur, créer des albums photos et imprimer les clichés.

DVgate



Sony Electronics

Le kit DVgate contient 3 applications complémentaires : DVgate Motion, DVgate Still et DVgate Assemble. Grâce à cette suite logicielle, vous pouvez aisément sélectionner et arranger des clips vidéo numériques avant de les compiler en un montage vidéo de qualité professionnelle. Connecté à votre caméscope numérique par l'intermédiaire du port i.LINK™, votre ordinateur fait office de table de montage vous permettant de prévisualiser, de couper et d'assembler les images de votre choix et d'enregistrer les différentes séquences au format AVI ou MPEG 1 & 2. DVgate Still vous permet de visionner des vidéos depuis un magnétoscope ou un caméscope numérique (à condition que votre appareil soit doté d'une entrée/sortie DV ou d'au moins une sortie DV pour DVgate Still) et de les conserver comme fichiers graphiques sur votre disque dur.



MovieShaker



Sony Electronics

MovieShaker® vous permet de créer des clips vidéo personnalisés dotés de transitions, d'effets spéciaux, de musique de fond et de texte. Il vous suffit d'importer vos clips et de sélectionner la tonalité de votre choix ; MovieShaker® s'occupe du reste. De même, il vous est loisible de contrôler et de produire votre propre clip vidéo. Le choix de l'ordre des clips, des effets spéciaux et des transitions vous appartient. En outre, vous pouvez importer vos propres séquences musicales ; MovieShaker® se chargera de faire correspondre la longueur de la chanson avec celle de votre clip vidéo.

Simple DVD Maker (PCV-RX305 et PCV-RX306)



Sony Corporation

Exploitez au mieux la technologie de pointe VAIO (Video Audio Integrated Operation) grâce au logiciel Simple DVD Maker. Simple DVD Maker vous permet de créer vos propres DVD en toute facilité. Pour élaborer vos DVD, vous pouvez utiliser des images tirées d'animations (fichiers MPEG ou fichiers AVI au format DV CODEC) créées avec les logiciels MovieShaker ou DVgate, ou des images chargées à partir d'un périphérique DV. Les fichiers peuvent ensuite être gravés sur un disque DVD-R/RW ou CD-R/CD-RW au format DVD Vidéo.

Smart Capture



Sony Electronics

Connectez une caméra numérique à votre ordinateur afin de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo que vous pourrez visualiser ou envoyer par courrier électronique. Le Viseur de Smart Capture affiche les images prises avec la caméra. Il vous permet de régler différents paramètres ou de créer des effets. Smart Capture vous permet également de capturer des images à l'aide de périphériques compatibles i.LINK™ ou de créer une image panoramique grâce à la fonction d'assistance panorama.

SonicStage



Sony Electronics

SonicStage est un logiciel utilisant la technologie OpenMG, destinée à la protection des droits d'auteur, développée par Sony Corporation et conçue en vue de permettre l'enregistrement et la lecture de données musicales numériques sur un PC. Une fois ces données codées et enregistrées sur le disque dur, la technologie SonicStage autorise leur lecture sur le PC tout en empêchant une distribution non autorisée. La technologie SonicStage a pour ambition de créer un environnement autorisant la distribution de plus gros volumes de données musicales de haute qualité sans aucune distribution ultérieure non autorisée des fichiers audio. Le logiciel SonicStage chiffre et gère les fichiers audio, que ceux-ci soient téléchargés vers le PC au moyen des services EMD, ou qu'ils soient adoptés (ou créés) à partir de votre propre CD ou d'Internet. Afin d'utiliser les fonctions CD-R, il vous faudra installer le module CD-R qui se trouve dans le CD-ROM d'applications fourni.

Sony Style Imaging (raccourci sur le bureau)



Sony Electronics

Sony Style Imaging est la solution facile si vous désirez partager vos images et films vidéo numériques avec votre famille et vos amis. Utilisez Sony Style Imaging avec Smart Capture et MovieShaker pour tirer le meilleur parti de vos images et films. Quand vous vous enregistrez en tant que membre Sony Style Imaging, vous pouvez stocker vos images et même commander des imprimés. Rendez-vous sur le site web suivant pour vous enregistrer:

<http://www.sonystyle-imaging.com>

Sélecteur d'interfaces



Sony Electronics

Le Sélecteur d'interfaces vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.



VAIO Action Setup



Sony Electronics

VAIO Action Setup vous permet de gérer les paramètres d'application qui contrôlent les événements matériels de votre ordinateur. Ainsi, ce logiciel vous permet de démarrer votre application préférée au moyen des touches de raccourci (touches S).

VAIO Edit Components

- ❑ sur le CD-ROM d'application pour les modèles PCV-RX301 et PCV-RX302*
- ❑ préinstallé sur les modèles PCV-RX304, PCV-RX305 et PCV-RX306

Plug-in pour Adobe® Premiere®, VAIO Edit Components rassemble diverses fonctionnalités particulières qui prennent en charge vos périphériques i.LINK™-DV pour vous permettre de produire des films personnels de qualité supérieure, même une fois le stade du montage dépassé. Vous pouvez dès à présent contrôler le périphérique DV depuis votre ordinateur, importer et monter le film avant de l'exporter à nouveau vers le périphérique DV.

* Pour pouvoir utiliser le logiciel VAIO Edit Components de Sony, vous devez d'abord installer Adobe® Premiere® version 6.0 (disponible à la vente) sur votre ordinateur.

VAIO System Information



Sony Electronics

Grâce à l'application VAIO System Information, vous accédez en permanence aux informations relatives tant au **produit** (nom du modèle, numéro de série, version du BIOS, version et numéro de série du SE) qu'aux **informations système** (UC, fréquence d'horloge, mémoire système et antémémoire) de votre ordinateur.



Sony Corporation

Les CD-ROM de réinstallation vous permettent de réinstaller le système, les logiciels et les pilotes de périphériques livrés avec votre ordinateur qui ont été corrompus ou accidentellement effacés. La réinstallation d'un pilote de périphérique spécifique suffit parfois à résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre ordinateur, sans qu'il soit nécessaire de réinstaller tout le système.

! Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour cet ordinateur Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !

Système d'exploitation et logiciels pré-installés

Windows® XP Édition Familiale

Microsoft Corporation



Microsoft® Windows® XP Édition familiale est le passionnant nouveau système d'exploitation de Windows® et se base sur les fonctions révolutionnaires introduites par Windows® 98 et Windows® Millennium Edition, ainsi que sur la stabilité de Windows® 2000. Parallèlement, Windows® XP assurent la meilleure prise en charge des technologies et applications basées sur des versions antérieures de Windows.

Windows® XP Édition familiale comprend de nouvelles fonctions, comme l'option de changement rapide d'utilisateur, qui permet aux utilisateurs de laisser tourner leurs applications mutuelles même lorsqu'ils rentrent et sortent de leurs comptes, ainsi que la fonction d'apparence visuelle simplifiée, qui place en avant et au centre les fonctions que vous utilisez le plus souvent, afin de vous en faciliter l'accès.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>

Internet Explorer 6.0

Microsoft Corporation



Internet Explorer est le navigateur Web de Microsoft grâce auquel vous pouvez surfer sur le Web. L'Assistant d'installation adapte les paramètres de votre ordinateur, de sorte qu'il se connecte automatiquement à votre fournisseur de services. Un logiciel de courrier électronique complet vous permet d'envoyer et de recevoir des messages - avec pièces jointes - par Internet. NetMeeting, Outlook Express et Microsoft Chat ne sont que quelques-uns des composants d'Internet Explorer 6.0. Internet Explorer 6.0 comprend en outre un système de cryptage 128 bits garantissant un niveau de protection optimale pour l'ensemble de vos

communications Internet y compris l'usage de cartes de crédits et les transactions financières. Un didacticiel en ligne exhaustif permet aux novices de se familiariser avec l'exploration d'Internet.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>

Microsoft® Works



Microsoft Corporation

Microsoft® Works vous offre les outils de base dont vous avez besoin pour travailler sur votre ordinateur. Utilisez ses différents composants pour vos tâches journalières de courrier électronique, de comptabilité, d'organisation, etc. Ce logiciel inclut un manuel en ligne de mise en route.

Pour de plus amples informations et une assistance, rendez-vous sur le site Web:

<http://www.works.msn.com>



Veillez remarquer que toute réinstallation du système entraînera la disparition de Microsoft® Works de votre système. Vous pouvez réinstaller ce logiciel depuis le CD-ROM Microsoft® Works fourni.

Adobe® Acrobat® Reader 5.0



Adobe Systems Incorporated

Le logiciel Acrobat® Reader vous permet de visualiser, de consulter et d'imprimer des documents électroniques au format PDF (Portable Document Format), un format de fichier ouvert destiné à préserver la forme et le contenu des documents créés sur toutes les plates-formes informatiques. Dès qu'Acrobat® Reader est installé, vous pouvez ouvrir et visualiser des fichiers PDF, à partir de votre explorateur Web, en cliquant sur l'icône du fichier PDF incorporé dans un fichier HTML. Vous pouvez visualiser rapidement la première page, pendant le téléchargement du reste du document.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.adobe.com>

Adobe® Photoshop® Elements (pas disponible sur le PCV-RX301)



Adobe Systems Incorporated

Avec le logiciel Adobe® Photoshop® Elements, la nouvelle génération d'outils de retouche d'image fait son apparition avec de puissantes fonctionnalités novatrices adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Jeu d'outils le plus vaste et le plus performant de sa catégorie, Photoshop® Elements vous aide à développer votre créativité, à exploiter au mieux vos capacités, et à obtenir des résultats optimaux à travers tous les supports utilisés.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://www.adobe.com>

Adobe® Premiere® LE 6.0 LE (PCV-RX304, PCV-RX305 et PCV-RX306)



Adobe Systems Incorporated

Combiné avec DVgate Motion, le logiciel Adobe® Premiere® LE vous permet de capturer, d'enregistrer, de créer et de monter des séquences vidéo et audio, animations, photos, dessins, texte ou tout autre média. Cet outil de montage vidéo professionnel est étonnamment simple et puissant, et représente un lien tout trouvé entre le DV et le Web. Différents outils, y compris divers effets et transitions, vous aident à préparer vos images en vue de les monter sur cassette ou CD-ROM.

Adobe® Premiere® combine des techniques de montage vidéo professionnelles et une qualité de sortie supérieure sous forme d'un outil convivial et polyvalent.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.adobe.com>



DVDIt!™ (PCV-RX305 et PCV-RX306)

Sonic Solutions

Grâce à DVDIt!™, vous pouvez créer des contenus vidéo interactifs sur votre PC et les publier ensuite sur DVD. Commencez par importer vos montages audio et vidéo aux formats MPEG-1 et MPEG-2 (fichiers WAV et MPEG-1 couche 2 uniquement), vos fichiers graphiques et autres fichiers multimédia. Vous pouvez ensuite importer des arrière-plans et des boutons, du texte et des effets spéciaux afin de créer vos propres menus DVD. Réunissez vos contenus audio et vidéo et créez des présentations interactives, des programmes de formation ou quasiment tout autre contenu vidéo interactif que vous puissiez imaginer. Une fois cette tâche accomplie, DVDIt!™ convertit automatiquement vos sources vidéo au format approprié, et enregistre votre contenu directement sur DVD-R ou CD-R.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://dvdit.com/Support/index.html>

PowerDVD for VAIO (PCV-RX305 et PCV-RX306)



CyberLink Corporation

Créez, configurez et sauvegardez vos propres profils DVD vidéo grâce au logiciel Cyberlink spécialement développé pour les ordinateurs VAIO. Développé d'après la version standard du logiciel PowerDVD XP, la version du PowerDVD XP pour ordinateurs VAIO vous aide à personnaliser le mode de lecture de vos DVD. Grâce à un éventail de réglages interactifs de la barre d'outils et de la barre de navigation ainsi qu'à plusieurs fonctions de commandes audio et vidéo, vous bénéficiez d'une qualité optimale au niveau du son et de l'affichage.

Pour de plus amples informations et une assistance, vous pouvez consulter le site Web :

<http://www.gocyberlink.com>

QuickTime 5.0



Apple

QuickTime est une technologie mise au point par Apple pour animer vidéo, son, musique, image en 3D et réalité virtuelle sous Windows et sur votre navigateur Internet.

Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://www.apple.com/quicktime>

RealPlayer



RealNetworks

Avec RealPlayer, le lecteur audio et vidéo de RealNetworks, vous pouvez accéder à 2500 stations radio diffusant des séquences musicales, des informations et des bulletins sportifs.

Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://www.real.com>

RecordNow DX™ (PCV-RX305 et PCV-RX306)

VERITAS



VERITAS RecordNow DX™ assure un enregistrement CD ou DVD de qualité supérieure pour les professionnels et les personnes désireuses d'acquérir une certaine maîtrise en matière de gravure CD ou DVD. Que vous soyez novice ou expert en matière de gravure, RecordNow DX™ vous fournit tous les outils d'enregistrement audio, CD, DVD, vidéo et MP3 dont vous avez besoin. RecordNow DX™ vous garantit des résultats prévisibles pour des créations musicales et graphiques sur CD ou DVD hautement fiables.

Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://support.veritas.com>

Symantec Norton AntiVirus (programme d'installation sur le disque dur)



Symantec

Norton Antivirus analyse fichiers, dossiers ou lecteurs entiers à la recherche de virus, et isole les fichiers infectés pour les soumettre à l'examen du centre de recherche de Symantec AntiVirus (SARC). Les fichiers ainsi soumis au SARC sont analysés et les résultats sont automatiquement publiés dans les sept jours. Si vous configurez Norton AntiVirus comme il se doit, votre ordinateur est à l'abri de tout danger. Norton Antivirus recherche les virus en inspectant automatiquement les enregistrements d'amorçage lors du démarrage du système, les programmes en cours d'utilisation et l'ensemble des disques durs locaux une fois par semaine, de même qu'il peut contrôler votre ordinateur pour détecter la présence d'une activité trahissant l'action d'un virus en cours. Il peut en outre analyser les fichiers téléchargés depuis Internet et contrôler les disquettes à la recherche de virus d'amorçage lorsque vous les utilisez.

Vous devez lancer l'installation Norton AntiVirus. Il vous est ensuite demandé de mettre à jour les définitions de virus. Cela n'a rien d'anormal, puisque de nouveaux virus sont apparus depuis que votre VAIO a quitté l'usine.

Pour de plus amples informations, consultez les fichiers d'aide en ligne sur le site:

<http://www.symantec.com/techsupp>

VAIO Web Phone




CallServe Communications Ltd

Ce logiciel de téléphonie sur Internet vous permet de passer des appels téléphoniques depuis votre PC via Internet et vers n'importe quel poste téléphonique. Les coûts de vos appels internationaux seront nettement moins élevés et vous pourrez passer vos appels tout en surfant sur le Web, et ce avec une seule ligne téléphonique.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://www.callserve.com/FR/help/index.asp>

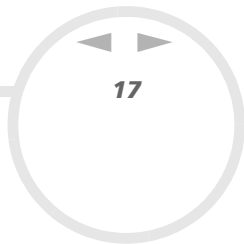

Utilisation de logiciels vidéo

Les applications vidéo suivantes sont installées sur votre VAIO:


- ❑ Utilisation de DVgate ([page 17](#))
- ❑ Utilisation de MovieShaker ([page 32](#))
- ❑ Utilisation de Smart Capture ([page 39](#))

Utilisation de DVgate

Le logiciel DVgate vous permet de capturer, puis de retoucher sur votre ordinateur des images provenant de périphériques vidéo numériques (périphériques DV) tels que les caméscopes numériques. Vous pouvez également sortir les données modifiées afin de les enregistrer sur un périphérique DV. Grâce à DVgate, vous pouvez facilement retoucher des images en utilisant votre ordinateur et un périphérique DV.

DVgate est composé de 3 applications :

- ❑ **DVgate Motion**
- ❑ **DVgate Still**
- ❑ **DVgate Assemble**

 Selon la configuration de votre ordinateur, des images risquent de se perdre lors de la capture vidéo et d'autres sont susceptibles d'être dupliquées lors de l'enregistrement d'une vidéo montée. Pour éviter ces problèmes, assurez-vous que votre ordinateur est configuré selon les paramètres recommandés. Pour configurer votre ordinateur pour l'utilisation de DVgate, consultez l'aide en ligne de DVgate.

Utilisation de DVgate Motion

DVgate Motion vous permet de capturer des séquences vidéo normales ou montées sur un périphérique DV.

❑ **Capture vidéo :**

Vous avez la possibilité de capturer **automatiquement** ou **manuellement** une scène ou une séquence d'images enregistrées sur un périphérique DV tel qu'un caméscope numérique. Vous pouvez par ailleurs indiquer les scènes exactes que vous souhaitez capturer pendant que vous visionnez la cassette sur le moniteur. Vous pouvez ensuite enregistrer les scènes sélectionnées dans des fichiers distincts ou dans un fichier unique.

❑ **Enregistrement de séquences vidéo montées sur un périphérique DV**

Vous pouvez enregistrer la vidéo montée sur une cassette à l'aide d'un périphérique DV, tel qu'un caméscope numérique*, raccordé à votre ordinateur. Outre les animations uniques, DVgate vous permet d'enregistrer une série d'animations en une seule fois sur un périphérique DV.

Pour lancer DVgate Motion, procédez comme suit :

- 1 Branchez la caméra sur l'ordinateur à l'aide du câble i.LINK™ et mettez-la sous tension.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** dans le menu **Démarrer**. Ensuite, sélectionnez **DVgate**, puis **DVgate Motion**.

La fenêtre **DVgate Motion** et la **fenêtre de visualisation** s'affichent.

* Le caméscope numérique doit être équipé d'un connecteur d'entrée DV.


Capture vidéo

Vous pouvez importer automatiquement ou manuellement des vidéos sur votre ordinateur.

Pour importer automatiquement des images vidéo sur votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Motion**.
- 2 Appuyez sur la flèche **descendante** et sélectionnez **Importation - Auto** dans la liste déroulante **Mode**.
Utilisez les boutons de commande de la caméra DVgate pour effectuer une lecture, une avance ou un retour rapide de la bande en fonction du code d'heure sélectionné afin de commencer la capture.
- 3 Appuyez sur **Lire** pour lancer la vidéo.
La lecture de la vidéo démarre dans la **Fenêtre de visualisation**.
- 4 Cliquez sur **Marquer** pour définir le début du premier segment.
La première image du segment à capturer s'affiche dans la fenêtre énumérant la **liste des entrées/sorties**.
Cliquez une nouvelle fois sur **Marquer** pour définir la fin du segment à capturer.
La dernière image du segment à capturer s'affiche dans la fenêtre énumérant la **liste des entrées/sorties**.
Continuez à marquer les segments requis.
- 5 Cliquez sur **Capturer** pour importer le segment vidéo sélectionné ou sur **Capturer tout** pour les importer tous en une seule opération.
La boîte de dialogue **Enregistrer sous** s'affiche.
- 6 Sélectionnez l'emplacement du fichier.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
DVgate capture les segments.
Un message apparaît vous informant que la capture est terminée.



- 8 Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **DVgate Motion** pour terminer.
Des informations sur le processus de capture s'affichent dans la fenêtre de **Rapport**.
 - 9 Cliquez sur **OK**.
 - 10 Quittez DVgate Motion.
La fenêtre **Dvmotion2** s'affiche à l'écran.
Vous pouvez alors enregistrer la **liste des entrées/sorties** pour pouvoir capturer ultérieurement les mêmes séquences vidéo ou modifier les paramètres des entrées/sorties.
-  Assurez-vous que la caméra fonctionne en mode VTR (Video Tape Recorder) lors de la capture ou de la lecture d'une vidéo vers ou à partir d'une bande.
- Pour importer manuellement une vidéo sur votre ordinateur, consultez le fichier d'aide en ligne de DVgate.

Enregistrement d'une vidéo montée sur un périphérique DV

Pour enregistrer des vidéos montées sur un périphérique DV, procédez comme suit :


- 1 Réglez les valeurs de correction d'enregistrement.
- 2 Ajoutez les fichiers à la liste des enregistrements.
- 3 Enregistrez la vidéo, manuellement ou à distance, sur le périphérique DV.

Réglage des valeurs de correction d'enregistrement

Pour garantir un enregistrement de précision, vous devez indiquer les valeurs de correction d'enregistrement. L'ajustement des valeurs de correction est particulièrement important dans un enregistrement d'assemblage. Vous pouvez opter pour un ajustement manuel ou automatique (à l'aide de la fonction d'étalonnage automatique dans le second cas). Les valeurs générées par la fonction d'étalonnage automatique sont généralement correctes.


Pour ajuster automatiquement les valeurs de correction d'enregistrement, procédez comme suit :

- 1 Lancez DVgate Motion.
- 2 Appuyez sur la flèche **descendante** et sélectionnez **Exportation - Auto** dans la liste déroulante **Mode**.

- 3 Sélectionnez **Configurer l'enregistrement** dans le menu **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration de l'enregistrement** s'affiche.
- 4 Cliquez sur le bouton **Réglage automatique**. DVgate Motion active le périphérique DV connecté et recherche automatiquement les valeurs d'ajustement.
- 5 Cliquez sur **OK**.
 Pour ajuster manuellement les valeurs de correction d'enregistrement, reportez-vous au fichier d'aide en ligne de DVgate.

Ajout de fichiers à la liste des enregistrements

Pour ajouter des fichiers à la liste des enregistrements, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Motion**.
 - 2 Appuyez sur la flèche **descendante** et sélectionnez **Exportation - Auto** dans la liste déroulante **Mode**.
 - 3 Cliquez sur **Ajouter** dans **DVgate Motion - Liste des fichiers AVI**. La boîte de dialogue **Ajouter** s'affiche.
 - 4 Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier indiqué vient s'ajouter à la liste. Son numéro de série, sa première et sa dernière image, son code temporel, sa taille et son nom s'affichent également.
 - ★ Lorsque vous activez l'option **Ajouter tous les fichiers divisés du même nom**, DVgate Motion ajoute tous les fichiers portant le même nom et un numéro de série à la liste des enregistrements. Les fichiers portant un numéro de série sont créés lorsque vous procédez à l'enregistrement de fichiers fractionnés avec DVgate Motion et DVgate Assemble.
-  Tous les nouveaux fichiers viennent s'ajouter à la liste des enregistrements. Vous pouvez faire glisser plusieurs fichiers simultanément, mais l'ordre dans lequel ils viennent s'ajouter à la liste reste imprévisible. Vous pouvez enregistrer des fichiers AVI possédant des modes audio différents sur un périphérique DV ; une coupure de son d'environ une seconde (cette coupure varie d'un périphérique DV à l'autre) risque toutefois de survenir lors du passage d'un mode audio à l'autre. Seul le format de compression vidéo DV CODEC est reconnu pour ajouter des fichiers AVI ; le format MPEG n'est pas pris en charge. Avant d'enregistrer une séquence vidéo, assurez-vous que toutes les images ont été sauvegardées dans le même mode. L'enregistrement dans différents modes risque de provoquer des distorsions de son ou d'image pendant la lecture. Après avoir ajouté les fichiers voulus à la liste des enregistrements, vous pouvez en changer l'ordre ou ajouter et supprimer des fichiers.

Après avoir ajouté les fichiers à la liste des enregistrements, vous pouvez en changer l'ordre ou ajouter et supprimer des fichiers.

Pour changer l'ordre des fichiers dans la liste des enregistrements, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le fichier à déplacer tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
- 2 Faites glisser le fichier à l'endroit voulu. Ensuite, relâchez le bouton de la souris.

Pour retirer des fichiers de la liste des enregistrements, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le fichier que vous souhaitez supprimer.
- 2 Cliquez sur **Supprimer**.

Le fichier supprimé est remplacé par le fichier suivant et les fichiers sont renumérotés en conséquence. Cliquez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les fichiers.

 Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers AVI ou fichiers d'image dans la liste des enregistrements en maintenant la touche <MAJ> ou <Ctrl> enfoncée pendant leur sélection.

Lorsque vous déplacez plusieurs fichiers, ceux-ci sont déplacés simultanément.

Vous pouvez annuler des opérations en choisissant **Annuler** dans le menu **Edition** immédiatement après avoir collé, déplacé ou supprimé des fichiers.

Vous pouvez enregistrer une **liste des enregistrements** en vue d'une réutilisation ultérieure. Les fichiers de la liste des enregistrements sont uniquement utilisables dans DVgate Motion.

Pour afficher l'aperçu d'une séquence, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez le fichier dont vous voulez afficher l'aperçu dans la fenêtre **DVgate Motion - Liste des fichiers AVI**.
- 2 Cliquez sur **Aperçu**.
La **fenêtre de visualisation** et la fenêtre d'**Aperçu** s'affichent.
La **fenêtre de visualisation** indique la première image du fichier.

Cliquez sur le bouton **Fichier précédent** ou sur le bouton **Fichier suivant** pour sélectionner le fichier à prévisualiser.

Cliquez sur **Tous les fichiers** pour afficher un aperçu de tous les fichiers contenus dans la liste.



Les boutons **Fichier précédent** et **Fichier suivant** permettent de passer d'un aperçu de fichier à un autre. Ces boutons ne sont pas conçus à des fins de navigation dans la liste. Vous ne pouvez donc pas les utiliser lorsqu'un seul fichier est sélectionné. Dans ce cas, les boutons **Fichier précédent** et **Fichier suivant** ne fonctionnent pas.

Enregistrement sur le périphérique DV

Vous pouvez exporter automatiquement ou manuellement des vidéos de votre ordinateur vers un périphérique DV.

Pour exporter automatiquement des vidéos de votre ordinateur vers un périphérique DV, procédez comme suit :

- 1 Branchez la caméra sur l'ordinateur à l'aide du câble i.LINK™ et mettez-la sous tension.
- 2 Lancez **DVgate Motion**.
- 3 Appuyez sur la flèche **descendante** et sélectionnez **Exportation - Auto** dans la liste déroulante **Mode**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter** dans la fenêtre **DVgate Motion - Liste des fichiers AVI** et sélectionnez le fichier vidéo que vous voulez exporter.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer tout**.
La boîte de dialogue **Sortie** s'affiche.
- 6 Activez la case d'option **Ajout d'une image vierge**.
 - Vous pouvez ajouter une ou plusieurs images vierges au cours de l'enregistrement en cliquant sur le bouton **Ajouter** dans la boîte de dialogue **Sortie**.
Les images vierges peuvent être insérées aux emplacements suivants :
Au début : Une image vierge est insérée avant le début de la séquence vidéo au cours de l'enregistrement.

À la fin : Une image vierge est insérée après la fin de la séquence vidéo au cours de l'enregistrement.
Aux deux : Des images vierges sont insérées avant le début et après la fin de la séquence vidéo au cours de l'enregistrement.

- ❑ Vous pouvez indiquer la taille d'une image vierge en saisissant le nombre d'images dans la zone de texte **Taille** de la boîte de dialogue **Sortie**.

7 Cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue **Sortie** se ferme et l'enregistrement commence.

Les séquences vidéo sont enregistrées sur le périphérique DV suivant l'ordre de la **liste des enregistrements**.

- ★ Si vous cliquez sur le bouton **Enregistrer tout**, DVgate Motion transmet tous les fichiers vidéo figurant dans la **liste des enregistrements** au périphérique connecté. Si vous sélectionnez **Enregistrer**, DVgate Motion transmet les fichiers vidéo sélectionnés figurant dans la **liste des enregistrements** au périphérique connecté.

👉 Même si vous décidez de ne pas ajouter d'images vierges, plusieurs images vierges sont systématiquement ajoutées à la fin du segment enregistré, et ce, quel que soit le paramètre défini. Cette opération permet d'éviter d'enregistrer tout bruit parasite à la fin de l'enregistrement.

Ne quittez pas Windows® ou ne fermez pas la session en cours lors de l'enregistrement de séquences vidéo. Le cas échéant, l'enregistrement sera voué à l'échec.

Désactivez l'écran de veille de Windows®.

Ne lancez pas d'autres applications et ne déplacez pas les fenêtres actives au cours de l'enregistrement.

Un enregistrement lancé à partir du tout début d'une cassette risque de ne pas fonctionner lorsque vous procédez à un enregistrement en pilotant le périphérique vidéo à partir de DVgate Motion.

Ne mettez pas le caméscope numérique en mode **Caméra** et n'éteignez pas le caméscope lorsque DVgate Motion procède à un enregistrement. Ne changez jamais les sources d'entrée au cours d'un enregistrement sur un magnétoscope numérique, cela pourrait empêcher l'enregistrement.

Pour exporter manuellement des vidéos de votre ordinateur vers un périphérique DV, reportez-vous au fichier d'aide en ligne de DVgate.

Utilisation de DVgate still

DVgate Still est une application qui affiche des images vidéo provenant de périphériques DV, tel qu'un magnétoscope numérique ou un caméscope numérique, et les capture sous forme d'images fixes.



Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes :

- ❑ Commander l'appareil vidéo numérique branché et afficher une image vidéo sur l'écran de votre ordinateur VAIO.
- ❑ Capturer jusqu'à 30 images fixes, à savoir 15 images en avant et 15 images en arrière.
- ❑ Capturer seulement une partie d'une image fixe.
- ❑ Enregistrer une image fixe capturée au format BMP, JPEG, GIF ou DVF.

 Il n'est pas possible de lire le son enregistré avec l'image.

Capture d'images

DVgate Still dispose de deux modes de capture : Le mode de **capture en continu** et le mode de **capture unique** :

- ❑ **Mode de capture en continu :**
Durant la **lecture**, vous pouvez capturer jusqu'à 30 images fixes, à savoir 15 images en avant et 15 images en arrière. Toutes les images fixes précédemment capturées sont perdues. En mode **Pause**, vous pouvez capturer une seule partie d'une image fixe.
 Une fois l'image capturée en mode **capture en continu**, le périphérique DV interrompt la **lecture**.
- ❑ **Mode capture unique :**
Vous pouvez capturer une partie d'une image. Le résultat de votre capture ne diffère pas selon que vous capturiez l'image durant la **lecture** ou la **pause**.
 Si vous capturez 30 images en mode **capture continue**, vous remplacez les 30 images. Lorsque vous capturez une seule image, vous écrasez la première image fixe, lorsque vous capturez l'image suivante, vous écrasez la deuxième image, et ainsi de suite.

Pour basculer entre le mode **capture continue** et le mode **capture unique**, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Configuration** dans la fenêtre DVgate Still.
- 2 Cliquez sur **Capterer...**
La fenêtre **Configuration de la capture** s'affiche.
- 3 Activez la case d'option **Capterer les images en continu** pour effectuer une **capture en continu**.
Désactivez la case d'option **Capterer les images en continu** pour effectuer une **capture unique**.

Pour capturer des images, procédez comme suit :

- 1 Branchez le périphérique DV sur votre ordinateur.
- 2 Lancez **DVgate Still (Démarrer/Tous les programmes/DVgate/DVgate Still)**.
La fenêtre **DVgate Still** s'affiche.
- 3 Mettez le périphérique DV en mode **Lecture** ou **Pause**.
L'image vidéo s'affiche dans la **Fenêtre de visualisation**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Capterer**.
L'image vidéo affichée dans la **Fenêtre de visualisation** est capturée.

 Faites glisser le curseur de défilement dans la **Fenêtre de capture** vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'image suivante ou précédente.

- ! Si vous quittez DVgate Still sans enregistrer l'image capturée, cette dernière est perdue.
- ! Même si vous essayez de capturer des images continues, vous ne réussirez pas dans tous les cas. Quittez dès lors toutes vos autres applications et essayez à nouveau de capturer les images.



Enregistrement des images capturées

Vous pouvez enregistrer les images fixes affichées dans la fenêtre des **images fixes** de **DVgate Still** dans l'un des formats suivants : BMP, JPG, GIF ou DVF.

Pour enregistrer les images capturées, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Still** et capturez les images.
- 2 Dans la fenêtre **DVgate Still - Image**, sélectionnez l'image fixe à enregistrer.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
La boîte de dialogue **Enregistrer sous** s'affiche.
Sélectionnez un dossier dans la liste déroulante **Dossier de destination**.
Sélectionnez un **format de fichier** dans la liste déroulante.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.
L'image capturée est enregistrée.



Utilisation de DVgate Assemble

DVgate Assemble vous permet de modifier des fichiers vidéo et des fichiers image capturés respectivement à l'aide de DVgate Motion et de DVgate Still. Vous pouvez ensuite les assembler dans un seul fichier. Les séquences vidéo assemblées peuvent être enregistrées au format AVI, MPEG1 ou MPEG2*.

Pour lancer DVgate Assemble, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Placez le pointeur sur **Tous les programmes**, puis sur **DVgate** et sélectionnez **DVgate Assemble**.
La fenêtre principale de **DVgate Assemble** s'affiche.

* Pas disponible sur tous les modèles.

Création d'une liste DVgate Assemble

Vous pouvez créer une **liste DVgate Assemble** contenant les fichiers à assembler. Cette liste pourra ensuite être modifiée si vous souhaitez changer l'ordre des fichiers, en ajouter ou en supprimer.

Pour ajouter des fichiers à une liste DVgate Assemble, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Assemble**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Ajouter** s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Fichier AVI** dans la liste déroulante **Fichiers de type**.
Si vous activez la case à cocher **Ajouter tous les fichiers divisés du même nom**, DVgate Assemble ajoute tous les fichiers portant le même nom et un numéro de série à la liste. Les fichiers portant un numéro de série sont créés lorsque DVgate Motion enregistre des fichiers fractionnés et leur attribue des numéros consécutifs. Les numéros des fichiers fractionnés comportent 4 chiffres et augmentent d'une unité à la fois, en commençant par 0001.
- 4 Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

 Les fichiers importés sont ajoutés à la fin de la liste DVgate Assemble.

Vous pouvez ajouter uniquement des fichiers vidéo au format DV CODEC fichier AVI et des fichiers d'image au format BMP, JPEG et GIF.

Lorsque vous ajoutez un fichier d'image fixe (BMP, JPEG, ou GIF), le nombre d'images, la taille convertie et le mode de conversion sont indiqués.

Vous pouvez enregistrer une liste DVgate Assemble en vue d'une utilisation ultérieure. Les fichiers de la liste DVgate Assemble sont uniquement utilisables dans DVgate Assemble.



Édition de fichiers AVI

Vous pouvez modifier des fichiers AVI figurant dans la liste DVgate Assemble en vue d'obtenir des scènes précises. Ainsi, il n'est pas nécessaire de recapturer des fichiers pour utiliser uniquement une scène précise d'une séquence vidéo capturée initialement avec DVgate Motion. Notez que la fonction de suppression d'une scène précise n'est disponible que lorsqu'un fichier AVI est sélectionné dans la liste DVgate Assemble. Cette commande est en revanche désactivée quand plusieurs fichiers sont sélectionnés.

Pour modifier des fichiers AVI figurant dans la liste DVgate Assemble en vue d'obtenir des scènes précises, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Assemble**.
- 2 Sélectionnez le fichier AVI que vous souhaitez modifier dans la **liste DVgate Assemble**.
- 3 Choisissez **Modifier une animation...** dans le menu **Edition**.
La boîte de dialogue **DVgate Assemble - Animation** s'affiche.
- 4 Cliquez sur le bouton d'**Aperçu**.
La lecture de la séquence vidéo du fichier sélectionné démarre.
Vous pouvez déplacer la position de lecture au point **de départ** ou au point **de fin** en cliquant sur le **point de départ** ou sur le **point de fin** de l'image.
Cliquez sur le bouton **Départ** dès que la scène à utiliser comme **point de départ** apparaît.
L'image et le code temporel du **point de départ** s'affichent dans la zone inférieure de la boîte de dialogue.
Cliquez sur le bouton **Fin** dès que la scène à utiliser comme **point de fin** apparaît.
L'image et le code temporel du **point de fin** s'affichent dans la zone inférieure de la boîte de dialogue.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Le fichier AVI est modifié.

Combinaison d'images fixes et d'images vidéo

Pour combiner des images fixes et des images vidéo, procédez comme suit :

- 1 Lancez **DVgate Assemble**.
- 2 Sélectionnez l'image à insérer dans la **liste DVgate Assemble**.
- 3 Dans la fenêtre principale, choisissez **Modifier une animation...** dans le menu **Edition**.
La boîte de dialogue **DVgate Assemble - Animation** s'affiche.
- 4 Indiquez la durée d'insertion en secondes ou en images.
- 5 Activez ou désactivez le mode **Affichage large**.

- 6 Sélectionnez une taille d'écran.
- 7 Ajustez la hauteur et la largeur des images fixes à leur sortie.
 - Plein écran** : agrandit la taille de l'écran au maximum. Le rapport d'aspect hauteur/largeur peut varier.
 - Format d'origine** : conserve la taille d'origine de l'image, sans la réduire ni l'agrandir.
 - Même format** : agrandit la taille de l'écran au maximum sans changer le rapport d'aspect hauteur/largeur.
- 8 Cliquez sur **OK**.
Les images fixes et vidéo sont combinées.

Enregistrement d'une vidéo

Pour enregistrer une séquence vidéo, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Sortie** ou **Sortie de tout**.
La boîte de dialogue **Enregistrer sous** s'affiche.
Des informations sur le fichier de sortie et la quantité d'espace disque libre figurent dans la zone inférieure de la boîte de dialogue **Enregistrer sous**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et saisissez le nom du fichier dans la zone de texte **Nom de fichier**.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 4 La boîte de dialogue **Sortie en tant que fichier AVI** s'affiche et l'assemblage commence.
- 5 La fenêtre **DVgate Assemble** qui apparaît ensuite affiche le message **L'enregistrement/l'exportation vers un fichier AVI est terminé(e)**.
La durée et la taille selon lesquelles le fichier est fractionné s'affichent lors de la sortie.
- 6 Cliquez sur **OK**.
La vidéo est enregistrée.



Lorsque vous cliquez sur **Sortie**, seuls les fichiers sélectionnés dans la liste sont reliés et génèrent un fichier de sortie. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Sortie de tout**, tous les fichiers de la liste DVgate Assemble sont reliés et génèrent une sortie.


Le nom de fichier est le nom que vous avez entré dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**. Un numéro de série à 4 chiffres est ajouté au nom de fichier, par ex. test001-0001.avi, suivi de test001-0002.avi, puis de test001-0003.avi.

Utilisation de MovieShaker

MovieShaker vous permet de créer des séquences vidéo amusantes et originales sans qu'aucune connaissance préalable en montage de films ne soit nécessaire. Quelques manipulations suffisent pour associer aux images filmées des effets spéciaux, des images fixes ou encore des fichiers musicaux et les sauvegarder ensuite sous un format lisible par la plupart des ordinateurs.

Pour ouvrir MovieShaker, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Tous les programmes**, puis sélectionnez **MovieShaker**.
- 3 Cliquez sur **MovieShaker**.

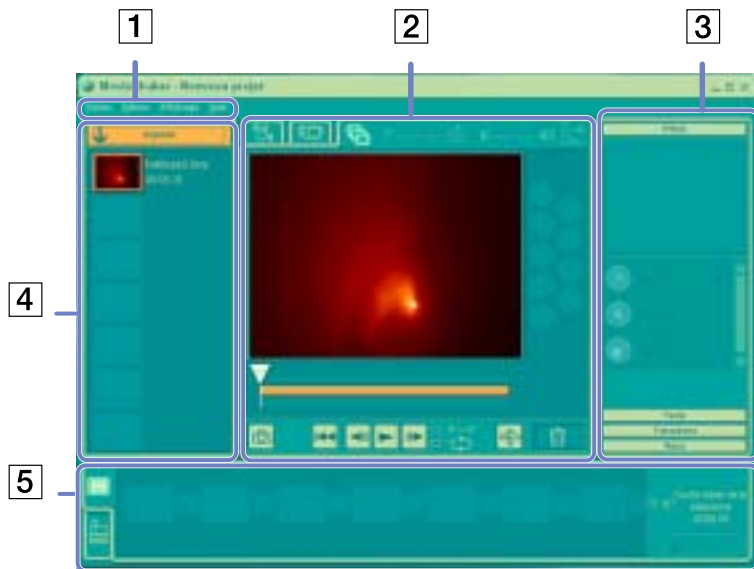



1.	Barre de menus	Affiche les menus de MovieShaker.
2.	Panneau Moniteur	<p>Comporte les zones Mélangeur, Capture et Montage. Sélectionnez une zone en cliquant sur l'onglet Mélangeur, Capture ou Montage.</p> <p>La zone Mélangeur permet de créer une scène d'environ 30 secondes comprenant une musique de fond à partir de clips extraits, de façon aléatoire, de la zone Clips.</p> <p>La zone Capture permet de capturer des images directement à partir d'un périphérique DV ou MICROMV connecté à votre ordinateur, puis de les importer dans la zone Clips. Le moniteur affiche les images enregistrées sur les bandes vidéo du périphérique DV ou MICROMV.</p> <p>La zone Montage permet de traiter des scènes. Cliquez sur une scène de la zone Film pour l'afficher dans la zone Montage. Vous pouvez ajouter un effet à la scène en le faisant glisser vers la zone Montage à partir de la zone Effet et/ou Texte.</p>
3.	Panneau Outils	<p>Le panneau Outils contient les zones Effets, Texte, Transition, Récit et Index. Sélectionnez une zone en cliquant sur Effets, Texte, Transition ou Récit. Pour que la zone Index apparaisse alors que la zone Capture est affichée sur le panneau Moniteur, il faut qu'un périphérique MICROMV soit connecté à votre ordinateur et que l'option Périphérique MICROMV soit sélectionnée dans le menu Périphérique.</p> <p>La zone Effets contient plusieurs effets pouvant être appliqués à une scène.</p> <p>La zone Texte contient un outil permettant de créer un effet texte que vous pouvez appliquer à une scène.</p> <p>La zone Transitions contient plusieurs effets de transition que vous pouvez insérer entre des scènes.</p> <p>La zone Récit vous offre la possibilité d'enregistrer un récit à insérer ensuite dans une séquence.</p> <p>La zone Index vous permet de capturer des images à partir d'un périphérique MICROMV et de les importer dans la zone Clips.</p>
4.	Zone Clips	<p>La zone Clips vous permet d'insérer des clips à traiter avec MovieShaker.</p> <p>Elle peut contenir des fichiers d'animations, d'images fixes et/ou de sons.</p>
5.	Zone Film	<p>Cette zone est réservée au montage de clips en vue de la réalisation d'une séquence vidéo. La zone Film vous donne également accès aux fenêtres Story-board et Ligne de temps.</p> <p>Le story-board vous permet d'organiser aisément scènes et transitions.</p> <p>La ligne de temps vous offre la possibilité d'agencer des scènes, des transitions, de la musique de fond et des récits. Elle vous permet, en outre, de régler avec précision les points de début/de fin, ainsi que la durée des scènes, des transitions, de la musique de fond et des récits.</p>


Importation de clips vidéo et audio

Avant de pouvoir créer une animation, vous devez importer les séquences vidéo et audio à utiliser.

Pour importer des séquences vidéo et audio, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton d'**importation**.  .
La boîte de dialogue d'**Importation** s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez le fichier à ajouter.
- 3 Cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier sélectionné s'ajoute dans la zone **Clips**.




 Une importation de fichiers dont la durée dépasse 75 secondes peut provoquer un blocage de MovieShaker.

Pour supprimer un clip de la zone **Clips**, faites-le glisser de cette zone et déposez-le dans la corbeille  . Ce procédé ne fait que retirer la séquence de zone **Clips** mais n'efface pas le fichier original.

Création d'une séquence vidéo


Une fois le(s) clip(s) importé(s) dans la zone **Clips**, vous pouvez créer une séquence à l'aide de la fonction de **mélange**. La fonction de mélange sélectionne les séquences filmées dans la zone **Clips** et génère un film de 30 secondes.

Pour créer une séquence, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'onglet **Mélangeur** .
 - 2 Cliquez sur une des icônes en forme de visage dans la zone **Mélangeur** pour sélectionner une humeur .
 - 3 Cliquez sur le bouton **Mélanger** .
- Une animation de 30 secondes est automatiquement générée.


Pour prévisualiser la séquence, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton **Lecture** .

-  Les films créés avec le mélangeur débutent par un écran noir. Une fois traités, ils sont déposés dans le premier emplacement disponible de la zone Film. Le nombre de scènes que peut contenir la zone Film est limité à 5. Un nombre trop élevé de scènes dans la zone Film peut provoquer un blocage de MovieShaker.

Montages de clips et de scènes

Effectuez un montage de votre séquence vidéo en ajoutant des effets spéciaux et du texte, en réglant la couleur et le contraste et en changeant la durée de la séquence.

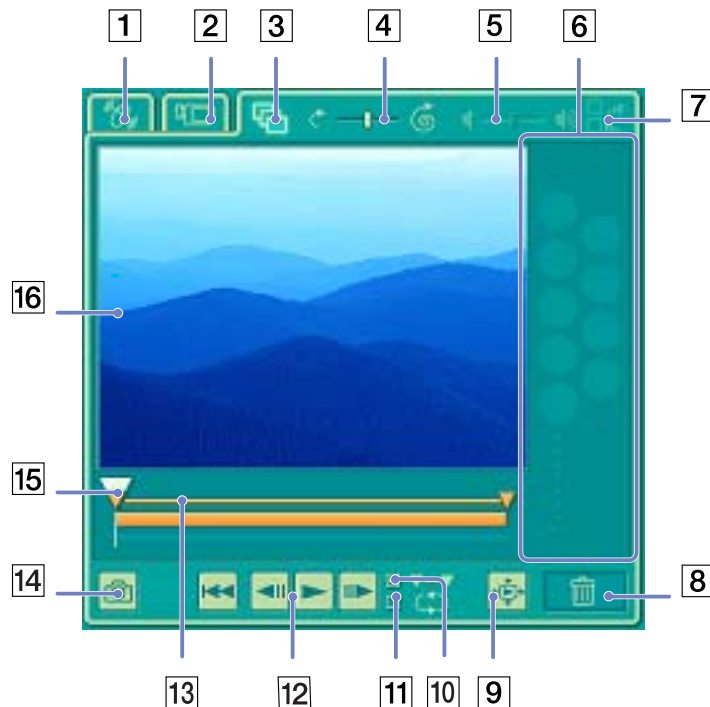

1.	Onglet Mélangeur
2.	Onglet Capture
3.	Onglet Montage
4.	Glissière de réglage de la vitesse
5.	Glissière de réglage du volume
6.	Palette Effet
7.	Fondu avant, fondu arrière
8.	Corbeille
9.	Bouton de prévisualisation en mode plein écran
10.	Lecture de la partie retenue
11.	Lecture en boucle
12.	Boutons de contrôle de la lecture
13.	Partie retenue
14.	Bouton 'Enregistrer comme image fixe'
15.	Réglage du temps
16.	Moniteur

Pour effectuer un montage de clips et de scènes, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur le clip de votre choix dans la zone **Clips** pour le faire apparaître sur le panneau **Moniteur**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Effets** dans le panneau **Outils**.
- 3 Faites glisser l'effet que vous souhaitez ajouter depuis la **zone Effets** et déposez-le dans la **zone Montage**.



Pour avoir un aperçu d'un effet, cliquez sur cet effet dans la **zone Effets** du **panneau Moniteur**.


Pour plus d'informations sur le réglage de la durée et la relecture des clips ou des scènes, consultez l'aide en ligne.

Enregistrement d'une séquence vidéo

Vous avez la possibilité d'enregistrer et d'exporter vos séquences vidéo finales. Il vous est en outre possible de les prévisualiser avant l'enregistrement.

Vos séquences peuvent être enregistrées en tant que fichiers, exportées vers un périphérique DV/ MICROMV*.

Pour enregistrer votre séquence vidéo, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Exporter**  .
La boîte de dialogue d'**Exportation** s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez le format de fichier auquel vous souhaitez sauvegarder ce document.
- 3 Cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 5 Nommez le fichier.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer**.
Votre film est enregistré.



L'exportation des films peut durer un certain temps. Si vous enregistrez des séquences vidéo avec le système DV (Digital Video), vous aurez une meilleure qualité qu'avec **Quick-Save**, mais cela prendra plus de temps.



MovieShaker peut lire des fichiers AVI allant jusqu'à 65 Mo.

Pour une lecture DV ou une lecture vidéo en mode défilement lent, il est conseillé d'utiliser le taux de résolution/régénération suivant : 1024 x 768/75 Hz ou inférieur.

* En fonction du modèle.


Utilisation de Smart Capture

Smart Capture vous permet de capturer des images ou d'enregistrer des clips vidéo depuis votre caméscope numérique directement relié à votre ordinateur.

Capture d'images fixes

Vous pouvez capturer des images à partir de périphériques compatibles i.LINK™.

Pour capturer des images, procédez comme suit :

- 1 Branchez un périphérique compatible i.LINK™ sur votre ordinateur.
- 2 Dans le menu **Démarrer** de Windows, placez le pointeur sur **Tous les programmes** et sélectionnez **Smart Capture**, puis cliquez sur **Smart Capture** pour lancer l'application.
L'application s'ouvre sur l'écran du **Viseur** affichant l'image active.
- 3 Ajustez votre prise de vue en fonction du sujet à capturer.
- 4 Cliquez sur le bouton **Capturer** dans la fenêtre **Smart Capture**.
La fenêtre **Visionneuse photo** s'affiche.
L'image capturée est présentée dans la **zone d'affichage des images fixes**.
- 5 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

 Assurez-vous qu'un appareil photo est branché sur le port i.LINK™.



Affichage des images capturées dans la Visionneuse photo

Pour afficher les images capturées dans la Visionneuse photo, procédez comme suit :

Dans le menu **Démarrer**, placez le pointeur sur **Tous les programmes - Smart Capture**, puis cliquez sur **Visionneuse photo**. Celle-ci vous permet d'afficher, d'enregistrer ou de supprimer vos images. Vous pouvez également envoyer des images par courrier électronique.

Pour fermer la **Visionneuse photo**, cliquez sur le bouton .



Vous pouvez capturer les formats d'image suivants : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 et 80 x 60 (en pixels).

Si vous capturez une image en basse résolution (à savoir 80 x 60 pixels), l'image affichée dans le **Visueur** peut sembler floue.



Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Il ne s'agit en aucune façon d'un dysfonctionnement.

Si vous démarrez Smart Capture et qu'aucun appareil photo n'est connecté, l'écran du **Visueur** de Smart Capture apparaît bleu.

Smart Capture vous permet de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo à partir d'un caméscope numérique.

Envoi d'images fixes par courrier électronique

Pour envoyer une image par courrier électronique, procédez comme suit :

- 1 Lancez la **Visionneuse photo (Still Viewer)**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer par courrier électronique à l'aide des boutons  ou .
- 3 Cliquez sur **E-mail**.
La fenêtre de votre messagerie s'affiche avec le fichier d'image joint à votre message.
- 4 Envoyez votre message électronique.





L'utilisation du logiciel de messagerie nécessite la configuration de l'interface MAPI (Messaging Application Program Interface). MAPI est une interface Microsoft® Windows qui vous permet d'envoyer des messages électroniques par le biais d'une application Windows et de joindre à votre message le document sur lequel vous êtes en train de travailler.

Enregistrement de clips vidéo

En branchant un caméscope sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser **Smart Capture** pour enregistrer des clips vidéo, lire ces séquences vidéo ou les envoyer par courrier électronique.

Pour enregistrer des clips vidéo, procédez comme suit :

- 1 Lancez **Smart Capture**.
- 2 Sélectionnez **Vidéo comprimée** à l'aide du bouton de **sélection du mode de capture**. L'image sera affichée dans le **Viseur**.
- 3 Tournez la caméra vers le sujet à filmer.
- 4 Ajustez l'image.
- 5 Cliquez sur le bouton **Capturer** pour enregistrer un clip vidéo (en fonction des paramètres prédéfinis dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement** ; la durée maximale d'enregistrement est de 120 secondes).
- 6 Cliquez sur le bouton **Capturer** à la fin de l'enregistrement. La **Visionneuse vidéo** s'ouvre et contient la vidéo capturée.
- 7 Cliquez sur ► pour lancer la lecture des images. Cliquez sur ■■ pour suspendre la lecture, et sur ■■ pour l'arrêter.
- 8 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur .

 Assurez-vous qu'une caméra est branchée sur le port i.LINK™ et que celle-ci est sous tension.

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo aux formats suivants :

Non compressé :

- Vidéo 160 x 120, 24 bits, maximum 10 images/seconde.
- Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bits, monophonique.

Compressé :

- Vidéo MPEG1 160 x 112, maximum 30 images/seconde.
- Audio MPEG1, 44,1 kHz (maximum effectif équivalent à 11,025 kHz), monophonique.

Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Toutefois, ce phénomène n'est pas signe d'un mauvais fonctionnement.

Envoi de clips vidéo par courrier électronique

Enregistrez un clip vidéo en mode basse résolution pour que sa taille soit raisonnable et pour pouvoir ainsi l'envoyer par courrier électronique.

Pour envoyer un clip vidéo par courrier électronique, procédez comme suit :


- 1 Lancez **Smart Capture**.
- 2 Cliquez sur **Visionneuse vidéo**.
- 3 Cliquez sur **Courrier**.
La fenêtre **Paramètres de compression** s'ouvre.
- 4 Sélectionnez un taux de compression à l'aide de la glissière.
- 5 Cliquez sur **Compresser**.
Une fois la compression terminée, un message s'affiche pour vous demander de joindre le fichier à votre message électronique.
- 6 Confirmez et envoyez votre message.

Gestion des fichiers audio avec SonicStage


SonicStage vous permet d'écouter et d'enregistrer des CD audio, ainsi que d'importer des fichiers audio numériques, tout en maintenant les informations de droits d'auteur du contenu. Lorsque vous enregistrez un CD audio avec SonicStage, il est codé au format ATRAC3 sur le disque dur de votre ordinateur. Les données importées peuvent être lues sur votre ordinateur ou transférées vers un périphérique ou support externe. SonicStage convertit vos fichiers audio MP3, WMA et WAV existants au format ATRAC3.

Pour ouvrir SonicStage, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Tous les programmes**, puis sélectionnez **SonicStage**.
- 3 La boîte de dialogue de **Confirmer l'installation** s'affiche.
Vous pouvez configurer SonicStage en tant qu'application par défaut pour la lecture des CD audio en activant la case à cocher appropriée.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
La fenêtre principale de **SonicStage** s'affiche.

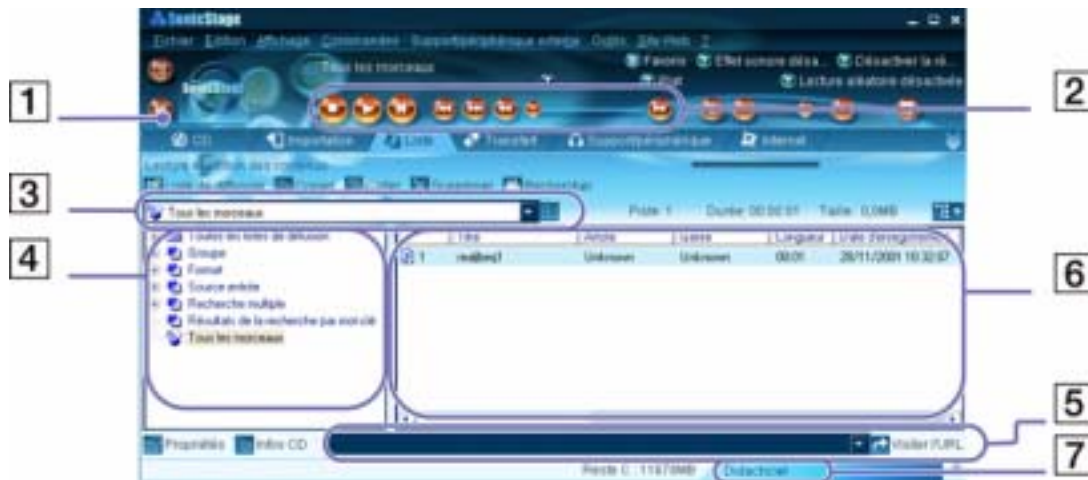


1	Onglets de fonctionnalités	Modifient l'écran affiché selon la fonctionnalité sélectionnée.
2	Boutons de contrôle de la lecture	Contrôlent les fonctions de lecture, comme la lecture, la pause, l'arrêt, l'avance ou le retour rapide.
3	Liste déroulante Liste de diffusion	Affiche les listes de diffusion et les fichiers audio disponibles pour l'onglet de fonctionnalité sélectionné.
4	Arborescence de fichiers	Affiche les dossiers disponibles sur votre ordinateur.
5	Liste déroulante des adresses Internet	Affiche les adresses Internet éventuellement disponibles. Vous pouvez cliquer sur le bouton Visiter l'URL pour vous connecter immédiatement aux sites Web.
6	Liste de fichiers	Affiche le contenu du dossier sélectionné dans l'arborescence de fichiers.
7	Onglet Didacticiel	Permet d'ouvrir et de fermer la fonction Didacticiel .


 L'Assistant d'enregistrement CDDB® (Compact Disc Database) Music Recognition Service vous permet de vous enregistrer auprès de CDDB. Vous devez disposer d'un accès Internet sur votre ordinateur pour vous inscrire et l'utiliser. Pour plus d'informations sur l'enregistrement auprès de CDDB, cliquez sur le bouton ?.

Enregistrement d'un CD

Vous pouvez enregistrer des morceaux de musique à partir de CD audio et les importer dans les listes de diffusion de SonicStage.

Pour enregistrer un CD, procédez comme suit :

- 1 Insérez un CD audio dans le lecteur de disque optique de votre système.
- 2 Cliquez sur l'onglet **CD**.
- 3 Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner le format de fichier.
- 4 Vous pouvez sélectionner des pistes spécifiques sur votre CD en désactivant les cases à cocher des pistes qui ne doivent pas être enregistrées. Pour désactiver toutes les pistes sélectionnées, activez la case à cocher **Tout sélectionner**, puis choisissez les pistes à enregistrer.
- 5 Cliquez sur le bouton **Enr. dans Jukebox**  pour démarrer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement terminé, la nouvelle liste de diffusion s'affiche dans l'arborescence **Fichier** de la fenêtre **Liste de diffusion**. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet **Liste**.

 Lorsque vous enregistrez à partir d'un CD audio sur votre lecteur de disque optique pour la première fois, la boîte de dialogue **Optimisation du lecteur de CD** s'affiche. Cliquez sur **Démarrer** pour vérifier votre lecteur de disque optique. L'enregistrement démarre une fois la vérification terminée.

Vous pouvez afficher le nom du CD et des chansons qu'il contient en cliquant sur le bouton **Infos CD** et après avoir enregistré avec CDDB.

Transfert de chansons (importation/exportation)

Vous pouvez transférer des morceaux d'une liste de diffusion vers une autre, entre votre logiciel **SonicStage** et les périphériques et supports externes (Memory Stick™ Walkman, Network Walkman ou CD-RW par exemple). Pour plus de détails sur l'utilisation des périphériques ou supports externes, reportez-vous à la documentation correspondante.


Ces instructions concernent la méthode d'utilisation de l'étape 1 de l'importation/exportation. Pour plus d'informations sur l'étape 2, consultez les fichiers d'aide en ligne de **SonicStage**.

Exportation de morceaux

L'exportation consiste à transférer des fichiers audio d'un ordinateur vers un périphérique externe, tel qu'un lecteur portable.

Pour exporter des morceaux, procédez comme suit :

- 1 Connectez le périphérique externe à votre ordinateur ou insérez le support (par exemple un MagicGate Memory Stick™) dans celui-ci.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Transfert** pour afficher la fenêtre **Transfert**.
Votre ordinateur reconnaît automatiquement le périphérique externe ou le support branché et présente la liste des informations dans un nouveau panneau, situé dans la partie droite de la fenêtre **Transfert**.
- 3 Sélectionnez la liste de diffusion qui contient le morceau que vous souhaitez exporter.
Les morceaux de la liste de diffusion sont affichés dans la **vue Liste de diffusion**, située au centre de la fenêtre **Transfert**.
- 4 Dans la **vue Liste de diffusion**, sélectionnez le morceau à exporter. Pour exporter plusieurs morceaux à la fois, maintenez la touche **<Ctrl>** enfoncée et cliquez sur les morceaux de votre choix.
- 5 Cliquez sur **Exportation** ou faites glisser le morceau vers la position appropriée dans la liste du périphérique ou du support externe.
L'exportation commence.

-  SonicStage ne fonctionne pas avec les Memory Stick™ bleus. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application OpenMG.
- Pour annuler l'**exportation**, cliquez sur **Arrêter** ou **Annuler** dans la boîte de dialogue d'**exécution** qui s'affiche pendant le processus d'**exportation**.

Importation de morceaux

Après avoir vérifié les fichiers audio, vous pouvez les retransférer sur un périphérique externe ou sur le disque dur. Cette opération est nommée "importation".

Les morceaux transférés de cette manière peuvent uniquement l'être sur le disque dur de l'ordinateur dont ils proviennent.

Pour importer des morceaux, procédez comme suit :

- 1 Connectez le périphérique externe ou le MagicGate Memory Stick™ à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Transfert** pour afficher la fenêtre **Transfert**.
Votre ordinateur reconnaît automatiquement le périphérique externe ou le support branché et présente la liste des informations dans un nouveau panneau, situé dans la partie droite de la fenêtre **Transfert**.
- 3 Sélectionnez la chanson à transférer dans la liste des chansons du périphérique ou du support externe.
Pour importer plusieurs morceaux à la fois, maintenez la touche **<Ctrl>** enfoncée et cliquez sur les morceaux de votre choix.
- 4 Cliquez sur **Importation** ou faites glisser le ou les morceaux dans le panneau **Liste de diffusion**. Si vous voulez transférer tous les morceaux vers le périphérique ou le support externe, cliquez sur **Tout importer**.
L'**importation** commence.

-  Pour annuler l'**importation**, cliquez sur **Arrêter** ou **Annuler** dans la boîte de dialogue d'**exécution** qui s'affiche pendant le processus d'**importation**.

Fonctionnalités supplémentaires

- ❑ **Didacticiel de SonicStage** - Les fonctionnalités de **SonicStage** sont présentées dans le didacticiel. L'interface conviviale vous guide pas à pas à travers les différentes fonctionnalités de **SonicStage**.
- ❑ **Module de sauvegarde de SonicStage** - Vous pouvez sauvegarder et restaurer toutes les données son, image et d'informations gérées par **SonicStage**. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cet outil.
- ❑ **Importation de fichiers audio en différents formats** - Vous pouvez importer des fichiers audio aux formats variés, comme des fichiers MP3 et WAV. Vous pouvez également importer des fichiers audio conformes à la norme WMT (Windows Media™ Technologies) de Microsoft® qui se distinguent par leur extension ASF ou WMA. Les fichiers audio sont gérés à l'aide de la fonction **Liste de diffusion de SonicStage**.
- ❑ **Gestion des morceaux importés dans la liste de diffusion** - Des fonctions supplémentaires sont disponibles lorsque vous importez des morceaux à l'aide de la fonction **Liste de diffusion de SonicStage**. Vous pouvez gérer votre bibliothèque musicale en créant une liste de morceaux personnels classée par style ou par interprète, en l'affichant dans la fonction **Liste de diffusion** et en classant les morceaux selon l'ordre de votre choix à l'aide des dossiers **Liste de diffusion**. Modifiez votre bibliothèque musicale en combinant plusieurs morceaux en un seul ou coupez une chanson en deux grâce aux fonctions **Combiner** et **Décomposer**.
- ❑ **Mode simple** - En **mode simple**, la principale fenêtre de **SonicStage** est une version réduite et plus compacte du **mode détaillé**. Ce mode est utile pour écouter de la musique dans **SonicStage** tout en utilisant un autre logiciel, ou lorsque la fenêtre du **mode détaillé** occupe trop de place. La présentation de la fenêtre principale de **SonicStage** en mode simple peut être modifiée en choisissant un "motif" pour améliorer son apparence. Le **mode simple** permet uniquement d'effectuer des opérations de lecture.

Utilisation du logiciel DigitalPrint

DigitalPrint est un logiciel convivial conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti des photographies prises avec un appareil photo numérique.


Grâce à DigitalPrint, vous pouvez facilement télécharger des photos sur votre ordinateur, créer des albums photos, personnaliser vos photos, les imprimer, et même créer des étiquettes pour vos supports de stockage préférés.

DigitalPrint comprend les cinq outils suivants. Tous ces outils peuvent être lancés à partir du Programme de démarrage DigitalPrint.

- ❑ **PhotoCapture** : téléchargez des photos à partir d'un appareil photo numérique ou d'un Memory Stick™ vers votre ordinateur.
- ❑ **PhotoCollection** : visualisez et imprimez les photos chargées sur votre ordinateur.
- ❑ **PhotoDecor** : dessinez, ajoutez des images et des cachets sur les photos chargées sur votre ordinateur.
- ❑ **PhotoAlbum** : créez des albums photo à partir des photos chargées sur votre ordinateur.
- ❑ **LabelMaker** : créez des étiquettes pour CD, MD, cassettes vidéo, etc.

Pour démarrer DigitalPrint, procédez comme suit :

- 1 A partir du menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les Programmes – DigitalPrint - DigitalPrint**.
Le **Programme de démarrage DigitalPrint** s'affiche.

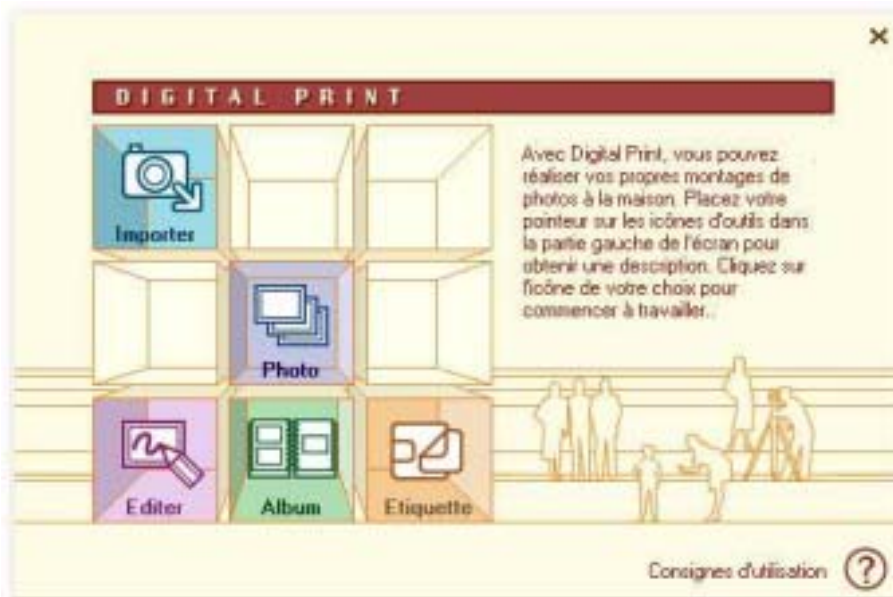

- 2 Cliquez sur **Import** pour démarrer PhotoCapture ou cliquez sur **Photo** pour démarrer PhotoCollection ou cliquez sur **Édition** pour démarrer PhotoDecor ou cliquez sur **Album** pour démarrer PhotoAlbum ou cliquez sur **Étiquette** pour démarrer LabelMaker.

Importation de photos

Le logiciel PhotoCapture vous permet de transférer des images stockées sur un appareil photo numérique ou un Memory Stick™ vers votre ordinateur.

Il reconnaît automatiquement l'appareil photo numérique ou le Memory Stick™ connecté à l'ordinateur. Une fois chargées sur l'ordinateur, les photos peuvent être utilisées pour créer des travaux originaux (des albums photos et des étiquettes) à l'aide de PhotoAlbum et LabelMaker. Vous pouvez également imprimer des photos à l'aide de PhotoCollection.

PhotoCapture peut transférer des photos à partir des appareils photo numériques et périphériques de stockage suivants :

- ❑ Appareils photo numériques compatibles USB
- ❑ Appareils photo numériques compatibles TWAIN
- ❑ Memory Stick™

Pour importer des photos, procédez comme suit :

- 1 Branchez l'appareil photo numérique ou le Memory Stick™ sur lequel sont stockées les images que vous voulez transférer à l'ordinateur.
- 2 Lancez le Programme de démarrage **DigitalPrint** et il vous suffit de cliquer sur l'icône **Import**. Vous pouvez également lancer **PhotoCapture** à partir du menu **Démarrer** en sélectionnant **Tous les programmes - DigitalPrint - Outil - PhotoCapture**. La fenêtre **PhotoCapture** s'affiche.



- 3 Cliquez sur l'icône représentant soit un dossier de photos, soit un appareil photo, selon le périphérique branché à votre ordinateur.

- 4 Dans les deux cas, cliquer sur l'icône vous permet de télécharger vos photos depuis le périphérique. Saisissez un nom de dossier de photos dans la boîte de dialogue **Entrer un nom de photo** et cliquez sur **OK**.
Les photos sont téléchargées sur votre ordinateur et apparaissent dans la fenêtre **Photos importées**. Vous pouvez désormais les retoucher, les imprimer, créer des étiquettes pour CD, etc.



Impression de photos

Grâce à PhotoCollection, imprimer des photos chez vous est devenu un véritable jeu d'enfant. Plus besoin de faire appel à un studio photo pour développer ou reproduire vos photos.

Les photos stockées dans un dossier peuvent être imprimées par groupe. Vous avez aussi la possibilité de définir un nombre de tirages par photo, et ne devez lancer qu'une seule procédure d'impression (et non imprimer chaque photo séparément), quel que soit votre nombre de copies.

Pour imprimer des photos, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'icône **Photo** dans le **Programme de démarrage DigitalPrint**. Vous pouvez également lancer directement **PhotoCollection** à partir du menu **Démarrer** en sélectionnant **Tous les programmes - DigitalPrint - Outil - PhotoCollection**. La fenêtre **PhotoCollection** s'affiche.



- 2 Cliquez sur **Enregistrer le dossier** pour enregistrer un dossier de photos (télécharger les photos vers l'ordinateur) et suivez les instructions affichées à l'écran, ou sélectionnez le dossier où sont conservées les photos et cliquez sur **OK**.

- 3 Pour imprimer des photos contenues dans le dossier, il vous suffit de cliquer sur le bouton **PhotoPrint**. Vous pouvez définir le nombre de tirages et sélectionner le papier.

 Consultez les fichiers d'aide en ligne pour plus d'informations sur les fonctionnalités du logiciel PhotoCollection.

Personnalisation de photos

PhotoDecor vous permet de personnaliser des photos numériques en y ajoutant des lignes, des graphiques, du texte et des cachets.

Vous pouvez utiliser des cachets, ainsi qu'un grand nombre de modèles de crayon, et créer des oeuvres originales et riches en couleur grâce à un logiciel très convivial.

Pour personnaliser des photos, procédez comme suit :

- 1 Lancez PhotoDecor à partir du Programme de démarrage **DigitalPrint** en cliquant sur l'icône **Édition**. Vous pouvez également lancer directement **PhotoDecor** à partir du menu **Démarrer** en sélectionnant **Tous les programmes - DigitalPrint - Outil - PhotoDecor**. La fenêtre **PhotoDecor** s'affiche.



- 2 Sélectionnez le dossier de photos contenant les photos que vous désirez personnaliser, et sélectionnez une photo.
- 3 Utilisez la **Palette de cachets**, de **dessins**, de **textes**, de **formes automatiques** et de **crayons** pour retoucher votre photo.



- 4 Imprimez ou sauvegardez la photo que vous avez retouchée en cliquant sur l'icône **Imprimer** ou **Enregistrer**.



Consultez les fichiers d'aide en ligne pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel PhotoDecor.

Création d'un album photos

Grâce à PhotoAlbum, vous pouvez créer et imprimer des albums photos composés de photos numériques ou de photos que vous avez chargées sur votre ordinateur.

PhotoAlbum est très convivial. Il s'accompagne de modèles prédéfinis très pratiques pour la création facile de superbes albums. Vous n'avez pas besoin d'une connaissance approfondie en la matière.


Vous pouvez également imprimer votre album pour créer des ensembles de photos exceptionnels. Avec ce logiciel, la photographie numérique prend une nouvelle dimension.

Pour créer un album, procédez comme suit :

- 1 Lancez PhotoAlbum à partir du Programme de démarrage **DigitalPrint** en cliquant sur l'icône **Album**. Il est également possible de lancer directement PhotoAlbum à partir du menu **Démarrer** en sélectionnant **Tous les programmes - DigitalPrint - Outil - PhotoAlbum**. La fenêtre d'**Accueil de PhotoAlbum** s'affiche.



- 2 Cliquez sur le bouton **Créer un nouvel album** et enregistrez un dossier de photos ou sélectionnez-en un déjà existant. Vous pouvez sélectionner l'ensemble ou une partie des photos qui composent l'album.

- 3 Pour sélectionner vos photos, cliquez sur le bouton **Liste** du dossier de photos et sélectionnez vos photos dans la boîte de dialogue **Liste des photos**. Cliquez ensuite sur le bouton **Créez l'album à partir de la sélection**.
La fenêtre **Sélection d'un modèle** s'affiche.
 - 4 Cliquez sur un modèle dans la fenêtre **Sélection d'un modèle** pour le sélectionner.
La fenêtre **Sélection de la mise en page** s'affiche.
 - 5 Cliquez sur une mise en page de photo.
Une fois l'album créé, le menu **Album** s'affiche.
 - 6 Utilisez le menu Album pour personnaliser ou imprimer des albums photos existants.
Vous pouvez voir un aperçu avant impression, ou changer de mise en page ou de modèle.
-  Consultez les fichiers d'aide en ligne pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel PhotoAlbum.


Création d'étiquettes

LabelMaker est un logiciel convivial destiné à la création d'étiquettes. Les modèles prédéfinis vous permettent de réaliser d'élégantes étiquettes.

Pour créer des étiquettes, procédez comme suit :

- 1 Lancez LabelMaker à partir du Programme de démarrage **DigitalPrint** en cliquant sur l'icône **Étiquette**. Il est également possible de lancer directement LabelMaker à partir du menu **Démarrer** en sélectionnant **Tous les programmes - DigitalPrint - Outil - LabelMaker**. La fenêtre **LabelMaker** apparaît.



- 2 Dans la liste qui apparaît sur le côté de l'écran, sélectionnez le support pour lequel vous voulez créer ou retoucher une étiquette existante (CD, MD, cassettes VHS, etc.).
La fenêtre **Sélection du papier** s'affiche.
 - 3 Cliquez sur le papier que vous voulez utiliser.
La fenêtre **Sélection d'un modèle** s'affiche.
 - 4 Cliquez sur le modèle que vous voulez utiliser.
La **Liste des morceaux** (si vous avez sélectionné un support audio tel qu'un CD ou un MD) ou la fenêtre **Édition** s'affiche.
Modifiez le titre de l'album et des morceaux dans la fenêtre **Liste des morceaux**.
Créez une liste des titres de morceaux lorsque vous créez une étiquette pour un support audio comme un CD. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter à l'étiquette**.
 - 5 Dans la fenêtre **Édition**, retouchez l'étiquette grâce à la **Palette d'images**, de **dessins**, de **textes**, de **formes automatiques** et de **crayons**.
 - 6 Imprimez ou sauvegardez votre étiquette en cliquant sur le bouton **Imprimer** ou **Enregistrer**.
-  Consultez les fichiers d'aide en ligne pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel LabelMaker.
LabelMaker peut être lancé et utilisé conjointement avec d'autres applications Sony comme SonicStage.

Enregistrement de DVDs avec Simple DVD Maker (modèles PCV-RX305 et PCV-RX306)


Pour créer vos propres DVD avec Simple DVD Maker, vous pouvez utiliser des images tirées d'animations créées avec les logiciels MovieShaker ou DVgate, ou des images chargées à partir d'un périphérique DV.

Voici une brève présentation des fonctionnalités du logiciel Simple DVD Maker. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les fichiers d'**aide** en ligne (**Démarrer/Tous les programmes/Simple DVD Maker/Aide de Simple DVD Maker**).

Pour lancer Simple DVD Maker, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** puis **Simple DVD Maker**.
- 2 Sélectionnez **Simple DVD Maker**.
Le logiciel se lance et la fenêtre **Simple DVD Maker** s'affiche.



<p>1. Menu </p>	<p>Cliquez sur cette icône pour afficher le menu d'options.</p>
<p>2. Format de sortie</p>	<p>Sélectionnez le format de sortie dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir entre DVD-R/RW 4,7 Go, CD-R/RW 650 Mo et CD-R/RW 700 Mo.</p>


3. Supprimer	Supprime le fichier sélectionné de la liste des Fichiers d'animation . Le fichier sélectionné disparaît alors de la liste des Fichiers d'animation mais ses données restent stockées sur le disque dur.
4. Fichiers d'animation	Vous pouvez faire glisser et déplacer les fichiers que vous désirez utiliser pour créer un DVD et les ajouter à la liste des Fichiers d'animation . Vous pouvez ensuite faire glisser et déplacer les fichiers dans la liste pour changer leur ordre d'apparition.
5. Aide	Ouvre les fichiers d'aide en ligne.
6. Quitter	Arrête Simple DVD Maker.
7. Taille totale/taille du support	Affiche la taille totale des fichiers de la liste ainsi que l'espace disponible sur le disque.
8. GRAVER	Cliquez sur ce bouton pour lancer la gravure du DVD.
9. Indicateur	Affiche la taille totale des fichiers en bleu par rapport à l'espace d'enregistrement disponible sur le support (indicateur complet). Si la taille totale des fichiers est plus importante que l'espace disponible sur le disque, l'indicateur devient rouge.

Fichiers et media compatibles

Pour créer vos propres DVD avec Simple DVD Maker, vous pouvez utiliser des images tirées d'animations (fichiers MPEG ou fichiers AVI au format DV CODEC) créées avec les logiciels MovieShaker ou DVgate, ou des images chargées à partir d'un périphérique DV.

- ❑ Pour graver vos DVD, vous pouvez utiliser les fichiers suivants :

Logiciel	Type de fichier	Remarques
<i>MovieShaker</i>	Fichiers DV-AVI	Vous pouvez utiliser tous les fichiers exportables, quel que soit le format.
<i>DVgate Assemble</i>	Fichiers MPEG	Fichier MPEG2 (8 Mbit/s) Fichier MPEG2 (4 Mbit/s) Fichier MPEG1 (1,4 Mbit/s)
	Fichiers DV-AVI	
<i>DVgate Motion</i>	Fichiers DV-AVI	
<i>Adobe Premiere 6.0</i>	Fichiers DV-AVI	Limitation à l'exportation des fichiers par la sélection d'une des options suivantes dans la boîte de dialogue Exporter la séquence de VAIO Edit Components - PAL : Standard 32 kHz, Standard 48 kHz, Widescreen 32 kHz, Widescreen 48 kHz, Vous pouvez utiliser des fichiers AVI1.0 ou AVI2.0.

 Nous tenons également à attirer votre attention sur le fait que les fichiers Mpeg1 et Mpeg2 doivent toujours se trouver dans le même dossier que le fichier .scx généré par DVgate Assemble, sinon ils ne seront pas acceptés. Si vous déplacez un fichier MPEG, il doit déplacer le fichier scx au même endroit.

- ❑ Pour graver vos fichiers DVD, vous pouvez utiliser les types de disques suivants :
 - ❑ DVD-R (4,7 Go)
 - ❑ DVD-RW (4,7 Go)
 - ❑ CD-R (650 Mo ou 700 Mo)
 - ❑ CD-RW (650 Mo ou 700 Mo).

Création de DVDs avec des fichiers image

Lors de la création de DVD au départ de fichiers d'images, l'espace libre du disque dur doit être environ deux fois supérieur à la taille des données à graver sur le DVD. Par exemple, pour créer un DVD de 4,7 Go, il vous faut un espace disponible d'environ 10 Go sur l'unité D de votre ordinateur.

Pour créer vos DVD, procédez comme suit :

- 1 Lancer Simple DVD Maker.
- 2 Sélectionnez le format de sortie.
- 3 Introduisez un disque vierge dans le graveur de DVD-RW (baie supérieure).
- 4 Accédez au fichier que vous souhaitez ajouter puis faites-le glisser depuis le dossier dans lequel il se trouve actuellement jusque dans la liste des **Fichiers d'animation** de la fenêtre **Simple DVD Maker**. Contrôlez l'indicateur et l'espace disponible sur le support par rapport à la taille totale des fichiers à enregistrer pour surveiller l'état d'enregistrement.
- 5 Si nécessaire, modifiez l'ordre des fichiers d'animations dans la liste par un simple « glisser-déplacer ».
- 6 Une fois satisfait de l'ordre et du contenu de cette liste, cliquez sur le bouton **GRAVER**. La création du DVD commence et un indicateur de progression s'affiche. Une fois la procédure de gravure terminée, un message vous en informe et le plateau de votre graveur de DVD-RW s'ouvre automatiquement.
- 7 Lorsque le message signalant que l'opération est terminée apparaît, cliquez sur **OK** puis retirez le disque.

 Vous pouvez ajouter jusqu'à 45 fichiers dans la liste des **Fichiers d'animation**.

Une fois les fichiers DV-AVI ajoutés à la liste des **Fichiers d'animation**, il est possible de modifier le débit si nécessaire.

Les fichiers DV-AVI sont convertis au format MPEG2 avec un débit de 8 Mbit/s lors de leur enregistrement sur le support. Pour modifier le débit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier DV-AVI dans la liste des Fichiers d'animation et sélectionnez un débit dans le menu contextuel.

La durée de gravure diffère selon le type de données à enregistrer sur le support et la vitesse de traitement de votre ordinateur. En règle générale, il faudrait environ 70 minutes pour graver un DVD de 60 minutes en mode standard sur un DVD-RW et environ 50 minutes sur un DVD-R.

Les chapitres sont également définis automatiquement.

Création de DVDs avec des images provenant d'un appareil numérique

Lors de la création de DVD à l'aide d'images chargées depuis un périphérique DV, en plus de l'espace libre nécessaire à la création du DVD, vous devez également disposer d'un espace suffisant sur le disque dur pour enregistrer temporairement les images chargées. Par exemple, pour charger une animation de 30 minutes à partir d'un périphérique DV, il vous faut environ 6,5 Go d'espace libre sur l'unité D de votre ordinateur.

- ❑ Ne branchez qu'un seul périphérique DV à la fois sur votre ordinateur.
- ❑ Ne branchez pas un périphérique DV si un disque dur i.LINK™, un graveur de CD-RW i.LINK™ ou un graveur de DVD-RW i.LINK™ est connecté à votre ordinateur.
- ❑ Si rien ne se passe lorsque vous cliquez sur le bouton affiché dans la liste des Fichiers d'animation, vérifiez que le périphérique DV est sous tension et que le câble est correctement branché.

Pour créer vos DVD, procédez comme suit :

- 1 Branchez votre périphérique DV sur votre ordinateur et basculez vers un mode autorisant la lecture de fichiers vidéo.
La fenêtre des **Périphériques vidéo numériques** s'affiche.
- 2 Dans la liste déroulante **Format de sortie**, sélectionnez **DVD-R/RW 4,7 Go**.
- 3 Introduisez un disque vierge dans le graveur de DVD-RW de votre ordinateur.
- 4 Cliquez sur le bouton **GRAVER**.
Simple DVD Maker commence la capture vidéo et affiche l'état d'avancement de la capture.
Une fois l'animation capturée, le DVD est créé.
Une fois le DVD créé, un message vous en informe et le plateau du lecteur d'ouvre automatiquement.
- 5 Lorsque le message signalant que le fichier est chargé apparaît, cliquez sur **OK** puis retirez le disque de votre lecteur.

Pour modifier la durée maximale de chargement d'images à partir d'un périphérique DV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du périphérique DV dans la liste des **Fichiers d'animation** et sélectionnez la durée souhaitée dans le menu contextuel.

Pour annuler le chargement d'images à partir du périphérique DV, sélectionnez le périphérique DV dans la liste des **Fichiers d'animation** et cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Lorsque le périphérique DV est ajouté à la liste des **Fichiers d'animation**, il est impossible d'ajouter d'autres fichiers. Pour ajouter un fichier d'animation, supprimez le périphérique DV de la liste des **Fichiers d'animation**.

Précautions à prendre durant l'enregistrement


- ❑ Une fois l'une des situations suivantes rencontrée, Simple DVD Maker interrompt le chargement des animations depuis le périphérique DV et commence à créer le DVD.
 - ❑ La durée maximale de chargement des animations est dépassée.
 - ❑ Un blanc d'une durée de 2 minutes ou plus est détecté sur la cassette vidéo numérique.
 - ❑ L'espace restant libre sur la cassette vidéo numérique est proche de zéro.
- ❑ Si une perte d'image se produit pendant le chargement, Simple DVD Maker interrompt le chargement du fichier d'animation et annule la création du DVD.

Pour l'éviter, fermez toutes les autres applications avant d'utiliser Simple DVD Maker. De plus, ne lancez pas d'autres applications, ne branchez pas de périphérique USB sur votre ordinateur ou n'essayez pas d'accéder au réseau lorsque des animations sont en cours de chargement. Si vous avez paramétré votre logiciel anti-virus pour qu'il analyse votre disque dur à intervalles réguliers, assurez-vous que vous ne créez pas de DVD en cours d'analyse.
- ❑ Un sous-dossier SDM est automatiquement créé dans le dossier de travail. Une fois le DVD créé, le contenu du dossier SDM est automatiquement supprimé. N'enregistrez pas de fichiers importants dans les dossiers SDM. Si l'espace disponible sur votre unité D n'est pas suffisant pour exécuter d'autres applications, le dossier SDM peut être supprimé afin de libérer de l'espace.

Modification des paramètres d'enregistrement

Lors de la modification des paramètres, vous pouvez spécifier le format audio ainsi que le dossier de travail utilisés lors de la création de DVD.

Pour modifier les paramètres, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'icône **Menu**  sur le bord gauche de la barre de titre OU cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette barre de titre.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Apportez les modifications nécessaires suivantes :
 - Format** : Cliquez pour sélectionner le format audio désiré pour la création de DVD. Au format Dolby Digital, le son est compressé avant son enregistrement sur le DVD. Par rapport au format PCM, le format Dolby Digital permet des enregistrements de plus longue durée. Au format PCM, le son est enregistré sur le DVD sans compression.
 - Durée d'enregistrement** : Le format audio ne peut pas être modifié tant que la liste des **Fichiers d'animation** contient des fichiers ou un périphérique DV. Supprimez les fichiers ajoutés ou annulez la capture d'images à partir du périphérique DV avant de modifier le format audio.
 - Dossier de travail** : Cliquez sur le bouton **Parcourir** et spécifiez le dossier de travail que vous désirez utiliser lors de la création de DVD.
- 4 Une fois la modification des paramètres terminée, cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue se ferme.

Lecture de vos DVDs enregistrés

Pour de plus amples informations sur la lecture de disque DVD sur votre ordinateur, reportez-vous au **Manuel d'utilisation**. Vous pouvez par ailleurs consulter les fichiers d'aide en ligne du lecteur de DVD ou du logiciel de lecture DVD que vous utilisez.

Lorsque vous affichez le menu DVD à partir de votre lecteur de DVD ou de votre logiciel de lecture DVD, le menu qui apparaît à l'écran correspond à celui créé par Simple DVD Maker.

- ❑ La lecture DVD est impossible sur un lecteur de CD-ROM ou un graveur de CD-RW.
- ❑ Les disques CD-R/RW qui ont été gravés peuvent être lus sur les lecteurs de CD-ROM, les graveurs de CD-RW et les lecteurs DVD d'un ordinateur.
- ❑ Les disques CD-R/RW qui ont été gravés ne peuvent pas être lus sur les lecteurs de DVD de salon. Pour plus d'informations, consultez le **Manuel d'utilisation** ou le mode d'emploi de votre lecteur de DVD.

Personnalisation de votre ordinateur

Les sections suivantes décrivent brièvement la procédure à suivre pour modifier les principaux paramètres de votre ordinateur. Vous allez ainsi apprendre à configurer votre modem, à utiliser et à personnaliser l'apparence de vos logiciels et utilitaires Sony, etc.

- ❑ Configuration du modem ([page 75](#))
- ❑ Modification des fenêtres à l'aide du programme Sélecteur d'interfaces ([page 77](#))
- ❑ Choix d'un papier peint Sony ([page 78](#))
- ❑ Sélection d'un écran de veille ([page 79](#))
- ❑ Démarrage de votre logiciel préféré ([page 79](#))

Configuration du modem

Avant de pouvoir utiliser le modem interne de votre ordinateur, ou chaque fois que vous l'utilisez lorsque vous êtes en déplacement, assurez-vous que le pays sélectionné dans la zone du lieu d'appel de la boîte de dialogue **Options de modems et téléphonie** correspond au pays à partir duquel vous établissez la connexion.

Le pilote de modem installé sur votre ordinateur peut être doté d'une fonction de **sélection de pays**. Comme l'onglet **sélection de pays** n'est pas figé, vous ne devez pas l'utiliser pour définir les paramètres régionaux de votre modem. Il n'y a que la procédure suivante qui soit fiable.

Pour modifier vos paramètres régionaux, procédez comme suit:

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
La fenêtre **Options de modems et téléphonie** s'ouvre.
Si elle ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, sur le côté gauche.
- 3 Sélectionnez l'emplacement requis sur l'onglet **Règles de numérotation**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier la configuration courante.
La boîte de dialogue **Modifier le site** s'affiche.
Ou
cliquez sur le bouton **Nouveau** pour configurer votre modem.
La boîte de dialogue **Nouveau site** s'affiche.
- 5 Vérifiez les paramètres du pays et de la région et assurez-vous qu'ils correspondent au site à partir duquel vous établissez la connexion.
- 6 Si vous avez modifié les paramètres de votre emplacement, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.
L'écran **Options de modems et téléphonie** s'affiche.
- 7 Assurez-vous que votre modem figure sous l'onglet **Modems**.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **Ajouter** et suivez les instructions de l'assistant.

- 8 Cliquez sur **Appliquer/OK**.
Votre modem est configuré.

 Avant d'appliquer les nouveaux paramètres du pays, assurez-vous que le cordon téléphonique est débranché de votre ordinateur VAIO.

Mettre à jour le pilote de modem

Pour mettre à jour le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** et ouvrez le **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques**.
L'écran **Imprimantes et autres périphériques** s'affiche.
- 3 Cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
L'écran **Options de modems et téléphonie** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Modems**, puis sur **Propriétés** pour afficher les propriétés de votre modem.
La boîte de dialogue **Propriétés de Modem** s'affiche.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
L'écran **Assistant Mise à jour du matériel** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez rechercher le pilote à l'aide de Windows ou le sélectionner directement à son emplacement.

Modification des fenêtres à l'aide du programme Sélecteur d'interfaces

Le **Sélecteur d'interfaces** vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.

Pour changer l'apparence de ces logiciels à l'aide du Sélecteur d'interfaces, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
Si l'écran **Sélecteur d'interfaces** ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, sur le côté gauche.
OU
Si l'écran **Sélecteur d'interfaces** ne s'affiche pas, cliquez sur **Autres options panneau de configuration** sur le côté droit.
- 2 Double-cliquez sur **Sélecteur d'interfaces**.
La boîte de dialogue **Sélecteur d'interfaces utilisateur** s'affiche à l'écran.
- 3 Cliquez sur << ou >> pour sélectionner l'apparence voulue.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Sélecteur d'interfaces utilisateur** change et affiche un aperçu de l'apparence choisie pour les logiciels Sony.
- 5 Pour parcourir les différents modèles d'apparence, cliquez sur << ou >>.
- 6 Après avoir choisi un modèle, cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Sélecteur d'interfaces** se ferme et les fenêtres des logiciels Sony revêtent l'apparence choisie.

Choix d'un papier peint Sony

Votre ordinateur VAIO de Sony vous offre tout un choix de papiers peints, parmi ses nombreuses fonctionnalités.

Vous pouvez changer le papier peint, soit la toile de fond de votre Bureau, aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez choisir parmi différents papiers peints spécifiques à l'ordinateur VAIO.

Pour définir un nouveau papier peint VAIO, procédez comme suit :

- 1 Accédez au **Panneau de configuration** et sélectionnez **Basculer vers l'affichage classique**.
Double-cliquez sur l'icône **Affichage**.
La boîte de dialogue **Propriétés de Affichage** apparaît à l'écran.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Bureau**.
Une liste de papiers peints Windows et VAIO s'affiche.
- 3 Sélectionnez un papier peint dans la liste **Arrière-plan**.
Vous pouvez afficher un aperçu du papier peint à l'écran au-dessus de la liste **Arrière-plan**.
- 4 Choisissez la position du papier peint dans la liste déroulante **Position**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer** une fois que vous avez choisi votre papier peint.
- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés de Affichage**.
Le papier peint s'affiche sur votre ordinateur.

 Avec une résolution d'écran particulièrement élevée, l'espace relatif sur votre bureau est augmenté au détriment de la taille des éléments.

Il est dès lors possible que vous ne puissiez pas augmenter la résolution d'écran au-dessus d'un certain niveau. Votre moniteur et vos cartes vidéo, par exemple, déterminent les résolutions d'écran dont vous disposez.

Sélection d'un écran de veille

Un écran de veille est une image animée activée sur l'écran d'un ordinateur lorsque qu'aucune activité n'a été enregistrée depuis un certain temps. Son but premier était d'empêcher l'effet de rémanence (la rémanence d'une image sur le phosphore à l'intérieur le tube cathodique après avoir été affichée pendant des heures). En fait, aujourd'hui, la technologie des tubes cathodiques rend la rémanence pratiquement impossible, sauf conditions extrêmes.

Votre ordinateur est livré avec des écrans de veille déjà installés. Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous plaît.

Pour choisir un écran de veille, procédez comme suit :


- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau.
- 2 Choisissez **Propriétés**.
La boîte de dialogue **Propriétés de Affichage** apparaît à l'écran.
- 3 Cliquez sur l'onglet des **Écrans de veille**.
- 4 Dans la liste déroulante, sélectionnez un écran de veille.
Pour voir le résultat, cliquez sur le bouton **Aperçu**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer** et sur **OK**.

Démarrage de votre logiciel préféré

Le logiciel **VAIO Action Setup** vous permet de démarrer votre logiciel préféré à l'aide d'une simple pression d'une **touche de raccourci (touche S)**.

Vous pouvez également consulter l'aide de VAIO Action Setup pour plus d'informations sur l'utilisation des touches de raccourci.

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes - VAIO Action Setup - VAIO Action Setup**.
L'écran **VAIO Action Setup** s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'icône représentant la combinaison de touches que vous voulez utiliser pour lancer automatiquement l'application de votre choix.
La boîte de dialogue **Sélection d'une application** s'affiche.
 - 3 Sélectionnez l'application dont vous avez besoin à l'aide des options de navigation à gauche.
 - 4 Cliquez sur **Suivant**.
 - 5 Confirmez le nom et le chemin d'accès de l'application.
 - 6 Cliquez sur **Suivant**.
 - 7 Sélectionnez le nom de configuration pour l'application sélectionnée et introduisez une description si nécessaire.
 - 8 Cliquez sur **Terminer**.
-  Vous pouvez utiliser le Minuteur interne pour démarrer un logiciel à une heure précise. Le Minuteur peut démarrer des applications même lorsque l'ordinateur est en mode de **mise en veille prolongée**.

Installation et mise à jour des applications

Cette section explique comment installer, exécuter ou désinstaller un logiciel. Elle aborde en outre le téléchargement des dernières mises à jour depuis notre site Web.

- ❑ Installation du logiciel ([page 82](#))
- ❑ Modification ou suppression de logiciels ([page 83](#))
- ❑ Désinstallation de logiciels ([page 84](#))
- ❑ Téléchargement de logiciels ([page 85](#))

Installation du logiciel

Avant d'installer les applications :

- ❑ installez et connectez un périphérique matériel le cas échéant (reportez-vous à la section **Installation d'un pilote (page 88)**) ;
- ❑ quittez tous les programmes de Windows®.

Pour installer une application, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes** dans le **Panneau de configuration**. La boîte de dialogue **Ajouter ou supprimer des programmes** s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Ajouter de nouveaux programmes**, puis sur **CD-ROM ou disquette**. La fenêtre **Installation à partir d'une disquette ou d'un CD-ROM** s'affiche.
- 4 Insérez la première disquette d'installation ou le CD-ROM et cliquez sur **Suivant**. La fenêtre **Exécution du programme d'installation** s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Parcourir...** pour accéder au programme d'installation. La fenêtre **Parcourir** s'affiche.
- 6 Sélectionnez le programme d'installation et cliquez sur **Ouvrir**. Le chemin d'accès au programme d'installation s'affiche dans la zone de texte **Regarder dans : .**
- 7 Cliquez sur **Terminer**. La boîte de dialogue **Contrat de licence** s'affiche.
- 8 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Oui** pour accepter. Il vous est demandé de spécifier à quel endroit installer le logiciel.
- 9 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le dossier souhaité et cliquez sur **Suivant**. Si nécessaire, sélectionnez le type d'installation requis et cliquez sur **Suivant**. L'installation du logiciel commence. Sélectionnez **Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant**.

10 Cliquez sur **Terminer**.

L'installation est terminée et votre ordinateur redémarre.



L'**Ajout/suppression de programmes** permet uniquement d'installer les programmes conçus spécifiquement pour les systèmes d'exploitation Windows®.

Modification ou suppression de logiciels

Vous pouvez supprimer ou modifier un logiciel à tout moment.

Pour modifier ou supprimer un logiciel, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration** et double-cliquez ensuite sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 2 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez modifier ou supprimer.
 - Pour modifier le logiciel, cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou sur **Modifier**.
 - Pour supprimer le logiciel, cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou sur **Supprimer**.



Lorsque vous cliquez sur **Modifier** ou **Supprimer**, certains programmes sont supprimés sans autre forme d'avertissement.



Vous pouvez trier les programmes selon les différentes options **Trier par**.

L'**Ajout/suppression de programmes** supprime uniquement les programmes conçus pour les systèmes d'exploitation Windows®. Pour tout autre programme, vérifiez dans la documentation si d'autres fichiers (notamment des fichiers .ini) doivent être supprimés.

Désinstallation de logiciels

Avant de poursuivre, fermez l'application à désinstaller.

Pour désinstaller le logiciel, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de configuration**.
La fenêtre **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
La boîte de dialogue **Ajout/Suppression de programmes** apparaît.
- 3 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez désinstaller dans la liste des programmes actuellement installés, puis cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**, puis cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue de confirmation de suppression de fichiers s'affiche.
- 5 Cliquez sur **OK**.
Si la boîte de dialogue **Fichier verrouillé** s'affiche, cliquez sur **Redémarrer**. L'ordinateur redémarre lorsque la désinstallation est terminée et que tous les fichiers utilisés précédemment ont été supprimés.
Si la boîte de dialogue **Fichier en commun** s'affiche, nous vous recommandons de cliquer sur **Non** afin de conserver les fichiers partagés.
- 6 Cliquez sur **Fermer**.
Le logiciel est désinstallé.

Attention

Protection de fichiers Windows®

Installer un programme peut supplanter des fichiers système partagés, notamment des **bibliothèques de liens dynamiques** (DLL files)* et des fichiers exécutables (fichiers EXE). Les résultats sont imprévisibles, pouvant affecter les programmes, voire empêcher le système d'exploitation de fonctionner.

Ne supprimez jamais les fichiers présentant les extensions suivantes : SYS, DLL, OCX, TTF ou FON.

Sous Windows® XP, la **protection de fichiers Windows** évite la supplantation de fichiers système protégés, comme les fichiers SYS, DLL, OCX, TTF, FON et EXE. La **protection de fichiers Windows** est exécutée en arrière-plan et protège tous les fichiers installés par le programme d'**installation de Windows**.

La **protection de fichiers Windows** détecte les tentatives de supplantation ou de déplacement des fichiers système protégés par tout autre programme. Elle vérifie également la signature numérique des fichiers.

* Il s'agit d'une fonctionnalité du système d'exploitation permettant à des routines exécutables (qui desservent généralement une fonction ou un ensemble de fonctions spécifique) d'être enregistrées séparément sous forme de fichiers portant l'extension DLL. Ces routines ne sont chargées que lorsqu'elles sont invoquées par le logiciel.

Vérification de la signature d'un fichier

Lorsque vous installez une nouvelle application sur votre ordinateur, vous risquez de supplanter les fichiers système et les fichiers de pilotes de périphériques par des versions non signées ou incompatibles, ce qui peut provoquer l'instabilité du système.


Les fichiers système et les fichiers de pilotes de périphériques fournis avec Windows® XP sont dotés d'une signature numérique Microsoft, qui garantit que les fichiers sont authentiques, qu'il s'agit de fichiers système non altérés ou dont l'utilisation sous Windows® est approuvée par Microsoft®.

Téléchargement de logiciels

Notez qu'il est possible de télécharger les dernières mises à niveau logicielles à partir de notre site Web. Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour y accéder : www.vaio-link.com

Pour télécharger les dernières mises à niveau, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site www.vaio-link.com et sélectionnez votre langue.
- 2 Renseignez les deux codes puis cliquez sur **Enter Site**.

- 3 Sélectionnez **Téléchargement** et conformez-vous à la procédure.
Une liste des téléchargements disponibles apparaît.
 - 4 Sélectionnez la mise à niveau appropriée et suivez les instructions en ligne pour la télécharger.
-  Pour installer votre application, reportez-vous à la section **Installation du logiciel** ([page 82](#)).

Gestion des pilotes

Un pilote est un logiciel permettant d'exploiter des périphériques matériels. Par exemple, pour utiliser une imprimante, il est indispensable d'avoir préalablement installé le pilote correspondant. Beaucoup de pilotes, comme les pilotes de souris, sont fournis avec le système d'exploitation.

Cette section explique comment installer, contrôler, mettre à jour ou désinstaller un pilote. Elle aborde également la fonctionnalité de restauration de Windows® XP. Enfin, elle vous apprend à télécharger les tous derniers pilotes à partir de notre site.

- ❑ Installation d'un pilote ([page 88](#))
- ❑ Vérification de l'installation du pilote ([page 89](#))
- ❑ Mise à jour d'un pilote ([page 91](#))
- ❑ Désinstallation d'un pilote ([page 92](#))
- ❑ Restauration d'un pilote ([page 93](#))
- ❑ Téléchargement de pilotes ([page 94](#))

Installation d'un pilote

Pour installer un pilote, procédez comme suit :

- 1 Insérez le CD-ROM de l'application dans le lecteur de CD-ROM (ou la disquette ou le CD-ROM accompagnant le périphérique à configurer).
- 2 Connectez le périphérique nécessitant un pilote à votre ordinateur.
L'Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît.
- 3 Sélectionnez **Définir un emplacement**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Si vous installez un pilote fourni sur CD-ROM (ou sur disquette) à l'aide du lecteur de CD-ROM (ou de disquettes) connecté à votre ordinateur, sélectionnez le dossier **Pilotes** du lecteur de CD-ROM (ou de disquettes).
- 5 Si vous installez un pilote après avoir copié le contenu du CD-ROM (ou de la disquette) fourni sur votre disque dur, parcourez l'arborescence des répertoires pour accéder au sous-répertoire contenant le pilote. Vous trouverez le sous-répertoire dans le dossier copié à partir du CD-ROM (ou de la disquette).
- 6 Cliquez sur **OK** pour lancer la procédure de recherche.
- 7 Cliquez sur **Suivant** pour installer le pilote.
Une nouvelle fenêtre s'affiche une fois le pilote installé.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
Vous serez alors invité à redémarrer votre ordinateur.
- 9 Cliquez sur **Oui**.
Le pilote est installé.



Pour installer votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

Vérification de l'installation du pilote

Après le redémarrage de l'ordinateur, vérifiez que le périphérique fonctionne correctement.

Pour vérifier l'installation du périphérique, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de configuration**.
La fenêtre **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Système**.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.
Si l'icône **Système** ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, sur le côté gauche.
- 3 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 4 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question.
La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 5 Vérifiez que le message **Ce périphérique fonctionne correctement** s'affiche sous **État du périphérique**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Fermez toutes les fenêtres ouvertes.
Le périphérique est maintenant prêt à être utilisé.

Le périphérique ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants :

- ❑ Il s'accompagne d'un point d'interrogation ou d'exclamation de couleur jaune dans le **Gestionnaire de périphériques**.
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le périphérique, puis sur **Désinstaller**. Répétez ensuite les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 88)**.
- ❑ Lorsque vous double-cliquez sur la catégorie de périphériques dans la liste du Gestionnaire de périphériques, votre périphérique n'apparaît pas.
Vous devez retirer votre périphérique. Pour ce faire, reportez-vous à la section **Désinstallation d'un pilote (page 92)**. Répétez ensuite les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 88)**.
- ❑ Votre périphérique apparaît lorsque vous double-cliquez sur **Périphériques système**.
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur votre périphérique, puis sur **Désinstaller**. Répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 88)**.
- ❑ Si le message **Ce périphérique fonctionne correctement** ne s'affiche pas, cela signifie que le périphérique ne fonctionne pas correctement.
Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés**, puis réinstallez le pilote comme suit :
 - ❑ Cliquez avec le bouton droit sur **Désinstaller**.
 - ❑ Lorsque la boîte de dialogue de **Confirmation de la suppression du périphérique** s'affiche, cliquez sur **OK**.
 - ❑ Cliquez sur **Oui** : l'ordinateur redémarre.
 - ❑ Lorsque l'ordinateur redémarre, répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 88)**.
- ❑ Si votre périphérique n'est pas affiché dans la boîte de dialogue **Propriétés**, il ne fonctionne pas correctement.
Répétez les étapes 1 à 4 des sections précédentes pour vérifier l'installation du pilote. Cliquez sur votre périphérique, puis sur **Désinstaller** pour supprimer le pilote. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre ordinateur. Lorsque l'ordinateur redémarre, répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 88)**.

Mise à jour d'un pilote

Pour mettre à jour le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories. Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
- 6 Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez rechercher le pilote à l'aide de Windows ou le sélectionner directement à son emplacement.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 7 Cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
Le pilote est mis à jour.



Pour mettre à jour votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

Désinstallation d'un pilote

Conservez le périphérique connecté à votre ordinateur durant la désinstallation du pilote.

Pour désinstaller le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories. Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Désinstaller**.
- 6 Si le système vous invite à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur **Oui**.
Si la suppression du pilote devait empêcher le fonctionnement de votre périphérique, le bouton **Désinstaller** n'est pas disponible.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 7 Cliquez sur **Désinstaller**.
Le pilote est désinstallé.



Pour désinstaller votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur sous un compte propriétaire.

Restauration d'un pilote

La restauration système est une fonctionnalité de Microsoft® Windows® XP qui se charge de rétablir votre ordinateur à son état préalable, sans perte des fichiers de données personnels, en cas de problèmes.

La restauration système modifie le système et crée automatiquement des points de restauration faciles à identifier. Ces points de restauration permettent de rétablir le système à un état précédent. Ils sont créés quotidiennement lorsque des événements système importants (installation d'une application ou d'un pilote par exemple) ont lieu.

Pour restaurer votre pilote précédent, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le périphérique qui ne fonctionne pas correctement dans le **Panneau de configuration**.
Pour ce faire, procédez comme suit :
 - ❑ Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
 - ❑ Cliquez sur **Panneau de configuration**.
L'écran **Panneau de configuration** s'affiche.
 - ❑ Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories.
 - ❑ Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 4 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Revenir à la version précédente**.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 7 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Revenir à la version précédente**.
Votre pilote précédent est restauré.



Vous devez être connecté à votre ordinateur sous un compte propriétaire pour pouvoir réaliser cette procédure.

La restauration de votre ordinateur n'affecte pas et ne modifie pas vos fichiers de données personnels.

Pour plus d'informations sur la restauration système, consultez l'aide de Windows®.

Téléchargement de pilotes

Notez qu'il est possible de télécharger les dernières versions des pilotes à partir de notre site Web. Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant pour y accéder : www.vaio-link.com

Pour télécharger les derniers pilotes, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site www.vaio-link.com et sélectionnez votre langue.
- 2 Renseignez les deux codes puis cliquez sur **Enter Site**.
- 3 Sélectionnez **Téléchargement** et conformez-vous à la procédure.
Une liste des téléchargements disponibles apparaît.
- 4 Sélectionnez le pilote approprié et suivez les instructions en ligne pour le télécharger.
Pour installer votre pilote, suivez les instructions téléchargées avec celui-ci.

Utilisation des CD-ROM de réinstallation

Les CD-ROM de réinstallation fournis avec votre ordinateur vous permettent de procéder à une restauration complète de votre système et vous aident à réinstaller manuellement les applications et les pilotes de périphériques.


- ❑ Vous pouvez procéder à une **restauration d'application** pour :
 - ❑ réinstaller le pilote d'un périphérique qui ne fonctionne pas correctement.
 - ❑ réinstaller une application si elle ne s'exécute pas correctement.
 - ❑ Vous pouvez procéder à une **restauration du système** :
 - ❑ en cas de dysfonctionnement grave de ce dernier ;
 - ❑ lorsque vous souhaitez modifier la taille des partitions sur le disque dur.
- ! Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour cet ordinateur Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !
- ❑ Restauration d'une application ([page 96](#))
 - ❑ Restauration du système ([page 98](#))
 - ❑ Interruption de la procédure de restauration du système ([page 103](#))

Restauration d'une application

Le dernier CD-ROM de réinstallation contient la plupart des applications fournies avec votre ordinateur. Lorsqu'une application ne s'exécute plus correctement ou lorsqu'un périphérique ne fonctionne pas bien avec Windows®, la meilleure solution consiste à réinstaller l'application ou le pilote concerné à partir du CD des applications.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension (alimentation secteur uniquement) et attendez le lancement complet de Windows®.
- 2 Introduisez le **dernier** CD de réinstallation dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Pour avoir accès au lecteur, ouvrez le **Poste de travail**, ensuite ouvrez le dossier des **Applications**.
- 4 Ouvrez ensuite le dossier de l'application que vous voulez réinstaller.
- 5 Double-cliquez sur le fichier d'**installation**.
- 6 Suivez les instructions du **Programme d'installation**.

 Vous devez lancer le dernier CD de réinstallation à partir de Windows®.

La réinstallation d'une application ne s'exécute pas à partir de DOS.

La réinstallation d'une application n'entraînera aucune perte de données au niveau du disque dur.

Dans la plupart des cas, nous vous conseillons de désinstaller une application avant de procéder à sa réinstallation.

Réinstallation d'un pilote de périphérique à partir du CD des applications

Certaines applications ou certains périphériques nécessitent l'utilisation de pilotes spécifiques, non disponibles sous Windows®.

Le dernier CD-ROM de réinstallation contient les pilotes fournis avec les périphériques matériels préinstallés. Lorsqu'un périphérique ne fonctionne pas correctement sous Windows®, la meilleure solution consiste à réinstaller le pilote à partir du CD. Pour plus d'informations sur la gestion des pilotes, veuillez consulter le **Guide des logiciels** disponible en ligne.

Pour réinstaller/mettre à jour un pilote de périphérique, procédez comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension (alimentation secteur uniquement) et attendez le lancement complet de Windows®.
- 2 Introduisez le **dernier** CD de réinstallation dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Pour avoir accès au lecteur, ouvrez le **Poste de travail**, ensuite ouvrez le dossier des **pilotes**.
- 4 Vérifiez que le pilote dont vous avez besoin apparaît bien dans le dossier.
- 5 Cliquez sur **Démarrer** dans la Barre des tâches.
- 6 Cliquez sur **Panneau de configuration, Performances et maintenance**, puis sur l'icône **Système**.
- 7 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur le bouton **Gestionnaire de périphériques** et double-cliquez sur le périphérique que vous souhaitez mettre à jour.
- 8 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur le bouton **Mettre à jour le pilote**.
Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez rechercher le pilote à l'aide de Windows® ou le sélectionner directement à son emplacement.

Restauration du système

La procédure de restauration du système vous permet de :

- 1 rétablir la configuration initiale du disque dur de votre ordinateur.
Si jamais votre système est sérieusement endommagé (par exemple, si Windows[®] ne fonctionne plus) ou si votre PC fonctionne de manière anormale, la restauration du système aura pour effet de rétablir la configuration d'usine de votre disque C:.
- 2 modifier la taille des deux partitions disponibles du disque dur ou supprimer entièrement les partitions.
Si vous optez pour la modification de la taille des partitions, les données disponibles sur les deux disques (C: et D:) seront supprimées (cf. **Utilisation des disques partitionnés (page 98)**).

Remarques concernant la restauration du système

- La restauration peut prendre jusqu'à soixante minutes. Durant ce laps de temps, vous devrez changer de CD.
- Vous ne pouvez réinstaller que les logiciels livrés avec votre ordinateur. Cette procédure ne s'applique pas aux logiciels installés ultérieurement ou aux données que vous avez créées.
- Cette procédure réinstalle tout le système, et pas seulement Windows[®].
- Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur secteur (et non alimenté par batterie) avant d'exécuter une restauration du système.
- Une fois la restauration terminée, nous vous conseillons de retirer le CD du lecteur de CD-ROM, puis de redémarrer l'ordinateur.

Utilisation des disques partitionnés

La fenêtre **Poste de travail** indique la présence de deux partitions (C: et D:). Le disque dur a été configuré en usine de manière à avoir deux partitions logiques, ce qui ne signifie pas pour autant que votre ordinateur est équipé de deux disques durs physiques.

Au démarrage de votre ordinateur, votre partition C: (aussi appelée disque C:) contient tous les fichiers requis par Windows® ainsi que d'autres logiciels préinstallés, alors que le disque D: est vide. Ce dernier convient parfaitement pour stocker tous vos documents et fichiers, surtout de gros volumes tels que des vidéos numériques enregistrées avec DVgate.



Vous pouvez effectuer une restauration du système et modifier les paramètres des partitions en vue d'avoir un seul disque C., mais nous vous déconseillons de procéder de la sorte si vous voulez utiliser des applications de montage vidéo comme DVgate.

Dans un souci de stockage optimal des données, utilisez le disque C: pour installer de nouvelles applications et le disque D: pour enregistrer tous vos documents et vos fichiers. En départageant les données de la sorte, vous éviterez en outre la perte de documents en cas de restauration du système.

N'essayez pas d'ajouter, de supprimer ou de redimensionner des partitions, sauf si cela s'avère nécessaire. La modification des paramètres des partitions peut entraîner la suppression de tous vos fichiers enregistrés sur le disque dur.

Si vous devez restaurer le système sans perdre les données stockées sur votre disque dur, copiez tous les fichiers à conserver sur le disque D:. Lors de la restauration du système, préservez les informations relatives aux partitions actuelles. Ainsi, votre disque D: restera inchangé après la procédure de restauration.

Si vous devez modifier la taille de vos partitions, choisissez une Restauration personnalisée dans la procédure de restauration du système. Le cas échéant, gardez à l'esprit que toutes les données stockées sur votre disque dur seront supprimées. Si vous devez conserver les fichiers existants, veillez à les sauvegarder avant de restaurer le système.

Démarrage de la procédure de restauration du système

Pour commencer la restauration du système, procédez comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension (alimentation secteur uniquement) et insérez le premier CD de réinstallation du système dans le lecteur de CD-ROM.
- 2 Si vous pouvez toujours accéder à Windows®, arrêtez l'ordinateur (**Démarrer/Arrêter l'ordinateur/Arrêter**)*.
- 3 Patientez 10 secondes et remettez l'ordinateur sous tension. Le système commence à lire le CD. Vous êtes invité à patienter.
- 4 Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre qui apparaît.

- 5 Lisez l'introduction et cliquez sur **Suivant**.
Vous pouvez à présent choisir le type de restauration.

* Si votre système est gravement endommagé et que vous n'avez plus accès à Windows®, vous devrez éteindre l'ordinateur en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes. Patientez une dizaine de secondes avant de mettre à nouveau votre ordinateur sous tension.

Restauration du système sans modification de la taille des partitions

Pour restaurer complètement la configuration, les pilotes et les logiciels d'origine de votre ordinateur sans modifier la taille des partitions, choisissez la **Restauration par défaut**. Cette procédure effacera toutes les données du disque C:. Par contre, les données enregistrées sur le disque D: seront conservées.

Prévoyez environ une heure pour la procédure de restauration.

Pour effectuer une **Restauration par défaut**, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la case à cocher **Restauration par défaut (conseillée)**.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.
Vous serez invité à indiquer si vous êtes sûr de vouloir restaurer le système.
- 3 Pour commencer la procédure, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
Le procédé de restauration commence.
- 5 Lorsque vous y êtes invité, retirez le CD et insérez le suivant.
- 6 A la fin de la procédure, cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre qui apparaît.
- 8 Retirez le CD et cliquez sur **Terminer**.
Votre système a été restauré et la configuration d'usine a été rétablie. Votre ordinateur redémarre automatiquement.

Restauration du système avec modification de la taille des partitions

Pour modifier la taille des partitions avant la restauration complète de la configuration, des pilotes et des logiciels de votre ordinateur, choisissez la Restauration personnalisée.

La modification de la taille des partitions entraînera la perte de toutes les données enregistrées sur les disques C: et D:.

Prévoyez environ une heure pour la procédure de restauration.

Pour effectuer une restauration personnalisée, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la case à cocher **Restauration personnalisée**.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.
Trois possibilités s'offrent à vous :
 - Restauration par défaut, (cf. **Restauration du système sans modification de la taille des partitions (page 100)**).
 - Nouvelle taille de partition et restauration,
 - Restauration de l'état du système à la livraison.

Modification manuelle de la taille des partitions

L'option **Nouvelle taille de partition et restauration** vous permet de définir manuellement la taille de votre disque C: – la capacité restante étant affectée au disque D:. Les partitions actuelles seront effacées, le disque dur sera reformaté et les logiciels d'origine seront réinstallés comme pour une procédure de restauration standard.

Prévoyez environ une heure pour cette procédure.

Pour définir manuellement la taille des partitions et effectuer une restauration du système, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la case à cocher **Nouvelle taille de partition et restauration**.

- 2 Cliquez sur **Suivant**.
- 3 Dans l'écran suivant, définissez la taille en gigaoctets (Go) de votre disque C: ou choisissez de rétablir la taille par défaut en appuyant sur **Par défaut**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Lisez le résumé de la procédure de restauration et cliquez sur **Suivant** pour lancer cette procédure.
- 6 Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
- 7 Lorsque vous y êtes invité, retirez le CD et insérez le suivant.
- 8 A la fin de la procédure, cliquez sur **OK**.
- 9 Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre qui apparaît.
- 10 Retirez le CD et cliquez sur **Terminer**.
Les paramètres de votre système ont été modifiés et votre ordinateur redémarre automatiquement.

Rétablissement de la taille des partitions par défaut

Si vous avez modifié la taille des partitions depuis l'achat de votre ordinateur Sony, choisissez l'option **Restauration de l'état du système à la livraison** pour rétablir la taille d'origine du disque dur. Les partitions actuelles seront effacées, le disque dur sera reformaté et les logiciels d'origine seront réinstallés comme pour une procédure de restauration standard.

Prévoyez environ une heure pour la procédure de restauration.

Pour rétablir la taille par défaut du disque dur, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la case à cocher **Restauration de l'état du système à la livraison**.
- 2 Cliquez sur **Suivant**.
- 3 Lisez le résumé de la procédure de restauration et cliquez sur **Suivant** pour lancer cette procédure.
- 4 Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
- 5 Lorsque vous y êtes invité, retirez le CD et insérez le suivant.

- 6 A la fin de la procédure, cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre qui apparaît.
- 8 Retirez le CD et cliquez sur **Terminer**.
Votre système a été restauré et la configuration d'usine a été rétablie. Votre ordinateur redémarre automatiquement.

Interruption de la procédure de restauration du système

Avant de commencer la procédure de restauration, vous pouvez facilement modifier vos paramètres. Chaque écran ou presque vous avertit du risque de perte de données. Il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière (en cliquant sur le bouton **Précédent**) ou arrêter la procédure de restauration. Pour interrompre la procédure, retirez le CD de réinstallation, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Si la procédure de restauration a déjà commencé, il est impossible de l'arrêter sans perdre les données enregistrées sur le disque C:. Si vous avez modifié les paramètres des partitions, vous perdrez toutes les données des deux partitions du disque dur.

 Si vous n'éjectez pas le CD avant d'appuyer sur **Annuler**, la restauration du système commencera à nouveau.