


Face avant

- [1] Graveur de DVD-RW
- [2] Lecteur de CD-ROM
- [3] Lecteur de disquettes
- [4] Témoin du lecteur de disquettes
- [5] Témoin du graveur / lecteur de disques
- [6] Témoin du disque dur
- [7] Bouton et témoin d'alimentation
- [8] Bouton d'éjection du DVD-RW
- [9] Bouton d'éjection du CD-ROM
- [10] Emplacement Memory Stick™
- [11] Témoin Memory Stick™
- [12] Bouton d'éjection de la disquette
- [13] 2 ports USB
- [14] Connecteur i.LINK™ à 4 broches

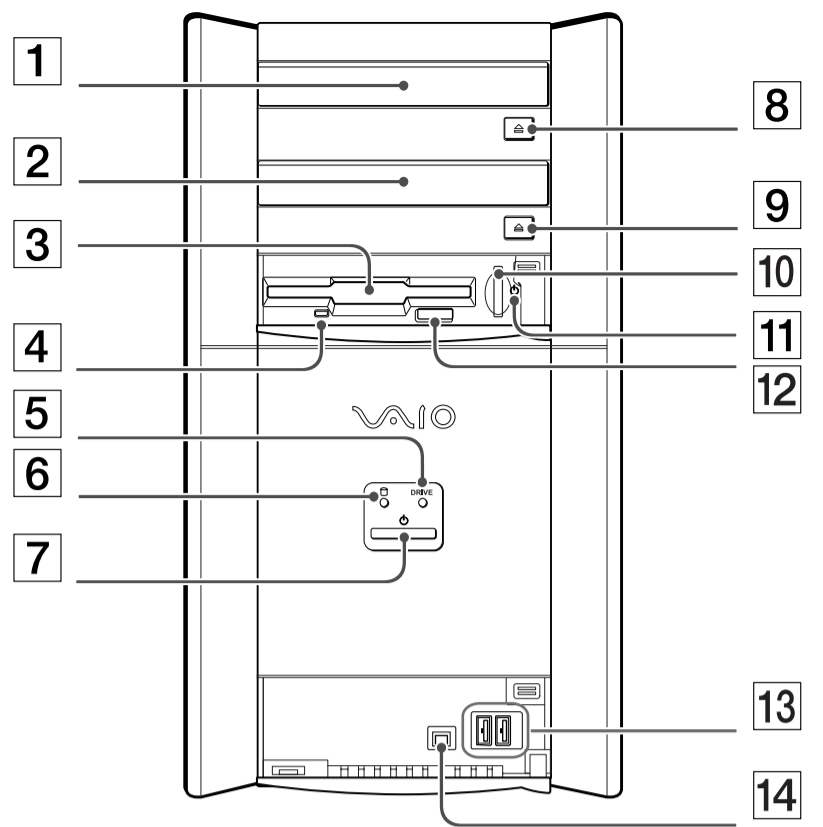

Face arrière

- [1] Port souris
- [2] Port clavier
- [3] Port imprimante
- [4] Connecteur i.LINK™ à 6 broches
- [5] 2 ports USB
- [6] 2 ports USB
- [7] Prises microphone, écouteurs, d'entrée de ligne
- [8] Ports moniteur VGA et DVI
- [9] Prise d'alimentation secteur
- [10] Prise optique (SPDIF)
- [11] Port Ethernet
- [12] Sortie TV
- [13] Connecteur du modem

