

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Εγχειρίδιο χρήσης

G030



4533868110

Cyber-shot



DSC-H400

Ελληνικά

Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή (Οδηγός βοήθειας)



Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Ανατρέχετε σε αυτόν για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης της Sony. <http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- 2 Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
- 3 Αναζητήστε το όνομα του μοντέλου της φωτογραφικής σας μηχανής στη σελίδα υποστήριξης.
 - Δείτε το όνομα του μοντέλου στο κάτω μέρος της φωτογραφικής σας μηχανής.

Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.

- Φωτογραφική μηχανή (1)
- Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών NP-BX1 (1)
- Ειδικό καλώδιο USB (1)
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC UB10C (1)
- Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α., στον Καναδά και στην Κίνα) (1)
- Ιμάντας ώμου (1)
- Κάλυμμα φακού (1)
- Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) (1)

Εμπορικά σήματα


- Το Memory Stick και το είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
- Το Facebook και το λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Facebook, Inc.
- Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
- Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά, εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών ή κατασκευαστών τους. Ωστόσο, τα σήματα TM ή [®] μπορεί να μην περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Υποστήριξης Πελατών.

<http://www.sony.net/>

Τρόπος χρήσης

Τοποθέτηση του πακέτου μπαταριών

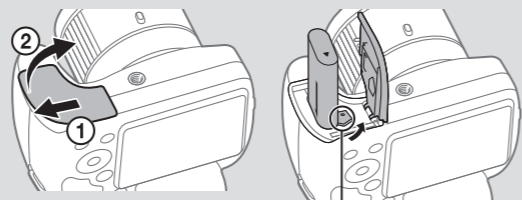


Μοχλός απελευθέρωσης μπαταρίας

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών.

Φόρτιση του πακέτου μπαταριών


Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

Για τους πελάτες στις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα

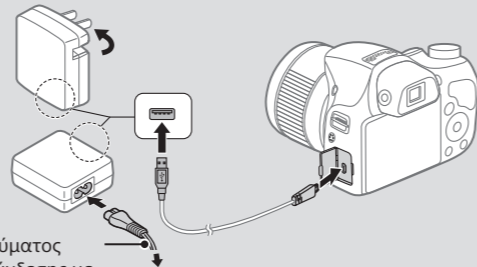

Για τους πελάτες σε χώρες/περιοχές εκτός Η.Π.Α., Καναδά και Κίνας

Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)

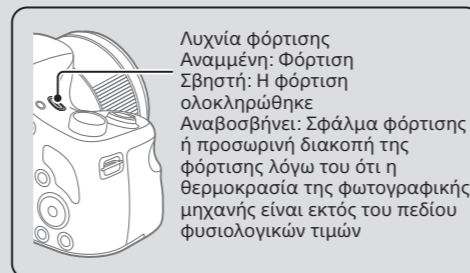

Λυχνία φόρτισης Αναμμένη: Φόρτιση Σβηστή: Η φόρτιση ολοκληρώθηκε Αναβοσβήνει: Σφάλμα φόρτισης ή προσωρινή διακοπή της φόρτισης λόγω του ότι η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής είναι εκτός του πεδίου φυσιολογικών τιμών

- 1 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο micro USB (παρέχεται).

- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.


• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony, το ειδικό καλώδιο micro USB (παρέχεται) και προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται).

Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση)

Ο χρόνος φόρτισης μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) είναι περίπου 230 λεπτά.

Για φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB.

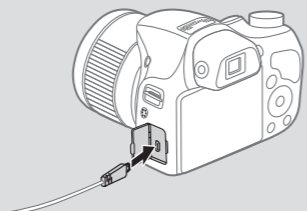


←Σε μια υποδοχή USB

Διάρκεια μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν και να αναπαραχθούν

		Διάρκεια μπαταρίας	Αριθμός εικόνων
Λήψη (στατικές εικόνες)	Οθόνη LCD	Περίπου 150 λεπτά	Περίπου 300 εικόνες
	Εικονοσκόπιο	Περίπου 160 λεπτά	Περίπου 320 εικόνες
Κανονική λήψη ταινίας	Οθόνη LCD	Περίπου 60 λεπτά	—
	Εικονοσκόπιο	Περίπου 75 λεπτά	—
Συνεχής λήψη ταινίας	Οθόνη LCD	Περίπου 120 λεπτά	—
	Εικονοσκόπιο	Περίπου 135 λεπτά	—
Προβολή (στατικές εικόνες)		Περίπου 240 λεπτά	Περίπου 4800 εικόνες

• Ο αριθμός βασίζεται στο πρότυπο CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)

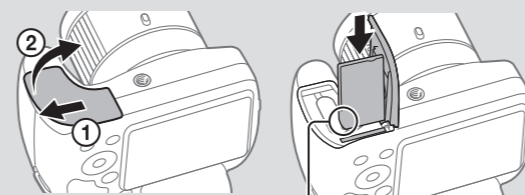


Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία είναι στη σωστή πλευρά.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά).

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης/το πακέτο μπαταριών

Κάρτα μνήμης: Σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά για να την εξαγάγετε.
Πακέτο μπαταριών: Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης της μπαταρίας. Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.

Ρύθμιση του ρολογιού

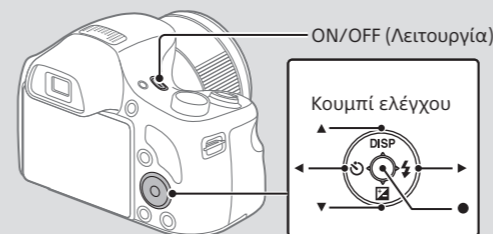


Επιλογή στοιχείων: ▲/▼/◀/▶
Ορισμός επιλογής: ●

- 1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).
- 2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
- 3 Επιλέξτε τη γεωγραφική τοποθεσία που θέλετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης και, κατόπιν, πατήστε ● στο κουμπί ελέγχου.
- 4 Ορίστε τις ρυθμίσεις [Date & Time Format] (Μορφή ημερομηνίας & ώρας), [Summer Time] (Θερινή ώρα) και [Date & Time] (Ημερομηνία & ώρα) και πατήστε [OK].
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Για να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα

Επιλέξτε MENU → (Ρυθμίσεις) → (Ρυθμίσεις ρολογιού) → [Date & Time Setting] (Ρύθμιση ημερομηνίας & ώρας) για να ανοίξετε την οθόνη ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας.

Λήψη στατικών εικόνων/ταινιών

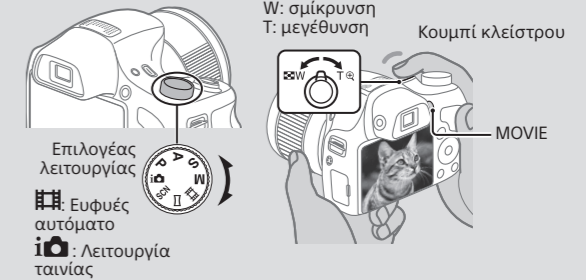


Λήψη στατικών εικόνων

- 1 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
- 2 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη ταινιών

- 1 Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 2 Πατήστε το κουμπί MOVIE (Ταινία) για να σταματήσει η εγγραφή.

Προβολή εικόνων

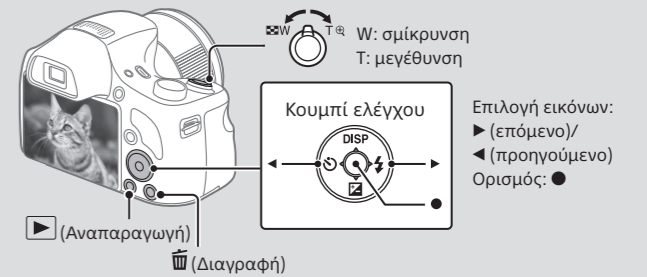

- 1 Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή).

Για να επιλέξετε την επόμενη/προηγούμενη εικόνα

Επιλέξτε μια εικόνα πατώντας (επόμενο)/ (προηγούμενο) στο κουμπί ελέγχου. Πατήστε ● στο κέντρο του κουμπιού ελέγχου για την προβολή μιας ταινίας.

Για να διαγράψετε μια εικόνα

- 1 Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή).
- 2 Επιλέξτε [This Image] (Αυτή η εικόνα) με το στο κουμπί ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε ●.

Δυνατότητες του PlayMemories Home™



- Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το PlayMemories Online ή άλλες υπηρεσίες δικτύου. Το PlayMemories Online ή άλλες υπηρεσίες δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.

