

Osebni zvočni sistem

Navodila za uporabo



(1)

©2016 Sony Corporation Natisnjeno na Kitajskem <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

OPOZORILO

Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da bi zmanjšali tveganje požara, ne prekrivajte odprtine za prezračevanje na napravi s časopisi, prtički, zavesami itd. Naprave ne izpostavljajte odprtemu plamenu (npr. prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvilcite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z virom napajanja (napajalnim omrežjem) z izmeničnim tokom, tudi če je izklopljena.

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti, ker si lahko poškodujete sluh.

Baterij (paketa baterij ali naprave, v kateri so baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

OPOZORILO: če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko eksplopldira. Baterije ne polnite, ne razstavljajte in ne odvrzite v ogenj.

Oznaka izdelka je na spodnji zunanji strani naprave.

POZOR

Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb oči.

Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek v CD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila lahko izvaja samo usposobljeni serviser.

POZOR



NEVARNOST
ELEKTRIČNEGA UDARA.
NE ODPIRAJTE.


Ta izdelek se uporablja za naslednje namene:

- Predvajanje glasbenih virov na ploščah ali napravah USB
- Poslušanje radijskih postaj
- Poslušanje zvoka iz povezane dodatne komponente

1 Gumb OPERATE
2 Indikator OPR/BATT
3 Gumb USB
4 Gumb CD
5 Gumb FM/AM
6 Gumb AUDIO IN
7 Gumb PLAY/FM MODE
8 Gumb ◀▶ (pomik nazaj)/PRESET -
Gumb ▶▶ (pomik naprej)/PRESET +

Viri napajanja

Priključite napajalni kabel **A** ali vstavite šest baterij LR6 velikosti AA (niso priložene) v predel za baterije **B**.

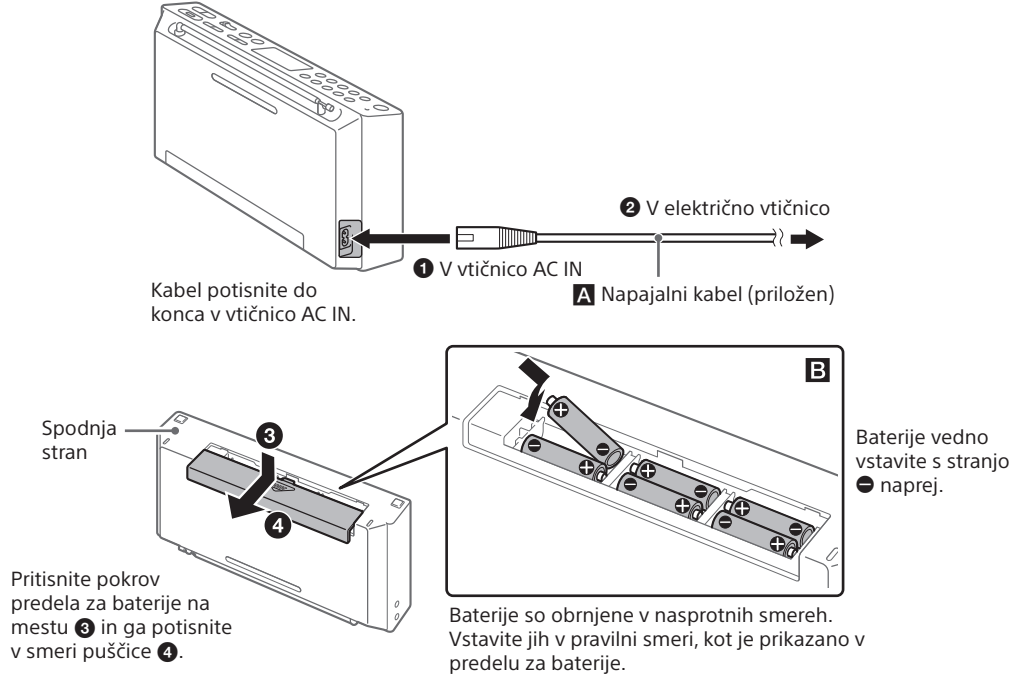

Opombe

- Če enoto napajajo baterije in se te izpraznijo do določene ravni napolnjenosti, se indikator **OPR/BATT** **[2]** zatemni ali pa se med predvajanjem glasbe enota izklopi. V tem primeru vse baterije zamenjajte z novimi. Ko se indikator **OPR/BATT** **[2]** zatemni, lahko še nekaj časa uporabljate funkciji radia in AUDIO IN, ne morete pa več uporabljati funkcij za CD ali USB. Preden zamenjate baterije, iz enote odstranite morebitne CD-je, izključite naprave USB in dodatne komponente ter anteno FM **[18]** zložite v začetni položaj, če je bila izvilčena.
- Če želite za napajanje enote uporabiti baterije, napajalni kabel **A** izključite iz električne vtičnice in enote (v zaporedju **2** → **1**).
- Nastavitve, shranjene v pomnilniku enote, se shranijo, tudi če izključite napajalni kabel ali odstranite baterije.
- Ko je enota v stanju pripravljenosti in je napajalni kabel priključen, se na zaslonu prikaže sporočilo "STANDBY".
- Hkrati ne uporabljate starih in novih baterij ali različnih vrst baterij.


Uporaba funkcije upravljanja porabe energije (samo evropski modeli)

Enota ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi enoto v stanje pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 15 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen. Za vklop ali izklop funkcije preklopa v stanje pripravljenosti pritisnite gumb **VOLUME** - **[13]** in medtem držite gumb **TUNE/◀** + **[9]**, ko je enota v stanju pripravljenosti in je napajalni kabel priključen. Nastavitve funkcije samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni mogoče spreminjati, ko je enota vklopljena. Vsakič ko pritisnete gumba, sporočilo "STANDBY" utripa 2 sekundi, na zaslonu pa se prikaže sporočilo "ON" ali "OFF".

Opombi

- Približno 2 minuti pred preklpom v stanje pripravljenosti začne na zaslonu prikazana vsebina utripati.
- Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo za funkcijo FM/AM.

Osnovne funkcije

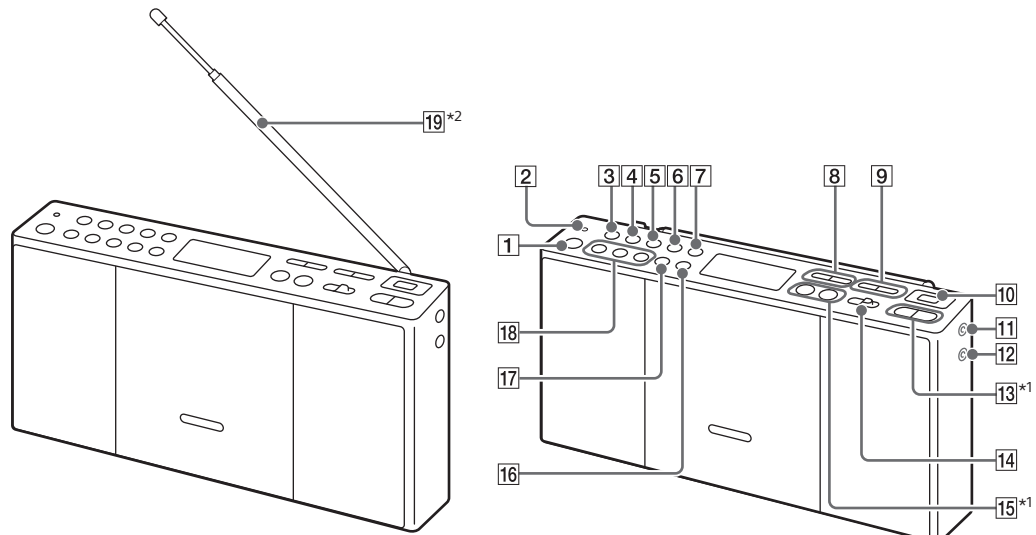

- 1 Gumb OPERATE

2 Indikator OPR/BATT

3 Gumb USB

4 Gumb CD

5 Gumb FM/AM

6 Gumb AUDIO IN

7 Gumb PLAY/FM MODE

8 Gumb ◀▶ (pomik nazaj)/PRESET -

Gumb ▶▶ (pomik naprej)/PRESET +
- 9 Gumb TUNE/◀ (mapa) -

Gumb TUNE/◀ (mapa) +

10 Vrata Ψ (USB)

11 Vtičnica AUDIO IN

12 Vtičnica Ω (slušalke)

13 Gumb VOLUME -

Gumb VOLUME +*1

14 Stikalo CD OPEN \rightarrow

15 Gumb ▶▶ (predvajanje)/začasna zaustavitev)*1

Gumb ■ (zaustavitev)
- 16 Gumb DISPLAY (ENTER)

17 Gumb SLEEP

18 Gumbi FAVORITE RADIO STATION (-SET)

19 Antena FM*2
- *1 Gumba ▶▶ **[15]** in VOLUME + **[13]** imata otpljivo piko.

*2 Anteno FM **[19]** izvilcite samo ob poslušanju radia FM (poslušanje radia AM omogoča feritna palična antena, vgrajena v enoto).

Opomba

Če pritisnete gumb **CD** **[4]** takoj za tem, ko je bila enota izklopljena ob uporabi funkcije za CD, bo trajalo nekaj časa, preden se enota vklopi.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite gumb **VOLUME** + ali - **[13]**. Če želite raven glasnosti prilagajati večkrat, gumb pridržite in sprostite na želeni ravni.


Poslušanje s slušalkami

Slušalke priključite v vtičnico Ω (slušalke) **[12]**. Da zaščitite sluh, zvoka s slušalkami ne poslušajte preglasno.

Predvajanje glasbene plošče


- 1 Pritisnite gumb **CD** **[4]**, da vklopite funkcijo za CD.
- 2 Gumb **CD OPEN** \rightarrow **[14]** premaknite v desno in ploščo v ležišče za CD vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena naprej.

Nežno pritisnite osrednji del plošče, da se zaskoči.

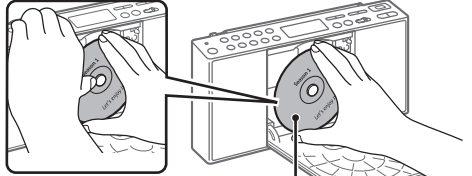

Stran z oznako je obrnjena naprej.

- 3 Zaprite vratca ležišča za CD.

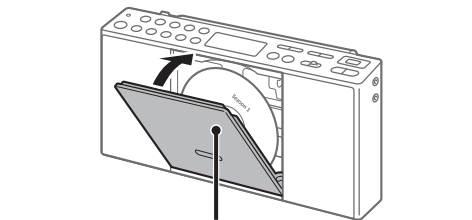

Trdno pritisnite v zgornjem desnem delu vratc ležišča.


Plošča je vstavljena in na zaslonu se prikažejo podatki o plošči.

Avdio CD

(Prikažeta se skupno število skladb in skupni čas predvajanja.)



Skupno število skladb



Skupni čas predvajanja

Plošča MP3/WMA

(Prikažeta se skupno število map in skupno število datotek.)



Skupno število map*1

Skupno število datotek

- 4 Pritisnite **▶▶** **[15]**, da začnete predvajanje.



Čas predvajanja*2, 3

*1 Če so datoteke MP3/WMA samo v koremskem imeniku, se na zaslonu prikaže oznaka "001".

*2 Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na zaslonu prikaže oznaka "--:--".

*3 Če pritisnete gumb **DISPLAY** **[16]**, se prikaz informacij na zaslonu za predvajanje spremeni tako, da prikazuje ime funkcije, čas predvajanja ali številko trenutne skladbe (oziroma število trenutne mape in datoteke (MP3/WMA)).

Druge funkcije

Za	Opis postopka
Začasna zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ▶▶ [15] . Če se želite vrniti na predvajanje, znova pritisnite gumb.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ■ [15] . Če po zaustavitvi predvajanja pritisnete gumb ▶▶ [15] , se predvajanje začne od začetka skladbe/datoteke, ki je bila nazadnje predvajana (nadaljevanje predvajanja).
Izbira mape na plošči MP3/WMA	Pritisnite gumb TUNE/◀ + ali - [9] .
Izbira skladbe/datoteke	Pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶ [8] . Preskakujete lahko posamezne skladbe/datoteke.
Iskanje točke v skladbi/datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ ali ▶▶ [8] in ga sprostite na želeni točki. Kadar iščete točko med začasno zaustavitvijo, pritisnite gumb ▶▶ [15] , da znova začnete predvajanje, ko najdete želeno točko.

Namig


Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, pritisnite gumb **■** **[15]**, ko je predvajanje CD-ja ustavljeno.

Opomba

Nadaljevanje predvajanja je preklicano v naslednjih primerih:
- če odprete ležišče za CD,
- če izklopite enoto.

Primer strukture mape in zaporedja predvajanja

Mape in datoteke so predvajane v naslednjem zaporedju. Vendar pa se zaporedje predvajanja glede na uporabljeno metodo snemanja lahko razlikuje od zaporedja na plošči.

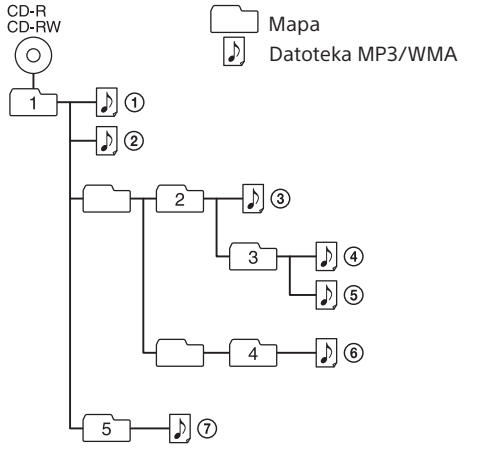

Opombe o ploščah MP3/WMA

- Ko je plošča vstavljena, enota prebere vse datoteke na tej plošči. Medtem utripa oznaka "READ". Če je na plošči večje število map ali datotek, ki niso MP3/WMA, lahko traja dalj časa, da se začne predvajanje ali da se začne predvajati naslednja datoteka MP3/WMA.
- Priporočamo, da pri ustvarjanju plošč MP3/WMA ne vključujete datotek, ki niso kodirane v obliki zapisa MP3/WMA, ali nepotrebnih map.
- Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči tiste, ki niso datoteke MP3 in WMA, tudi če so vključene v mapo.
- Spodaj sta navedeni obliki zvočnega zapisa, ki ju podpira ta enota:
 - MP3: pripona datoteke *.mp3*
 - WMA: pripona datoteke *.wma*
- Če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je bila datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa, lahko enota predvaja šum ali ne deluje.
- Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
- Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM, WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
- Enota ne more predvajati zvočnih datotek na plošči v naslednjih primerih:
 - Če je skupno število zvočnih datotek večje od 999.
 - Če je skupno število map na posamezni plošči večje od 255 (vključno z mapo "ROOT").
 - Če raven imenika (globine map) presega 9* (vključno z mapo "ROOT").

* Predvajanje datotek na ravneh imenika nad 9 je mogoče, vendar ni zagotovljeno.

Poslušanje glasbe v napravi USB

Poslušate lahko zvočne datoteke, ki so shranjene v napravi USB (digitalnem predvajalniku glasbe ali pomnilniškem mediju USB). S to enoto lahko predvajate zvočne datoteke v oblikah zapisa MP3 in WMA*.

* Enota ne omogoča predvajanja datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje digitalnih pravic).


Združljive naprave USB

Za naprave USB veljajo naslednje zahteve glede združljivosti. Preden napravo začnete uporabljati s to enoto, preverite, ali izpolnjuje zahteve.

- Skladnost z USB 2.0 (Full Speed)
- Podpora za način masovnega pomnilnika*

* Način masovnega pomnilnika je način, ki napravi USB omogoča, da je na voljo gostiteljski napravi za prenos datotek. Večina naprav USB podpira način masovnega pomnilnika.

- 1 Napravo USB priključite v vrata Ψ (USB) **[10]**.
- 2 Pritisnite gumb **USB** **[3]**, da vklopite funkcijo za USB.

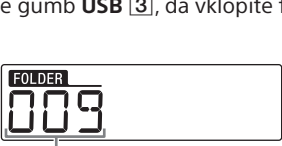

Skupno število map

- 3 Pritisnite **▶▶** **[15]**, da začnete predvajanje.



Čas predvajanja*1, 2

*1 Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na zaslonu prikaže oznaka "--:--".

*2 Če pritisnete gumb **DISPLAY** **[16]**, se prikaz informacij na zaslonu za predvajanje spremeni tako, da prikazuje ime funkcije, čas predvajanja ali številko trenutne mape in datoteke.

Druge funkcije

Za	Opis postopka
Začasna zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ▶▶ [15] . Če želite nadaljevati s predvajanjem, znova pritisnite gumb*.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ■ [15] . Če po zaustavitvi predvajanja pritisnete gumb ▶▶ [15] , se predvajanje začne od začetka skladbe/datoteke, ki je bila nazadnje predvajana (nadaljevanje predvajanja).
Izbira mape	Pritisnite gumb TUNE/◀ + ali - [9] .
Izbira datoteke	Pritisnite gumb ◀◀ ali ▶▶ [8] . Preskakujete lahko posamezne datoteke.
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ ali ▶▶ [8] in ga sprostite na želeni točki. Kadar iščete točko med začasno zaustavitvijo, pritisnite gumb ▶▶ [15] , da znova začnete predvajanje, ko najdete želeno točko.


* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA se bo predvajanje morda nadaljevalo na drugi točki.

Opomba

Ko odstranjujete napravo USB, pridržite gumb **■** **[15]**, dokler se ne prikaže "no DEV", nato pa izklopite enoto ali predhodno preklopite na druge funkcije. Če napravo USB odstranite brez teh korakov, se lahko poškodujejo podatki v njej ali naprava sama.

Primer strukture mape in zaporedja predvajanja

Mape in datoteke so predvajane v naslednjem zaporedju. Vendar pa se zaporedje predvajanja glede na uporabljeno metodo snemanja lahko razlikuje od zaporedja v napravi USB.

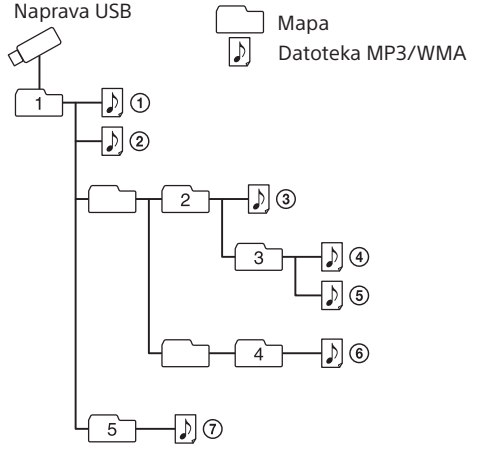

Opombe glede naprave USB

- V naslednjih primerih lahko traja dlje časa, da se predvajanje začne:
 - zapletena struktura map,
 - naprava USB je skoraj polna.
- Ko je naprava USB priključena, enota prebere vse datoteke v napravi. Če je v napravi večje število map ali datotek, lahko traja dlje časa, da jih enota prebere.
- Za priključitev naprave USB na enoto ne uporabljajte zvezdišča USB.
- Po izvedbi funkcije v nekaterih priključenih napravah USB lahko pride do zapoznitve, preden isto funkcijo izvede enota.
- Enota morda ne podpira vseh funkcij priključene naprave USB.
- V napravo USB, ki vsebuje datoteke MP3/WMA, ne shranjujete datotek, ki niso kodirane v obliki zapisa MP3/WMA, ali nepotrebnih map.
- Med predvajanjem zvočnih datotek enota preskoči tiste, ki niso datoteke MP3 in WMA, tudi če so vključene v mapo.
- Spodaj sta navedeni obliki zvočnega zapisa, ki ju podpira ta enota:
 - MP3: pripona datoteke *.mp3*
 - WMA: pripona datoteke *.wma*
- Če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je bila datoteka ustvarjena v drugi obliki zvočnega zapisa, lahko enota predvaja šum ali ne deluje.
- Oblika zapisa MP3 PRO ni podprta.
- Datotek WMA, ki so kodirane v oblikah zapisa WMA DRM, WMA Lossless in WMA PRO, ni mogoče predvajati.
- Enota ne more predvajati zvočnih datotek v napravi USB v naslednjih primerih:
 - Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni mapi večje od 999.
 - Če je skupno število zvočnih datotek v posamezni napravi USB večje od 4000.
 - Če je skupno število map v posamezni napravi USB večje od 255 (vključno z mapo "ROOT").
 - Če raven imenika (globine map) presega 9 (vključno z mapo "ROOT").

Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map.

- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale šum ali prekinjen zvok oziroma se sploh ne bodo predvajale.

Uporaba enote kot polnilnika baterij

Enoto lahko uporabljate kot polnilnik baterij za naprave USB, ki imajo akumulatorsko funkcijo, ko je enota vklopljena.

Predhodno morate vklopiti funkcijo USB. Polnjenje je na voljo samo, kadar je funkcija USB vklopljena.

Opomba

Ob polnjenju naprave USB enoto priključite v električno vtičnico z napajalnim kablom, da ne izpraznite baterij.

Opomba o polnjenju baterije (samo evropski modeli)

Če je funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti nastavljena na "ON", se bo ob obklopu enote v stanje pripravljenosti polnjenje ustavilo, tudi če baterija ne bo popolnoma napolnjena. Da to preprečite, funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti nastavite na "OFF". Podrobnejše informacije o izklopu funkcije samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti si ogledte v razdelku "Uporaba funkcije upravljanja porabe energije (samo evropski modeli)".

Poslušanje radia

- 1 Pritiskajte gumb **FM/AM** **[5]**, da vklopite funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas "FM" ali "AM".
- 2 Prilagodite anteno za optimalni sprejem.


FM




Izvilcite anteno FM **[19]** ter prilagodite njeno dolžino in naklon, da zagotovite optimalni sprejem.

Opombi

- Anteno FM **[19]** med prilagajanjem držite za spodnji del. Če anteno premikate s preveliko močjo in jo držite za zgornji del, jo lahko poškodujete.
- Če anteno FM **[19]** prilagajate tako, da jo vrтите, kot je prikazano spodaj, prenehajte z vrtenjem, ko dosežete izbočen del enote, sicer lahko poškodujete anteno.

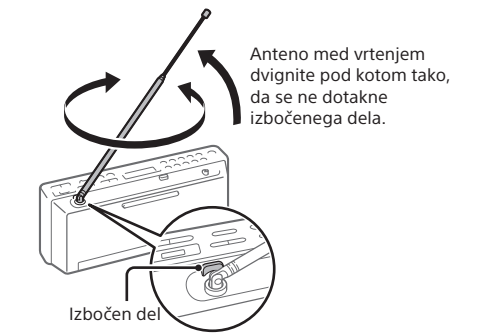

AM

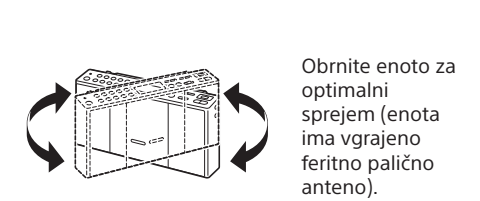

Obrnite enoto za optimalni sprejem (enota ima vgrajeno feritno palično anteno).

- 3 Pridržite gumb **TUNE/◀** + ali - **[9]**, dokler se na zaslonu ne začnejo spreminjati številke frekvence.

Enota samodejno išče radijske frekvence in se ustavi, ko najde postajo brez šuma. Če iskanje postaje ne uspe v načinu samodejnega iskanja, pritisčajte gumb **TUNE/◀** + ali - **[9]**, da frekvenco spremenite postopoma. Ko je sprejeto stereo oddajanje FM, na zaslonu zasveti oznaka "ST".

Namiga


- Enota frekvence najdenih postaj je MHz za frekvenčni pas FM in kHz za frekvenčni pas AM.
- Če se pri sprejemu FM stereo pojavi šum, pritisčajte gumb **PLAY/FM MODE** **[7]**, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka "Mono". V tem primeru stereo zvok ne bo na voljo, vendar bo sprejem boljši.

Izboljšanje radijskega sprejema

Radio uporabljajte na mestu, ki omogoča enostaven sprejem radijskih signalov, na primer ob oknu. Poleg tega za dober sprejem prilagodite anteno (FM) ali obrnite enoto (AM).



Če težave s sprejemom ne odpravite, enoto prestavite na drugo mesto. Enote ne postavite na spodnja mesta:

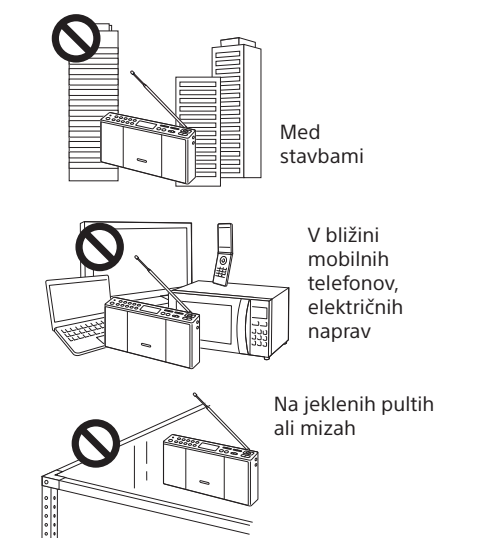


Prednastavitev radijskih postaj na gumb FAVORITE RADIO STATIONS

Na gumb **FAVORITE RADIO STATION** **(-SET)** lahko prednastavite do tri priljubljene postaje. Vsakemu gumbu dodelite en program FM ali AM.

- Pritiskajte gumb **FM/AM** , da vklopite funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas "FM" ali "AM".
- Izberite radijsko postajo, ki jo želite prednastaviti.
- Pridržite želeni gumb **FAVORITE RADIO STATION** **(-SET)** , dokler ne slišite zvočnega signala. Najdena postaja se prednastavi na izbrani gumb **FAVORITE RADIO STATION** **(-SET)** in na zaslonu zasveti številka gumba, ki mu je dodeljena postaja.

(Primer: prednastavitev frekvence FM 87,50 MHz na številko)

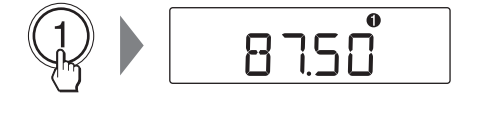

Sprememba prednastavljene postaje
Ponovite korake od 1 do 3. Prednastavljena postaja na gumbu bo zamenjana z drugo postajo.

Poslušanje prednastavljenih postaj z gumbi FAVORITE RADIO STATION

Pritisnite želeni gumb **FAVORITE RADIO STATION** **(-SET)** .

Opomba
Da preprečite nenamerno spremembo prednastavitev, gumb pritisnite za kratko. Če gumb pridržite, bo prednastavljena postaja na gumbu zamenjana s postajo, ki jo trenutno poslušate.


Druge funkcije

Izbira načina predvajanja

Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe ali datoteke ponavljajo ali predvajajo v naključnem zaporedju, ko je plošča ali naprava USB zaustavljena. Če način predvajanja poskusite nastaviti ali spremeniti med predvajanjem ali stanjem začasne zaustavitve plošče ali naprave USB, se na zaslonu prikaže sporočilo "PUSH STOP". Ko se prikaže to sporočilo, pritisnite gumb .

Pritiskajte gumb **PLAY/FM MODE** .

Ob vsakem pritisku gumba se oznake spremenijo v naslednjem zaporedju:

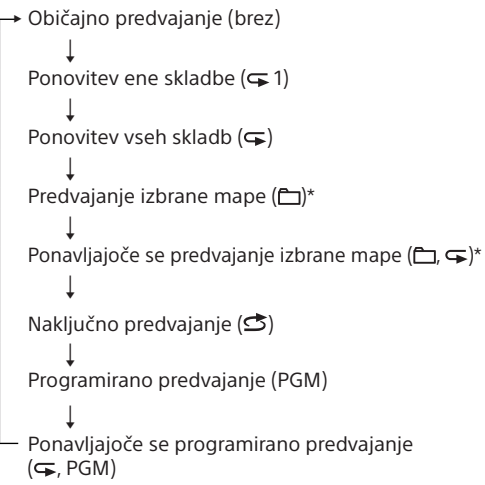
^[*] Te funkcije so na voljo samo pri predvajanju datotek MP3/WMA na plošči MP3/WMA ali v napravi USB.

Večkratno predvajanje skladb/datotek (ponavljajoče se predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA na CD-ju in datoteke MP3/WMA na plošči CD-R/CD-RW ali v napravi USB ponavljajoče predvajajo v načinu običajnega predvajanja in programiranega predvajanja.

- Pritisnite gumb **CD** ali **USB** , da vklopite funkcijo za CD ali USB.
- Nadaljujute tako.

Za ponavljanje	Opis postopka
Posamezne skladbe/ datoteke	<div> <div>1 Pritiskajte gumb PLAY/FM MODE , dokler se ne prikaže oznaka "↺ 1".</div> <div>2 Pritisnite gumb ↵ ali ▶▶ , da izberete skladbo/ datoteko, za katero želite, da se ponavlja. Če želite določiti datoteke MP3/WMA, najprej pritisnite gumb TUNE/ + ali − , da izberete mapo, in nato pritisnite gumb ↵ ali ▶▶ , da izberete datoteko.</div> <div>3 Pritisnite gumb ▶▶ .</div> </div>
Vseh skladb/ datotek	<div> <div>1 Pritiskajte gumb PLAY/FM MODE , dokler se ne prikaže oznaka "↺".</div> <div>2 Pritisnite gumb ▶▶ .</div> </div>

Za ponavljanje	Opis postopka
Izbrane mape na plošči MP3/WMA ali v napravi USB	<div> <div>1 Pritiskajte gumb PLAY/FM MODE , dokler se ne prikažeta oznaki "📁" in "↺".</div> <div>2 Izberite mapo z gumbom TUNE/ + ali − .</div> <div>3 Pritisnite gumb ▶▶ .</div> </div>
Programiranih skladb/datotek	<div> <div>1 Programirajte skladbe/ datoteke (glejte razdelek »Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)«).</div> <div>2 Pritiskajte gumb PLAY/FM MODE , dokler se ne prikažeta oznaki "PGM" in "↺".</div> <div>3 Pritisnite gumb ▶▶ .</div> </div>

Preklcik ponavljajočega se predvajanja
Pritisnite gumb , da zaustavite predvajanje, in nato pritisnite gumb **PLAY/FM MODE** , dokler oznaka "↺" (ali "↵" ne izgine z zaslona.

Predvajanje skladb/datotek v naključnem zaporedju (naključno predvajanje)
Enoto lahko nastavite tako, da se skladbe CD-DA na zvočnem CD-ju in datoteke MP3/WMA na plošči CD-R/CD-RW ali v napravi USB predvajajo v naključnem zaporedju.

- Pritisnite gumb **CD** ali **USB** , da vklopite funkcijo za CD ali USB.
- Pritiskajte gumb **PLAY/FM MODE** , dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka "↺".
- Pritisnite **▶▶** , da začnete naključno predvajanje.

Preklcik naključnega predvajanja
Pritisnite gumb , da zaustavite predvajanje, in nato pritisnite gumb **PLAY/FM MODE** , dokler oznaka "↺" ne izgine z zaslona.

Namiga

- Med naključnim predvajanjem ne morete izbrati prejšnje skladbe/datoteke z gumbom **◀◀** .
- Če pritisnete gumb **▶▶** , to je bilo naključno predvajanje zaustavljeno z gumbom , se predvajanje začne od naslednje naključno izbrane skladbe (nadaljevanje predvajanja med naključnim predvajanjem ni na voljo).

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)
Določite lahko zaporedje predvajanja do 25 skladb/ datotek na plošči ali v napravi USB.

- Pritisnite gumb **CD** ali **USB** , da vklopite funkcijo za CD ali USB.
- Pritiskajte gumb **PLAY/FM MODE** , dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka "PGM".
- Pritisnite gumb **◀◀** ali **▶▶** , da izberete skladbo/datoteko. Če želite določiti datoteke MP3/WMA, najprej pritisnite gumb **TUNE/** + ali − , da izberete mapo, in nato pritisnite gumb **◀◀** ali **▶▶** , da izberete datoteko.
- Pritisnite gumb **ENTER** . Skladba/datoteka je programirana in prikaže se številka koraka programa. (Primer: zvočni CD)



- Če želite programirati dodatne skladbe/ datoteke, ponovite 3. in 4. korak.
- Pritisnite **▶▶** , da začnete programirano predvajanje. Če želite programirano vsebino predvajati znova, pritisnite gumb **▶▶** . Ustvarjeni program se izbriše v naslednjih primerih:
 - če odprete ležišče za CD,
 - če odklopite napravo USB,
 - če izklopite enoto.

Opomba
Če poskusite programirati 26 skladb/datotek ali več, na zaslonu utripa oznaka "FULL".

Prikaz informacij o programirani skladbi/ datoteki
Ko ustvarite svoj program, lahko preverite informacije o programiranih skladbah/datotekah.

Pred začetkom programiranega predvajanja
Pritiskajte gumb **DISPLAY** in zaslonski prikaz se bo spremenil na naslednji način:

Skupno število korakov ↔ Številka zadnje programirane skladbe/datoteke

Po zaustavitvi programiranega predvajanja z gumbom
Pritiskajte gumb **DISPLAY** in zaslonski prikaz se bo spremenil tako:

Številka trenutnega koraka ↔ Številka trenutne skladbe/ datoteke

Preklcik programiranega predvajanja
Pritisnite gumb , da zaustavite predvajanje, in nato pritisnite gumb **PLAY/FM MODE** , dokler oznaka "PGM" ne izgine z zaslona.

Brisanje vseh skladb/datotek iz trenutnega programa
Zaustavite predvajanje in pritisnite gumb . Na zaslonu se prikaže oznaka "noSTEP" in ustvarite lahko nov program po postopku "Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)".

Prednastavitev radijskih postaj

V pomnilnik enote lahko shranite radijske postaje. Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj, in sicer 20 postaj FM in 10 postaj AM.

- Pritiskajte gumb **FM/AM** , da vklopite funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas "FM" ali "AM".
- Pridržite gumb **FM/AM** , dokler na zaslonu ne začne utripati oznaka "AUTO".



- Pritisnite gumb **ENTER** , da shranite postajo. Postaje so v pomnilnik shranjene v zaporedju od nižjih do višjih frekvenc.

Če postaje ni mogoče samodejno prednastaviti

Postajo s šibkim signalom morate prednastaviti ročno.

- Pritiskajte gumb **FM/AM** , da izberete frekvenčni pas.
- Poiščite želeno postajo.
- Pridržite gumb **ENTER** , dokler na zaslonu ne začne utripati oznaka "FM-xx" ali "AM-xx". (Primer: FM)



- Pritiskajte gumb **PRESET** + ali − , dokler na zaslonu ne začne utripati prednastavljena številka želene postaje.
- Pritisnite gumb **ENTER** , da shranite postajo. Če je izbrani številki prednastavljene postaje že dodeljena druga postaja, se ta postaja nadomesti z novo.

Namig
Prednastavljene radijske postaje ostanejo v pomnilniku enote tudi v naslednjih primerih:

- če je napajalni kabel izključen,
- če so baterije odstranjene.

Poslušanje prednastavljenih radijskih postaj


- Pritiskajte gumb **FM/AM** , da vklopite funkcijo radia, in izberite frekvenčni pas "FM" ali "AM".
- Pritisnite gumb **PRESET** + ali − , da izberete shranjeno prednastavljeno številko za želeno radijsko postajo.

Namig
Če med poslušanjem radia večkrat pritisnete gumb **DISPLAY** , se prikaz informacij o radiu spremeni tako, da prikazuje številko prednastavljene postaje ali frekvenco. Prikaz številke prednastavljene postaje po 2 sekundah samodejno preklopi na prikaz frekvence.

Uporaba izklopnega časovnika

Enoto lahko nastavite tako, da se po določenem času samodejno izklopi.

- Pritisnite gumb **SLEEP** .
- Pritiskajte gumb **SLEEP** , da izberete želeno nastavitev.

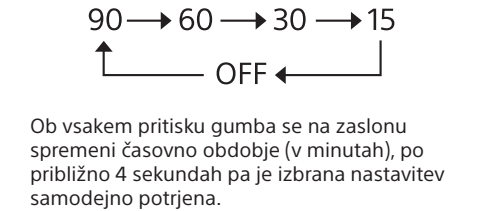

Ob vsakem pritisku gumba se na zaslonu spremeni časovno obdobje (v minutah), po približno 4 sekundah pa je izbrana nastavitev samodejno potrjena.

Namig
Če nastavite izklopni časovnik, lahko preostali čas do izklopa enote preverite tako, da znova pritisnete gumb **SLEEP** .

Priključitev drugih komponent

Prek zvočnikov enote lahko poslušate zvok iz dodatne komponente, kot sta televizor in prenosni digitalni predvajalnik glasbe. Pred kakršnokoli priključitvijo izklopite napajanje vseh komponent. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo komponente, ki jo boste priključili.

- Kabel za zvočno povezavo (ni priložen) priključite v vtičnico AUDIO IN in izhodni priključek prenosnega digitalnega predvajalnika glasbe, televizorja ali druge komponente.
- Vklopite priključeno komponento.
- Pritisnite gumb **AUDIO IN** in začnite predvajati zvok priključene komponente.

Zvok iz priključene komponente se predvaja prek zvočnikov.

Enoto priključite na televizor ali videorekorder/ predvajalnik s podaljškom (ni priložen), ki ima na enem koncu stereo mini vtičnico, na drugem pa dva fono vtiča.

Previdnostni ukrepi

Plošče, ki jih enota LAHKO predvaja

- Zvočni CD (skladbe CD-DA¹⁾)
- Plošče CD-R/CD-RW, ki vsebujejo datoteke MP3/WMA in so ustrezno posnete².

^[1] CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je standard snemanja, ki se uporablja za zvočne CD-je.

^[2] Ustrezno posneta plošča je bila izdelana v postopku, ki zagotavlja, da je plošče CD-R/CD-RW mogoče predvajati s predvajalniki plošč za široko uporabo, ta postopek pa je mogoče omogočiti ali onemogočiti kot dodatno nastavitev med ustvarjanjem plošče pri večini programske opreme.

Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:

- Plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki zapisa zvočnega CD-ja in niso v skladu z zapisom ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Romeo, Joliet in UDF
- Plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo zapisovanja, opraskane ali umazane plošče
- CD-R/CD-RW ali plošče CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo napravo za snemanje
- Nedokončane ali nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
- Plošče BD-ROM, BD-R/BD-RE
- Plošče DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Opombe o ploščah

- Umazan CD očistite s krpo za čiščenje. Obrišite ga od sredine navzven. Če so na CD-ju praske, umazanija ali prstni odtisi, lahko pri sledenju zapisa pride do napake.
- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, redčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- CD-ja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplotračne cevi, in ga ne puščajte v avtu, parkiranem na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko notranjost avtomobila močno segreje.
- Na CD ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da ne opraskate njegove površine.
- CD po koncu predvajanja shranite v ovitek.

Opombe o ploščah DualDisc

- DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so združene posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.

Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic

- Ta izdelek je namenjen predvajanju plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.

Varnost

- Ne razstavljajte ohišja, saj lahko laserski žarek v CD-predvajalniku poškoduje oči. Popravila lahko izvaja samo usposobljeni serviser.
- Če v enoto pade predmet ali če vanjo steče tekočina, izključite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa jo mora pregledati usposobljeni serviser.
- Enota ne more predvajati plošč z nestandardno obliko (na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde). Predvajanje bi lahko povzročilo okvaro enote. Ne uporabljajte takih plošč.

Viri napajanja

- Za uporabo pri izmeničnem toku uporabite napajalni kabel za izmenični tok; ne uporabljajte drugega kabla.
- Če enote ne nameravate uporabljati dlje časa, jo izključite iz električne vtičnice.
- Kadar ne uporabljate baterij, jih odstranite, da preprečite škodo, ki bi jo lahko povzročilo razlitje baterij ali korozija.

Postavitve

- Enote ne postavljajte v bližino toplotnih virov in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem. Ne puščajte je v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Enote ne postavljajte v bližino naprav, ki oddajajo toploto, kot so svetilke ali ogrevalne naprave. Toplota, ki jo oddajajo te naprave, lahko poškoduje ohišje in povzroči okvaro sistema.
- Enote ne postavljajte na nagnjeno ali nestabilno površino.
- V razdalji 10 mm od zadnjega dela ohišja ne postavljajte ničesar. Da bo enota delovala pravilno in bo življenjska doba njenih komponent čim daljša, pred prezračevalnimi režami ne sme biti nobenih ovir.
- Ker se za zvočnike uporablja močan magnet, v bližini enote ne puščajte kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem ali ur z vzmetjo, da preprečite škodo, ki jo lahko povzroči magnet.

Delovanje

- Če enoto prenesete s hladnega na toplo mesto ali če jo postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na leči v notranjosti CD-predvajalnika nabere kondenzirana vlaga. Enota zato morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru odstranite CD in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Ravnanje z enoto

- Da preprečite nabiranje prahu in umazanije, ležišča za CD ne puščajte odprtega.
- Pazite, da enote ne poškropite z vodo, ker ni vodotesna.

Čiščenje ohišja

- Ohišje, ploščo in upravljalne tipke očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago čistilno raztopino. Ne uporabljajte grobih blazin, čistilnih prшков ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi z enoto, se obrnite na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Odpravljanje težav

Splošno

Sistem se ne vklopi.

- Preverite, ali je napajalni kabel trdno priključen v električno vtičnico.
- Preverite, ali je priključek napajalnega kabla trdno vstavljen v vtičnico AC IN.
- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene tako, da se polarnost ujema.
- Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator **OPR/BATT** zatemnjen.

Zvok se ne predvaja.

- Preverite, ali je izbrana ustrezna funkcija za vir zvoka ali glasbe, ki ga želite poslušati.
- Ko zvok poslušate prek zvočnikov, izključite slušalke.

Pri zvoku se pojavi šum.

- Ali nekdo v bližini enote uporablja mobilni telefon ali drugo opremo, ki oddaja radijske valove? Enoto premaknite proč od teh naprav.

Iz enote se sliši tiho brnenje.

- To ni okvara. Radio lahko glede na stanje napajanja oddaja tiho brnenje.

Predvajalnik CD/MP3/WMA

CD-predvajalnik ne predvaja zvoka, čeprav je CD vstavljen.

- CD vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena naprej.
- Očistite CD.
- Odstranite CD in pustite ležišče za CD odprto približno eno uro, da se vlaga posuši.
- Plošča CD-R/CD-RW je prazna.
- Na plošči ni datotek MP3/WMA, ki bi jih enota lahko predvajala.
- Kakovost plošče CD-R/CD-RW, snemalne naprave ali uporabniške programske opreme ni ustrezna.
- Zamenjajte vse baterije z novimi, če je indikator **OPR/BATT** zatemnjen.

Ko je plošča vstavljena, se prikaže sporočilo "Err".

- CD je morda umazan. Očistite ga.
- Morda so na CD-ju praske. Zamenjajte ploščo.
- Morda je prišlo do težave pri branju CD-ja. Zamenjajte ploščo.
- Morda je v ležišču za CD prazna plošča.
- Vstavljena je plošča, ki je ni mogoče predvajati (DVD, BD itd.). Zamenjajte ploščo.
- V ležišču za CD ni plošče. Vstavite ploščo.
- Morda je CD narobe obrnjen. CD vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena naprej.
- Na plošči ni nobene zvočne datoteke, posnete v podprti obliki zapisa, ali pa ima datoteka, ki jo želite predvajati, nepodprto pripono.

Zvok preskakuje.

- Znižajte glasnost.
- Očistite CD ali ga zamenjajte, če je močno poškodovan.
- Enoto postavite na mesto, kjer ni treslajev.
- Očistite lečo s krtačo, ki je na voljo v trgovinah.
- Pri uporabi plošče CD-R/CD-RW slabe kakovosti ali v primeru težav s snemalno napravo ali uporabniško programsko opremo lahko zvok preskakuje ali pa se sliši šum.

Predvajanje se začne pozneje kot običajno.

- Naslednji plošči se začneta predvajati z zapornitvijo.
 - Plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo.
 - Plošča z velikim številom map, datotek ali datotek, ki niso datoteke MP3/WMA.

Naprava USB

Naprava USB ne deluje pravilno.

- Če priključite nezdružljivo vrsto naprave USB, lahko pride do naslednjih težav.
 - Enota ne prepozna naprave USB.
 - Imena datotek ali map se ne prikažejo na zaslonu enote.
 - Predvajanje ni mogoče.
 - Zvok preskakuje.
 - Sliši se šum.
 - Predvajan zvok je popačen.

Prikaže se sporočilo "Err01".

- Uporabljena je funkcija predvajanja ali začasne zaustavitve skladbe v priključeni napravi USB, ki ni združljiva.

Prikaže se sporočilo "Err02" in enota se samodejno izklopi.

- Enota je zaznala neobičajno raven električnega toka na vratih (USB) . V tem primeru napravo USB odstranite iz vrat (USB) , jo ponovno priključite in nato ponovno vklopite enoto. Če je ta težava po vklopu enote še vedno prisotna, se obrnite na najbližjega Sonyjevega prodajalca.

Prikaže se sporočilo "Err C13".

- Pride do nepričakovane napake priključene naprave.
- Priključena je neznana naprava.

Zvok se ne predvaja.

- Naprava USB morda ni pravilno priključena. Izklopite enoto in znova priključite napravo USB. Nato vklopite enoto.

Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.

- Izklopite enoto in znova priključite napravo USB. Nato ponovno vklopite enoto.
- Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum oziroma so popačeni. Med ustvarjanjem zvočnih datotek je lahko v datoteko vstopil šum. Poskusite ponovno ustvariti zvočne datoteke in jih predvajajte s to enoto.

Naprave USB ni mogoče priključiti v vrata (USB) .