

# Ατομικό ηχοσύστημα

## Οδηγίες χρήσης



©2016 Sony Corporation    Εκτυπώθηκε στην Κίνα    <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερίσμου της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακάλυπτες φλόγες (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πισίλισες λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φικ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Καθώς για την αποσύνδεση της μονάδας από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικ του καλωδίου ρεύματος AC, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα με εύκολη πρόσβαση. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φικ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμείνει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά ή ηχεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις τοποθετημένες μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί αν δεν την χειριστείτε σωστά. Μην επαναφορτίσετε, αποσυναρμολογείτε ή ρίχνετε στη φωτιά.

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ανάλογο τύπου.

Η χρήση οπτικών μέσων με αυτό το προϊόν θα αυξήσει τον κίνδυνο να τα μάτια.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα, καθώς η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται στο τμήμα της συσκευής αναπαραγωγής CD είναι επιβλαβής για τα μάτια.

Αναθεστεί την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.

### ΠΡΟΣΟΧΗ


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής από δίσκους ή συσκευές USB
- Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών
- Ακρόαση ήχου από συνδεδεμένη προαιρετική συσκευή

## Πηγές τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC **A** ή τοποθετήστε έξι μπαταρίες LR6 (μέγεθος AA, δεν παρέχονται) στη θήκη των μπαταριών **B**.

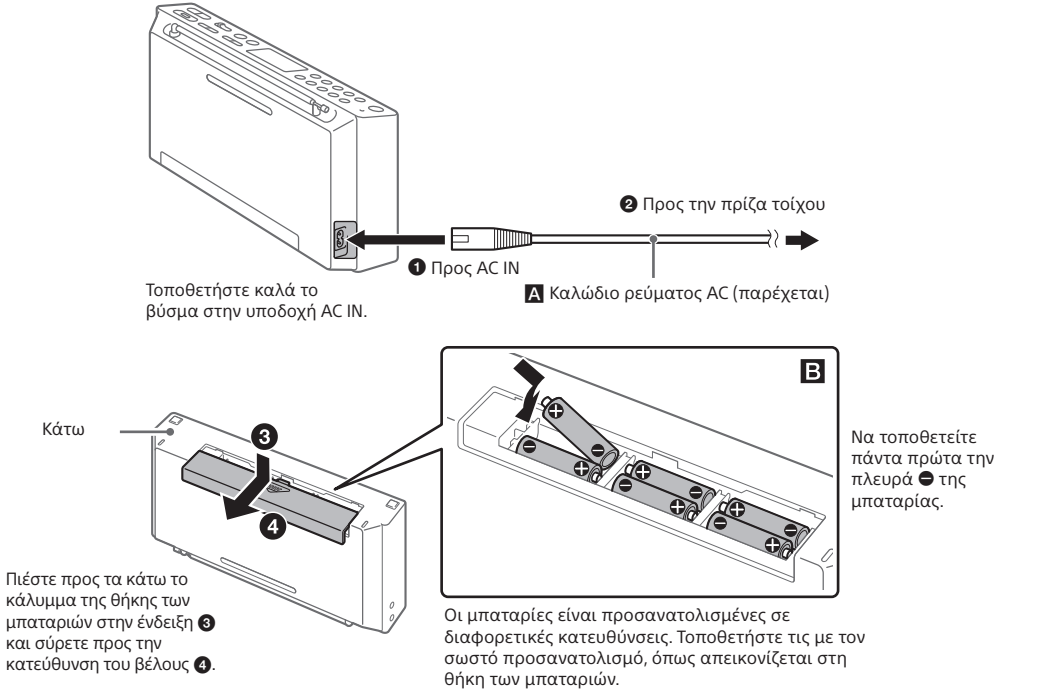


- Σημειώσεις**
- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα με μπαταρίες και η ισχύς των μπαταριών πέσει σε συγκεκριμένο επίπεδο, η φωτεινότητα της ένδειξης **OPR/BATT** **[2]** μειώνεται και η μονάδα μπορεί να οθίσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Αν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες. Όταν η φωτεινότητα της ένδειξης **OPR/BATT** **[2]** είναι μειωμένη, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο και τις λειτουργίες **AUDIO IN** για λίγο χρόνο, αλλά δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες **CD** ή **USB**. Πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, φροντίστε να αφαιρέσετε ταχόν **CD**, αποσυνδέστε τις συσκευές **USB** ή άλλες προαιρετικές συσκευές από τη μονάδα και αποθηκεύστε την κεραία **FM** **[15]** στην αρχική της θέση αν είναι ανοιχτή.
  - Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με μπαταρίες, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC **A** από την πρίζα και τη μονάδα (με την εξής σειρά: **9** → **8**).
  - Οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη της μονάδας διατηρούνται ακόμη και όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
  - Σε κατάσταση αναμονής με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος AC στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "STANDBY".
  - Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές με νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

**Χρήση της λειτουργίας διαχείρισης ρεύματος (ευρωπαϊκά μοντέλα μόνο)**  
Η μονάδα αυτή διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία αυτή, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει εξόδος σήματος ήχου.  
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής, πατήστε **VOLUME** – **[13]** ενώ κρατάτε πατημένο το **TUNE/** **[9]** ή **[9]** όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος AC. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά, η ένδειξη "STANDBY" αναβοσβίρνει για 2 δευτερόλεπτα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ON" ή "OFF".

- Σημειώσεις**
- Το περιεχόμενο που εμφανίζεται ξεκινά να αναβοσβίρνει στην οθόνη περίπου 2 λεπτά πριν από τη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
  - Η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής δεν είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία **FM/AM**.

## Βασικοί χειρισμοί

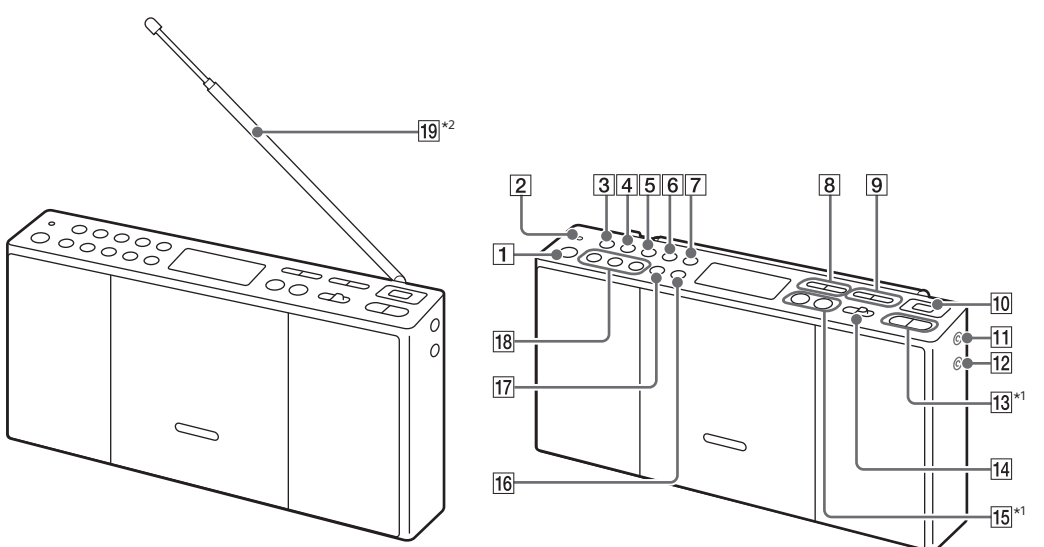

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1</b> Κουμπί <b>OPERATE</b>  | <b>9</b> Κουμπί <b>TUNE/</b> <b>[9]</b> (φάκελος) – Κουμπί <b>TUNE/</b> <b>[9]</b> (φάκελος) + | <b>16</b> Κουμπί <b>DISPLAY (ENTER)</b>                |
| <b>2</b> Ένδειξη <b>OPR/BATT</b>  | <b>10</b> Θύρα <b>Ψ</b> ( <b>USB</b> )   | <b>17</b> Κουμπί <b>SLEEP</b>                          |
| <b>3</b> Κουμπί <b>USB</b>  | <b>11</b> Υποδοχή <b>AUDIO IN</b>  | <b>18</b> Κουμπιά <b>FAVORITE RADIO STATION (-SET)</b> |
| <b>4</b> Κουμπί <b>CD</b>   | <b>12</b> Υποδοχή <b>◐</b> (ακουστικά)   | <b>19</b> Κεραία <b>FM</b> *2                          |
| <b>5</b> Κουμπί <b>FM/AM</b>  | <b>13</b> Κουμπί <b>VOLUME</b> – Κουμπί <b>VOLUME</b> +*1                                      |  |
| <b>6</b> Κουμπί <b>AUDIO IN</b>   | <b>14</b> Διακόπτης <b>CD OPEN</b> <b>→</b>  |  |
| <b>7</b> Κουμπί <b>PLAY/FM MODE</b>   | <b>15</b> Κουμπί <b>▶▶</b> (αναπαγωγή/προσωρινή διακοπή)*1                                     |  |
| <b>8</b> Κουμπί <b>◀◀</b> (προς τα πίσω)/ <b>PRESET</b> – <b>▶▶</b> (προς τα εμπρός)/ <b>PRESET</b> + |  | Κουμπί <b>■</b> (διακοπή)                              |


## Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής**  
Πατήστε **OPERATE** **[1]**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης (παρακάτω).  
Σε αυτό το χειρίδιο, οι χειρισμοί εζηγούνται κυρίως χρησιμοποιώντας τη λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης.

**Χρήση της λειτουργίας άμεσης ενεργοποίησης**  
Πατήστε **CD** **[4]**, **USB** **[3]**, **FM/AM** **[5]**, **AUDIO IN** **[6]** ή **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** **[18]** ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή ενεργοποιείται με τη σχετική λειτουργία που επιλέχθηκε. Η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμη όταν η μονάδα τροφοδοτείται μόνο από μπαταρίες και το καλώδιο ρεύματος AC δεν είναι συνδεδεμένο.

## Αναπαραγωγή δίσκου μουσικής


- 1 Πατήστε **CD** **[4]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **CD**.
  - 2 Σύρετε τον διακόπτη **CD OPEN** **→** **[14]** προς τα δεξιά και τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη **CD** με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
- Πιέστε προσεκτικά την κεντρική περιοχή του δίσκου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

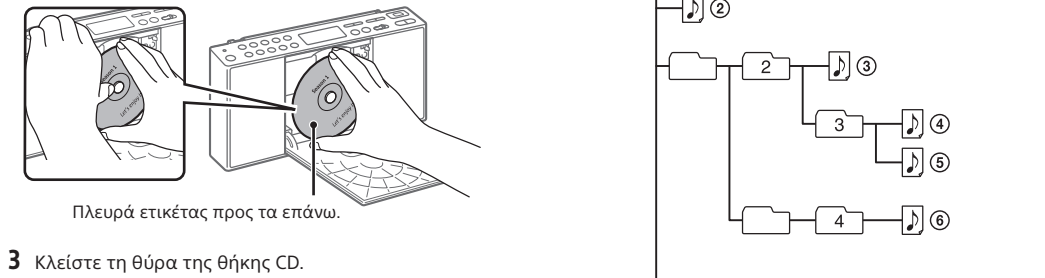


- 3 Κλείστε τη θύρα της θήκης **CD**.
- Πιέστε την επάνω δεξιά περιοχή της θύρας της θήκης ώστε να ασφαλίσει.

Ο δίσκος φορτώνεται και στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες του δίσκου.

**CD ήχου**  
(Ο συνολικός αριθμός των κομματιών και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής εμφανίζονται στην οθόνη με τη σειρά.)

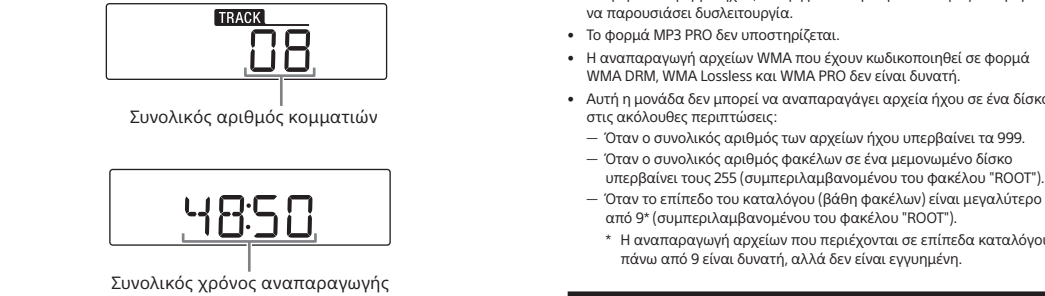

**Δίσκος MP3/WMA**  
(Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός φακέλων και ο συνολικός αριθμός αρχείων.)

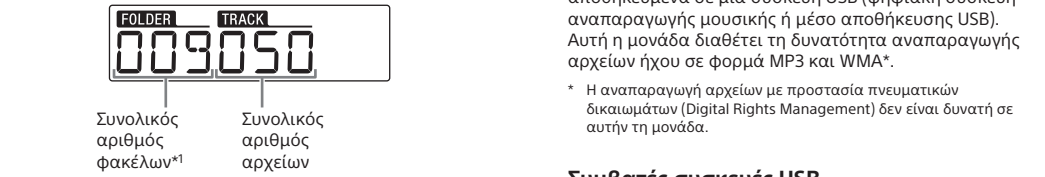


- 4 Πατήστε **▶▶** **[15]** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- Χρόνος αναπαραγωγής\*2,3

\*1 Αν υπάρχουν αρχεία MP3/WMA μόνο στον ριζικό κατάλογο, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "001".  
\*2 Αν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος των 100 λεπτών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----".  
\*3 Αν πατήσετε **DISPLAY** **[16]**, στην οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζονται εκτός από το όνομα της λειτουργίας, ο χρόνος αναπαραγωγής και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού (ή ο αριθμός του τρέχοντος φακέλου και αρχείου (MP3/WMA)).

Άλλοι χειρισμοί	
Για	Ενέργεια
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> . Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί.
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε <b>■</b> <b>[16]</b> . Αν πατήσετε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή για το κομμάτι/αρχείο που ακούγατε την τελευταία φορά (Συνέχιση αναπαραγωγής).
Επιλογή φακέλου σε δίσκο MP3/WMA	Πατήστε <b>TUNE/</b> <b>[9]</b> + <b>ή</b> – <b>[9]</b> .
Επιλογή κομματιού/αρχείου	Πατήστε <b>◀◀</b> <b>ή</b> <b>▶▶</b> <b>[8]</b> . Μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια/αρχεία ένα προς ένα.
Εύρεση σημείου σε ένα κομμάτι/αρχείο	Πατήστε παρατεταμένα <b>◀◀</b> <b>ή</b> <b>▶▶</b> <b>[8]</b> κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το κουμπί στο σημείο που θέλετε. Όταν εντοπίζετε ένα σημείο κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, αφού βρείτε το σημείο που θέλετε, πατήστε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
Συμβουλή	Για να ακουρίσετε τη λειτουργία Συνέχισης αναπαραγωγής, πατήστε <b>■</b> <b>[16]</b> ενώ η αναπαραγωγή του <b>CD</b> έχει διακοπή.
Σημείωση	Η λειτουργία Συνέχισης αναπαραγωγής ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: — Όταν ανοίγετε τη θήκη του <b>CD</b> . — Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

**Παράδειγμα δομής φακέλων και σειράς αναπαραγωγής**  
Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και των αρχείων είναι η παρακάτω. Ωστόσο, η σειρά αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει από την αρχική σειρά στο δίσκο, ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής που χρησιμοποιείται.

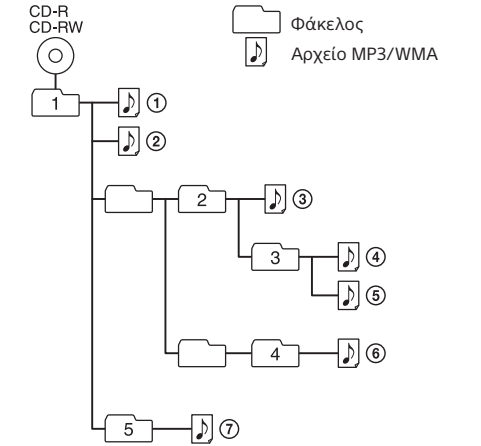

- Σημειώσεις για τους δίσκους MP3/WMA**
- Όταν φροντίζετε ένας δίσκος, η μονάδα διαβάζει όλα τα αρχεία στον συγκεκριμένο δίσκο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, αναβοσβίρνει η ένδειξη "READ". Αν στο δίσκο υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία που δεν είναι MP3/WMA, ίσως χρειαστεί πολλή ώρα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ή για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου MP3/WMA.
  - Όταν δημιουργείτε δίσκους MP3/WMA, συνιστούμε να μη συμπεριλαμβάνετε αρχεία που δεν είναι MP3/WMA ή περιττούς φακέλους.
  - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, άλλα αρχεία ήχου εκτός των αρχείων MP3 και WMA παραλείπονται ακόμα κι αν αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο.
  - Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτήν τη μονάδα είναι τα εξής:  
— MP3: επέκταση αρχείου ".mp3"  
— WMA: επέκταση αρχείου ".wma"  
Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα κι αν το όνομα του αρχείου έχει τη σωστή επέκταση αρχείου αλλά το πραγματικό αρχείο δημιουργήθηκε σε διαφορετικό φορμά ήχου, αυτή η μονάδα μπορεί να μην παρουσιάζει διευκολύνσεις.
  - Το φορμά MP3 PRO δεν υποστηρίζεται.
  - Η αναπαραγωγή αρχείων WMA που έχουν κωδικοποιηθεί σε φορμά WMA DRM, WMA Lossless και WMA PRO δεν είναι δυνατή.
  - Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ήχου σε ένα δίσκο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
— Όταν ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου υπερβαίνει τα 999.  
— Όταν ο συνολικός αριθμός φακέλων σε ένα μεμονωμένο δίσκο υπερβαίνει τους 255 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT").  
— Όταν το επίπεδο του καταλόγου (βάση φακέλων) είναι μεγαλύτερο από 9\* (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT").  
\* Η αναπαραγωγή αρχείων που περιέχονται σε επίπεδα καταλόγου πάνω από 9 είναι δυνατή, αλλά δεν είναι εγγυημένη.

## Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB (ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή μέσο αποθήκευσης USB). Αυτή η μονάδα διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου σε φορμά MP3 και WMA\*.

- \* Η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Digital Rights Management) δεν είναι δυνατή σε αυτήν τη μονάδα.
- Συμμόρφωση με το **USB 2.0** (Πλήρης ταχύτητα)
- Υποστήριξη της λειτουργίας Μαζικής αποθήκευσης\*
- \* Η λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης επιτρέπει σε μια συσκευή USB να γίνει προσεγγιστικά από μια κεντρική συσκευή, επιτρέποντας τις μεταφορές αρχείων. Οι περισσότερες συσκευές USB υποστηρίζουν τη λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα **Ψ** (**USB**) **[10]**.
  - 2 Πατήστε **USB** **[3]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **USB**.
- Συνολικός αριθμός φακέλων
- 3 Πατήστε **▶▶** **[15]** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
- Χρόνος αναπαραγωγής\*1,2


\*1 Αν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος των 100 λεπτών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----".  
\*2 Αν πατήσετε **DISPLAY** **[16]**, στην οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζονται διαδοχικά το όνομα της λειτουργίας, ο χρόνος αναπαραγωγής και ο αριθμός του τρέχοντος φακέλου και αρχείου.

Άλλοι χειρισμοί	
Για	Ενέργεια
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> . Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί*.
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε <b>■</b> <b>[16]</b> . Αν πατήσετε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή για το κομμάτι/αρχείο που ακούγατε την τελευταία φορά (Συνέχιση αναπαραγωγής).
Επιλογή φακέλου	Πατήστε <b>TUNE/</b> <b>[9]</b> + <b>ή</b> – <b>[9]</b> .
Επιλογή αρχείου	Πατήστε <b>◀◀</b> <b>ή</b> <b>▶▶</b> <b>[8]</b> . Μπορείτε να παραλείψετε αρχεία ένα προς ένα.
Εύρεση σημείου σε ένα αρχείο	Πατήστε παρατεταμένα <b>◀◀</b> <b>ή</b> <b>▶▶</b> <b>[8]</b> κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το κουμπί στο σημείο που θέλετε. Όταν εντοπίζετε ένα σημείο κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, αφού βρείτε το σημείο που θέλετε, πατήστε <b>▶▶</b> <b>[15]</b> για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

\* Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου VBR MP3/WMA, η αναπαραγωγή μπορεί να συνεχιστεί από διαφορετικό σημείο.

**Σημειώσεις**  
Όταν αφαιρέτε μια συσκευή USB, πατήστε παρατεταμένα **■** **[16]** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "no DEV" και μετά απενεργοποιήστε τη μονάδα ή μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες από πριν. Η αφαίρεση της συσκευής USB χωρίς να διακοπεί αυτά τα θέματα μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα στη συσκευή USB ή και την ίδια τη συσκευή.

**Παράδειγμα δομής φακέλων και σειράς αναπαραγωγής**  
Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και των αρχείων είναι η παρακάτω. Ωστόσο, η σειρά αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει από την αρχική σειρά στη συσκευή USB, ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής που χρησιμοποιείται.

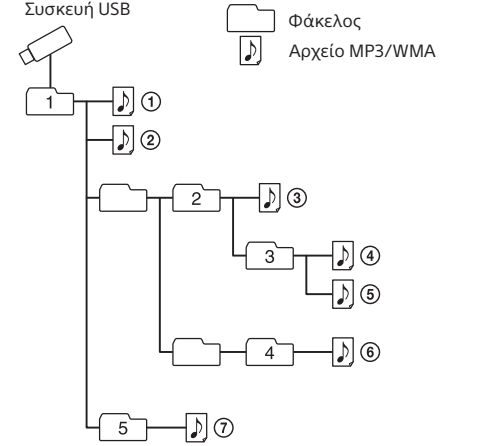

- Σημειώσεις σχετικά με τη συσκευή USB**
- Μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα προτού ξεκινήσει η αναπαραγωγή όταν:  
— η δομή των φακέλων είναι πολύπλοκη,  
— η συσκευή USB είναι σχεδόν γεμάτη.
  - Όταν συνδέει μια συσκευή USB, η μονάδα διαβάζει όλα τα αρχεία στη συσκευή. Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή πολλά αρχεία στη συσκευή, η μονάδα μπορεί να χρειαστεί πολλή ώρα για να ολοκληρώσει την ανάλυσή τους.
  - Μην συνδέετε μια συσκευή USB στη μονάδα μέσω διασυνέια USB.
  - Μετά την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, σε ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές USB ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας από τη μονάδα.
  - Αυτή η μονάδα μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που παρέχονται με μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
  - Μην αποθηκεύετε αρχεία που δεν είναι MP3/WMA ή περιττούς φακέλους σε συσκευές USB που περιέχουν αρχεία MP3/WMA.
  - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, άλλα αρχεία ήχου εκτός των αρχείων MP3 και WMA παραλείπονται ακόμα κι αν αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο.
  - Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτήν τη μονάδα είναι τα εξής:  
— MP3: επέκταση αρχείου ".mp3"  
— WMA: επέκταση αρχείου ".wma"  
Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα κι αν το όνομα του αρχείου έχει τη σωστή επέκταση αρχείου αλλά το πραγματικό αρχείο δημιουργήθηκε σε διαφορετικό φορμά ήχου, αυτή η μονάδα μπορεί να παράγει θόρυβο ή να παρουσιάσει διευκολύνσεις.
  - Το φορμά MP3 PRO δεν υποστηρίζεται.
  - Η αναπαραγωγή αρχείων WMA που έχουν κωδικοποιηθεί σε φορμά WMA DRM, WMA Lossless και WMA PRO δεν είναι δυνατή.
  - Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία ήχου σε συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
— Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου σε ένα μεμονωμένο φάκελο υπερβαίνει τα 999.  
— Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου σε μία μεμονωμένη συσκευή USB υπερβαίνει τα 4.000.  
— Όταν ο συνολικός αριθμός φακέλων σε μία μεμονωμένη συσκευή USB υπερβαίνει τους 255 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT").  
— Όταν το επίπεδο του καταλόγου (βάση φακέλων) είναι μεγαλύτερο από 9 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT").

Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων.

- Η συμβατότητα με όλους τους τύπους λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Αν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB έγινε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, η μονάδα μπορεί να μην αναπαραγάγει.


**Χρήση της μονάδας ως φορτιστής μπαταρίας**  
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως φορτιστή μπαταρίας για συσκευές USB που διαθέτουν λειτουργία επαναφόρτισης. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε από πριν τη λειτουργία **USB**. Η φόρτιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία **USB** είναι ενεργοποιημένη.

**Σημείωση**  
Όταν φορτίσετε μια συσκευή USB, συνδέστε τη μονάδα σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το καλώδιο ρεύματος AC, για να αποφυγείτε την εξάντληση των μπαταριών.

**Σημείωση για τη φόρτιση της μπαταρίας (ευρωπαϊκά μοντέλα μόνο)**  
Αν η λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής έχει οριστεί σε "ON", η φόρτιση θα σταματήσει όταν η μονάδα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ακόμη κι αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Για να μην συμβεί αυτό, ορίστε τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής σε "OFF". Για λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της λειτουργίας διαχείρισης ρεύματος (ευρωπαϊκά μοντέλα μόνο)".


## Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε επαναλαμβανόμενα **FM/AM** **[5]** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου και επιλέξετε τη ζώνη "FM" ή "AM".
- 2 Ρυθμίστε την κεραία για την καλύτερη δυνατή λήψη.

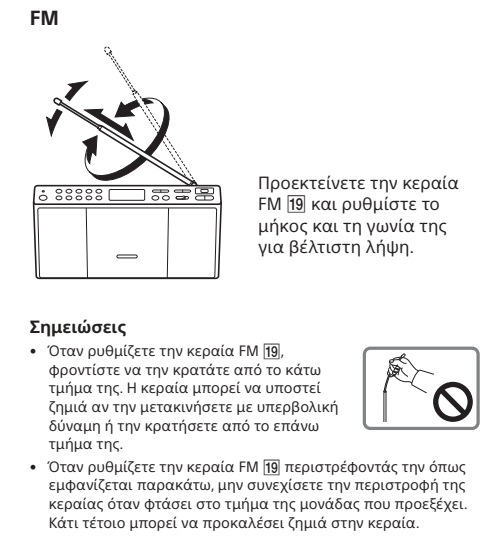

**Σημειώσεις**

- Όταν ρυθμίζετε την κεραία **FM** **[15]**, φροντίστε να την κρατάτε από το κάτω τμήμα της. Η κεραία μπορεί να υποστεί ζημιά αν την μετακινήσετε με υπερβολική δύναμη ή την κρατήσετε από το επάνω τμήμα της.
- Όταν ρυθμίζετε την κεραία **FM** **[15]** περσιτρώοντας την όπως εμφανίζεται παρακάτω, μην συνεχίσετε την περιστροφή της κεραίας όταν φτάσει στο τμήμα της μονάδας που προεξέχει. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κεραία.

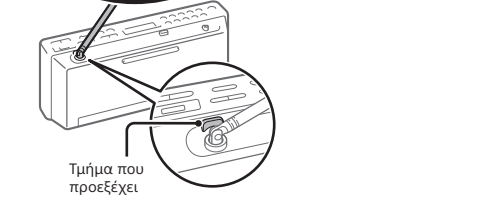

- 3 Πατήστε παρατεταμένα **TUNE/** **[9]** + **ή** – **[9]** μέχρι να αρχίσουν να αλλάζουν τα ψηφία των συχνοτήτων στην οθόνη.
- Η μονάδα σαρώνει αυτόματα τις ραδιοφωνικές συχνότητες και σταματά όταν εντοπίζει ένα σταθμό με καθαρό σήμα.
- Αν δεν μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου συντονισμού, πατήστε επαναλαμβανόμενα **TUNE/** **[9]** + **ή** – **[9]** για να αλλάξετε τη συχνότητα βήμα προς βήμα. Όταν γίνει λήψη στερεοφωνικής μετάδοσης FM, στην οθόνη αναβεί η ένδειξη "ST".

**Συμβουλές**

- Η μονάδα συχνότητας των συντονισμένων σταθμών είναι MHz για τη ζώνη FM και kHz για τη ζώνη AM.
- Αν η στερεοφωνική λήψη FM παρουσιάζει θόρυβο, πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY FM MODE** **[2]** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Mono" στην οθόνη. Θα χάσετε το στερεοφωνικό εφέ, αλλά θα βελτιωθεί η λήψη.

**Βελτίωση της ραδιοφωνικής λήψης**  
Χρησιμοποιήστε το ραδιόφωνο σε μέρος όπου τα ραδιοφωνικά σήματα μπορούν να ληφθούν εύκολα, όπως κοντά σε ένα παράθυρο. Επίσης, ρυθμίστε την κεραία (FM) ή επαναπροσανατολίστε την ίδια τη μονάδα (AM) για καλή λήψη.



Αν το πρόβλημα της λήψης εξακολουθεί να υπάρχει, δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση εγκατάστασης. Αποφύγετε θέσεις όπως οι εξής:





