

# Personiskā audio sistēma

## Lietošanas instrukcijas



©2016 Sony Corporation    Iespiests Ķīnā    <http://www.sony.net/>

ZS-PE60

## BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet iekārtas ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem. Nepakļaujiet iekārtu atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtašas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet šo aparātu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Tā kā iekārtas atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota galvenā kontaktdakša, pievienojiet iekārtu viegli pieejamai mainstrāvas līgzdai. Ja iekārtas darbībā ievērojāt kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no mainstrāvas līgzdas.

Kamēr iekārta ir pievienota sienas līgzdai, tā no mainstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Neuzstādiet iekārtu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.

Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

BRĪDINĀJUMS. Nepareizas lietošanas rezultātā baterija var eksplodēt. Nēģiniet to uzlādēt, izjaukt vai dedzināt.

Nosaukuma plāksnīte atrodas apakšā.

**UZMANĪBU!** Ja baterija ir ievietota nepareizi, iespējama sprādzienbīstamība. Aizstājiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga veida bateriju.

Optisko instrumentu izmantošana ar šo izstrādājumu palielina bīstamību acīm.

Tā kā šajā CD atskaņotāja blokā izmantotais lāzera stars ir kaitīgs acīm, nēģiniet izjaukt korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam personālam.

## UZMANĪBU!



ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVERIET.

Šis izstrādājums ir paredzēts šādiem lietošanas mērķiem:

- Mūzikas avotu atskaņošana no diskjiem vai USB ierīcēm
- Radio staciju klausīšanās
- Skaņas klausīšanās no pievienota papildu komponenta

## Klientiem Eiropā

**Piezīme klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.**

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Iautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Ja rodas jautājumi par apkopi vai garantiju, sk. atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

**Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)**




Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums,

iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājāsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju.

## Barošanas avoti

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu **A** vai ievietojiet sešas LR6 (AA izmēra) baterijas (nav piegādātas) bateriju nodalījumā **B**.

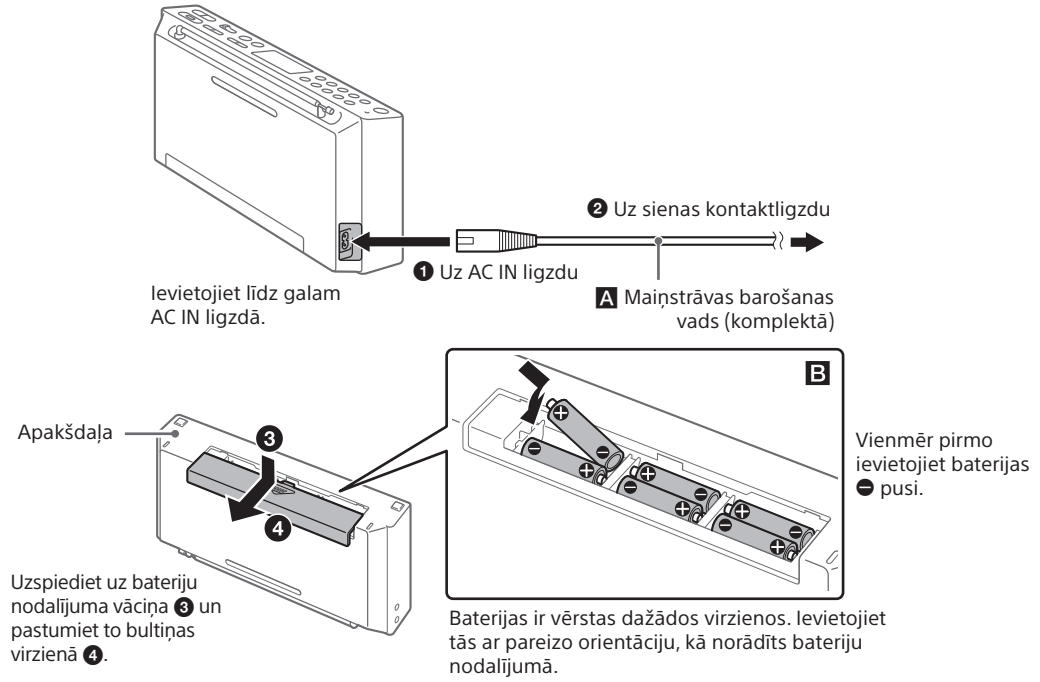

## Piezīmes

- Kad iekārta darbojas ar baterijām un to uzlādes līmenis nokritis līdz noteiktam līmenim, nodziest indikators **OPR/BATT** **[2]** vai iekārta izslēdzas atskaņošanas laikā. Šādā gadījumā nomainiet visas baterijas ar jaunām. Kad indikators **OPR/BATT** **[2]** nodziest, varat turpināt zināmu laiku izmantot radio un AUDIO IN funkcijas, taču vairs nevar izmantot CD vai USB funkciju. Pirms nomainīt baterijas, izņemiet kompaktdisku, atvienojiet USB ierīces vai papildu komponentus no ierīces un novietojiet FM antenu **[19]** tās sākotnējā stāvoklī, ja tā ir izliktā.
- Lai izmantotu iekārtu ar baterijām, atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu **A** no sienas kontaktlīgzdas un ierīces (šādā secībā: **2** → **1**).
- Ierīces atmiņā esošie iestatījumi tiek saglabāti arī tad, ja tiek atvienots maiņstrāvas barošanas vads vai tiek izņemtas baterijas.
- Gaidstāves režīmā, kad ir pievienots maiņstrāvas barošanas vads, displejā tiek rādīts uzraksts "STANDBY" (Gaidstāve).
- Nelietojiet vecu bateriju kopā ar jaunu, kā arī atšķirīgu veidu baterijas.


## Barošanas pārvaldības funkcijas izmantošana (tikai Eiropas modeļiem)

Šī iekārta ir aprīkota ar automātiskās gaidstāves funkciju. Izmantojot šo funkciju, iekārta automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja aptuveni 15 minūtes tā netiek darbināta vai nav audio signāla izvades. Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves funkciju, nospiediet pogu **VOLUME** – **[13]**, vienlaikus turot nospiestu pogu **TUNE/** **[9]**, kad iekārta ir gaidstāves režīmā un ir pievienots maiņstrāvas barošanas vads. Automātiskās gaidstāves funkcijas iestatījumu nevar mainīt, kad ierīce ir ieslēgta. Katru reizi nospiežot šīs pogas, displejā 2 sekundes mirgos uzraksts "STANDBY" (Gaidstāve) un tiks parādīts uzraksts ON (Iesl.) vai OFF (Izsl.).

## Piezīmes

- Parādītais saturs displejā sāk mirgot apm. 2 minūtes pirms pāriešanas gaidstāves režīmā.
- Automātiskā gaidstāves funkcija nav pieejama, ja tiek izmantota FM/AM funkcija.

## Pamatdarbības

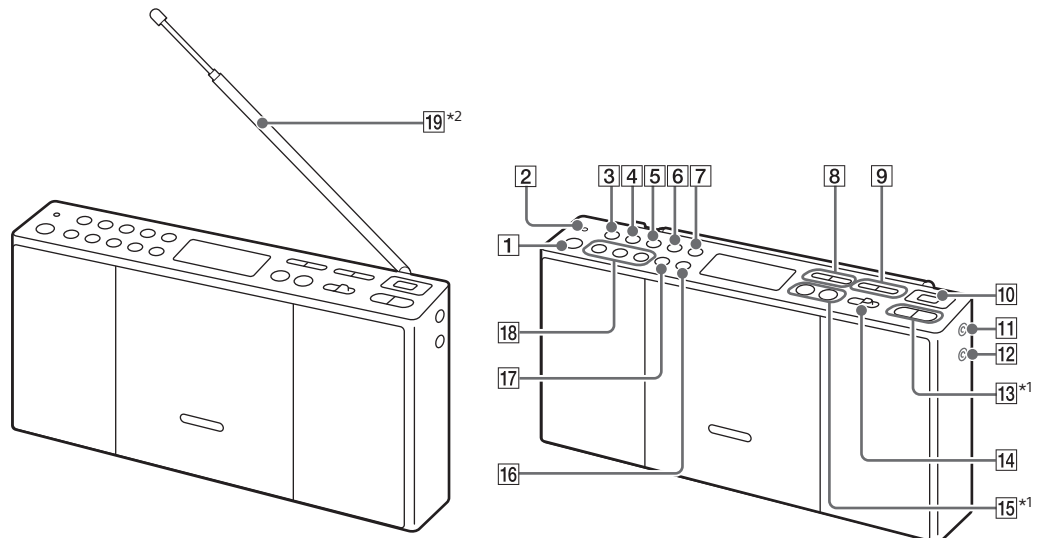

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> OPERATE poga                     | <b>9</b> TUNE/ <b>[mape]</b> – poga         | <b>16</b> DISPLAY (ENTER) poga                |
| <b>2</b> OPR/BATT indikators              | <b>10</b> TUNE/ <b>[mape]</b> + poga        | <b>17</b> SLEEP poga                          |
| <b>3</b> USB poga                         | <b>11</b> <b>ψ</b> (AUDIO) ports            | <b>18</b> FAVORITE RADIO STATION (–SET) pogas |
| <b>4</b> CD poga                          | <b>12</b> AUDIO IN līgzda                   | <b>19</b> FM antena*2                         |
| <b>5</b> FM/AM poga                       | <b>13</b> <b>⏏</b> (austiņas) līgzda        |   |
| <b>6</b> AUDIO IN poga                    | <b>14</b> VOLUME – poga                     |   |
| <b>7</b> PLAY/FM MODE poga                | <b>15</b> VOLUME + poga*1                   |   |
| <b>8</b> <b>⏮</b> (atpakaļ)/PRESET – poga | <b>16</b> CD OPEN <b>⏮</b> slēdzis          |   |
| <b>▶</b> (uz priekšu)/PRESET + poga       | <b>17</b> <b>⏮</b> (atskaņot/pauzēt) poga*1 |   |
|   | <b>18</b> <b>■</b> (apturēt) poga           |   |

## Pirms iekārtas izmantošanas

### Lai ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu

Nospiediet pogu **OPERATE** **[1]**. Šis iekārtas barošanu var izslēgt arī, izmantojot tiešās ieslēgšanas funkciju (tālāk).

Šajā rokasgrāmatā darbības galvenokārt izskaidrotas, izmantojot tiešās ieslēgšanas funkciju.


### Lai izmantotu tiešās ieslēgšanas funkciju

Nospiediet pogu **CD** **[4]**, **USB** **[3]**, **FM/AM** **[5]**, **AUDIO IN** **[6]** vai **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** **[18]**, kad iekārta ir izslēgta. Barošana tiek ieslēgta, un ir izvēlēta atbilstošā funkcija. Tiešās ieslēgšanas funkcija nav pieejama, kad iekārta darbojas tikai ar baterijām un mainstrāvas barošanas vads nav pievienots.


## Mūzikas diska atskaņošana

- Nospiediet pogu **CD** **[4]**, lai ieslēgtu CD funkciju.
- Pavirziet pogu **CD OPEN** **⏮** **[14]** pa labi un ielieciet disku CD nodalījumā ar etiķeti uz augšu.

Viegli uzspiediet uz diska, līdz tas tiek fiksēts vietā.

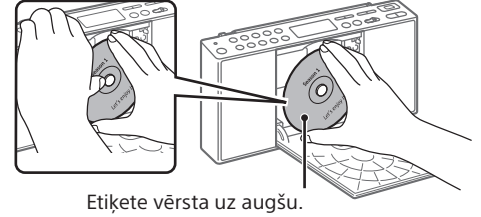

- Aizveriet CD nodalījuma durtiņas.

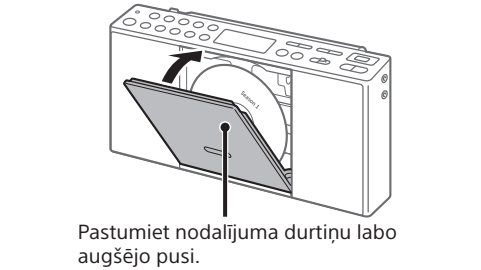

Disks tiek ielādēts, un diska informācija parādās displejā.

### Audio CD

(Kopējais ierakstu skaits un kopējais atskaņošanas laiks tiek parādīts secīgi.)



### MP3/WMA diski

(Parādās kopējais mapju un failu skaits.)



- Nospiediet **▶▶** **[15]**, lai sāktu atskaņošanu.



\*1 Ja MP3/WMA faili atrodas tikai saknes direktoriā, displejā tiek parādīts uzraksts 001.

\*2 Ja atskaņošanas ilgums pārsniedz 100 minūtes, displejā tiek rādīts "----".

\*3 Nospiežot pogu **DISPLAY** **[16]**, atskaņošanas ekrānā tiek parādīts funkcijas nosaukums, atskaņošanas laiks un pašreizējā ieraksta numurs (vai arī tiek parādīts pašreizējās mapes un faila numurs (MP3/WMA)).

| Citas darbības                    |  |
|-----------------------------------|--|
| Lai                               | Rīkojieties šādi   |
| Pauzētu atskaņošanu               | Nospiediet pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> . Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet pogu <b>vēlreiz</b> .  |
| Pārtrauktu atskaņošanu            | Nospiediet pogu <b>■</b> <b>[15]</b> . Ja nospiežat pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> pēc atskaņošanas apturēšanas, atskaņošana tiks sākota no pēdējā atskaņotā ieraksta/faila sākuma (atskaņošanas atsākšana).   |
| Atlasītu mapi MP3/WMA diskā       | Nospiediet pogu <b>TUNE/</b> <b>[mape]</b> + vai – <b>[9]</b> .  |
| Izvēlētos ierakstu/failu          | Nospiediet pogu <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> <b>[8]</b> . Varat pa vienam izlaist ierakstus/failus.   |
| Ierakstā/failā atrastu kādu vietu | Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> <b>[8]</b> un atlaidiet vēlamajā vietā. Kad esat atradis vietu, kad atskaņošana ir pauzēta, nospiediet pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> , lai sāktu atskaņošanu pēc vēlamās vietas atrašanas. |

### Padoms

Lai atceltu atskaņošanas atsākšanu, nospiediet pogu **■** **[15]**, kad kompaktdisks ir apturēts.

### Lai regulētu skaļumu


Nospiediet pogu **VOLUME** + vai – **[13]**. Ja vēlaties ilgstoši pielāgot skaļuma līmeni, turiet pogu nospiestu un atlaidiet vēlamajā līmenī.

### Lai klausītos austiņās

Pievienojiet austiņas **⏏** (austiņas) līgzdai **[12]**. Lai aizsargātu dzirdi, neklausieties pārāk lielā skaļumā ar austiņām.

### Mapju struktūras un atskaņošanas secības piemērs

Mapju un failu atskaņošanas secība ir šāda. Tomēr atskaņošanas secība (atkarībā no izmantotās ierakstīšanas metodes) var atšķirties no sākotnējās secības diskā.

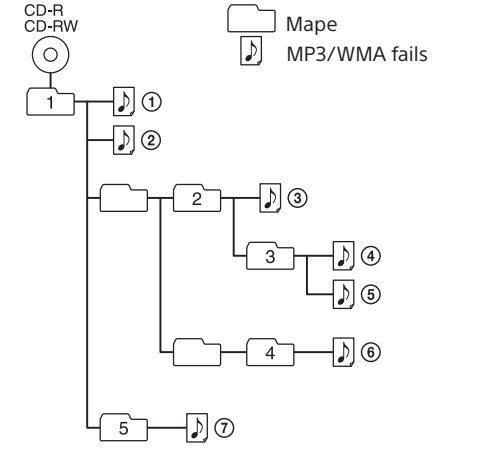

### Piezīmes par MP3/WMA diskjiem

- Kad diski ir ielādēti, iekārta nolasa visus failus šajā diskā. Šajā laikā mirgo uzraksts "READ" (Lasa). Ja diskā ir daudz mapju vai no MP3/WMA atšķirīgu failu, var būt nepieciešams ilgs laiks, lai sāktu atskaņošanu vai sāktu atskaņot nākamo MP3/WMA failu.
- MP3/WMA disku izveides laikā nav ieteicams iekļaut failus, kas nav MP3/WMA faili, vai nevajadzīgas mapes.
- Atskaņošanas laikā no MP3 un WMA failiem atšķirīgie audio faili tiek izlaisti arī tad, ja šie faili ir iekļauti mapē.
- Šī iekārta atbalsta šādus audio formātus:
  - MP3: faila paplašinājums ".mp3"
  - WMA: faila paplašinājums ".wma"Nemiet vērā, pat ja faila nosaukumam ir pareizs paplašinājums, bet faktiskais fails ir izveidots atšķirīgā audio formātā, iekārta var radīt troksni vai nedarbības parezi.
- Formāts MP3 PRO netiek atbalstīts.
- WMA failus, kas ir kodēti WMA DRM, WMA Lossless un WMA PRO formātā, nevar atskaņot.
- Šī iekārta diskā esošos audio failus nevar atskaņot šādos gadījumos:
  - Ja kopējais audio failu daudzums pārsniedz 999;
  - Ja diskā ir vairāk par 255 mapēm (ieskaitot mapi ROOT);
  - Ja direktoriu līmeņu skaits (mapju dziļums) pārsniedz 9 (ieskaitot mapi ROOT);\* Failu, kas atrodas virs 9. direktorija līmeņa, atskaņošana ir iespējama, taču netiek garantēta.

## Mūzikas klausīšanās no USB ierīces

Varat klausīties audio failus, kas saglabāti USB ierīcē (digitālā mūzikas atskaņotājā vai USB atmiņas datu nesējā). Šī iekārta var atskaņot audio failus MP3 un WMA formātā\*.

\* Failus ar autoritēsihu aizsardzību (digitālā satura tiesību pārvaldību) šī iekārta nevar atskaņot.

### Saderīgās USB ierīces

Saderības prasības USB ierīcēm ir šādas. Pirms kopā ar šo iekārtu izmantotaj kādu citu ierīci, pārbaudiet, vai tā atbilst prasībām.

- Saderība ar USB 2.0 (pilns ātrums)
- Lielapjoma krātuves režīma atbalsts\*

\* Lielapjoma krātuves režīms ir režīms, kas nodrošina resursierīces piekļuvi USB ierīcē, tādējādi ļaujot veikt failu pārsūtīšanu. Lielākā daļa USB ierīču atbalsta lielapjoma krātuves režīmu.

- Pievienojiet USB ierīci **ψ** (USB) portam **[10]**.
- Nospiediet pogu **USB** **[3]**, lai ieslēgtu USB funkciju.



- Nospiediet **▶▶** **[15]**, lai sāktu atskaņošanu.



\*1 Ja atskaņošanas ilgums pārsniedz 100 minūtes, displejā tiek rādīts "----".

\*2 Nospiežot pogu **DISPLAY** **[16]**, atskaņošanas ekrāns pārslēdzas starp funkcijas nosaukuma, atskaņošanas laika un pašreizējās mapes un faila numura rādījumu.

### Citas darbības


| Lai                      | Rīkojieties šādi   |
|--------------------------|--|
| Pauzētu atskaņošanu      | Nospiediet pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> . Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet pogu <b>vēlreiz</b> .*   |
| Pārtrauktu atskaņošanu   | Nospiediet pogu <b>■</b> <b>[15]</b> . Ja nospiežat pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> pēc atskaņošanas apturēšanas, atskaņošana tiks sākota no pēdējā atskaņotā ieraksta/faila sākuma (atskaņošanas atsākšana).   |
| Izvēlētos kādu mapi      | Nospiediet pogu <b>TUNE/</b> <b>[mape]</b> + vai – <b>[9]</b> .  |
| Izvēlētos kādu failu     | Nospiediet pogu <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> <b>[8]</b> . Varat pa vienam izlaist failus.   |
| Failā atrastu kādu vietu | Atskaņošanas laikā turiet nospiestu pogu <b>◀◀</b> vai <b>▶▶</b> <b>[8]</b> un atlaidiet vēlamajā vietā. Kad esat atradis vietu, kad atskaņošana ir pauzēta, nospiediet pogu <b>▶▶</b> <b>[15]</b> , lai sāktu atskaņošanu pēc vēlamās vietas atrašanas. |

\* Atskaņojot VBR MP3/WMA/AAC failu, atskaņošana var tikt turpināta no citas vietas.

## Radio klausīšanās


- Atkārtoti nospiediet pogu **FM/AM** **[5]**, lai ieslēgtu radio funkciju, un izvēlieties "FM" vai "AM" joslu.
- Noregulējiet antenu optimālai uztveršanai.

### FM

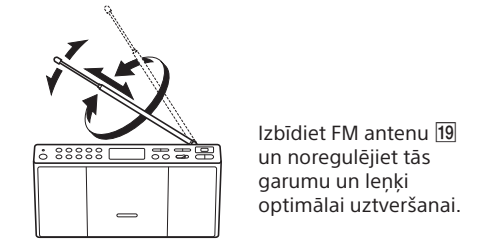


### Piezīmes.

- Regulējot FM antenu **[19]**, turiet to aiz apakšējās daļas. Antena var tikt bojāta, ja to pārvietojat ar pārmērīgu spēku, turot aiz augšdaļas.
- Regulējot FM antenu **[19]**, pagriežot to, kā parādīts tālāk, negrieziet antenu tālāk par iekārtas izvirkto daļu. Citādi varat sabojāt antenu.

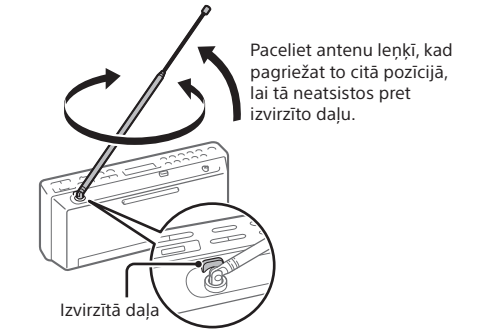

### AM

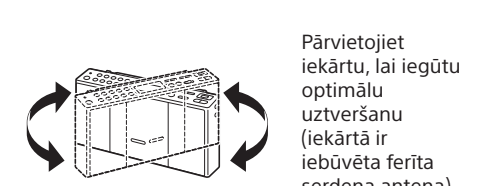

- Turiet nospiestu pogu **TUNE/** **[mape]** + vai – **[9]**, līdz displejā mainās frekvences cipari. Iekārta automātiski meklē radio frekvences un aptur meklēšanu, kad atrasta labi uztverama stacija.

Ja nevarat noskaņot uz staciju, izmantojot automātiskās skaņošanas režīmu, atkārtoti nospiediet pogu **TUNE/** **[mape]** + vai – **[9]**, lai pakāpeniski mainītu frekvenci.

Kad tiek uztverta FM stereo apraide, displejā idegas rādījums "ST".

### Padomi


- Staciju skaņošanas laikā izmantojamā frekvences mērvienība FM joslai ir MHz, bet AM joslai – kHz.
- Ja stereo FM uztveršana ir trokšņaina, atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** **[7]**, līdz displejā parādās rādījums "Mono". Nebūs stereo efekta, bet uztveršana uzlabosies.

### Lai uzlabotu radio uztveršanu

Izmantojiet radio vietā, kur radio signāli ir viegli uztverami, piemēram, loga tuvumā. Lai uzlabotu uztveršanu, papildus varat regulēt antenu (FM) vai mainīt pašas iekārtas izvietojuumu (AM).



Ja uztveršanas problēma joprojām pastāv, mēģiniet mainīt atrašanās vietu. Izvairieties no šādām vietām:

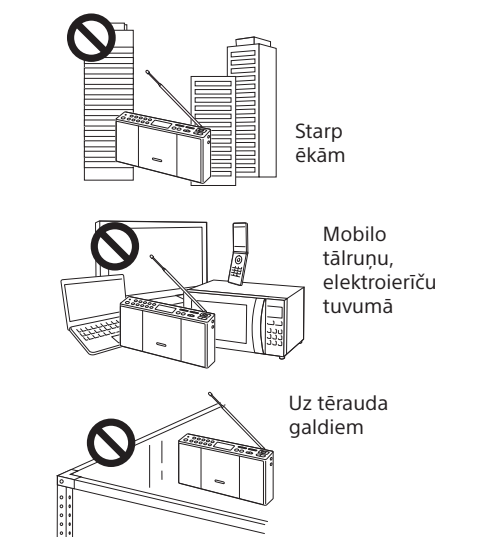




## Staciju iepriekšēja iestatīšana ar pogām FAVORITE RADIO STATION

Varat iepriekš iestatīt līdz trīs izlases stacijas, izmantojot pogas **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** ⓘ. Iestatiet vienu FM vai AM programmu katrai pogai.

- Atkārtoti nospiediet pogu **FM/AM** ⓘ, lai ieslēgtu radio funkciju, un izvēlieties “FM” vai “AM” joslu.
- Skatojiet uz staciju, kuru vēlaties iestatīt.
- Nospiediet un turiet nospiestu vēlamo **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** ⓘ pogu, līdz atskan pikstiens. Noskaņotā stacija ir iestatīta izvēlētajai **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** ⓘ pogai, un displejā iedegas pogas numurs.

(Piemērs. FM 87,50 MHz iestatīšana ar ciparu ❶)

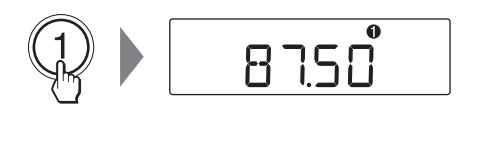

Lai mainītu iestatīto staciju

Atkārtojiet 1.–3. darbību. Pogai iestatītā stacija tiks aizstāta ar citu.

## Iestatīto staciju klausīšanās, izmantojot pogas FAVORITE RADIO STATION

Nospiediet vēlamo pogu **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** ⓘ.

**Piezīme**
Lai novērstu nejašu iestatījuma mainu, īslaicīgi nospiediet pogu. Ja turat pogu nospiestu, pogas iestatījums tiks aizstāts ar pašreiz noskaņoto staciju.


## Citas darbības

### Atskaņošanas režīma izvēle

Kad disks/USB ierīce ir apturēta, varat iestatīt, ka iekārtai ieraksti vai faili jāatskaņo atkārtotā vai nejaušā secībā. Ja mēģināt iestatīt vai mainīt atskaņošanas režīmu diska vai USB ierīces atskaņošanas vai pauzes laikā, displejā parādās ziņojums “PUSH STOP” (Nospiediet STOP). Pēc ziņojuma parādīšanās nospiediet pogu ■ ⓘ.

Atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** ⓘ.

Katru reizi nospiežot pogu, rādījums mainās šādi.

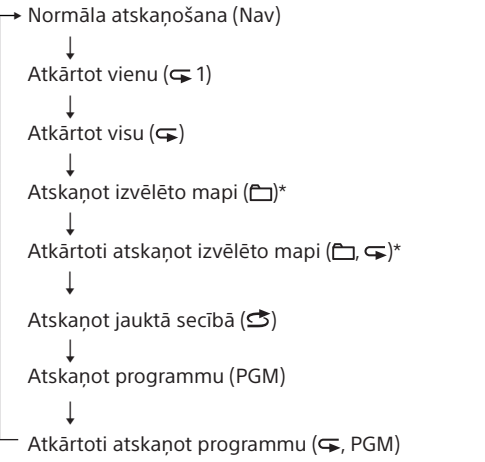

<sup>\*</sup> Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad atskaņojat MP3/ WMA failus MP3/WMA diskā vai USB ierīcē.

#### Atkārtota ierakstu/failu atskaņošana (atkārtota atskaņošana)

Varat iestatīt, ka iekārtai atkārtoti jāatskaņo CD-DA ieraksti audio CD diskā, MP3 faili CD-R/CD-RW diskā vai USB ierīcē, izmantojot parastās un programmas atskaņošanas režīmus.

- Nospiediet pogu **CD** ⓘ **4** vai **USB** ⓘ **3**, lai ieslēgtu CD vai USB funkciju.
- Rīkojieties šādi.

| Lai atkārtotu                              | Rīkojieties šādi   |
|--|--|
| Viens ieraksts/ fails                      | <div> <div>1</div> <div>Atkārtoti nospiediet pogu <b>PLAY/FM MODE</b> <span><span>ⓘ</span></span> <b>7</b>, līdz parādās <span><span>↺</span></span> 1”.</div> <div>2</div> <div>Nospiediet pogu <span><span>⏮</span></span> vai <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>8</b>, lai izvēlētos ierakstu/failu, kas jāatkārto. Ja vēlaties norādīt mapi, kas satur MP3/ WMA failus, vispirms nospiediet pogu <b>TUNE</b>/<span><span>📶</span></span> + vai <span><span>–</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>9</b>, lai izvēlētos mapi, pēc tam nospiediet pogu <span><span>⏮</span></span> vai <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>8</b>, lai izvēlētos failu.</div> <div>3</div> <div>Nospiediet pogu <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>15</b>.</div> </div> |
| Visi ieraksti/faili                        | <div> <div>1</div> <div>Atkārtoti nospiediet pogu <b>PLAY/FM MODE</b> <span><span>ⓘ</span></span> <b>7</b>, līdz parādās <span><span>↺</span></span>”.</div> <div>2</div> <div>Nospiediet pogu <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>15</b>.</div> </div>   |
| Izvēlēta mape MP3/WMA diskā vai USB ierīcē | <div> <div>1</div> <div>Atkārtoti nospiediet pogu <b>PLAY/FM MODE</b> <span><span>ⓘ</span></span> <b>7</b>, līdz parādās <span><span>📶</span></span> un <span><span>↺</span></span>”.</div> <div>2</div> <div>Izvēlieties mapi, nospiežot pogu <b>TUNE</b>/<span><span>📶</span></span> + vai <span><span>–</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>9</b>.</div> <div>3</div> <div>Nospiediet pogu <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>15</b>.</div> </div>   |

| Lai atkārtotu              | Rīkojieties šādi   |
|----------------------------|--|
| Programmēti ieraksti/faili | <div> <div>1</div> <div>Programmējiet ierakstus/failus (skatiet sadaļu “Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)”).</div> <div>2</div> <div>Atkārtoti nospiediet pogu <b>PLAY/FM MODE</b> <span><span>ⓘ</span></span> <b>7</b>, līdz parādās “PGM” un <span><span>↺</span></span>”.</div> <div>3</div> <div>Nospiediet pogu <span><span>⏭</span></span> <span><span>ⓘ</span></span> <b>15</b>.</div> </div> |

Lai **atceltu atkārtotu atskaņošanu** Nospiediet pogu ■ ⓘ **15**, lai apturētu atskaņošanu, pēc tam atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** ⓘ **7**, līdz displejā vairs nav redzams ↺” (vai ↺ 1”).

#### Ierakstu/failu atskaņošana nejaušā secībā (atskaņošana jauktā secībā)

Varat iestatīt, lai iekārta jauktā secībā atskaņo CD-DA ierakstus audio CD diskā, MP3/WMA failus CD-R/CD-RW diskā vai USB ierīcē.

- Nospiediet pogu **CD** ⓘ **4** vai **USB** ⓘ **3**, lai ieslēgtu CD vai USB funkciju.
- Atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** ⓘ **7**, līdz displejā parādās ↺”.
- Nospiediet pogu ⏭ ⓘ **15**, lai sāktu atskaņošanu jauktā secībā.

Lai **atceltu atskaņošanu jauktā secībā**

Nospiediet pogu ■ ⓘ **15**, lai apturētu atskaņošanu, pēc tam atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** ⓘ **7**, līdz displejā nodziest ↺”.

**Padomi**

- Kad notiek atskaņošana nejaušā secībā, nevarat izvēlēties iepriekšējo ierakstu/failu, nospiežot pogu ⏮ ⓘ **8**.
- Ja nospiežat pogu ⏭ ⓘ **15**, kad atskaņošana nejaušā secībā ir apturēta, nospiežot pogu ■ ⓘ **15**, atskaņošana tiks sākta no nākamā nejausī izvēlētā ieraksta (atskaņojot nejaušā secībā, nav pieejama atskaņošanas atsākšanas funkcija).

#### Savas programmas izveide (programmas atskaņošana)

Varat izveidot atskaņošanas secību, kurā iekļauti līdz 25 ieraksti/faili diska/USB ierīcē.

- Nospiediet pogu **CD** ⓘ **4** vai **USB** ⓘ **3**, lai ieslēgtu CD vai USB funkciju.
- Atkārtoti nospiediet pogu **PLAY/FM MODE** ⓘ **7**, līdz displejā parādās “PGM”.
- Nospiediet pogu ⏮ vai ⏭ ⓘ **8**, lai izvēlētos ierakstu/failu. Ja vēlaties norādīt mapi, kas satur MP3/ WMA failus, vispirms nospiediet pogu **TUNE**/📶 + vai – ⓘ **9**, lai izvēlētos mapi, pēc tam nospiediet pogu ⏮ vai ⏭ ⓘ **8**, lai izvēlētos failu.
- Nospiediet pogu **ENTER** ⓘ **16**. Ieraksts/fails tiek ieprogrammēts, un parādās programmas soļa numurs. (Piemērs: audio CD)

