

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz s6uchanie muzyki

Uzywanie us6ug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zak6adek

BRAVIA

KDL-42W706B/32W706B

KDL-42W705B/32W705B

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Czynno6ci podstawowe

[Uzywanie pilota](#)

[Odkryj „Discover”](#)

[Ekran Menu gl6wnego](#)

[Regulacja obrazu](#)

[Uzywanie i-Manual](#)

[Obserwacja podl. urz6dz.](#)

[Odkryj funkcj6 Ogl6danie ze znajomymi](#)

[Uzywanie aplikacji](#)

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Opis części

Telewizor

Przód

Przyciski sterowania z tyłu

Terminale z tyłu (dołu)

Terminale z tyłu (na środku)

Terminale z tyłu (z prawej)

Pilot

Góra

Górna część

Środek

Dolna część

Dół

Panel dotykowy zdalnego sterowania (opcja)

Górna część

Dolna część

Wyświetlanie klawiatury ekranowej

Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran „Discover”)

Ekran Menu głównego

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Oglądanie telewizji

Wybieranie kanałów

Większa radość z piłki nożnej

Wyświetlanie informacji tekstowych

Obsługa programu telewizyjnego

Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora

Oglądanie w 3D

Oglądanie dwóch obrazów

Wyświetlanie obrazu w obrazie

Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego

Zmiana informacji/obrazu na wyświetlaczu Rozmiar/Audio

Wyświetlanie informacji

Podpisy

Format obrazu / tryb panoramiczny

Dźwięk

Korzystanie z usług NVOD/MF

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl6danie telewizji

**Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz slychanie muzyki**

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w kazdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dzen

Korzystanie z urz6dzen
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie polaczenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6znych
ustawien

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywac zakladek

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz slychanie muzyki

[Ogl6danie film6w](#)

[Slychanie muzyki](#)

[Ogl6danie zdj6c](#)

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis
tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

**Używanie usług i aplikacji
internetowych**

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6żnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakładek

Używanie usług i aplikacji internetowych

Używanie aplikacji

Przełgdanie stron WWW

Oglądanie wideo internetowego

Korzystanie ze Skype

Konfiguracja początkowa

Nawiązywanie połączenia

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w každy
miejsku

**Korzystanie z innych
urz3dzeń**

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3znych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywać zakladek

Korzystanie z innych urz3dzeń

Odtwarzacz BD/DVD

[Podłączyenie HDMI](#)

[Podłączyenie komponentowe wideo](#)

[Podłączyenie SCART](#)

[Podłączyenie kompozytowe](#)

Urz3dzenie USB do nagrywania

[Konfiguracja pocz3tkowa](#)

[Nagrywanie za pom3c3 jednego przycisku](#)

[Nagrywanie z timerem](#)

[Ogl3danie nagranej zawartořci](#)

[Usuwanie nagranej zawartořci](#)

[Wstrzymywanie ogl3danego programu](#)

Aparat cyfrowy/kamera

Urz3dzenie USB

Komputer

System audio

[Podłączyenie HDMI](#)

[Podłączyenie optyczne audio](#)

[Podłączyenie kabla audio](#)

Urz3dzenie MHL (smartfon, tablet itp.)

Subwoofer bezprzewodowy (opcja)

Odtwarzalne formaty plik3w (DLNA, urz3dzenia USB itp.)

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis
treřci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

**Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync**

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Ustawienie BRAVIA Sync

Używanie Sync Menu

Przyciski sterowania urządzeniem HDMI/MHL

Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA Sync

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Przydatne funkcje

Automatyczna regulacja obrazu/dźwięku

[Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości](#)

[Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia otoczenia](#)

Dodawanie ulubionych aplikacji

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

[Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku](#)

[Wyszukiwanie słów kluczowych](#)

Zmniejszanie zużycia energii

[Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności](#)

[Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności](#)

Używanie zegara i timerów

[Ręczne ustawianie aktualnej godziny](#)

[Ustawianie timera włączenia](#)

[Ustawianie timera uśpienia](#)

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

**Nawiązywanie połączenia
z Internetem**

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Nawiązywanie połączenia z Internetem

[Połączenie bezprzewodowe \(wbudowana sieć LAN\)](#)

[Połączenie przewodowe \(z kablem sieci LAN\)](#)

[Ustawienia IPv6](#)

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

**Korzystanie z sieci
domowej**

Wprowadzanie r6żnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakładek

Korzystanie z sieci domowej

Odtwarzanie zawartořci na telewizorze

Ustawienia sieci domowej

[Włączanie funkcji urządzenia wyświetlającego](#)

[Włączanie lub wyłączenie dostępu z urządzenia sterującego](#)

[Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia wyświetlającego](#)

[Wybieranie serwer6w do wyświetlenia](#)

[Sprawdzanie połączenia z serwerem](#)

[Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct \(bez routera bezprzewodowego\)](#)

Odtwarz. treřci: urządzenie wyświetlające

[Używ. smartfona/tabletu jako pilota](#)

[Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze \(funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem\)](#)

[Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze \(funkcja Kopia lustrzana\)](#)

[Udostępnianie zdjęć](#)

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis
treřci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj66c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r63nych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Wprowadzanie r63nych ustawie6n

Ustawienia obrazu i ekranu

[Wybieranie trybu obrazu](#)

[Regulacja ustawie6n obrazu, np. jasno66 i kolor obrazu.](#)

[Ustawianie rozmiaru i po66zenia ekranu](#)

Ustaw. d3wizku

[Regulacja ustawie6n d3wizku, np.: d3wizki niskie i wysokie i balans.](#)

[Ustawianie d3wizku stosownie do pozycji telewizora](#)

Ustawianie kana6w cyfrowych

[Ustawienie napis6w](#)

[Ustawianie d3wizku w transmisjach cyfrowych](#)

[Automatyczne dostrajanie kana6w cyfrowych](#)

[R66czne dostrajanie kana6w cyfrowych](#)

[Zwi6kszenie jako6ci obrazu wybranego kana6u](#)

[Automatyczne zapisywanie nowych uslug cyfrowych](#)

[Sortowanie kana6w cyfrowych](#)

[Przenoszenie listy program6w przy u3yciu urz6dzenia USB](#)

[Automatyczne dostrajanie kana6w satelitarnych](#)

[Sortowanie kana6w satelitarnych](#)

[Automatyczne zapisywanie nowych uslug satelitarnych](#)

Ustawianie kana6w analogowych

[Automatyczne dostrajanie kana6w analogowych](#)

[R66czne programowanie kana6w analogowych](#)

[Zmiana kana6w przyciskami z cyfr66](#)

[Sortowanie kana6w analogowych](#)

[Edycja opisu program6w](#)

Ust. informacji o programie i uslugach

[Wy6wietlanie listy program6w analogowych](#)

[Ustawienia paska z informacjami](#)

[Wy6wietlanie tapety przy transmisji radia](#)

[Automatyczne zmienianie kana6w](#)

[Dost6p do p6atnej telewizji](#)

[Ustawianie aplikacji interaktywnych](#)

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

[Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej](#)

[Ustawianie ograniczeń wiekowych](#)

[Blokowanie określonych programów](#)

[Blokowanie kanałów interaktywnych](#)

[Blokowanie nagranej zawartości](#)

Ustawienia dźwięku

[Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej](#)

[Wyłączanie logo przy uruchomieniu](#)

[Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia](#)

[Ustawianie powiadomień](#)

[Ustawianie języka menu](#)

[Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania](#)

[Ustawianie urządzenia Bluetooth](#)

[Przywracanie ustawień fabrycznych](#)

Ustawienia zewnętrznego wyjścia dźwięku

[Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku](#)

[Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu audio](#)

[Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu pilota](#)

[Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku](#)

[Ustawianie łącza między słuchawkami i głośnikiem](#)

[Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina domowego](#)

Ustawienia wejścia zewnętrznego

[Zarządzanie wejściami zewnętrznymi](#)

[Przełączanie wejścia wideo](#)

[Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia wideo](#)

Uruchamianie wstępnej konfiguracji

Obsługa

[Sprawdzanie informacji o systemie](#)

[Przesyłanie historii działania](#)

Aktualizacja oprogramowania

[Aktualizacja oprogramowania do transmisji i usług](#)

[Aktualizacja oprogramowania telewizora](#)

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Rozwiązywanie problemów

Autodiagnostyka

Zasilanie: problemy

Obraz i ekran: problemy

Odbiór transmisji: problemy

Obraz 3D / okulary: problemy

Dźwięk: problemy

Połączone urząd.: problemy

Nagrywanie na USB: problemy

Wyniki testów połączenia z siecią

Sieć lub aplikacje: problemy

Sieć domowa: problemy

Pilot: problemy

Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania

Mysz Bluetooth — problemy

Kopia lustrzana - problemy

Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy

TV SideView, objawy

Oznaki Photo Share

Notes

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

U6zywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dzen6

Korzystanie z urz6dzen6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak u6zywa6 zakladek


Jak u6zywa6 zakladek

Mo6esz zapisa6 cz66sto wy6wietlane strony tego podr6cznika. U6zy kolorowych przycisk6w wy6wietlonych u do6u ekranu.

Aby zapisa6 stron6

Na stronie, do kt66rej ma zosta6 dodana zakladek, naci6nij 66lty przycisk, odpowiadaj6cy pozycji [Dodaj zakladek] u do6u ekranu.

(U6zywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij pasek sterowania (••••), przesun6 palec po panelu dotykowym, aby wybra6 66lty przycisk, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy).

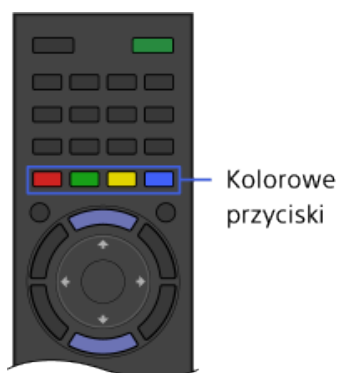

Aby uzyska6 dost6p do strony z zakladek6

Naci6nij zielony przycisk, odpowiadaj6cy pozycji [Poka6 zakladek] u do6u ekranu w celu wy6wietlenia listy zakladek. (U6zywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij pasek sterowania (••••), przesun6 palec po panelu dotykowym, aby wybra6 zielony przycisk, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy). Wybierz 66dany tytu6.

Aby powr6ci6 do poprzedniego ekranu

Naci6nij przycisk RETURN.

Aby usun6c zakladek6

Na stronie z zakladek6 naci6nij 66lty przycisk, odpowiadaj6cy pozycji [Usu6 zakladek] u do6u ekranu.

(U6zywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij pasek sterowania (••••), przesun6 palec po panelu dotykowym, aby wybra6 66lty przycisk, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy).

[↑ Do pocz6tku strony](#)

Czynnořci podstawowe

- Używanie pilota
- Odkryj „Discover”
- Ekran Menu głównego
- Regulacja obrazu
- Używanie i-Manual
- Obserwacja podł. urzřadz.
- Odkryj funkcję Oglřdanie ze znajomymi
- Używanie aplikacji

[↑ Do poczřtku strony](#)

Opis częřci

Telewizor

- Prz3d
- Przyciski sterowania z tyłu
- Terminale z tyłu (dołu)
- Terminale z tyłu (na řrodku)
- Terminale z tyłu (z prawej)

Pilot

- G3ra
- G3rna częřć
- Środek
- Dolna częřć
- D3ł

Panel dotykowy zdalnego sterowania (opcja)

- G3rna częřć
- Dolna częřć
- Wyřwietlanie klawiatury ekranowej

Łatwiejsze znajdowanie treřci (ekran „Discover”)

Ekran Menu głównego

[↑ Do poczřtku strony](#)

Oglřdanie telewizji

- Wybieranie kanał3w
- Większa radořć z piłki nożnej
- Wyřwietlanie informacji tekstowych
- Obsługa programu telewizyjnego

- Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora
- Oglądanie w 3D
- Oglądanie dwóch obrazów
 - Wyświetlanie obrazu w obrazie
 - Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego
- Zmiana informacji/obrazu na wyświetlaczu Rozmiar/Audio
 - Wyświetlanie informacji
 - Podpisy
 - Format obrazu / tryb panoramiczny
 - Dźwięk
- Korzystanie z usług NVOD/MF

[↑ Do początku strony](#)

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

- Oglądanie filmów
- Słuchanie muzyki
- Oglądanie zdjęć

[↑ Do początku strony](#)

Używanie usług i aplikacji internetowych

- Używanie aplikacji
- Przeglądanie stron WWW
- Oglądanie wideo internetowego
- Korzystanie ze Skype
 - Konfiguracja początkowa
 - Nawiązywanie połączenia

[↑ Do początku strony](#)

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

- Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji

[↑ Do początku strony](#)

Korzystanie z innych urządzeń

- Odtwarzacz BD/DVD
 - Podłączenie HDMI
 - Podłączenie komponentowe wideo
 - Podłączenie SCART
 - Podłączenie kompozytowe
- Urządzenie USB do nagrywania
 - Konfiguracja początkowa
 - Nagrywanie za pomocą jednego przycisku
 - Nagrywanie z timerem
 - Oglądanie nagranej zawartości
 - Usuwanie nagranej zawartości
 - Wstrzymywanie oglądanego programu

- Aparat cyfrowy/kamera
- Urządzenie USB
- Komputer
- System audio
 - Podłączenie HDMI
 - Podłączenie optyczne audio
 - Podłączenie kabla audio
- Urządzenie MHL (smartfon, tablet itp.)
- Subwoofer bezprzewodowy (opcja)
- Odtwarzalne formaty plików (DLNA, urządzenia USB itp.)

[↑ Do początku strony](#)

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

- Ustawienie BRAVIA Sync
- Używanie Sync Menu
- Przyciski sterowania urządzeniem HDMI/MHL
- Wyświetlanie listy urządzeń BRAVIA Sync

[↑ Do początku strony](#)

Przydatne funkcje

- Automatyczna regulacja obrazu/dźwięku
 - Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości
 - Automatyczna regulacja jasności obrazu odpowiednio do oświetlenia otoczenia
- Dodawanie ulubionych aplikacji
- Korzystanie z funkcji wyszukiwania
 - Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku
 - Wyszukiwanie słów kluczowych
- Zmniejszanie zużycia energii
 - Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności
 - Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności
- Używanie zegara i timerów
 - Ręczne ustawianie aktualnej godziny
 - Ustawianie timera włączenia
 - Ustawianie timera uśpienia

[↑ Do początku strony](#)

Nawiązywanie połączenia z Internetem

- Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć LAN)
- Połączenie przewodowe (z kablem sieci LAN)
- Ustawienia IPv6

[↑ Do początku strony](#)

Korzystanie z sieci domowej

- Odtwarzanie zawartości na telewizorze
- Ustawienia sieci domowej

- Włączanie funkcji urządzenia wyświetlającego
- Włączanie lub wyłączanie dostępu z urządzenia sterującego
- Wprowadzanie ustawień zaawansowanych urządzenia wyświetlającego
- Wybieranie serwerów do wyświetlenia
- Sprawdzanie połączenia z serwerem
- Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera bezprzewodowego)

Odtwarz. treści: urządzenie wyświetlające

Używ. smartfona/tabletu jako pilota

Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem)

Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia lustrzana)

Udostępnianie zdjęć

[↑ Do początku strony](#)

Wprowadzanie różnych ustawień

Ustawienia obrazu i ekranu

- Wybieranie trybu obrazu
- Regulacja ustawień obrazu, np. jasność i kolor obrazu.
- Ustawianie rozmiaru i położenia ekranu

Ustaw. dźwięku

- Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.
- Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji telewizora

Ustawianie kanałów cyfrowych

- Ustawienie napisów
- Ustawianie dźwięku w transmisjach cyfrowych
- Automatyczne dostrajanie kanałów cyfrowych
- Ręczne dostrajanie kanałów cyfrowych
- Zwiększanie jakości obrazu wybranego kanału
- Automatyczne zapisywanie nowych usług cyfrowych
- Sortowanie kanałów cyfrowych
- Przenoszenie listy programów przy użyciu urządzenia USB
- Automatyczne dostrajanie kanałów satelitarnych
- Sortowanie kanałów satelitarnych
- Automatyczne zapisywanie nowych usług satelitarnych

Ustawianie kanałów analogowych

- Automatyczne dostrajanie kanałów analogowych
- Ręczne programowanie kanałów analogowych
- Zmiana kanałów przyciskami z cyfrą
- Sortowanie kanałów analogowych
- Edycja opisu programów

Ust. informacji o programie i usługach

- Wyświetlanie listy programów analogowych
- Ustawienia paska z informacjami
- Wyświetlanie tapety przy transmisji radia
- Automatyczne zmienianie kanałów
- Dostęp do płatnej telewizji
- Ustawianie aplikacji interaktywnych

Ustawianie kontroli rodzicielskiej

- Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej

- Ustawianie ograniczeń wiekowych
- Blokowanie określonych programów
- Blokowanie kanałów interaktywnych
- Blokowanie nagranej zawartości

Ustawienia dźwięku

- Wyłączanie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej
- Wyłączanie logo przy uruchomieniu
- Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia
- Ustawianie powiadomień
- Ustawianie języka menu
- Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania
- Ustawianie urządzenia Bluetooth
- Przywracanie ustawień fabrycznych

Ustawienia zewnętrznego wyjścia dźwięku

- Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku
- Odbiór dźwięku ze słuchawek lub innego systemu audio
- Sterowanie głośnością zewnętrznego systemu audio przy użyciu pilota
- Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku
- Ustawianie łącza między słuchawkami i głośnikiem
- Ustawianie dźwięku do sterowania systemem kina domowego

Ustawienia wejścia zewnętrznego

- Zarządzanie wejściami zewnętrznymi
- Przełączanie wejścia wideo
- Wprowadzanie szczegółowych ustawień wejścia wideo

Uruchamianie wstępnej konfiguracji

Obsługa

- Sprawdzanie informacji o systemie
- Przesyłanie historii działania

Aktualizacja oprogramowania

- Aktualizacja oprogramowania do transmisji i usług
- Aktualizacja oprogramowania telewizora

[↑ Do początku strony](#)

Rozwiązywanie problemów

- Autodiagnostyka
- Zasilanie: problemy
- Obraz i ekran: problemy
- Odbiór transmisji: problemy
- Obraz 3D / okulary: problemy
- Dźwięk: problemy
- Połączone urząd.: problemy
- Nagrywanie na USB: problemy
- Wyniki testów połączenia z siecią
- Sieć lub aplikacje: problemy
- Sieć domowa: problemy
- Pilot: problemy
- Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania
- Mysz Bluetooth — problemy

Kopia lustrzana - problemy
Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy
TV SideView, objawy
Oznaki Photo Share
Notes

[↑ Do początku strony](#)

© 2014 Sony Corporation

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Używanie pilota


Dwa piloty

Do obsługi telewizora można używać pilota wykorzystującego promieniowanie podczerwone albo panel dotykowy zdalnego sterowania. To, czy Twój telewizor został dostarczony z panelem dotykowym zdalnego sterowania, zależy od modelu, regionu i kraju. Dostępny jest opcjonalny panel dotykowy zdalnego sterowania.

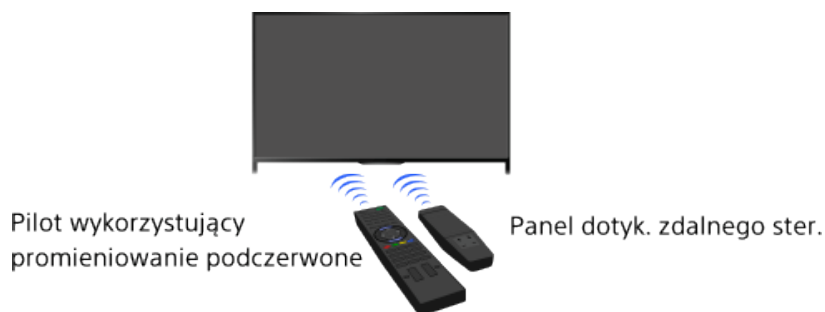


Używanie pilota wykorzystującego promieniowanie podczerwone

Do obsługi podstawowych ustawień i funkcji telewizora służą przyciski i

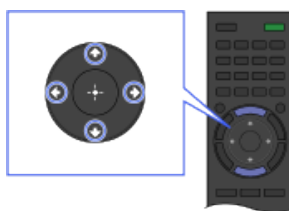

1 Wybierz pozycję na ekranie za pomocą przycisków i .

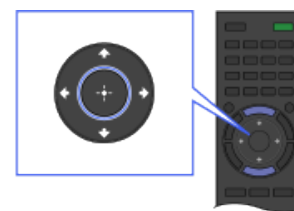

2 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk RETURN.

Używanie panelu dotykowego zdalnego sterowania

Do obsługi podstawowych ustawień i funkcji telewizora służy przesuwanie palca po panelu dotykowym i naciskanie go. Aby używać przycisków, których nie ma na panelu dotykowym zdalnego sterowania, należy skorzystać z klawiatury ekranowej. Przed użyciem panelu dotykowego zdalnego sterowania trzeba go zarejestrować.



- 1 Przesuń palec po panelu dotykowym, aby podświetlić pozycję.





- 2 Aby wybrać pozycję, naciśnij panel dotykowy, aż usłyszysz kliknięcie.



Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk RETURN.

Aby zarejestrować panel dotykowy zdalnego sterowania w telewizorze



Naciśnij przycisk HOME na pilocie wykorzystującym promieniowanie podczerwone, wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Konfig. panelu dotyk. zdalnego ster.], a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dostosowanie panelu dotykowym zdalnego sterowania

Można dostosować czułość panelu dotykowego oraz aktywować/dezaktywować instrukcję obsługi panelu dotykowego. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia panelu dotykowego] → żądana pozycja.

Aby uruchomić samouczek korzystania z panelu dotykowego zdalnego sterowania

Przed zapoznaniem się z samouczkiem, należy zarejestrować panela dotykowego zdalnego sterowania w telewizorze.

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia panelu dotykowego] → [Uruchom samouczek].

Aby wyświetlić instrukcję obsługi panelu dotykowego

Dotknij i przytrzymaj palec na środku panelu dotykowego, aby wyświetlić instrukcję jego obsługi, przedstawiającą gesty dostępne na bieżącym ekranie telewizora.

Przycisk OPTIONS

Naciśnięcie przycisku OPTIONS powoduje wyświetlenie menu Opcje i umożliwia szybki dostęp do funkcji dostępnych dla aktualnie wyświetlanego ekranu. (Pozycje w menu Opcje różnią się w zależności od wybranego ekranu). Jest to szybszy sposób na uzyskanie dostępu do funkcji niż Menu główne.



Obsługa funkcji za pomocą kolorowych przycisków

U dołu ekranu wyświetlane są kolorowe przyciski i dostępne funkcje.

Naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający funkcji, której chcesz użyć.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od ekranu.

Wskazówki

- Ilustracja po prawej stronie służy za przykład. Kolejność kolorowych przycisków różni się w zależności od regionu lub kraju.



Aby używać kolorowych przycisków za pomocą panelu dotykowego zdalnego sterowania

Naciśnij pasek sterowania (••••), aby otworzyć klawiaturę ekranową, przesuń palec po panelu dotykowym, aby podświetlić żądany kolorowy przycisk, a następnie dotknij panelu dotykowego, aby wybrać ten przycisk.

Powiązane informacje

- [Ekran Menu głównego](#)
- [Używanie i-Manual](#)

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Łatwiejsze znajdowanie treści (ekran „Discover”)

Przegląd

Funkcja Discover pozwala wyszukiwać interesującą zawartość (np. programy telewizyjne, treści internetowe itp.). Zawartość wyświetlana przez funkcję Discover różni się w zależności od modelu, regionu i kraju.



Kroki

1. Aby włączyć funkcję Discover, naciśnij przycisk DISCOVER.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, dotknij panela i przesuń palec z dołu w górę).



Panel dotyk.
zdalnego ster.

2. Wybierz żądaną kategorię za pomocą przycisków /.
3. Wybierz żądaną pozycję za pomocą przycisków / i naciśnij przycisk .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w lewo lub w prawo, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij panel dotykowy). Wyświetlona zostanie wybrana zawartość.

Aby zmienić ustawienia funkcji Discover

Aby zmienić ustawienia funkcji Discover, naciśnij przycisk OPTIONS, gdy wyświetlany jest ekran funkcji Discover, a następnie wybierz żądaną pozycję (np. [Dostosuj funkcję Discover] i [Ustawienia kategorii]).

Wskazówki

- Niektóre ustawienia opcji wymagają ustawienia zegara w telewizorze.

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ekran Menu głównego


Przegląd

Menu główne można wyświetlić, naciskając przycisk HOME. W górnej części Menu głównego wyświetlane są kategorie, takie jak [Kanały], [Filmy] i [Aplikacje]. Wybierając w podkategorii miniaturę zawartości, można ją odtworzyć. Za pomocą odpowiednich ikon można także używać funkcji (np. zmieniać ustawienia). Liczba kategorii i dostępnych pozycji różni się w zależności od regionu/kraju.



Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME.
2. Wybierz żądaną kategorię za pomocą przycisków .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesunij palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo).

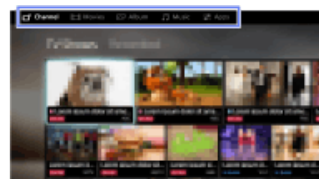

3. Naciśnij przycisk , a następnie wybierz żądaną podkategorię za pomocą przycisków .
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesunij palec po panelu dotykowym w dół, a następnie w prawo lub w lewo).
Po przesunięciu kursora poza lewą/prawą krawędź podkategorii zostaje wyświetlone następną podkategoria.



4. Wybierz miniaturę zawartości.
Zawartość zostanie odtworzona.

Kategorie w Menu głównym

[Kanały]

Możesz przeglądać miniatury audycji na żywo, nagranych i emitowanych w przyszłości. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło. Możesz również zmienić system emisji za pomocą menu [Lista kanałów] w dolnej części Menu głównego.

[Filmy]

Można oglądać filmy z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci domowej. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.

[Album]

Można przeglądać zdjęcia z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci domowej. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.

[Muzyka]

Można odtwarzać muzykę z serwisów internetowych, podłączonego urządzenia USB lub sieci domowej. Wybierz żądaną podkategorię, aby zmienić źródło.

[Aplikacje]

Możesz uruchamiać aplikacje. Wyświetlane są miniatury polecanych aplikacji ([Wybrane]) i Twoich ulubionych aplikacji ([Moje aplikacje]). Aby wyświetlić wszystkie aplikacje, wybierz opcję [Wszystkie aplikacje] w dolnej części Menu głównego.

Wskazówki

- Podkategorie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Ikony w Menu głównym

[Szukaj]

Możesz wprowadzić słowo kluczowe, aby wyszukać zawartość. Możesz też wybierać słowa kluczowe wyszukiwane wcześniej.
(Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).

[Wejścia]

Możesz wybrać urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.

[Serwer multimedialny]

Możesz wybrać serwer multimedialny (np. napęd USB, sieć domową), aby przeglądać jego zawartość za pomocą odtwarzacza multimedialnego.

[Ustawienia]

Możesz zmienić ustawienia telewizora (np. Ekran, Dźwięk, Kanał).

[Pomoc]

Możesz wyświetlić informacje o samodzielnej diagnostyce i wsparciu dla klientów. Możesz też wyświetlić tę instrukcję i-Manual.


[Stan sieci]

Możesz zobaczyć stan podłączenia sieci.


Możesz zobaczyć stan podłączenia sieci, wybierając ikonę.


: Połączono z siecią przewodową LAN.


: Połączono z siecią bezprzewodową LAN. Liczba linii fal pokazuje siłę sygnału.





: Połączono z siecią mobilną. Liczba słupków pokazuje siłę sygnału. (Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).

Do ikony dodaje się następujące znaki, aby pokazać określony stan.

: Ten znak pokazuje błąd połączenia z siecią. Znak ten pojawia się również w przypadku niekompletnej konfiguracji sieci. (W takim przypadku pojawia się dymek [Nie skonfigurowano sieci]).

: Ten znak pokazuje, że telewizor jest podłączony do sieci domowej, ale nie może połączyć się z Internetem.

: Ten znak pokazuje, że telewizor jest tymczasowo odłączony od sieci albo aktualnie próbuje nawiązać połączenie z siecią. W przypadku prawidłowej konfiguracji sieci, połączenie zostanie wznowione automatycznie.

W przypadku wyświetlenia  lub , sprawdź ustawienia i stan sieci. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan sieci].

Powiązane informacje

- [Oglądanie filmów](#)
- [Słuchanie muzyki](#)
- [Oglądanie zdjęć](#)
- [Używanie aplikacji](#)

[↑ Do początku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz36sci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze6

Korzystanie z urz3dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po3czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r3wnych
ustawie6**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak u6ywa6 zakladek


Regulacja ustawie6 obrazu, np. jasno6 i kolor obrazu.

Prze6l3d


Mo6esz regulowa6 r3wne ustawienia obrazu, takie jak jasno6/kolor obrazu itp.



Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ekran] → [Obraz] → 6dana opcja.

Aby powr3ci6 do ostatnio ogl3danego 6r3dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.


Dost3pne opcje

[Wej6cia docelowe]

Stosuje niestandardowe ustawienia obrazu do wybranego wej6cia lub do wsp3lnej pamieci wsp3dzielonej przez inne wej6cia. Aby zastosowa6 te same ustawienia obrazu dla wi3cej ni6 jednego wej6cia, wybierz opcje [Wsp3lne] i dostosuj ustawienia obrazu.

[Tryb obrazu]

Umo6liwia wybranie trybu obrazu zgodnie z wlasnymi preferencjami.

Naci6nij przycisk  (lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przej66 do opcji „Wybieranie trybu obrazu” i wy6wietli6 szczeg3ły.

[Przejd6 do strony](#)

[Zerowanie]

Przywraca wszystkie ustawienia opcji [Obraz] do ustawie6 domy6lnych, z wy6czeniem ustawie6 [Wej6cia docelowe], [Tryb obrazu] i [Zaawansowane ustawienia].

[Pod6wietlenie]

Reguluje jasno6 pod6wietlenia. Zmniejsza jasno6 ekranu w celu zmniejszenia poboru mocy.

[Kontrast]

Reguluje kontrast obrazu.

[Jasność]

Reguluje jasność obrazu.

[Nasycenie]

Reguluje intensywność koloru.

[Odcień]

Reguluje odcienie zielonego i czerwonego.
(Dostępność funkcji [Odcień] zależy od systemu kolorów).

[Temperatura barw]

Reguluje białość obrazu.
[Zimne]: nadaje białym kolorom niebieskawy odcień.
[Neutralne]: nadaje białym kolorom neutralny odcień.
[Ciepłe 1]/[Ciepłe 2]: nadaje białym kolorom czerwony odcień. [Ciepłe 2] nadaje odcień bardziej czerwony niż opcja [Ciepłe 1].

[Ostrość]

Reguluje ostrość obrazu.

[Redukcja zakłóceń]

[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia punktowe.
[Duża]/[Średnia]/[Mała]: modyfikuje efekt redukcji zakłóceń.
[Inteligentny]: automatycznie optymalizuje jakość obrazu z efektem redukcji zakłóceń.
(Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla analogowego wejścia RF, podłączenia SCART i kompozytowego wejścia wideo.)
W przypadku analogowego sygnału wejściowego o niskiej jakości zalecane jest wybranie opcji [Inteligentny].
[Wył.]: Wyłącza funkcję.

[Redukcja zakłóceń MPEG]

[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia w skompresowanych plikach wideo MPEG.
[Duża]/[Średnia]/[Mała]: redukuje zakłócenia w skompresowanych plikach wideo MPEG.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.

[Redukcja zakłóceń punkt.]

[Automat.]: automatycznie redukuje zakłócenia punktowe.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.

[Tworzenie realizmu]

Reguluje dokładność obrazu i jego zakłócenia w celu uzyskania realistycznego obrazu.

[Rozdzielczość]

Reguluje dokładność i ostrość obrazu.

[Filtrow. zakłóceń]

Reguluje obraz tak, aby zmniejszyć poziom zakłóceń.

[Łagodna gradacja]

Tworzy płynne przejścia między płaskimi powierzchniami na obrazie.

[Tryb filmu]

[Automat.] : wyświetla zawartość filmową z wyglądem zbliżonym do oryginalnego przez zastosowanie procesów charakterystycznych dla filmów.
[Wył.]: Wyłącza funkcję.
(Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub zbyt wiele zakłóceń, ustawienie jest wyłączane automatycznie, nawet po wybraniu opcji [Automat.]).

[Zaawansowane ustawienia]

- [Zerowanie]: resetuje wszystkie [Zaawansowane ustawienia] do wartości domyślnych (z wyjątkiem ustawienia [Balans bieli]).
 - [Korekcja czerni]: wzmacnia czarne obszary obrazu w celu uzyskania lepszego kontrastu.
 - [Zaaw. zwiększ. kontrastu]: automatycznie optymalizuje [Podświetlenie] i [Kontrast] odpowiednio do jasności ekranu. To ustawienie jest przydatne w przypadku ciemnych obrazów i scen.
 - [Gamma]: reguluje balans pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
 - [Automat. ograniczanie jasności]: zmniejsza blask, np. w scenach, w których cały ekran jest biały.
 - [Czystość bieli]: wzmacnia biel na obrazie.
 - [Żywy kolor]: sprawia, że kolory są bardziej żywe.
 - [Balans bieli]: reguluje poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na ekranie.
 - [Uwydatnianie szczegółów]: uwydatnia szczegóły obrazu.
 - [Uwydatnianie krawędzi]: uwydatnia krawędzie obrazu.
 - [Naturalny kolor skóry.]: wykrywa twarze i odtwarza naturalny kolor skóry.
 - [Priorytet szybkości wyświetlania]: Skracza opóźnienie obrazu w celu optymalizacji reakcji na polecenia z kontrolerów gry/myszy komputerowej poprzez wybranie opcji [Wł.].
 - [Tryb ruchu LED]: redukuje rozmycie obrazu w ruchu.
-

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci
Oglądanie telewizji
Oglądanie film6w i zdjęć oraz słuchanie muzyki
Uzywanie usług i aplikacji internetowych
Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu
Korzystanie z innych urządzeń
Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync
Przydatne funkcje
Nawiązywanie połączenia z Internetem
Korzystanie z sieci domowej
Wprowadzanie r6żnych ustawień
Rozwiązywanie problem6w
Jak uzywać zakładek

Uzywanie i-Manual

Szukanie informacji

Instrukcja i-Manual wyjařnia, w jaki sposob korzystać z funkcji telewizora. Na głównej stronie instrukcji i-Manual moźna wybrać żądane metodę poszukiwania informacji.



- 1 Spis treřci: wyszukiwanie z listy tytuł6w.**
- 2 Rozwiązywanie problem6w: wyszukiwanie rozwiązań problem6w.**
- 3 Indeks: wyszukiwanie według nazwy funkcji/cechy.**

Wybierz jedną z kart: **1/2/3**.


Wskaz6wki

- Dostarczony wydrukowany podręcznik zawiera waźne informacje, takie jak przestrogi i instrukcje obsługi mające na celu zapobiegzenie wypadkom. Aby bezpiecznie uzytkować telewizor, naleźy dokladnie przeczytać dostarczony wydrukowany podręcznik.

Kroki

Przykład procedury: szukanie „Spis treřci”

1. Na głównej stronie tego podręcznika wybierz kartę „Spis treřci” za pomoca przycisk6w . (Jeřli uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesun palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo).
 2. Wybierz tytuł po lewej stronie ekranu za pomoca przycisk6w , a następnie naciřnij przycisk . (Jeřli uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesun palec po panelu dotykowym w g6rę lub w d6ł, aby wybrać tytuł, a następnie naciřnij panel dotykowy).
- Tytuły po prawej stronie ekranu zmieniają się w zaleźności od tytułu wybranego po lewej stronie ekranu.

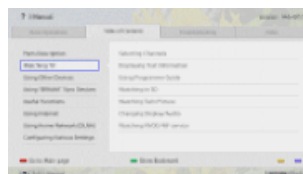

3. Wybierz tytuł po prawej stronie ekranu za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk ⊕.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w górę lub w dół, aby wybrać tytuł, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Pojawi się strona z wybranym tytułem.
4. Naciśnij przycisk ▶, aby przejść do następnej strony.
Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij przycisk ◀.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo).



Aby przejść do strony głównej

Naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk znajdujący się u dołu ekranu.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), aby otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wybierz odpowiedni kolorowy przycisk).

Aby zamknąć i-Manual

Naciśnij przycisk i-MANUAL.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), aby otworzyć klawiaturę ekranową, a następnie wybierz przycisk i-MANUAL).

Jeśli naciśniesz ponownie przycisk i-MANUAL, poprzednio wyświetlana strona pojawi się na powrót. Jeśli naciśniesz przycisk i-MANUAL po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora, pojawi się strona główna.

Ponowne wyświetlanie strony podczas oglądania telewizora

Naciskaj przycisk i-MANUAL, aby przełączać pomiędzy ekranem telewizora a poprzednio wyświetlaną stroną i-Manual. W ten sposób możesz korzystać z i-Manual podczas oglądania telewizora.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk i-MANUAL, a następnie naciśnij panel dotykowy).



Zapisywanie często oglądanych stron (zakładka)

Możesz zapisywać często oglądane strony w tym podręczniku za pomocą kolorowego przycisku. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakładek, naciśnij kolorowy przycisk odpowiadający pozycji [Pokaż zakładkę] u dołu ekranu.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk [Pokaż zakładkę], a następnie naciśnij panel dotykowy).

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urzadz6n

Korzystanie z urzadz6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6żnych ustawieñ

Rozwiązywanie problem6w


Jak używać zakładek

Obserwacja podł. urzadz.

Przegląd

Po podłączeniu r6żnych urzadz6n (np. nagrywarki BD, aparatu cyfrowego, komputera, smartfonu, tabletu) do telewizora, moźesz korzystać z odtwarzania zawartořci, takiej jak zdjecia i muzyka na podłączonym urzadz6niu.

Moźna podłączyć urzadz6nie, korzystając z dw6ch sposob6w:

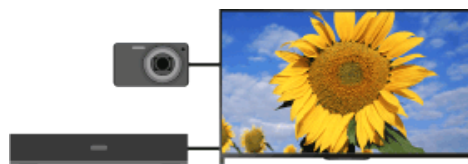

Podłączenie kablowe



Podłączenie sieciowe

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treřci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Rozmowy ze znajomymi podczas oglądania telewizji



Przegląd

Funkcja Oglądanie ze znajomymi umożliwia użycie usług sieci społecznościowych podczas oglądania programu telewizyjnego. Możesz czerpać radość z rozmów ze znajomymi i sprawdzać wypowiedzi innych osób dotyczące programu w komentarzach na ekranie. (Funkcje, które mogą być używane z funkcją Oglądanie ze znajomymi różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju).



Kroki

1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.

Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów).

2. Naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby uruchomić funkcję Oglądanie ze znajomymi.

Pojawi się ekran Oglądanie ze znajomymi. (Rozmiar obrazu oglądanego programu zostanie zmniejszony i pojawi się obszar tweetów).



3. Naciśnij ponownie przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, a następnie zaloguj się do żądanej usługi sieci społecznościowej.

Po zalogowaniu się nazwa konta jest wyświetlana obok nazwy usługi na ekranie menu.

Aby zatrzymać funkcję Oglądanie ze znajomymi, podczas wyświetlania ekranu Oglądanie ze znajomymi naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, następnie naciśnij ponownie przycisk SOCIAL VIEW.

Aby wyświetlić program w trybie pełnego ekranu

Naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć pasek menu, następnie wybierz [Układ widoku] → [Ustawienia ekranu:] → [Nakładanie].

Aby wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania

Obszar usługi sieci społecznościowej przedstawia tweety związane z oglądanym programem. Można także wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania. Podczas wyświetlania ekranu Oglądanie ze znajomymi naciśnij przycisk SOCIAL VIEW, aby otworzyć ekran menu, wybierz [Ustal słowo kluczowe dla wiadomości tweet], następnie wprowadź żądane słowo kluczowe.

Wskazówki

- Z serwisu Twitter można korzystać bez logowania się, ale zalogowanie się do niego pozwoli skorzystać z dodatkowych funkcji serwisu Twitter.

Uwagi

- Jeśli nie masz konta usługi sieci społecznościowej, utwórz je przy użyciu komputera.
- Podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi nie można wyświetlać obrazów 3D.
- Opcja [Format ekranu] zmienia się na [Pełny] podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi.
- Po uruchomieniu aplikacji Discover podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi niektóre kategorie nie zostaną wyświetlone.
- Urządzeniem BRAVIA Sync nie można sterować przy użyciu pilota telewizora podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi. Do sterowania urządzeniem użyj jego pilota.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis cz6ści

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

**Używanie usług i aplikacji
internetowych**

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejsku

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej


Wprowadzanie r6żnych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak u6ywa6 zakladek

Używanie aplikacji



Przegl6d

Naci6nij przycisk SEN/APPS lub wybierz z menu g6łwnego opcj6  [Aplikacje], aby otworzy6 kategori6 Aplikacje, kt6ra pozwala korzysta6 z zawarto6ci pochodz6cej z Internetu. Z tego ekranu mo6na uzyskiwa6 dost6p do r6żnych usług i aplikacji. Pozycje w kategorii Aplikacje r66ni6 si6 w zale6no6ci od regionu/kraju i mog6 ulega6 zmianie.



Kroki

1. Nawi6z połączy z szerokopasmowym Internetem.

Naci6nij przycisk , aby przej66 do listy tytuł6w. Nast6pnie naci6nij ponownie przycisk , aby przej66 do pozycji „Nawi6zywanie połączy z Internetem” w celu uzyskania szczeg6ł6w.

(Je6li u6ywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij panel dotykowy. Nast6pnie naci6nij ponownie panel dotykowy, aby przej66 do pozycji „Nawi6zywanie połączy z Internetem” w celu uzyskania szczeg6ł6w).

2. Naci6nij przycisk SEN/APPS lub wybierz z menu g6łwnego opcj6 [Aplikacje], aby otworzy6 kategori6 Aplikacje.

3. Wybierz odpowiedni6 miniatur6, aby uruchomi6 6z6dan6 aplikacj6.

Aby wy6wietli6 wszystkie aplikacje, mo6esz w menu g6łwnym wybra6 opcj6 [Wszystkie aplikacje].

Wskaz6wki

- W zale6no6ci od rodzaju usługi przed skorzystaniem z niej mo6e by6 wymagana rejestracja.

Aby doda6 aplikacj6 do [Moje aplikacje]

Wybierz ikon6 +, aby wy6wietli6 wszystkie aplikacje, wybierz 6z6dan6 aplikacj6, a nast6pnie opcj6 [Dodaj do Moich aplikacji]. Albo wybierz opcj6 [Wszystkie aplikacje] w menu g6łwnym, aby wy6wietli6 wszystkie aplikacje, wybierz 6z6dan6 aplikacj6, a nast6pnie opcj6 [Dodaj do Moich aplikacji].

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6s6ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz s6uchanie muzyki

Uzywanie us6ug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6znych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zak6adek

Prz6d



1 Czujniki i pod6wietlenie

- Czujnik pilota**
 Odbiera sygna6y z pilota.
 Skieruj pilot na logo Sony, aby obs6ugiwa6 telewizor.
 Nie k6ad6 niczego w pobli6zu czujnika. Mo6e to zak6o6ci6 jego funkcjonowanie.
- Czujnik 6wiat6a**
 Okre6la poziom o6wietlenia w pomieszczeniu i dostosowuje do niego jasno66 ekranu.
 Nie k6ad6 niczego w pobli6zu czujnika. Mo6e to zak6o6ci6 jego funkcjonowanie.

Dioda LED pod6wietlenia

Pod6wietlenie LED 6wieci si6 lub miga w odpowiedzi na czynno6ci wykonywane pilotem i 6wieci si6 w r6znych kolorach, w zale6no6ci od stanu telewizora.



Miganie

(szybko66 migania zale6y od stanu)

- Telewizor jest w66czony
- Telewizor odbiera po6czenie przychodz6ce *2
- Telewizor znajduje si6 w trybie Obraz wy66czony
- Trwa aktualizacja oprogramowania



Miganie

Gdy telewizor i urz6dzenie mobilne (np. smartfon) s6 po66czone bezprzewodowo



*1

Podczas nagrywania (w66cznie z trybem SCART REC) lub gdy telewizor jest w trybie wstrzymania *2



*1

Ustawione s6 nast6puj6ce funkcje timera:
 Timer w66czenia, Timer u6pienia, Przypomnienie (*2), Timer nagrywania (*2)

- W przypadku jednoczesnego wyst6pienia kilku stan6w wy6szy priorytet ma stan znajduj6cy si6 wy66e w tabeli.

- Podświetlenie LED nie świeci się, gdy telewizor jest w trybie czuwania, z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa nagrywanie lub ustawiony jest timer.
- *1: Jeśli w obszarze [Dioda podświetlenia LED] wybrano opcję [Prosta reakcja], podświetlenie LED nie świeci ciągle, ale miga w celu potwierdzenia operacji.
- *2: Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis cz3ści

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz słuwanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy
z Internetem


Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywać zakladek

Przyciski sterowania z tyłu

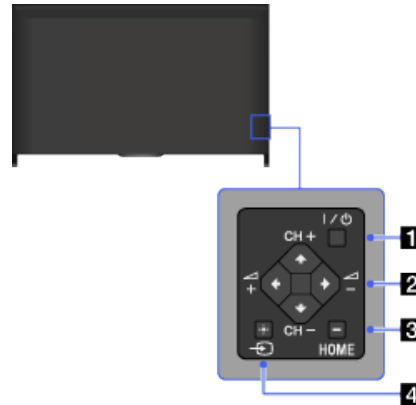

1 (Zasilanie)

Naciśnij, aby włączyć telewizor albo przełączyć go w tryb czuwania.

2 (Kanał)/ (Głośność)

Naciśnij, aby wybrać następny (+) lub poprzedni (-) kanał.

Naciskaj, aby wyregulować głośność.

- W Menu głównym telewizora te przyciski działają jak .

3 HOME

Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.

4 (Wyb3r wejścia)/ (Wybierz / potwierdź)

Naciśnij, aby wyświetlić listę wejść.

Aby wybrać odpowiednie wejście, naciśnij ten przycisk wielokrotnie.

- W Menu głównym telewizora ten przycisk działa jak (wybierz/potwierdź).

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem


Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem3w

Jak używać zakładek


Terminale z tyłu (dołu)

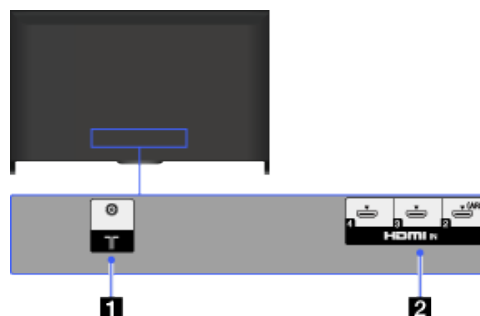

1

Wejście RF umożliwiające połączenie z telewizją kablową lub anteną.

- W przypadku modeli kompatybilnych z telewizją satelitarną dostępne jest także wejście satelitarne.



2 HDMI IN 2/3/4

Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z dowolnym urządzeniem audio/wideo kompatybilnym z HDMI. W przypadku podłączenia urządzenia obsługującego funkcję BRAVIA Sync możliwa jest też komunikacja z podłączonym urządzeniem.

- Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
- W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio obsługującego technologię Audio Return Channel (ARC) użyj interfejsu HDMI IN 2. W przypadku braku takiej kompatybilności wymagane jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6ści

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz słuwanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejsku

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połączeni
z Internetem


Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6znych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Terminale z tyłu (na 6rodku)

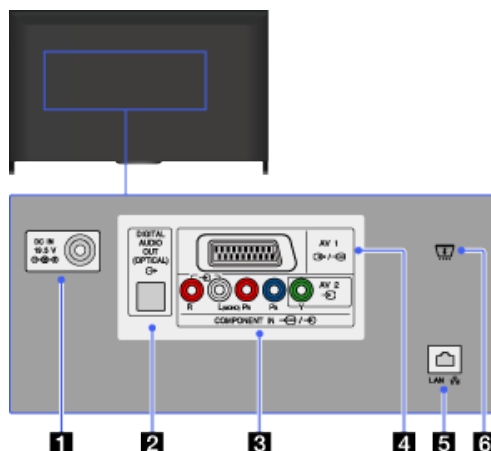

1 DC IN 19.5 V

Do podłączeni dostarczonego zasilacza sieciowego.

W zale6no6ci od modelu telewizor mo6e nie by6 wyposa6ony w to złącze. W takim przypadku zasilacz sieciowy nie jest dostarczany.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Za pomoc6 wej6cia cyfrowego audio (optycznego) mo6na odtwarza6 d6wi6k telewizora na podłączonym systemie kina domowego.

3 AV2, COMPONENT IN

To wej6cie mo6e by6 używane jako kompozytowe wej6cie wideo lub komponentowe wej6cie wideo. W przypadku podłączeni do urz6dzeni mono podłącz do gniazda (złącza) audio L (MONO).

W przypadku połączeni kompozytowego użyj złącza AV2 do podłączeni sygnału wideo i złącza (L/R) wej6cia COMPONENT IN do podłączeni sygnału audio.

W przypadku podłączeni komponentowego użyj Y, PB i PR do podłączeni sygnału wideo i złącza (L/R) do podłączeni sygnału audio.

- Telewizor automatycznie wykrywa i przełącza pomi6dzy AV2 i COMPONENT IN. Aby r6cznie ustawi6 typ wej6cia, naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia] → [Wej6cia zewn6trzne] → [Wej6cie AV2/Component].

4 AV1

Podłącz za pomoc6 kabla SCART. W przypadku podłączeni analogowego dekodera tuner telewizora wysyła zakodowane sygnały do dekodera, a dekodery rozkodowuje je przed wysylniem.

- Ustawienia wyj6cia SCART nale6y wprowadzi6 przy przesylniu cyfrowego sygnału RF w niekt6rych modelach lub krajach. Naci6nij przycisk OPTIONS i wybierz opcje [Nagryw. SCART wł.].

5 LAN

Połączenie z istniejącą siecią za pomocą kabla Ethernet.

6 **CAM (Moduł dostępu warunkowego)**

Umożliwia dostęp do płatnych usług telewizyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika dostarczonego z modułem CAM.

- Nie wkładaj karty smart bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Musi ona zostać włożona do modułu dostępu warunkowego dostarczanego przez autoryzowanego przedstawiciela.
- Moduł CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/obszarach. Sprawdź, czy moduł jest obsługiwany u autoryzowanego przedstawiciela.
- Po przełączeniu się na program cyfrowy po używaniu wideo internetowego może pojawić się komunikat CAM.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem


Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Terminale z tyłu (z prawej)

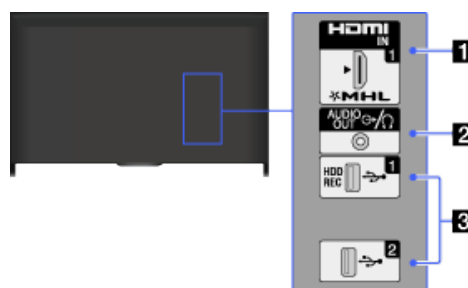

1 HDMI IN 1/MHL

Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z dowolnym urządzeniem audio/wideo kompatybilnym z HDMI. Możesz także podłączyć urządzenie MHL (Mobile High-definition Link) za pomocą kabla MHL. W przypadku podłączenia urządzenia obsługującego funkcję BRAVIA Sync możliwa jest też komunikacja z podłączonym urządzeniem.

- Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.
- W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio obsługującego technologię Audio Return Channel (ARC) użyj złącza HDMI IN 2 znajdującego się w dolnej części telewizora. W przypadku braku takiej kompatybilności wymagane jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

2 AUDIO OUT/OPTICAL

Podłącz słuchawki lub system stereo, aby słuchać dźwięku telewizora za pośrednictwem podłączonego wyposażenia.

Aby słuchać dźwięku telewizora za pomocą podłączonego wyposażenia, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Słuchawki] lub [Wyjście audio].

- Po ustawieniu opcji [Wyjście audio] w obszarze [Słuchawki/Wyjście audio] wybierz opcję [Stałe] lub [Regulowane], naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Dźwięk] → [Wyjście audio].

3 USB 1 (HDD REC)/2

Możesz słuchać muzyki, a także oglądać zdjęcia i filmy wideo zapisane w urządzeniu USB.

Po wybraniu opcji USB 1 (HDD REC) można też nagrywać sygnał nadawany cyfrowo na zewnętrzny dysk USB.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Góra



- (Wybór wejścia / Zatrzymanie tekstu)

W trybie telewizji: naciskaj, aby wybrać wejście podłączonego urządzenia.
W trybie tekstowym: naciśnij, aby zatrzymać bieżącą stronę.
- (Tryb czuwania telewizora)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor (przełączyć go w tryb czuwania).
- (Ustawienie napisów)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć napisy (gdy ta funkcja jest dostępna).
- **AUDIO**

Naciśnij, aby zmienić tryb podwójnego dźwięku.
W trybie cyfrowym naciśnij, aby zmienić język aktualnie oglądanego programu.
- **SYNC MENU**

Naciśnij, aby wyświetlić menu BRAVIA Sync służące do sterowania urządzeniem zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
- **RELATED SEARCH**

Po podłączeniu telewizora do Internetu, możesz podczas oglądania programu telewizyjnego wyszukiwać powiązanych treści. (To, czego możesz wyszukiwać zależy od regionu/kraju i innych okoliczności).
- **TV PAUSE**

Naciśnij, aby wstrzymać aktualnie oglądany program.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem3w

Jak używać zakładek

G3rna część



Przyciski do podłączonych urządzeń

Przy użyciu tych przycisk3w można sterować podłączonym urządzeniem obsługującym funkcję BRAVIA Sync lub dyskiem twardym USB.

TITLE LIST

Naciśnij, aby wyświetlić listę tytuł3w.

REC

Naciśnij, aby nagrać bieżący program przy użyciu funkcji nagrywania na dysku twardym USB.

Kolorowe przyciski

Gdy dostępne s3ą kolorowe przyciski, na ekranie wyświetlany jest przewodnik po obsłudze.

Aby wykonać wybran3ą operację, postępuj zgodnie z informacjami w przewodniku po obsłudze.

SOCIAL VIEW

Dzięki funkcji SNS można ogl3dać telewizję razem ze znajomymi w każdym miejscu.

FOOTBALL

Naciśnij, aby zmienić tryb Live Football Mode.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Środek



- **DISCOVER**

Naciśnij, aby rozpocząć wyszukiwanie treści za pomocą funkcji Discover.

- **SEN/APPS**

Naciśnij, aby otworzyć kategorię Aplikacje z Menu głównego.

- **GUIDE**

Naciśnij, aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach. Funkcja przewodnika może nie być dostępna w niektórych regionach lub krajach.

- **RETURN/BACK**

Naciśnij, aby wybrać lub potwierdzić wyróżniony element i wrócić do poprzedniego ekranu albo wyjść z menu.

- **OPTIONS**

Naciśnij, aby wyświetlić listę wygodnych funkcji i skrótów menu. Pozycje menu mogą się różnić w zależności od bieżącego wejścia i/lub zawartości.

- **HOME**

Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis cz3ści

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączania
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3żnych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywać zakladek

Dolna cz3ść



• DIGITAL/ANALOG

Naci3nij, aby przełączyć się między trybem cyfrowym i analogowym. Naci3nij podczas ogl3dania obrazu z podłączonego urz3dzenia, aby powróció do ostatnio ogl3danego trybu telewizji.

• EXIT

Naci3nij, aby powróció do poprzedniego ekranu albo wyjść z menu. Gdy dost3pna jest usługa interaktywna, naci3nij, aby wyjść z tej usługi.

• ?

Naci3nij, aby wyświetlió informacj3.

• ? i-MANUAL

Naci3nij, aby wyświetlió podr3cznik uzytkownika na ekranie (ten podr3cznik).

• Przyciski z cyframi / przyciski z literami

W trybie telewizji: naciskaj, aby wybraó kanały.

W trybie tekstowym: naci3nij, aby wprowadzió numer strony i/lub znaki alfabety.

Gdy dost3pna jest usługa interaktywna, mo3esz równie3 wprowadzaó litery.

• TV/RADIO

Naci3nij, aby przełączyó się między transmisj3 telewizji lub radia.

• (Tekst)

Naci3nij, aby wyświetlió informacj3 tekstow3.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej







Wprowadzanie r3wnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem3w

Jak używać zakładek

D3t



-  **+/- (Głośność)**
Naciskaj, aby wyregulować głośność.
-  **(Wyciszenie)**
Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.
- **PROG +/-**  
W trybie telewizji: Naciśnij, aby wybrać następną (+) lub poprzednią (-) kanał.
W trybie tekstowym: naciśnij, aby wybrać następną  lub poprzednią  stronę.
- **3D**
Naciśnij, aby wyświetlić Menu 3D.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem3w

Jak używać zakładek

G3rna część



- **SOCIAL VIEW**

Dzięki funkcji SNS można oglądać telewizję razem ze znajomymi w kaźdym miejscu.

- **I/O (Tryb czuwania telewizora)**

Naciśnij, aby włączyć telewizor albo wyłączyć go (przełączyć go w tryb czuwania).

- **Pasek sterowania (••••)**

Naciśnij, aby otworzyć klawiaturę ekranową w g3rnej części ekranu telewizora. Przesuń palec w lewo/prawo, aby poruszać się w lewo/prawo, a następnie naciśnij panel dotykowy.

- **Panel dotykowy**

Do sterowania telewizorem za pomocą panelu dotykowego służą gesty, takie jak naciskanie lub przesuwanie.

- **RETURN**

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu albo wyjść z menu.

- **HOME**

Naciśnij, aby wyświetlić Menu główne telewizora.

- **OPTIONS**

Naciśnij, aby wyświetlić listę wygodnych funkcji i skr3w3t3w menu. Pozycje menu mogą się różnić w zależności od bieżącego wejścia i/lub zawartości.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Dolna część



-  **+/- (Głośność)**
Naciskaj, aby wyregulować głośność.
- **PROG +/-**
Naciśnij, aby wybrać następny (+) lub poprzedni (-) kanał.
-  **(NFC)**
Dotknij urządzenia (np. niektóre modele telefonu Xperia) odpowiadającego funkcji Kopia ekranu jednym dotknięciem, a ekran urządzenia zostanie wyświetlony na telewizorze.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis cz6s6ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz s6uchanie muzyki

Używanie us6ug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejsku

Korzystanie z innych
urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6n

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak używa6c zak6ladek

Wyświetlanie klawiatury ekranowej

Przegl6d

Mo6na wyświetli6c klawiatur6 ekranow6.



Klawiatura ekranowa

Kroki

1. Naci6snij pasek sterowania (••••) na panelu dotykowym zdalnego sterowania.
Klawiatura ekranowa zostanie wyświetlona na ekranie.
2. Przesu6n palec w lewo/prawo, aby wybra6c przycisk, a nast6pnie naci6snij panel dotykowy.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6w

Korzystanie z urz6dze6w BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r66nych ustawie6w

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywac zakladek






Wybieranie kana6w6w

Przegl6d


Kana6y mo6na wybiera6c za pomoc6 funkcji Discover, Menu g66wnego lub przycisk6w numerycznych.



Wybieranie kana6w6w za pomoc6 funkcji Discover

1. Aby w66czy6c funkcj6 Discover, naci6nij przycisk DISCOVER.
(Je6li uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, dotknij panela i przesun6 palec z do6u w g66r6).
 2. Wybierz 66dany system emisji za pomoc6 przycisk6w /.
 3. Wybierz 66dan6 miniatur6 za pomoc6 przycisk6w / i naci6nij przycisk .
- (Je6li uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesun6 palec po panelu dotykowym w lewo lub w prawo, aby wybra6c miniatur6, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy).

Wybieranie kana6w6w za pomoc6 Menu g66wnego

1. Naci6nij przycisk HOME.
2. Wybierz opcj6  [Kana6y] w g66rzej cz66ci Menu g66wnego.
3. Wybierz 66dany system emisji za pomoc6 menu [Lista kana6w6w] w dolnej cz66ci Menu g66wnego.
4. Wybierz 66dany kana6.













Wybieranie kana6w6w za pomoc6 przycisk6w numerycznych

1. Naci6nij przycisk DIGITAL/ANALOG, aby wybra6c tryb cyfrowy/analogowy.
2. Naci6nij przyciski numeryczne, aby wybra6c kana6.

W przypadku kana6w6w o numerach 10 i wy6szszych po naci6nieniu pierwszego przycisku naci6nij szybko drugi.

Informacje o banerze informacyjnym

Podczas zmieniania kanału na krótko pojawia się baner informacyjny. Na banerze mogą być wyświetlane poniższe ikony.

- : usługa danych (aplikacja emisyjna)
- : usługa radiowa
- : usługa szyfrowana/objęta subskrypcją
- : dostępne ścieżki dźwiękowe w wielu językach
- : dostępne napisy
- : dostępne napisy i/lub ścieżka dźwiękowa dla niedosłyszących
- : zalecany minimalny wiek widzów bieżącego programu (od 3 do 18 lat)
- : Kontrola rodzicielska
- : Blokada programów cyfrowych
- : dostępna ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących
- : dostępne napisy czytane przez lektora
- : dostępna wielokanałowa ścieżka dźwiękowa

[↑ Do początku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6w oraz sluchanie muzyki

U6ywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak u6ywa6c zakladek

Wi6ksza rado6c z pi6ki no6znej

Przegl6d

Mo6esz uzyska6c bardziej realistyczny obraz i d6wi6k, jak gdyby6s ogl6da6 wydarzenie sportowe na stadionie.



Kroki

1. Naci6nij przycisk FOOTBALL i wybierz opcj6 [W6.].
(U6ywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij pasek sterowania (••••), przesu6n palec po panelu dotykowym, aby wybra6c przycisk FOOTBALL, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy).
G66s t6umu jest podkre6slony, a opcja [Tryb obrazu] ustawiona na [Sport].

Aby wy66czy6c Tryb Live Football Mode, naci6nij przycisk FOOTBALL, a nast6pnie wybierz [Wy6.].
(U6ywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij pasek sterowania (••••), przesu6n palec po panelu dotykowym, aby wybra6c przycisk FOOTBALL, a nast6pnie naci6nij panel dotykowy).

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjeć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6żnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek


Wyświetlanie informacji tekstowych


Przegląd

Możesz wyświetlać szereg informacji tekstowych oraz informacji graficznych opartych na tekście, takich jak wiadomości krajowe, prognoza pogody czy programy telewizyjne. Informacje będące przedmiotem zainteresowania możesz wybierać na kilku stronach, wprowadzając odpowiedni numer.




Kroki

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić informację tekstową.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).

Aby zamknąć informację tekstową, naciśnij przycisk .

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).


Informacje o ekranie informacji tekstowych



1 Wprowadzenie numeru strony


Pozwala przejść bezpośrednio do danej strony przez wybranie numeru strony na ekranie albo bezpośrednio wprowadzenie numeru strony.

2 Cursor wyboru strony



Pozwala wybrać nową stronę tekstową za pomocą kursora, przez naciśnięcie przycisku  (lub ekranu dotykowego na panelu dotykowym zdalnego sterowania).



3 Fasttext



Umożliwia szybki dostęp do żądanych stron poprzez naciśnięcie odpowiadającego im kolorowego przycisku, jeśli jest dostępny.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać odpowiedni kolorowy przycisk, a następnie naciśnij panel dotykowy).

Naciśnij przycisk  , aby zatrzymać stronę.


(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).

Naciśnij przycisk  , aby wyświetlić ukryte informacje (często stosowane na stronach z quizami).

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).

Informacje o usłudze cyfrowej informacji tekstowej

Usługa cyfrowej informacji tekstowej zapewnia obfite w grafikę treści cechujące się płynnymi obrazami i rysunkami. Możesz korzystać z różnych funkcji, takich jak linki do stron czy łatwe metody nawigacji. Usługę tę oferuje wielu nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

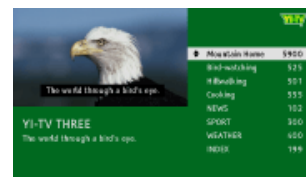

Informacje o usłudze cyfrowej aplikacji interaktywnej

Usługa cyfrowej aplikacji interaktywnej zapewnia wysokiej jakości cyfrowy tekst i grafikę wraz z zaawansowanymi opcjami. Ta usługa jest obsługiwana przez nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).



Uwagi

- Serwisy interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy dostarcza je nadawca.
- Dostępne funkcje oraz zawartość ekranu mogą się różnić, w zależności od nadawcy.
- W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji tekstowej za pomocą przycisku „text”, w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po opuszczeniu przez użytkownika aplikacji tekstu cyfrowego, dekodowanie napisów zostanie wznowione automatycznie.

[↑ Do początku strony](#)

CzynnoŹci podstawowe

Opis cz6Źci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w kaŹdym miejscu

Korzystanie z innych urz6dzeŹ

Korzystanie z urz6dzeŹ BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie poŹczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawieŹ

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uŹywa6c zakladek

Obsluga programu telewizyjnego

Przegl6d

MoŹesz szybko znaleŹc ulubione programy i szczeg6lowe informacje o programach. Dost6pne s6 bieŹc6 informacje o programach i tygodniowe programy telewizyjne na nast6pne osiem dni. (Ta funkcja jest dost6pna wyŹcznie w przypadku sygnaŹu cyfrowego i jest uzaleŹniona od regionu/kraju. W niekt6rych krajach jest dost6pna tylko przy ustawieniu opcji [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji og6lnych] → [DziaŹanie przycisku GUIDE] → [Uruchom Przewodnik]).



Kroki

1. NaciŹnij przycisk GUIDE, aby wyŹwietli6 cyfrowy przewodnik po programach. (UŹywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciŹnij pasek sterowania (••••), przesuŹ palec po panelu dotykowym, aby wybra6 przycisk GUIDE, a nast6pnie naciŹnij panel dotykowy).
2. Wybierz program do ogl6dania.



Aby zamkn66 cyfrowy przewodnik po programach, naciŹnij przycisk GUIDE.

(UŹywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciŹnij pasek sterowania (••••), przesuŹ palec po panelu dotykowym, aby wybra6 przycisk GUIDE, a nast6pnie naciŹnij panel dotykowy).

Aby poszukiwa6 program6w wedlug gatunku

NaciŹnij przycisk OPTIONS, wybierz [Lista gatunk6w program6w] i Ź6dany gatunek, a nast6pnie Ź6dany program.



Aby zarejestrowa6 ulubione programy

NaciŹnij przycisk OPTIONS, wybierz opcj6 [Ustaw. przewodn. po ulubionych.]/[Konf. ulubionych]* i Ź6dan6 kategori6, a nast6pnie post6puj zgodnie z instrukcjami wyŹwietlanymi na ekranie, aby zarejestrowa6 kanaŹy.

* Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.


Aby ustawić przypomnienia

Możesz ustawić przypomnienia dla programów, które mają zostać wyemitowane. Po wybraniu w przewodniku programu, który ma zostać wyemitowany, wybierz polecenie [Przypomnienie].

Aby wyświetlić listę programów, dla których ustawiono przypomnienia, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Kanały] →  [Nagrania] → [Lista programatora].

(Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu/regionu/kraju).

Informacje o ekranie cyfrowego przewodnika po programach

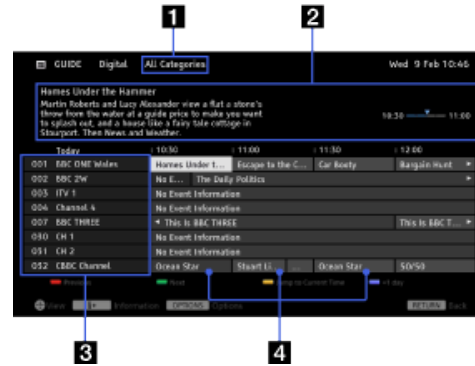

1 Kategoria

Wskazuje nazwę kategorii (np. [Przewodnik po ulubionych 1]), zawierającej wszystkie kanały należące do tej kategorii.

2 Okienko informacyjne

Pokazuje informacje o podświetlonym programie.

3 Informacja o kanale

Wyświetla nazwę kanału oraz numer nadawcy.

4 Siatka programowa

Umożliwia wybór programu do oglądania albo do ustawienia jako przypomnienie*.

* Dostępność ustawienia jako przypomnienie zależy od regionu/kraju.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Używanie funkcji wyszukiwania w instrukcji telewizora

Przegląd

Możesz wyszukiwać informacje o programach telewizyjnych oraz szczegóły dotyczące obsady.





Wskazówki

- Od marca 2014 roku ta funkcja będzie dostępna w następujących regionach/krajach.
Czechy / Dania / Niemcy / Szwajcaria / Austria / Wielka Brytania / Irlandia / Hiszpania / Francja / Włochy / Holandia / Belgia / Luksemburg / Norwegia / Polska / Rosja / Słowacja / Finlandia / Szwecja / Nowa Zelandia / Australia / Stany Zjednoczone / Kanada / Brazylia

Kroki

1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.

Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów).

2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Kanały].

3. Wybierz [Guide].

Wyświetla szczegółowe informacje o programach telewizyjnych.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij kilka razy przycisk RETURN.

Uwagi



- Przewodnik i wysz. można włączyć tylko wtedy, gdy w opcji [Działanie przycisku GUIDE] wybrano ustawienie [Urucho. Przewodnik i wyszukiw].

Aby wyszukiwać programy telewizyjne przez wprowadzenie słowa kluczowego.

Aby wyszukiwać programy telewizyjne przez wprowadzenie słowa kluczowego (np. tytułu), można wybrać opcję [Wysz. zdarzenia] z menu Opcje.

Aby włączyć wyświetlanie programu telewizyjnego przez naciśnięcie przycisku GUIDE lub ikony GUIDE.

Aby skonfigurować program telewizyjny, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Działanie przycisku GUIDE] → [Uruchom Przewodnik i wyszukiw].

Można także wybrać pozycję [Uruchom Przewodnik] w menu Opcje, aby przełączyć na transmitowany przewodnik po programach.

Wskazówki

- Jeśli wyświetlany kanał różni się wybranego, wybierz polecenie [Przypisz program], naciskając przycisk OPTIONS, a następnie z listy kanałów wybierz odpowiedni kanał. Jeśli dany kanał nie znajduje się na liście, wyszukaj go, wprowadzając odpowiednie słowo kluczowe (nazwę nadawcy). Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku kanałów w przystawce telewizyjnej.
- Podczas wyświetlania programu telewizyjnego naciśnięcie przycisku OPTIONS pozwala utworzyć listę ulubionych kanałów lub przełączyć się między programem telewizji cyfrowej, satelitarnej lub przystawki telewizyjnej. Przełączanie między programem telewizji cyfrowej, satelitarnej lub przystawki telewizyjnej jest dostępne tylko w modelach obsługujących telewizję satelitarną lub funkcję IR Blaster.

Uwagi

- Gdy brak danych dla kanału, program będzie pusty.
- Informacje o kanale mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźnym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Oglądanie w 3D

(Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

Przegląd

Możesz cieszyć się doświadczeniem wspaniałej rozrywki 3D, zapewnianej przez stereoskopowe gry wideo 3D i płyty Blu-ray 3D.


Aby oglądać zawartość z efektem 3D, podłącz urządzenie obsługujące efekt 3D bezpośrednio do telewizora, używając zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI oznaczonego logo HDMI.



Zalecana odległość oglądania obrazu 3D

Jeśli odległość oglądania jest niewłaściwa, obraz może być widoczny podwójnie. Zalecamy, aby siedzieć bezpośrednio na wprost telewizora.

Widok z boku

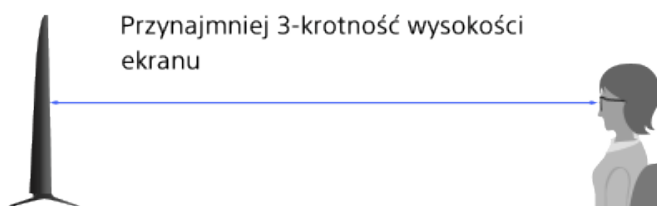

Wskazówki

- Jeśli planujesz zakup opcjonalnych pasywnych okular3w 3D, wybierz model TDG-500P.

Kroki

1. Wyświetl na ekranie telewizora zawartość, która ma być oglądana w 3D.
2. Załóż pasywne okulary 3D.
Jeśli nie widać efektu 3D, wykonaj następujące kroki.



3. Naciśnij przycisk 3D, aby wyświetlić ekran [Obraz 3D].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...))

przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, a następnie naciśnij panel dotykowy).

4. Naciskaj przycisk 3D, aby wybrać tryb [Obraz 3D] dopasowany do wyświetlanej zawartości. (Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (***), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać żądany tryb [Obraz 3D], a następnie naciśnij panel dotykowy).

[3D (Obok siebie)]: wyświetla obrazy w 3D obok siebie.

[3D (Nad i pod)]: wyświetla obrazy w 3D nad i pod.

[2D (Tylko po lewej)]: jeśli ten sam obraz jest wyświetlany obok siebie, rozszerzony obraz po lewej stronie jest wyświetlany w trybie 2D.

[2D (Tylko u góry)]: jeśli ten sam obraz jest wyświetlany nad i pod, rozszerzony obraz z góry jest wyświetlany w trybie 2D.

Przy niektórych rodzajach sygnału wejściowego lub formatu wybranie opcji [3D (Obok siebie)]/[3D (Nad i pod)]/[2D (Tylko po lewej)]/[2D (Tylko u góry)] może być niemożliwe.



Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby wyjść z Menu 3D, naciśnij przycisk RETURN.

Aby dezaktywować efekt 3D

Naciskaj przycisk 3D, aby wybrać opcję [Wył.] w [Obraz 3D].

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (***), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać ustawienie [Wył.] dla opcji [Obraz 3D], a następnie naciśnij panel dotykowy).

Aby użyć trybu SimulView™



(Dostępność tej funkcji zależy od modelu sprzętu).

Ten telewizor jest wyposażony w funkcję SimulView™. Podczas korzystania z tej funkcji używaj okularów wyłącznie do SimulView™.

SimulView™ umożliwia dwóm graczom jednocześnie oglądanie dwóch niezależnych obrazów na pełnym ekranie podczas grania w tę samą grę. Obraz jest wówczas wyświetlany w trybie 2D. Aby można było korzystać z tej funkcji, gra musi obsługiwać tryb SimulView™.

Aby wyregulować ustawienia 3D

Możesz regulować następujące ustawienia 3D.

Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Ekran] → [Ustawienia 3D] → żądana opcja.

[Obraz 3D]

Otwiera [Obraz 3D] w celu przełączania trybów wyświetlania.

[Auto 3D]

Wybierz opcję [Automat.], aby telewizor automatycznie przełączał się do trybu obrazu 3D po wykryciu sygnału 3D.

Wybierz opcję [Wył.], aby tryb obrazu 3D nie był wybierany automatycznie.

Przy niektórych rodzajach sygnału wejściowego lub formatu tryb obrazu 3D może nie włączyć się automatycznie.

W takim przypadku naciśnij przycisk 3D, aby wybrać ręcznie tryb obrazu 3D.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (***), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, a następnie naciśnij panel dotykowy).

[Powiadomienie o sygnale 3D]

Powiadamia o wykryciu sygnału 3D.

Uwagi

- Jeśli w opcji [Obraz 3D] wybrano ustawienie [Wył.], nie można używać trybu SimulView™.
- W zależności od wyświetlanego obrazu, korzystając z trybu SimulView™, gracze mogą widzieć wzajemnie swój obraz.
- Efekt 3D jest dostępny tylko wówczas, gdy obraz jest wyświetlany w trybie pełnego ekranu.
- Zalecany kąt oglądania i odległość mogą różnić się w zależności od lokalizacji telewizora i warunków panujących w pomieszczeniu.
- Konserwacja okularów
 - Przetrzyj delikatnie okulary miękką szmatką.
 - Uporczywe plamy można usunąć szmatką lekko zwilżoną roztworem delikatnego mydła i ciepłej wody.
 - Jeśli używana jest szmatka nasączona substancjami chemicznymi, przestrzegaj instrukcji podanych na opakowaniu.
 - Nigdy nie używaj do czyszczenia silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, alkohol lub benzen.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Wyświetlanie obrazu w obrazie

Przegląd


Możesz oglądać dwa obrazy (główny i dodatkowy) jednocześnie. Główny obraz może być wyświetlany w trybie pełnego ekranu, a dodatkowy obraz może być wyświetlany w dodatkowym oknie (np. wejście HDMI (format PC) lub program telewizyjny).



Kroki

1. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Podwójny obraz].
Jeśli wyświetlane źródło jest inne niż komputer, wybierz opcję [PIP].



2. Naciśnij przyciski , aby przełączyć dźwięk pomiędzy dwoma obrazami.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesunąć palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć wyjście audio).

Aby wyjść z trybu PIP, naciśnij przycisk RETURN.

Aby przesunąć dodatkowe okno

Naciśnij przyciski .

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesunąć palec po panelu dotykowym w górę lub w dół).

Dostępne kombinacje dwóch obrazów

- Gdy głównym źródłem obrazu jest program cyfrowy, obrazami dodatkowymi mogą być:
 - Wejście wideo
 - Wejście komponentowe
 - Wejście HDMI (format wideo)
- Gdy głównym źródłem obrazu jest program analogowy, obrazami dodatkowymi mogą być:
 - Wejście HDMI (format wideo)
- Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście wideo, obrazami dodatkowymi mogą być:

- Program cyfrowy
- Wejście HDMI (format wideo)
- Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście komponentowe, obrazami dodatkowymi mogą być:
 - Program cyfrowy
- Gdy głównym źródłem obrazu jest wejście HDMI (format wideo lub komputerowy), obrazami dodatkowymi mogą być:
 - Program cyfrowy
 - Program analogowy
 - Wejście wideo

Uwagi

- W przypadku jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów o różnej częstotliwości pionowej (np. obrazu pełnoekranowego typu 24p i obrazu dodatkowego typu 60i), obraz dodatkowy może nie być wyświetlany płynnie.
- Przy ustawieniu opcji [Motionflow] innym niż [Impuls]/[Wył.] obraz dodatkowy może nie być wyświetlany płynnie. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych z [Motionflow]). Aby temu zapobiec, ustaw opcję na [Wył.]. Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Obraz] → [Motionflow] → [Wył.].

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w kazdym
miejsku

Korzystanie z innych
urz6dzen

Korzystanie z urz6dzen
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie pol6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6znych
ustawien

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywac zakladek

Wyświetlanie obrazu jeden obok drugiego

Przegl6d

Możesz ogl6dać dwa obrazy (lewy i prawy) jednocześnie (np. podl6czone urz6dzenie i program telewizyjny).



Kroki

1. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcje [Podw6jny obraz] → [P&P].
2. Naciśnij przyciski ◀/▶, aby przełączyć dźwięk pomiędzy dwoma obrazami.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesun palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć wyjście audio).
Dźwięk będzie emitowany dla podświetlonego obrazu.

Aby wyjść z trybu P&P, naciśnij przycisk RETURN.

Aby zmienić rozmiar obrazu

Aby zmienić rozmiar, naciskaj przyciski ▲/▼.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesun kilka razy palec po panelu dotykowym w g6rę lub w d6ł, aby zmienić rozmiar).

Dostępane kombinacje dwóch obraz6w

(lewo i prawo lub na odwrot)

- Program cyfrowy i wejście wideo
- Program cyfrowy i wejście komponentowe
- Program cyfrowy i wejście HDMI (format wideo)
- Program analogowy i wejście HDMI (format wideo)
- Wejście wideo i wejście HDMI (format wideo)

Uwagi

- Ta funkcja nie jest dostępna dla sygnału z komputera.
- W przypadku jednoczesnego wyświetlania obok siebie dwóch obraz6w o r6żnej częstotliwości pionowej (np. obrazu po lewej stronie typu 24p i obrazu po prawej stronie typu 60i), obraz po prawej stronie może nie być wyświetlany płynnie.

Czynności podstawowe

Opis cz6ści

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połącz6nia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6żnych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak u6ywa6c zakladek

Wyświetlanie informacji


Kroki

1. Podczas ogl6dania programu naci6śnij przycisk .
(Uzywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6śnij pasek sterowania (••••), przesu6n palec po panelu dotykowym, aby wybra6c przycisk , a nast6pnie naci6śnij panel dotykowy).




W trybie cyfrowym: pojawiaj6c si6 szczeg6łowe informacje o bież6cym programie.

W trybie analogowym: pojawia si6 numer bież6cego kanału i tryb ekranu.

Aby zamkn6c wyświetlan6 informacj6, naci6śnij przycisk .

(Uzywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6śnij pasek sterowania (••••), przesu6n palec po panelu dotykowym, aby wybra6c przycisk , a nast6pnie naci6śnij panel dotykowy).

Wskaz6wki

- Naci6śnienie przycisku   podczas wyświetlania informacji tekstowych pozwala wyświetli6 ukryte informacje (np. odpowiedz na pytanie w quizie).
(Uzywaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6śnij pasek sterowania (••••), przesu6n palec po panelu dotykowym, aby wybra6c przycisk , a nast6pnie naci6śnij panel dotykowy).

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dzeń

Korzystanie z urz6dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połączeni6
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6żnych
ustawień


Rozwi6zywanie
problem6w

Jak używać zakł6dek

Podpisy

Kroki

1. Podczas ogl6dania programu z napisami naciřnij przycisk .
(Używaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij pasek sterowania (••••),
przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciřnij panel
dotykowy).
2. Wł6cz lub wyl6cz Ź6dany język.

Aby zamkn6c tę listę, naciřnij przycisk RETURN lub .

(Używaj6c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij przycisk RETURN lub panel
dotykowy).

Uwagi

- W przypadku wyboru napis6w i uruchomienia przez uźytkownika aplikacji cyfrowej informacji
tekstowej za pomoc6 przycisku „text”, w niekt6rych przypadkach napisy mog6 znikn6c. Po
opuszczeniu przez uźytkownika aplikacji tekstu cyfrowego, dekodowanie napis6w zostanie
wznowione automatycznie.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis
treřci](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film3w i zdjęć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4danie telewizji ze znajomymi w každych miejscu

Korzystanie z innych urz4dzeń

Korzystanie z urz4dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r3znych ustawień

Rozwi4zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Format obrazu / tryb panoramiczny


Kroki

Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ekran] → [Ustawienia ekranu] → [Format ekranu] → ż4dana opcja.

Dostępane opcje (Sygnał Źródłowy 4:3)

[Rozszerzony]

Powiększa obraz tak, aby wypełniał ekran 16:9, zachowuj4c jednocześnie w największym moŹliwym stopniu włařciwořci oryginalnego obrazu.




[Normalny]

Wyřwietla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyřwietlane s4 czarne pasy, aby wypełnić ekran 16:9.



[Pełny]

Rozci4ga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.




[Zoom]

Wyřwietla obraz 16:9, który został skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych proporcjach.




[14:9]

Wyřwietla obraz 14:9 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyřwietlane s4 czarne pasy, aby wypełnić ekran 16:9. (Dostępn3ořć tej opcji zaleŹy od regionu/kraju).



[Napisy]

Rozciąga obraz w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9, z zachowaniem miejsca na napisy.




Jeśli wybrane jest wejście komponentowe (480p) i opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na [Gra] lub [Grafika], wówczas dostępne opcje zmieniają się na [Normalny]/[Pełny]/[Konsola 1]/[Konsola 2].

[Normalny]

Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy, aby wypełnić ekran 16:9.

**[Pełny]**

Rozciąga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.

**[Konsola 1]**

Rozciąga obramowany na czarno obraz gry z PlayStation®Portable.

**[Konsola 2]**

Rozciąga obramowany na czarno obraz (np. przeglądarki) z PlayStation®Portable.



Dostępne opcje (Sygnał źródłowy 16:9)**[Rozszerzony]**

Powiększa obraz, zachowując jednocześnie w największym możliwym stopniu właściwości oryginalnego obrazu.

**[Normalny]**

Wyświetla obraz o proporcjach 4:3 rozciągniętych do formatu 16:9 w formacie 4:3.



[Pełny]

Wyświetla obraz 16:9 w oryginalnym rozmiarze.

**[Zoom]**


Wyświetla obraz 16:9, który został skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych proporcjach.

**[Napisy]**


Rozciąga obraz w poziomie tak, aby zmieścić napisy na ekranie.

**Dostępne opcje (Synchronizacja z komputerem)**


800 x 600




[Normalny]



[Pełny 1]




[Pełny 2]



1 280 x 768




[Normalny]



[Pełny 1]



[Pełny 2]



[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów



Jak używać zakładek

Dźwięk

Kroki

Podczas oglądania programu naciskaj przycisk AUDIO, aby wybrać żądany sygnał audio.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk AUDIO, a następnie naciśnij panel dotykowy).

Wskazówki

- Możesz także zmienić tryb dźwięku w Menu głównym. Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Dźwięk] → [Podwójny dźwięk] → żądana opcja.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6w oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6w

Korzystanie z urz6dze6w BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie polaczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawie6w

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywac zakladek

Korzystanie z uslug NVOD/MF

Przeegl6d

NVOD (ang. Near Video On Demand - programy niemal na zyczenie) i MF (ang. Multi Feed - wieloprogramowo6c) to standardy nadawania kilku program6w na jednym kanale jednoczesnie.

NVOD zapewnia wiele kopii programu dost6pnych w r6znym czasie, za6 MF umo6liwia wybranie z6danego programu spo6ród kilku program6w na jednym kanale.



Kroki

1. Podczas ogl6dania programu z uslug6 NVOD/MF naci6snij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcj6 [Uslugi dodatkowe] → z6dany program.

Uwagi

- Ta funkcja jest dost6pna, je6li nadawcy zapewniaj6 dost6p do uslugi NVOD/MF.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis cz3ści

Oglądanie telewizji

**Oglądanie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki**

Używanie uslug i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kazdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie pol3czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w

Jak używać zakladek


Oglądanie film3w

Przegl3d

Możesz ogl3dać filmy z serwis3w internetowych, podl3czonego urz3dzenia USB lub sieci domowej.



Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Filmy].
2. Wybierz ż3dan3 podkategorie.
3. Wybierz ż3dan3 miniaturę, aby obejrzeć film.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[► Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis cz6œci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdj6c
oraz słuhanie muzyki

Używanie uslug i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaŹdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeŹ

Korzystanie z urz6dzeŹ
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6wnych
ustawieŹ

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakladek


Słuhanie muzyki

Przegląd

MoŹesz odtwarzać muzykę z serwis6w internetowych, połączonego urz6dzenia USB lub sieci domowej.



Kroki

1. Naciœnij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Muzyka].
2. Wybierz Źadana podkategorie.
3. Wybierz odpowiedni6 miniatur6, aby odtworzyć Źadany utwór muzyczny.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis treœci](#)

Czynności podstawowe

Opis cz3sci

Oglądanie telewizji

**Oglądanie film3w i zdj3c
oraz słuhanie muzyki**

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w

Jak używać zakładek


Oglądanie zdj3c

Przegląd

Możesz przegl3dać zdj3cia z serwis3w internetowych, urz3dzenia USB lub sieci domowej.



Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Album].
2. Wybierz ż3dan3 podkategorie.
3. Wybierz odpowiedni3 miniaturę, aby wyświetlić ż3dan3 zawartość.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[► Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

**Używanie usług i aplikacji
internetowych**

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek




Przeglądanie stron WWW

Przegląd

Gdy Internet jest podłączony do telewizora, możesz przeglądać strony internetowe.



Kroki

1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Aplikacje].



3. Wybierz [Wszystkie aplikacje] → [Przeglądarka internetowa].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij przycisk HOME.

Aby zmienić rozmiar czcionki

Naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Powiększenie], a następnie żadaną opcję.

Uwagi

- Jeśli telewizor nie obsługuje funkcji zapewnianych przez niektóre usługi internetowe (np. Adobe Flash Player, przeglądarka PDF), zawartość strony może nie być wyświetlana prawidłowo lub niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo. Telewizor może również nie być w stanie obsługiwać funkcji zaoferowanych w przyszłości.
- Firma Sony w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia

spowodowane lub związane z korzystaniem z przeglądarki internetowej, nieprawidłowe działanie (w tym nieprawidłowe działanie oprogramowania) ani błędy w komunikacji.

[↑ Do początku strony](#)

© 2014 Sony Corporation

[▶ Spis treści](#)

Czynnoci podstawowe

Opis czci

Ogldanie telewizji

Ogldanie filmw i zdjc oraz suchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogldanie telewizji ze znajomymi w kadym miejscu

Korzystanie z innych urzdze

Korzystanie z urzdze BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawizywanie poczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie rnych ustawie

Rozwizywanie problemw

Jak uywac zakadek

Ogldanie wideo internetowego

Przegld

Moesz korzystac z internetowych treci wideo, w tym z filmw i kreskwek, uywajc bramki zapewniajcej dostp do rnorodnych rozrywek na adanie.



Kroki

1. Nawi poczenie z szerokopasmowym Internetem.
Nacinij przycisk ⊕, aby przejc do listy tytuw. Nastpnie nacinij ponownie przycisk ⊕, aby przejc do pozycji „Nawizywanie poczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegw.
(Jeli uywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, nacinij panel dotykowy. Nastpnie nacinij ponownie panel dotykowy, aby przejc do pozycji „Nawizywanie poczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegw).
2. Nacinij przycisk HOME i wybierz opcj [Aplikacje].
3. Wybierz opcj [Wszystkie aplikacje] → adana usuga → adana zawarto.

Aby powrci do ostatnio ogldanego rda, nacinij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby przeszukiwa do przodu/wstecz w treci wideo

Nacinij na pilocie przyciski, ktre odpowiadaj wskaznikom sterowania na ekranie. (Uywajc panelu dotykowego zdalnego sterowania, nacinij pasek sterowania (•••), przesu palec po panelu dotykowym, aby wybra przyciski odpowiadajce wskaznikom sterowania na ekranie, a nastpnie nacinij panel dotykowy).

Aby uniknc przerw w obrazie wideo i dwiku

W zalenoci od warunkw w sieci i rozmiaru danych moe dojc do przerw w transmisji obrazu lub dwiku.

Przerw tych mona uniknc, zapisujc tymczasowo zawarto na urzdzeniu USB (nie wchodzi w skad zestawu). Pozwoli to na uzyskanie efektu pynnego odtwarzania obrazu. Ta funkcja jest dostpna po wybraniu uslug oznaczonych ikon [•••].



Aby użyć tej funkcji, wykonaj następujące czynności.

- **Podłączenie urządzenia USB**
Podłącz urządzenie USB obsługujące protokół 2.0 lub nowszy do portu USB telewizora.
- **Rejestracja urządzenia USB**
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienie przesyłania strumieniowego] → [Zarejestruj urządzenie USB].
Uwaga: zarejestrowane urządzenie USB zostanie sformatowane i wszystkie zapisane dane zostaną usunięte.
Aby wyrejestrować urządzenie USB, wybierz polecenie [Wyrejestruj urządzenie USB].

Podczas wyświetlania zawartości dostępnej usługi podłącz zarejestrowane urządzenie USB do portu USB telewizora. Gdyby miało dojść do przerw w trakcie odtwarzania, zawartość można zapisać tymczasowo na urządzeniu USB.

To zarejestrowane urządzenie USB nie pojawia się na liście urządzeń podłączonych do telewizora.

Aby zaktualizować usługi internetowych treści wideo

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia] → [Sieć] → [Odśwież zawartość internetową].

Wskazówki

- Informacje o podświetlonej ikonie są wyświetlane na banerze informacyjnym.
- Dostęp do treści internetowych jest uzależniony od dostawców Internetu.

Uwagi

- Jeśli występują trudności, sprawdź, czy połączenie z Internetem zostało nawiązane we właściwy sposób.
- Zapewnia blokadę treści wideo przy pomocy ustawienia [Kontrola rodzicielska] w telewizorze. Niektórzy dostawcy usług nie obsługują tej funkcji.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnosci podstawowe

Opis czesci

Ogladanie telewizji

Ogladanie filmow i zdjec oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogladanie telewizji ze znajomymi w kazdym miejscu

Korzystanie z innych urzadzen

Korzystanie z urzadzen BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiazywanie polaczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie roznych ustawien

Rozwiazywanie problemow


Jak uzywac zakladek

Konfiguracja poczatkowa

Podlaczanie

Opcjonalny zestaw z kamera i mikrofonem CMU-BR200/CMU-BR100 pozwala na korzystanie z polaczen wideo z obrazem w szerokim formacie.

Zamocuj kamera do telewizora, nastepnie podlacz kabel USB do portu USB telewizora. Odnosnie do szczegolowych informacji na temat sposobu mocowania kamery patrz podręcznik uzytkownika dostarczony wraz z kamera.

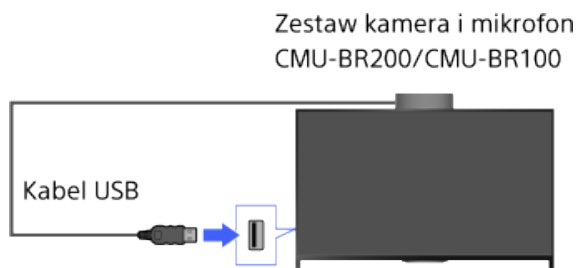

Kroki

1. Nawiaz polaczenie z szerokopasmowym Internetem.

Nacisnij przycisk , aby przejść do listy tytułow. Nastepnie nacisnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiazywanie polaczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegolow.

(Jeśli uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, nacisnij panel dotykowy. Nastepnie nacisnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiazywanie polaczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegolow).

2. Nacisnij przycisk HOME i wybierz opcje [Aplikacje].



3. Wybierz [Wszystkie aplikacje] → [Skype].

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby utworzyc konto.

Aby powrocic do ostatnio ogladanego zrodla, nacisnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskazowki



- Choć za pomoca telewizora mozna utworzyc nowe konto, zaleca sie uzyc w tym celu komputera.

Wskazowki

-

- Więcej informacji na temat Skype można znaleźć na stronie <http://www.Skype.com/>
- Ten produkt zawiera pakiet SkypeKit 4.5.1
(c) 2003–2014, Skype
Trwa przyznawanie patentów
Skype, pokrewne znaki towarowe i logo oraz symbol „S” są znakami towarowymi firmy Skype.
Wprawdzie ten produkt został przetestowany i spełnia nasze standardy certyfikacyjne w zakresie jakości dźwięku i obrazu, nie jest on jednak zatwierdzony przez firmę Skype, firmę Skype Communications S.a.r.l. ani powiązane z nimi firmy.

Uwagi

- Można używać tylko opcjonalnego zestawu z kamerą i mikrofonem CMU-BR200/CMU-BR100. Inne modele nie są obsługiwane.
- Bez połączeń awaryjnych. Skype nie umożliwia zastąpienia telefonu i nie może być używany do połączeń awaryjnych.
- Gdy działają niektóre aplikacje, użycie programu Skype może nie być możliwe.
- Użycie połączenia bezprzewodowego może spowodować spadek jakości dźwięku lub obrazu.
- Podłącz opcjonalną kamerę i mikrofon bezpośrednio do portu USB telewizora. Nie stosuj koncentratora USB.
- Rozmowy telefoniczne i wideorozmowy do innych osób używających programu Skype są darmowe. Inne usługi Skype, takie jak tanie połączenia z telefonami komórkowymi lub stacjonarnymi, wymagają doładowania konta Skype lub wykupienia abonamentu.
- W hałaśliwym otoczeniu jakość dźwięku z mikrofonu może ulec pogorszeniu.
- Dzwonek nie jest odtwarzany przez złącze HDMI Audio Return Channel (ARC) ani optyczne wyjście cyfrowego audio. Aby odtworzyć dzwonek, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Dźwięk] → [Głośnik] → [Głośnik TV].

[↑ Do początku strony](#)

CzynnoSci podstawowe

Opis czesci

Ogladanie telewizji

Ogladanie filmow i zdjec oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogladanie telewizji ze znajomymi w kazdym miejscu

Korzystanie z innych urzadzen

Korzystanie z urzadzen BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiazywanie polaczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie roznych ustawien

Rozwiazywanie problemow


Jak uzywac zakladek

Nawiazywanie polaczenia


Przeglad

Mozesz wykonywac bezplatne polaczenia wideo i glosowe z przyjaciolmi i rodzina na calym swiecie, nie ruszajac sie ze swojego salonu. Jezeli chcesz porozmawiac z osoba, ktora nie uzywa programu Skype, mozesz za pomoca Skype zadzwonic na telefon stacjonarny lub komorkowy. Mikrofonu CMU-BR200/CMU-BR100 (nie wchodzi w sklad zestawu) nie mozna uzywac z modelem z wbudowana kamera.

Zestaw kamera i mikrofon
CMU-BR200/CMU-BR100

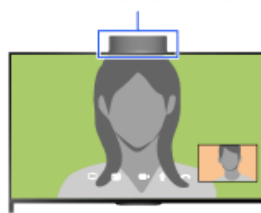

Wbudowana kamera

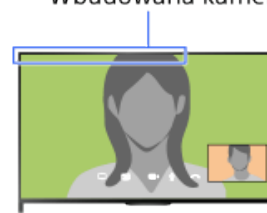

Kroki

1. Nawiadz polaczenie z szerokopasmowym Internetem.

Naciwnij przycisk (+), aby przejSc do listy tytulow. Nastepnie naciwnij ponownie przycisk (+), aby przejSc do pozycji „Nawiazywanie polaczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegolow.

(Jezeli uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciwnij panel dotykowy. Nastepnie naciwnij ponownie panel dotykowy, aby przejSc do pozycji „Nawiazywanie polaczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegolow).

2. Naciwnij przycisk HOME i wybierz opcje [Aplikacje].



3. Wybierz opcje [Wszystkie aplikacje] -> [Skype] -> [Kontakty] lub [Historia].


Wybierz [Kontakty], aby skorzystac z listy kontaktow Skype. Wybierz [Historia], aby skorzystac z historii polaczen.

4. Wybierz kontakt lub numer telefonu -> [PoL. wideo] lub [PoL. glosowe].

Aby powrocic do ostatnio ogladanego zrodla, naciwnij dwukrotnie przycisk HOME.

Informacje o ikonach stanu na liście kontaktów


Obok kontaktow na liście jest wySwietlana ikona stanu.

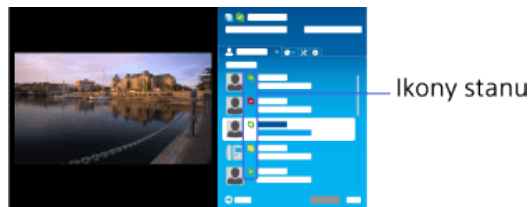

Dostępne ikony stanu dostępności to:

🟢 : dostępny, 🟡 : zaraz wracam, 🔴 : nie przeszkadzać, ⚡ : niepodłączony, 🟦 : niepodłączony (z włączonym przekazywaniem połączeń), 📞 : kontakt telefoniczny, 🎧 : niepodłączony (z włączoną pocztą głosową)

Informacje o ikonach stanu w historii połączeń

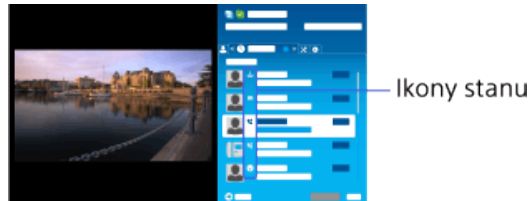

Ikony na liście historii przedstawiają następujące informacje:

⬇️ : Nieodebrane połączenie, 📞 : Połączenie przychodzące..., 📞 : Połączenie wychodzące..., 🎧 : Wiadomość głosowa, 📞 : Prośba o kontakt

Aby wykonać połączenie poprzez wprowadzenie numeru telefonu

Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz [Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → [Skype] → [Narz.] → [Zadzwoń na numer telefonu]. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz [Roz.].

Aby dodać kontakty do listy kontaktów

Możesz dodawać kontakty za pomocą następujących sposobów:

- Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz [Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → [Skype] → [Narz.] → [Znajdź kontakty]. Wprowadź nazwę Skype, imię, nazwisko lub adres e-mail, a następnie wybierz opcję [Szukaj], nazwę Skype lub imię i nazwisko osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie, i naciśnij przycisk [Dodaj do kontaktów].
- Na liście historii połączeń wybierz kontakt lub numer telefonu, następnie wybierz [Dodaj do kontaktów].
- Po wprowadzeniu numeru telefonu wybierz [Zap.], a następnie żadaną opcję.

Aby odebrać połączenie

Możesz odbierać połączenia podczas oglądania telewizji lub korzystania z innego programu. Gdy podświetlenie LED z przodu telewizora zacznie migać i/lub pojawi się następujący ekran powiadamiający o nadchodzącym połączeniu, wybierz opcję 📞 (Poł. wideo) lub 🎧 (Poł. głosowe), aby je odebrać.

(Gdy używasz innego programu, zostanie wyświetlone pełnoekranowe powiadomienie o połączeniu przychodzącym).




Aby korzystać z opcji połączenia podczas połączenia



Użyj paska menu znajdującego się u dołu ekranu.

Gdy na pełnym ekranie jest wyświetlana druga strona połączenia, możesz wyświetlić lub ukryć pasek menu, naciskając przycisk [⊕].

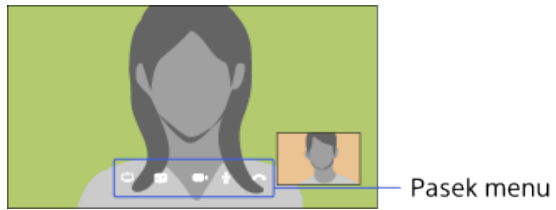(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (•••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk [⊕], a następnie naciśnij panel dotykowy).



Aby zakończyć połączenie

Naciśnij przycisk , aby otworzyć pasek menu, a następnie wybierz  [Kończ rozmowę].

Wskazówki

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku przy użyciu programu Skype, nie używaj głośników zewnętrznych, ale głośników wbudowanych w telewizor. Aby użyć głośników wbudowanych w telewizor, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz [Głośniki] → [Głośniki TV].

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie pol3czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Podl3czenie HDMI

Podl3czanie

Dla uzyskania optymalnej jakořci obrazu zalecane jest podl3czenie HDMI. Jeřli odtwarzacz BD/DVD jest wyposaźony w gniazdo (zł3cze) HDMI, podl3cz go za pomoc3 kabl3 HDMI.



* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabl3 HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Kroki

1. Po wykonaniu podl3czenia wł3cz podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk , aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
(Uzywaj3c panel3 dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij pasek sterowania (••••), przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciřnij panel dotykowy, przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD, a następnie naciřnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podl3czonym odtwarzaczu BD/DVD.

Wskaz3wki

- Jeřli podl3czone urz3dzenie jest zgodne z funkcj3 BRAVIA Sync, moźesz nim w prosty spos3b sterować przy uźyciu pilota telewizora.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treřci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Podłączenie komponentowe wideo

Podłączanie

Jeśli odtwarzacz BD/DVD jest wyposażony w gniazda (złącza) komponentowe wideo, podłącz go do telewizora za pomocą kabla komponentowego wideo i kabla audio.

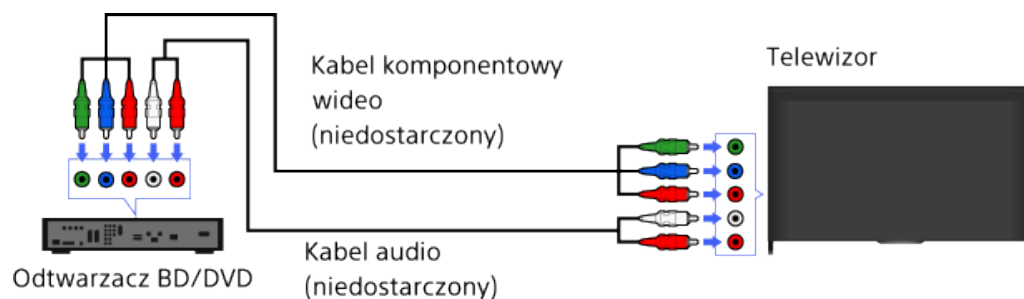

Kroki

1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk , aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (****), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony odtwarzacz BD/DVD, a następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu BD/DVD.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie pol3czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień


Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Podl3czenie SCART

Podl3czanie

Jeřli odtwarzacz BD/DVD jest wyposaźony w gniazdo (zł3cze) SCART, podl3cz go za pomoc3 kable SCART.

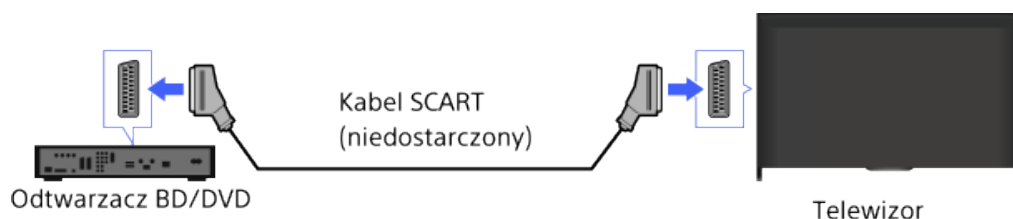

Kroki

1. Po wykonaniu podl3czenia wl3cz podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk , aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
(Uzywaj3c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciřnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD, a następnie naciřnij panel dotykowy).
3. Rozpoczñnij odtwarzanie na podl3czonym odtwarzaczu BD/DVD.

Wskaz3wki

- Podczas ogl3dania programu nadawanego cyfrowo moźesz nagrywać aktualnie ogl3dany program za pomoc3 urz3dzenia podl3czonego poprzez podl3czenie SCART. Naciřnij przycisk OPTIONS, wybierz [Nagryw. SCART wł.], a następnie wykonaj operację nagrywania na podl3czonym urz3dzeniu.

Uwagi

- Podl3czenie SCART moźe zapewniać tak3 sam3 jakořć obrazu, jak podl3czenie kompozytowe, w zaleźnořci od podl3czonego odtwarzacza BD/DVD.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie pol3czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień


Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Podl3czenie kompozytowe

Podl3czanie

Jeřli odtwarzacz BD/DVD jest wyposaźony w gniazdo kompozytowe, podl3cz go za pomoc3 kable kompozytowego wideo/audio.

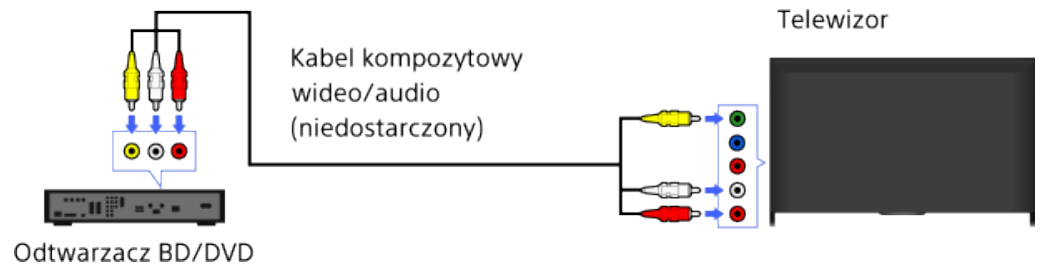

Kroki

1. Po wykonaniu podl3czenia wl3cz podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
2. Naciskaj przycisk , aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD.
(Uzywaj3c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij pasek sterowania (••••), przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciřnij panel dotykowy, przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać podl3czony odtwarzacz BD/DVD, a następnie naciřnij panel dotykowy).
3. Rozpocznij odtwarzanie na podl3czonym odtwarzaczu BD/DVD.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w každych miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Konfiguracja pocz3tkowa

Podl3czanie

Podl3cz zewn3trzny dysk USB do telewizora i korzystaj z moźliwořci nagrywania sygnału cyfrowego. Jeřli telewizor jest wyposaźony w dwa lub wi3cej port3w USB, podl3cz dysk USB do portu oznaczonego „HDD REC.”.



Kroki

1. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia].



2. Wybierz opcje [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia nagrywania] → [Rejestrowanie dysku HDD].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyřwietlanymi na ekranie, aby zarejestrować dysk USB.

Aby powr3cić do ostatnio ogl3danego Źródła, naciřnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby wyrejestrować urz3dzenie USB

Naciřnij przycisk HOME, wybierz opcje [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia nagrywania] → [Wyrejestrowanie dysku HDD] → urz3dzenie, które chcesz wyrejestrować.

Uwagi

- Obslugiwane s3 dyski twarde USB o pojemnořci wi3kszej niź 32 GB.
- Podl3czanie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest moźliwe. Urz3dzenie naleźy podl3czyć bezpořrednio do telewizora.
- Dane zapisane na dysku USB HDD zostana usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie moźe być uzywany z komputerem. Aby uzyć dysku USB HDD z komputerem, naleźy go najpierw sformatować.

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich danych na dysku USB HDD.

- Możesz zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB.
- Wyłącznie ten telewizor może odtwarzać dane zapisane na dysku USB.
- Nagrywanie jest obsługiwane tylko w telewizorach z obsługą sygnału cyfrowego. Nagrywanie transmisji danych lub audycji radiowych nie jest obsługiwane.
- Nie jest możliwe nagrywanie zakodowanych sygnałów.
- W następujących sytuacjach nie jest możliwe wykonanie nagrywania:
 - Telewizor nie rozpoznał zarejestrowanego dysku USB HDD.
 - Na dysku USB HDD zostało zarejestrowane więcej niż 1 000 programów.
 - Dysk USB HDD jest pełny.
- Po wybraniu opcji [Nagryw. SCART wł.] nagrywanie na dysku USB HDD nie jest możliwe.
- Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
- Nagrywanie nie jest możliwe dla programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora.
- W przypadku używania modułu dostępu warunkowego (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony rodzicielskiej. Jej wykorzystanie w trakcie nagrywania może nie być możliwe. Można również użyć blokowania programu lub ochrony rodzicielskiej udostępnionej w opcjach telewizora, jeśli jest ona obsługiwana przez nadawcę.
- Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń prawnych.
- Jeśli telewizor zostanie uderzony w trakcie nagrywania na dysku HDD, może dojść do rejestracji szumów.
- W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi problemami.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

**Korzystanie z innych
urządzeń**

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Nagrywanie za pomocą jednego przycisku

Kroki

Podczas oglądania programu, który ma zostać nagrany, naciśnij przycisk REC.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesunij palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk REC, a następnie naciśnij panel dotykowy).

Nagrywanie rozpocznie się automatycznie i zatrzyma się w momencie zakończenia programu.

Aby ręcznie zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■.

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesunij palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk ■, a następnie naciśnij panel dotykowy).

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w


Jak używać zakładek

Nagrywanie z timerem

Kroki



1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Kanały].



2. Wybierz opcję [Guide] → program do nagrania → [NAGR - programator].
3. Naciśnij przycisk ⊕, skonfiguruj ustawienie timera za pomocą przycisk3w , następnie naciśnij przycisk ⊕.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy, przesuń po nim palec w g3rę, w d3ł, w prawo lub w lewo, aby skonfigurować ustawienie timera, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Telewizor poinformuje Cię, czy wybrany program jest dzielony na części. Możesz nagrać wszystkie części, jeśli przerwa między nimi wynosi mniej niż 3 godziny. (Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).
4. Wybierz ustawienie [Ust. programator].
Jeśli wybrany program stanowi odcinek serii, możesz wykonać nagrywanie serii, wybierając [Ustaw program. jako serię]. (Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju).

Aby powr3cić do ostatnio ogl3danego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby ręcznie ustawić timer poprzez podanie daty, godziny i kanału

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Kanały] →  [Nagrania] → [Lista programatora] → [NAGR - program. ręczny].

Skonfiguruj ustawienia timera, a następnie wybierz [Ust. programator].

Aby sprawdzić, zmodyfikować lub usunąć ustawienia timera.

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Kanały] →  [Nagrania] → [Lista programatora].

Wskaz3wki

- Można wprowadzić do 32 ustawień timera.
- Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, wynik zostanie wyświetlony na liście w [Lista Bł3d3w nagrywania] menu [Nagrania].

Uwagi

- Nagrywanie z timerem nie może zostać uruchomione, jeśli odłączony został przew3d zasilaj3cy prądem zmiennym.

Jeśli ustawienia timera nakładają się, priorytet ma program, który zaczyna się jako pierwszy.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz słuwanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w každy
miejscu

**Korzystanie z innych
urz3dzeń**

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3znych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w


Jak uzywać zakladek

Ogl3danie nagranej zawartości

Kroki

1. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Kanały].



2. Wybierz opcję  [Nagrania] → [Lista tytuł3w] → zawartość.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis
treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

**Korzystanie z innych
urządzeń**

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej


Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów


Jak używać zakładek

Usuwanie nagranej zawartości

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Kanały].



2. Wybierz opcję  [Nagrania] → [Lista tytułów] → zawartość.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Skasuj] → [Jeden]/[Wybrane]/[Wszystkie].

Wskazówki

- Możesz także wybrać wiele pozycji zawartości i usunąć je jednocześnie.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek



Wstrzymywanie oglądanego programu

Przegląd


Możesz zatrzymać aktualnie oglądany program. Ta funkcja jest użyteczna, gdy potrzebujesz przerwać na jakiś czas oglądanie.

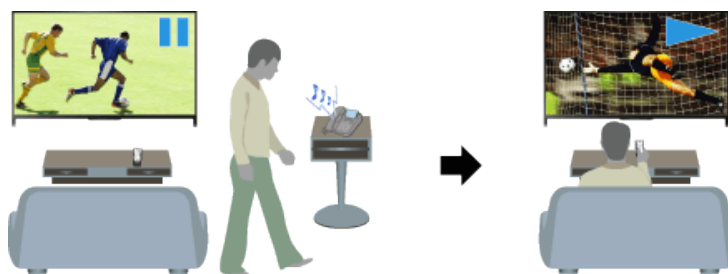

Kroki

1. Podczas oglądania programu naciśnij przycisk TV PAUSE.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk TV PAUSE, a następnie naciśnij panel dotykowy).
Telewizor rozpoczyna tymczasowe nagrywanie programu na dysk USB.
2. Naciśnij przycisk , aby kontynuować oglądanie programu.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).



Aby powrócić do oglądania programu na żywo, naciśnij przycisk .

(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).

Wskazówki

- Program może być zatrzymany (tymczasowo nagrany) na czas do 8 godzin.

Uwagi

- Tymczasowo nagrana zawartość zostanie usunięta z dysku USB po wyjściu z trybu zatrzymania na skutek naciśnięcia przycisku  lub przełączenia kanału.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , a następnie naciśnij panel dotykowy).
- Tryb zatrzymania zostanie anulowany w przypadku rozpoczęcia nagrywania z timerem. Możesz jednak obejrzeć zatrzymany program do punktu, w którym rozpoczęło się nagrywanie z timerem.

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Aparat cyfrowy/kamera

Podłączanie

Podłącz swój aparat cyfrowy lub kamerę Sony za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla wyposażonego w złącze (gniazdo) mini jack HDMI po stronie aparatu/kamery i standardowe złącze (gniazdo) HDMI po stronie telewizora.

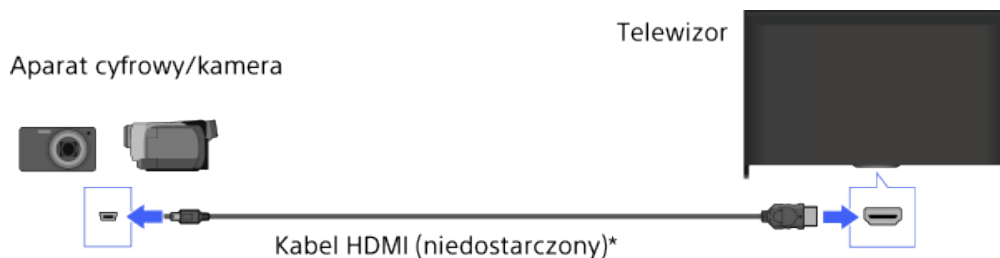

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Kroki

1. Po wykonaniu podłączenia włącz podłączony aparat cyfrowy/kamerę.
2. Naciskaj przycisk , aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę.
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę, a następnie naciśnij panel dotykowy).
3. Uruchom odtwarzanie na podłączonym aparacie cyfrowym/kamerze.

Wskazówki

- Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz nim w prosty sposób sterować przy użyciu pilota telewizora. Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync. Niektóre urządzenia nie obsługują funkcji BRAVIA Sync, nawet jeśli wyposażone są w gniazdo (złącze) HDMI.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnoœci podstawowe

Opis czœci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka¿dym
miejscu

**Korzystanie z innych
urz3dzeu**

Korzystanie z urz3dzeu
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3znych
ustawieu

Rozwi3zywanie
problem3w


Jak uzywa3c zakladek

Urz3dzenie USB

Pod33czanie

Pod33cz urz3dzenie USB w celu korzystania ze zdj3c, muzyki lub wideo zapisanych w urz3dzeniu.

Urz3dzenie pamieci masowej USB

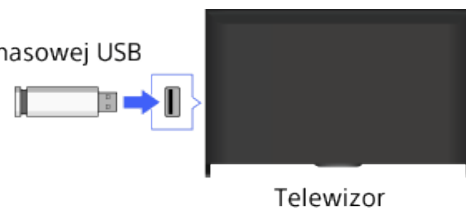

Kroki

- Po pod33czeniu urz3dzenia USB, w33cz je.
- Naciœnij przycisk HOME i wybierz opcj3 [Serwer multimediu3w].



- Wybierz opcj3 [USB] → folder lub plik z listy.
Po wybraniu folderu wybierz po¿3dany plik.
Rozpocznie si3 odtwarzanie.

Aby powr3ci3 do ostatnio ogl3danego Źród3a, naciœnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby sprawdzi3 obs3ugiwane formaty pliku3w

[Codec List](#)

Wskaz3wki

- Jeœli urz3dzenie USB zawiera plik z napisami, mo¿na ogl3da3 program z napisami. W takim przypadku plik z napisami powinien znajdowa3 si3 w tym samym folderze i mie3 t3 sam3 nazw3 co plik filmu.
(W zale¿noœci od pliku z napisami, napisy mog3 nie by3 wyœwietlane poprawnie, nawet jeœli dany format jest obs3ugiwany).

Uwagi

- Prze33gl3darka USB obs3uguje systemy pliku3w FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.

- W przypadku podłączania do telewizora za pomocą kabla USB aparatu cyfrowego Sony w ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb [Auto] lub [Pamięć masowa].
- Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
 - W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb [Pamięć masowa].
 - Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
- Opcje [Powiększenie twarzy] i [Skaluj i przytnij] w menu opcji [Przycinanie] mogą nie działać w przypadku niektórych plików zdjęć.
- Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie może nie być możliwe).
 - Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
 - Dla przewijania w pionie: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
- Pliki wideo znajdują się w następującej strukturze folderów (pozycja hierarchiczna):
 - /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
 - /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
 - /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
- Unikaj utraty plików poprzez archiwizowanie wszystkich plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu USB. Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane zapisane w urządzeniu USB.
- Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień


Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Komputer

Podl3czanie

Możesz sluchać muzyki, ogl3dać zdjećcia i korzystać z innej zawartořci zapisanej na komputerze, podl3czaj3c go za pom3c3 kable HDMI.

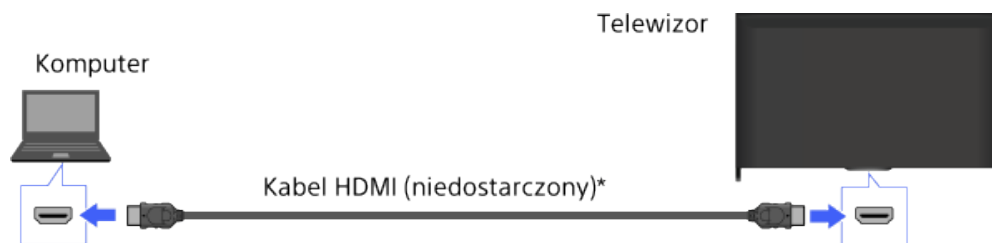

* Pamiętaj, aby uzywać zatwierdzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Odpowiadaj3cy sygnał wejřciowy komputera

(rozdzielczořć, częřt3tliwořć pozioma/pionowa)

- 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
- 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
- 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
- 1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz i 47,8 kHz/60 Hz
- 1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz
- 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (wył3cznie model Full HD)
- 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (wył3cznie model Full HD)*

* W przypadku podl3czenia synchronizacji 1080p do wejřcia HDMI będzie ona traktowana jako synchronizacja wideo, a nie synchronizacja komputera. Wpłynie to na ustawienia [Ustawienia systemowe] i [Ekran]. Aby ogl3dać zawartořć z komputera, ustaw [Wyb3r sceny] na [Grafika], [Format ekranu] na [Pełny] i [Pole wyřwietlania] na [Wszystkie piksele]. (Funkcj3 [Pole wyřwietlania] można konfigurować tylko wtedy, gdy w opcji [Automatyczne pole wyřwietlania] wybrano ustawienie [Wył.].)

Uwagi

- Ten telewizor nie obsługuje sygnału z przeplotem.
- Dla uzyskania optymalnej jakořci obrazu zaleca się korzystanie z sygnał3w podanych na schemacie. W trybie plug and play sygnały o częřt3tliwořci pionowej 60 Hz będa wykrywane automatycznie. (Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera).
- Obraz może być rozmyty lub rozmazany, co jest zaleźne od stanu połączenia. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, a nast3pnie wybierz inny sygnał wejřciowy w sekcji „Odpowiadaj3cy sygnał wejřciowy komputera”.

- W zależności od komputera, wyjście 1920 pikseli x 1080 linii/60 Hz może być niedostępne. Nawet jeśli zostanie wybrane wyjście 1920 pikseli x 1080 linii/60 Hz, rzeczywisty sygnał wyjściowy może się różnić. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, a następnie wybierz inny sygnał wejściowy w sekcji „Odpowiadający sygnał wejściowy komputera”.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień

Rozwi3zywanie problem3w

Jak używać zakładek

Podłączenie HDMI

Podłączanie

Podłącz system audio (np. system kina domowego) z wyjściem HDMI do telewizora za pomocą kabla HDMI.



* Pamiętaj, aby używać zatwierzonego kabla HIGH SPEED HDMI z logo HDMI.

Wskaz3wki

- Podłączając cyfrowy system audio zgodny z funkcją BRAVIA Sync przy użyciu technologii Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do złącza HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI. Jednak w przypadku podłączania systemu niezgodnego z funkcją BRAVIA Sync lub Audio Return Channel niezbędne jest dodatkowe połączenie audio przez złącze DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
- Aby uzyskać szczeg3łowe informacje na temat podłączania innych urz3dzeń i ustawień przed użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.

Kroki

- Po połączeniu urz3dzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].
- Wybierz opcję [Dźwięk] → [Głośnik] → [System audio].

Podłączony system audio jest włączany automatycznie. Głośność może być regulowana za pomocą pilota telewizora.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz3wki

- Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz nim w prosty sposób sterować przy użyciu pilota telewizora.

Uwagi

- Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio. Naciśnij przycisk (lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przejść do opcji „Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku” i wyświetlić szczeg3ły.

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Podłączenie optyczne audio

Podłączanie

Podłącz system audio (np. system kina domowego) z wejściem cyfrowym do telewizora za pomocą kabla optycznego audio.



Wskazówki

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania innych urządzeń i ustawień przed użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.

Kroki

1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].
2. Wybierz opcje [Dźwięk] → [Głośnik] → [System audio].
3. Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
4. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.

Uwagi

- Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio. Naciśnij przycisk (lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby przejść do opcji „Ustawianie dźwięku w cyfrowym wyjściu dźwięku” i wyświetlić szczegóły.

[Przejdź do strony](#)

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień


Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Podłączenie kabla audio

Podłączanie

Podłącz system audio (np. wzmacniacz) do telewizora za pomocą kabla audio.

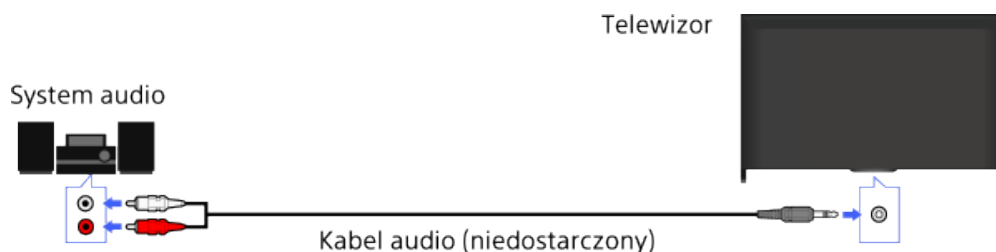

Wskazówki

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania innych urządzeń i ustawień przed użyciem, patrz instrukcja obsługi systemu audio.

Kroki

1. Po połączeniu urządzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].
2. Wybierz opcję [Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Wyjście audio].
3. Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.
4. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.

Wskazówki

- W przypadku korzystania z zewnętrznego systemu audio, wyjście audio telewizora może być kontrolowane przy użyciu pilota telewizora, jeśli opcja [Wyjście audio] jest ustawiona na [Regulowane]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Dźwięk] → [Wyjście audio] → [Regulowane].
- Podczas podłączania subwoofera, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio] → [Subwoofer].

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w každych miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień


Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywac zakladek

Urz3dzenie MHL (smartfon, tablet itp.)

Podl3czanie

Podl3cz urz3dzenie MHL (np. smartfon lub tablet) z wyjściem MHL do portu HDMI IN 1/MHL telewizora za pomoc3 kabl3 MHL.

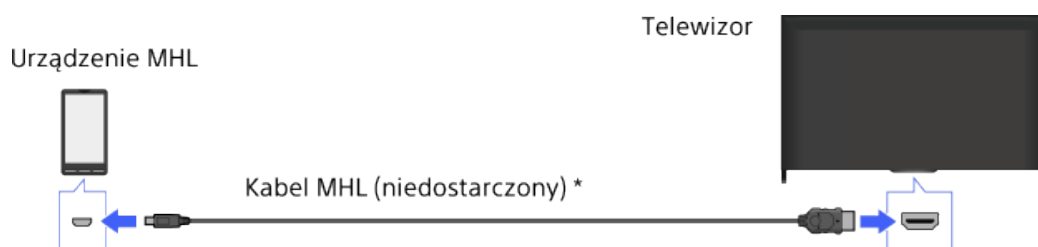

* Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego kabla MHL 2 z logo MHL.

Kroki

1. Po połączeniu urz3dzeń naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Wejścia].
2. Wybierz ustawienie [HDMI 1/MHL].

Aby automatycznie przełączyć na wejście MHL

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Automatyczna zmiana wejścia (MHL)] → [Wł.]. (Wejście może nie zostać przełączone w zależności od urz3dzenia MHL.) Jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania, nie przełącza wejścia automatycznie.

Aby ładować urządzenie MHL

Kiedy telewizor jest włączony, możliwe jest ładowanie urz3dzenia MHL przez telewizor za pomoc3 kabl3 MHL.

Wskaz3wki

- Kiedy telewizor znajduje się w trybie czuwania, a opcja [Ładowanie MHL podczas czuwania] jest ustawiona na [Wł.], możliwe jest ładowanie urz3dzenia MHL przez telewizor za pomoc3 kabl3 MHL.

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Wejścia zewnętrzne] → [Ładowanie MHL podczas czuwania] → [Wł.].

↑ Do pocz3tku strony

Czynno ci podstawowe

Opis cz sci

Ogladanie telewizji

Ogladanie film w i zdej c oraz s uchanie muzyki

Uzywanie us ug i aplikacji internetowych

Ogladanie telewizji ze znajomymi w kadzym miejscu

Korzystanie z innych urzadze 

Korzystanie z urzadze  BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiazywanie poaczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r znych ustawie 

Rozwiazywanie problem w

Jak uywa c zakladek

Subwoofer bezprzewodowy (opcja)


Przeglad

Aby podkre li  niskie tony dwi ku telewizora, mona poaczy  do niego opcjonalny bezprzewodowy subwoofer SWF-BR100.



Aby skorzysta  z bezprzewodowego subwoofera SWF-BR100, naley poaczy  bezprzewodowe urzadzenie nadawczo-odbiorcze dostarczone razem z bezprzewodowym subwooferem.

Podaczanie

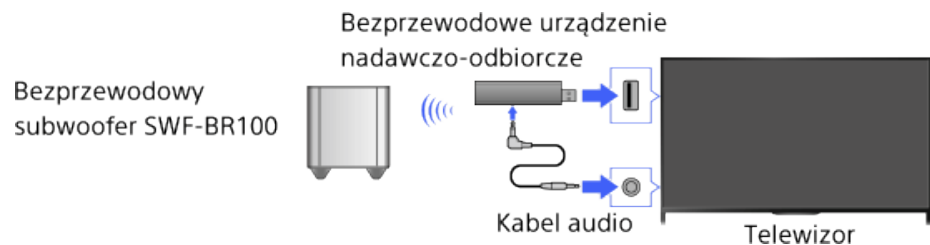

1. Poaj kabel audio (w zestawie) do bezprzewodowego urzadzenia nadawczo-odbiorczego.
2. Poaj drugi koniec kabla audio do gniazda (zaczka) AUDIO OUT/  telewizora.
3. Poaj bezprzewodowe urzadzenie nadawczo-odbiorcze do portu USB telewizora.
[S uchawki/Wyj cie audio] jest ustawione automatycznie na [Subwoofer].
4. Ustaw bezprzewodowy subwoofer i poaj go do r dła zasilania.
Zaleca si  ustawianie bezprzewodowego subwoofera jak najbliej telewizora.

Wskaz wki

- Gdy bezprzewodowe urzadzenie nadawczo-odbiorcze jest odaczone, automatycznie przywracane jest oryginalne ustawienie opcji [S uchawki/Wyj cie audio].
- Szczeg lowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowego subwoofera zawiera instrukcja obs ugi dostarczona z bezprzewodowym subwooferem.

Kroki

1. Naci nij przycisk HOME i wybierz opcj  [Ustawienia].

2. Wybierz opcje  [Dźwięk] → [Subwoofer bezprzew.].

Dostępne opcje

Wartości zalecane dla używanego telewizora zostały już ustawione.

[Głośność subwoofera]

Reguluje poziom głośności bezprzewodowego subwoofera.

[Częstotliwość odcięcia]

Reguluje częstotliwość odcięcia używaną przez bezprzewodowy subwoofer.

[Faza]

Pozwala wybrać biegunowość faz.

Wybierz ustawienie w oparciu o własne preferencje.

[Zasilanie]

Ustawia metodę sterowania zasilaniem bezprzewodowego subwoofera.

W razie nieużywania bezprzewodowego subwoofera wybierz [Wył.].

Możesz także ustawić tę opcję, korzystając z menu Opcje.

[Zerowanie]

Resetuje ustawienia bezprzewodowego subwoofera do wartości początkowych.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3eć
oraz słuwanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejscu

**Korzystanie z innych
urz3dzeń**

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3żnych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak używać zakładek

Odtwarzalne formaty plik3w (DLNA, urz3dzenia USB itp.)

Sprawdzanie obsługiwanych format3w plik3w

[Codec List](#)

[↑ Do pocz3tku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r66nych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Ustawienie BRAVIA Sync

Przegl6d

Je6li urz6dzenie zgodne z funkcj6 BRAVIA Sync (np. odtwarzacz BD, wzmacniacz AV) jest po6l6czone za pomoc6 kabl6 HDMI albo urz6dzenie zgodne z funkcj6 BRAVIA Sync (np. smartfon, tablet) jest po6l6czone za pomoc6 kabl6 MHL, ten telewizor umo6liwia sterowanie po6l6czonym urz6dzeniem za pomoc6 pilota telewizora.



Kroki

1. Wl6cz po6l6czone urz6dzenie.
2. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6 [Ustawienia].



3. Wybierz opcj6 [Wej6cia zewn6trzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [BRAVIA Sync — sterowanie] → [Wl6.].
4. Wl6cz funkcj6 BRAVIA Sync w po6l6czonym urz6dzeniu.

Je6li okre6lone urz6dzenie zgodne z funkcj6 Sony BRAVIA Sync jest po6l6czone i wl6czone, opcja [BRAVIA Sync — sterowanie] jest ustawiana na [Wl6.], a w urz6dzeniu jest automatycznie aktywowana funkcja BRAVIA Sync.



Aby uzyska6 szczeg6lowe informacje, si6gnij do podr6cznika uzytkownika po6l6czonego urz6dzenia.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.



Aby nie wywl6cza6c automatycznie po6l6czonego urz6dzenia podczas wywl6czania telewizora

Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6 [Ustawienia] → [Wej6cia zewn6trzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Automat. wywl6cz. urz6dze6n] → [Wywl6.].

Aby nie wl6cza6c automatycznie telewizora podczas wl6czania po6l6czonego urz6dzenia






Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Automat. włączenie TV] → [Wył.].

Aby przełączyć wejście telewizora na odpowiednie urządzenie podłączone za pomocą kabla MHL



Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Automatyczna zmiana wejścia (MHL)] → [Wł.].

Dostępne operacje dla BRAVIA Sync






Odtwarzacz BD/DVD

- Automatycznie włącza urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync i przełącza wejście na to urządzenie, gdy zostanie ono wybrane z Menu głównego lub Sync Menu.
- Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączone urządzenie, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie.
- Automatycznie wyłącza podłączone urządzenie po wyłączeniu telewizora.
- Steruje obsługą menu (przyciski    ) , odtwarzaniem (np. przycisk ) oraz wyborem kanałów podłączonego urządzenia za pomocą pilota telewizora.

Wzmacniacz AV

- Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
- Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV, gdy telewizor jest włączony.
- Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
- Ustawia głośność (przyciski  +/-) i wycisza dźwięk (przycisk ) podłączonego wzmacniacza AV za pomocą pilota telewizora.

Kamera wideo

- Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie włączenia kamery wideo.
- Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
- Steruje obsługą menu (przyciski    ) , odtwarzaniem (np. przycisk ) oraz wyborem kanałów podłączonej kamery wideo za pomocą pilota telewizora.

Uwagi

- „BRAVIA Sync — sterowanie” (Funkcja BRAVIA Sync) jest dostępna tylko w przypadku podłączonych urządzeń zgodnych z funkcją BRAVIA Sync, oznaczonych logo BRAVIA Sync.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjeć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3żnych ustawień


Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywać zakladek

Uzywanie Sync Menu

Kroki

1. Naciśnij przycisk SYNC MENU.
(Uzywaj3c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk SYNC MENU, a następnie naciśnij panel dotykowy).
2. Wybierz poź3dan3 pozycj3 w Sync Menu.

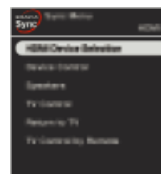

Aby wyjść z Sync Menu, naciśnij przycisk SYNC MENU.

(Uzywaj3c panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesun³ palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk SYNC MENU, a następnie naciśnij panel dotykowy).

Wskaz3wki

- Naciśnięcie przycisku SYNC MENU spowoduje wyświetlenie ekranu promocji w następujących przypadkach.
 - Urz3dzenie HDMI lub MHL nie jest połączone.
 - [BRAVIA Sync — sterowanie] jest ustawione na [Wył.]

Dostępane pozycje

[Wyb3r urz3dzenia]

Umożliwia wybór urz3dzenia zgodnego z BRAVIA Sync, przeznaczonego do sterowania za pomocą pilota telewizora.

[Sterowanie urz3dzeniem]

Wyświetla menu, opcje i list3 tytuł3w połączonego urz3dzenia albo wyłącza urz3dzenie.

[Dźwięk przez głośniki telewizora]/[Dźwięk przez system audio]

Przełącza wyjście dźwięku pomiędzy telewizorem i połączoneym urz3dzeniem audio.

[Sterowanie telewizorem]

Wyświetla menu i opcje telewizora albo pokazuje/ukrywa wyświetlane pozycje na ekranie telewizora.


[Powr3t do TV]

Powraca do kanałów TV.

[Obsługa TV za pomocą pilota TV]/[Obsługa urząd. za pomocą pilota TV]

Przełącza urządzenie przeznaczone do sterowania za pomocą pilota telewizora pomiędzy telewizorem i podłączonym urządzeniem.

Wskazówki

- Wszystkie urządzenia zgodne z funkcją BRAVIA Sync (z wyjątkiem systemu audio) są wymienione jako nowe źródło wejściowe w obszarze  [Wejścia] w Menu głównym.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej


Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów


Jak używać zakładek

Przyciski sterowania urz3dzeniem HDMI/MHL

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcję  [Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [Klawisze sterowania urz3dzeniem] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Brak]

Dezaktywuje sterowanie za pomocą pilota telewizora.

[Normalny tryb pracy]

Umożliwia podstawowe operacje, np. za pomocą przycisków nawigacji (w górę, w dół, w lewo lub w prawo itp.).

[Klawisze strojenia]

Do podstawowych operacji i obsługi przycisków związanych z kanałami, np. przyciski PROG +/- lub 0–9 itp.

Przydatne przy sterowaniu tunerem lub przystawką telewizyjną przy użyciu pilota.

[Klawisze menu]

Do podstawowych operacji i obsługi przycisków HOME/OPTIONS.

Przydatne przy sterowaniu menu odtwarzacza BD itp. za pomocą pilota.

[Kl. strojenia i kl. menu]

Do podstawowych operacji i obsługi przycisków HOME/OPTIONS oraz przycisków związanych z kanałami.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dzeń

**Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync**

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej


Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów


Jak używać zakładek

Wyświetlanie listy urz3dzeń BRAVIA Sync

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcję  [Wejścia zewnętrzne] → [BRAVIA Sync — ustawienia] → [BRAVIA Sync — lista urz3dzeń].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdje6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r66nych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywac zakladek


Ustawianie obrazu i d6zwi6ku odpowiednio do zawarto6ci

Przegl6d


Mo6esz wybra6 zaprogramowane ustawienia obrazu i d6zwi6ku (np. [Automat.], [Kinowy], [Sport]), odpowiadaj6ce ogl6danej zawarto6ci.



Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Wyb6r sceny] → 6dana opcja.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost6pne opcje

[Automat.]

Automatycznie wybiera scen6 w oparciu o wy6wietlan6 tre66.

[Automat. (24p)]

Automatyczny wyb6r opcji "Kinowy" w przypadku sygna6u 24Hz. W przypadku innych sygna66w dzia6a jak opcja "Automat."

[Og6lna]

Wy66cz wyb6r sceny dla tre6ci og6lnych.

[Kinowy]

Optymalna jako66 obrazu i d6zwi6ku do ogl6dania film6w.

[Sport]

Optymalna jako66 obrazu i d6zwi6ku do ogl6dania sportu.

[Muzyka]

Optymalna jakość dźwięku do słuchania muzyki.

[Animacja]

Optymalny obraz do oglądania animacji.

[Zdjęcia]

Optymalny obraz do oglądania zdjęć. To ustawienie dotyczy tylko formatów 1080i/p (50/60Hz) oraz 480/576p. (Formaty 1080i/p (50Hz) i 576p są dostępne w zależności od regionu/kraju).

[Gra]

Optymalna jakość obrazu i dźwięku dla gier wideo.

[Grafika]

Optymalna jakość obrazu do przeglądania tabel i znaków.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnoœci podstawowe

Opis czœci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl4danie telewizji ze
znajomymi w kaÅdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz4dzeÅ

Korzystanie z urz4dzeÅ
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie po4czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawieÅ


Rozwi4zywanie
problem3w

Jak uÅywaÅ zakladek


Automatyczna regulacja jasnoœci obrazu odpowiednio do oœwietlenia otoczenia

Przegl4d

Jasnoœc obrazu moÅe byc automatycznie dostosowywana do oœwietlenia otoczenia. Optymalizuj4c jasnoœc obrazu moÅna zmniejszyc zuÅycie energii.

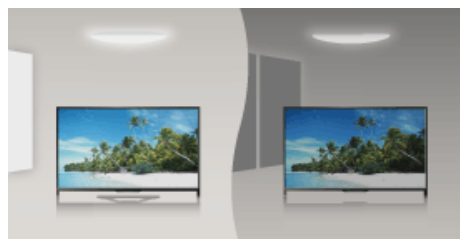

Kroki

1. Naciœnij przycisk HOME i wybierz opcj3  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Czujnik œwiatla] → [Wl.].

Aby powr3ciÅ do ostatnio ogl4danego Źr3dla, naciœnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis treœci](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaŹdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6żnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakładek

Dodawanie ulubionych aplikacji

Kroki

1. Wyświetl aplikację, którą chcesz dodać do [Moje aplikacje]
Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Aplikacje] → [Wszystkie aplikacje] → Źądana aplikacja.
2. Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Dodaj do Moich aplikacji].
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy).


Aby uzyskać dostęp do pozycji dodanych do [Moje aplikacje]


Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Aplikacje], a następnie Źadaną pozycję.

Aby usunąć pozycję z [Moje aplikacje]

Wyświetl pozycję do usunięcia, naciśnij przycisk OPTIONS, następnie wybierz [Usuń z Moich aplikacji].

Aby posortować listę aplikacji

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Aplikacje].

Wybierz Źadaną pozycję, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Przenieř aplikację]. Wybrane aplikacje można przenosić w Źądane miejsca za pomocą przycisk6w  na ekranie sortowania aplikacji.

(Jeśli używasz panelu dotykowego zdalnego sterowania, przesunąć palec po panelu dotykowym w prawo, w lewo, w g6rę lub w d6ł, aby przejřć do Źądanych miejsc).

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6żnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Wyszukiwanie informacji o bieżącym widoku

Przegląd

Ta funkcja pozwala na wyszukiwanie informacji na temat oglądanego programu telewizyjnego lub tytułu/artysty aktualnie odtwarzanej muzyki z telewizora z internetowej bazy danych. Można r6wnieź wyszukiwać informacje na temat muzyki odtwarzanej na urządzieniu połączonym do telewizora.

Opr6cz tego można wyszukiwać powiązanych informacji z wynikami wyszukiwania.



Wskaz6wki

- Od marca 2014 roku ta funkcja będzie dostę্পna w następujących regionach/krajach.
Czechy / Dania / Niemcy / Szwajcaria / Austria / Wielka Brytania / Irlandia / Hiszpania / Francja / Włochy / Holandia / Belgia / Luksemburg / Norwegia / Polska / Rosja / Słowacja / Finlandia / Szwecja / Nowa Zelandia / Australia / Stany Zjednoczone / Kanada / Brazylia

Kroki

1. Nawiąź połączenie z szerokopasmowym Internetem.

Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytuł6w. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczeg6ł6w.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczeg6ł6w).

2. Podczas odtwarzania programu telewizyjnego, pliku wideo lub muzyki naciśnij przycisk RELATED SEARCH.

- W trakcie oglądania programu telewizyjnego, pojawią się informacje dotyczące tego programu. Przejdź do kroku 4.
- W przypadku treści innych niź programy telewizyjne pojawią się informacje dotyczące aktualnie odtwarzanej muzyki. Przejdź do kroku 3.

3. Po pojawieniu się w prawym dolnym rogu ekranu wiadomości o zakończeniu wyszukiwania, naciśnij przycisk .

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy).

4. Pojawia się szczegółowe informacje na temat aktualnie oglądanego programu lub aktualnie odtwarzanej muzyki.

Aby zobaczyć powiązane szczegółowe informacje, przełącz karty za pomocą przycisków ◀/▶.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesunij palec po panelu dotykowym w prawo lub w lewo, aby przełączyć karty).

Aby korzystać z wyników wyszukiwania

Można zastosować różne czynności (np. [Odtwarzanie] i [Strojenie]). Dostępne czynności różnią się w zależności od warunków.

Uwagi

- Informacja może nie być dostępna dla każdego rodzaju oglądanej zawartości.
- Podczas oglądania telewizji poprzez wejście wewnętrzne nie można wyszukiwać informacji dotyczących programów telewizyjnych.
- Dotyczy klientów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady: Podczas oglądania telewizji z użyciem sygnału kablowego nie można wyszukiwać informacji dotyczących programów telewizyjnych.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnoci podstawowe

Opis czci

Ogldanie telewizji

Ogldanie filmw i zdjc oraz sluchanie muzyki

Uywanie usug i aplikacji internetowych

Ogldanie telewizji ze znajomymi w kadym miejscu

Korzystanie z innych urzdze

Korzystanie z urzdze BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawizywanie poczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie rnych ustawie

Rozwizywanie problemw

Jak uywac zakadek

Wyszukiwanie sw kluczowych



Przegld


Moesz wyszukiwa informacje o programach telewizyjnych, muzyce i filmach wideo, wprowadzajc swo kluczowe (tytu utworu, nazw albumu, tytu filmu wideo itp.). Moesz take wyszukiwa i odtwarza treci wideo znajdujce si w Internecie. Wyniki wyszukiwania mog si rni w zalenoci od regionu/kraju.



Kroki

1. Nawiz poczenie z szerokopasmowym Internetem.

Nacinij przycisk , aby przej do listy tytuw. Nastpnie nacinij ponownie przycisk , aby przej do pozycji „Nawizywanie poczenia z Internetem” w celu uzyskania szczegw.

2. Nacinij przycisk HOME i wybierz opcj  [Szukaj].

3. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wpisz swo kluczowe, a nastpnie wybierz polecenie [Wprowad].

Moesz te wybiera swa kluczowe wyszukiwane wcniej.

Wyniki wyszukiwania zostan sklasyfikowane wedug typu treci, a nastpnie wywietlone. Wybierz kategori, aby wywietli wyniki wyszukiwania dla tej kategorii.

4. Wybierz wynik wyszukiwania.

Aby powrci do ostatnio ogldanego Ŕrda, nacinij kilka razy przycisk RETURN.

[↑ Do pocztku strony](#)

[▶ Spis treci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Zmniejszanie zużycia energii przez redukcję jasności

Przegląd

Możesz zmniejszyć zużycie energii, zmieniając ustawienie jasności obrazu.




Ciemny obraz
(duża oszczędność energii)




Jasny obraz
(mała oszczędność energii)

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Oszczędzanie energii] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Obraz wyłączony]

Maksymalna oszczędność energii. Obraz zostaje wyłączony, dźwięk pozostaje włączony.

[Intensywne]

Duża oszczędność energii. Obraz zostaje przyciemniony.

[Słabe]

Mała oszczędność energii. Obraz zostaje lekko przyciemniony.

[Wył.]

Brak oszczędności energii.

Wskazówki

- W przypadku wyłączenia zasilania przy włączonej opcji [Obraz wyłączony], przy kolejnym włączeniu zasilania funkcja [Oszczędzanie energii] zostanie ustawiona na [Wył.].

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek


Wyłączanie telewizora po określonym czasie bezczynności

Przegląd


Możesz ustawić automatyczne wyłączanie telewizora po upływie określonego czasu bezczynności.

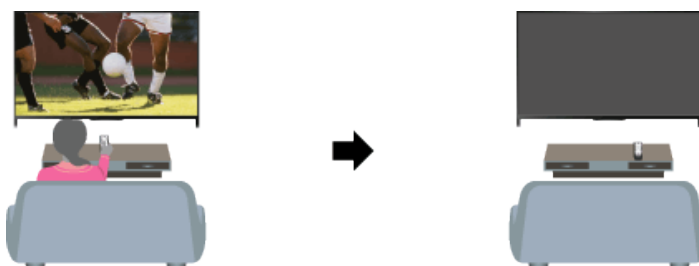

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Eco] → [Tryb czuwania po bezczynności.] → okres.
Po upływie tego czasu zasilanie zostanie wyłączone automatycznie. Wybranie opcji [Wył.] spowoduje, że zasilanie nie zostanie wyłączone.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ręczne ustawianie aktualnej godziny

Przegląd

Aktualny czas jest ustawiany automatycznie, jeśli telewizor odbiera czas z sygnału cyfrowego. Jeśli telewizor nie odbiera sygnału cyfrowego, ustaw aktualny czas ręcznie.



Aktualny czas

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



2. Wybierz opcje [Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Ustawianie zegara].
3. Naciśnij przycisk w obszarze [Data], ustaw datę → wybierz opcję [Czas] → ustaw godzinę. (Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze [Data]).

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby wybrać strefę czasową, w której się znajdujesz

Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Strefa czasu] → żądana opcja.

(Dostępność tego ustawienia zależy od regionu/kraju).

Aby automatycznie przełączać między czasem letnim a zimowym zgodnie z kalendarzem

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Automat. czas letni/zimowy] → [Wł.].

(Dostępność tego ustawienia zależy od regionu/kraju).

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjeć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźnym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ustawianie timera włączenia

Przegląd

Możesz ustawić włączenie telewizora z trybu czuwania o wybranej godzinie.

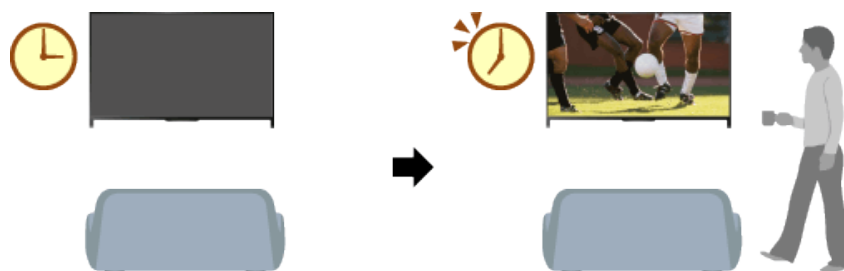

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



2. Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Timer włączenia].
3. Naciśnij przycisk w obszarze [Timer włączenia] i wybierz opcję [Wł.] → ustawiana pozycja → ustaw pozycję.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy w obszarze [Timer włączenia]).

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjeć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ustawianie timera uśpienia

Przegląd

Możesz ustawić wyłączenie telewizora po upływie określonego czasu.

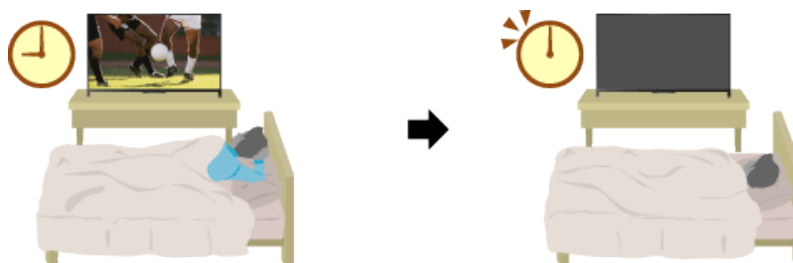

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



2. Wybierz opcje [Ustawienia systemowe] → [Zegar/Timery] → [Timer wyłączenia] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora ustawienie funkcji [Timer wyłączenia] zostanie przywrócone na [Wył.].

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładki

Połączenie bezprzewodowe (wbudowana sieć LAN)

Podłączanie

Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

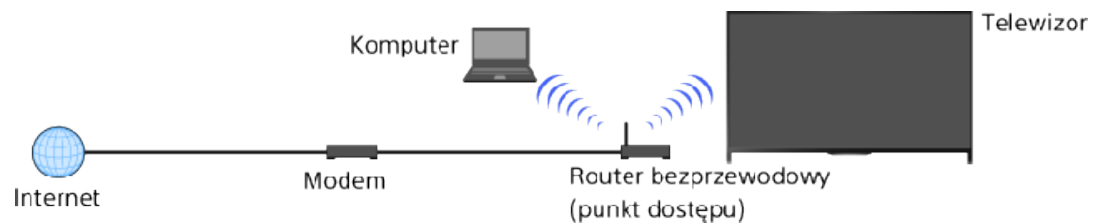


Kroki

1. Ustaw router bezprzewodowy (lub punkt dostępu).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała sieć (administratorem sieci).

2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].

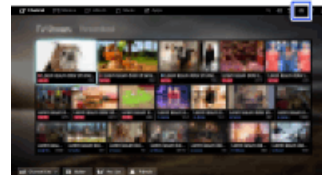

3. Wybierz opcję [Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Konfiguruj połączenie sieciowe] → [Podstawowy].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.

5. Po zakończeniu konfiguracji, wybierz [Odśwież zawartość internetową].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Ab wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia] → [Sieć] → [Wi-Fi (wbud.)] → [Wył.].

Wskazówki

- Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:

- Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) na 802.11n. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) albo skontaktuj się z osobą, która skonfigurowała sieć (administratorem sieci).

- Jeśli ta zmiana nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera (lub punktu dostępu) na

5 GHz.

- Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz tej funkcji zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

- Aby ustawić zabezpieczenia WEP routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), wybierz opcje [Zaawansowany] → [Ustawienia sieci Wi-Fi] → [Wyszukaj].
- Aby ustawić kod PIN WPS, wybierz opcje [Zaawansowany] → [Ustawienia sieci Wi-Fi] → [WPS (kod PIN)].

Uwagi

- Elementy konfiguracji (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Połączenie przewodowe (z kablem sieci LAN)

Podłączanie

Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej. Podłącz kabel LAN do telewizora.

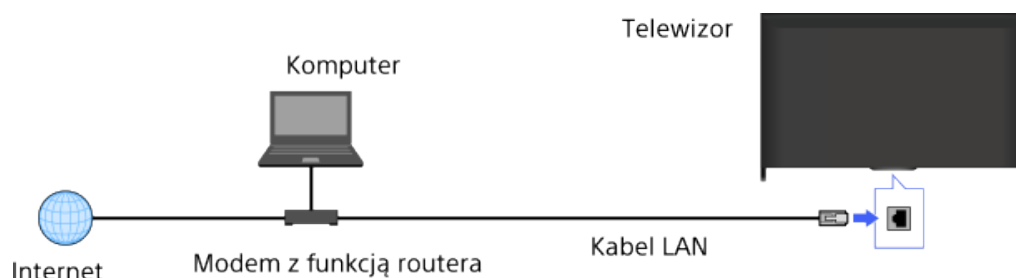


Kroki

1. Skonfiguruj router LAN.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].

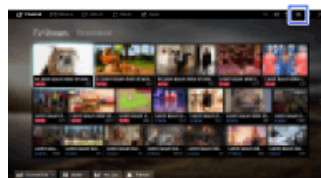

3. Wybierz opcję [Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Konfiguruj połączenie sieciowe] → [Podstawowy].

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.

5. Po zakończeniu konfiguracji, wybierz [Odśwież zawartość internetową].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Elementy konfiguracji (np. adres IP, maska podsieci, DHCP) mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

**Nawiązywanie połączenia
z Internetem**

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Ustawienia IPv6

Podłączanie

Jeśli usługa Twojego dostawcy Internetu jest zgodna z IPv6, możesz podłączyć telewizor do Internetu przez IPv6.

Przykład połączenia bezprzewodowego:



Kroki

1. Nawiąż połączenie z szerokopasmowym Internetem.

Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie ponownie naciśnij przycisk , aby przejść do opcji „Połączenie bezprzewodowe” lub „Połączenie przewodowe” w obszarze „Połączenie z Internetem”, gdzie znajdziesz więcej szczegółów.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie ponownie naciśnij panel dotykowy, aby przejść do opcji „Połączenie bezprzewodowe” lub „Połączenie przewodowe” w obszarze „Nawiązywanie połączenia z Internetem”, gdzie znajdziesz więcej szczegółów).

2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



3. Wybierz opcję [Sieć] → [Ustawienia IPv6] → [Ustaw połączenie IPv6].
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu zakończenia konfiguracji.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Jeżeli Twoje otoczenie sieciowe nie obsługuje protokołu IPv6, wyłącz protokół IPv6 w telewizorze.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejsku

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawień


Rozwiązywanie
problem3w

Jak używać zakładek




Odtwarzanie zawartości na telewizorze

Przegląd

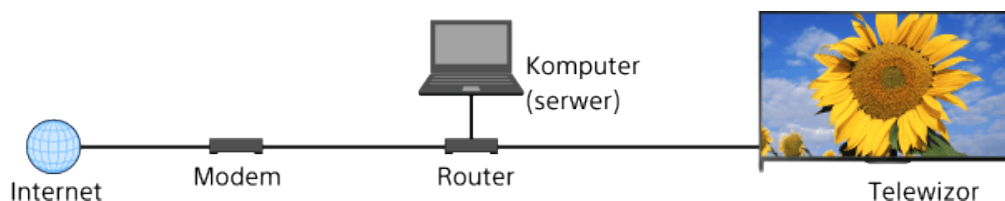Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane na serwerze (np. na komputerze) podłączonym do tej samej sieci domowej, do której podłączony jest telewizor.



Kroki

1. Podłącz telewizor do sieci domowej, wykonując czynności opisane w części „Nawiązywanie połączenia z Internetem”.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytuł3w. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczeg3ł3w.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczeg3ł3w).
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Aplikacje].



3. Wybierz opcje [Wszystkie aplikacje] → [Odtwarzacz multimedialny] → [Zdjęcia], [Muzyka] lub [Wideo] → serwer zawierający plik do odtworzenia → folder lub plik z listy.
Po wybraniu folderu wybierz pożądaną plik.
Rozpocznie się odtwarzanie.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

[Codec List](#)

Uwagi

- Serwer musi posiadać certyfikat DLNA (np. VAIO).
- Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.

- Przewijać można wyłącznie panoramiczne pliki JPEG w następujących rozmiarach poziomych/pionowych. (Jeśli plik JPEG został poddany edycji na komputerze PC itd., przewijanie może nie być możliwe).
 - Dla przewijania w poziomie: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
 - Dla przewijania w pionie: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
- Opcje [Powiększenie twarzy] i [Skaluj i przytnij] w menu opcji [Przycinanie] mogą nie działać w przypadku niektórych plików zdjęć.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Ogl4danie telewizji ze znajomymi w kaŹdym miejscu

Korzystanie z innych urz4dzeń

Korzystanie z urz4dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3znych ustawień


Rozwi4zywanie problem3w

Jak używać zakładek



Wl4czanie funkcji urz4dzenia wyswietlaj4cego

Przegl4d

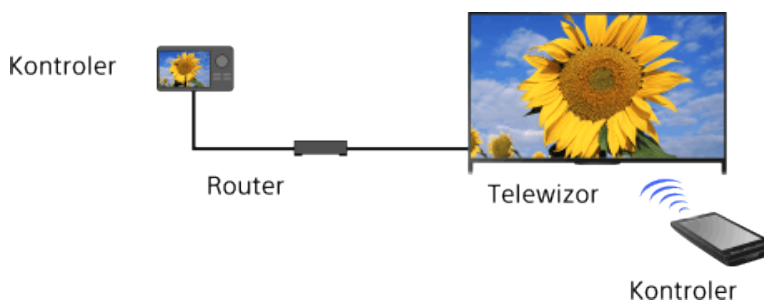Wl4czenie funkcji renderera umoŹliwia odtwarzanie zdjęć, muzyki lub wideo zapisanych w kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpořednio danego urz4dzenia. Jako pilot do telewizora moŹe być r3wnieŹ wykorzystywane poprzez sieć domow4 urz4dzenie mobilne (np. smartfon).



Kroki

1. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urz4dzenie zdalne/Renderer] → [Urz4dzenie zdalne/Renderer] → [Wł.].

Aby powr3ocić do ostatnio ogl4danego Źródła, naciřnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis treřci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film6w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Ogl4adanie telewizji ze znajomymi w kaźdym miejscu

Korzystanie z innych urz4adzeń

Korzystanie z urz4adzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie połączywania z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6żnych ustawień

Rozwi4azywanie problem6w

Jak używać zakładek

Wł4aczanie lub wył4aczanie dostępu z urz4adzenia steruj4ącego

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urz4adzenie zdalne/Renderer] → [Renderer - kontrola dostępu] → kontroler, którego uprawnienia dostępu chcesz zmienić → [Wł.] lub [Wył.].

Wybierz [Wł.], aby umożliwić dostęp z kontrolera. Wybierz [Wył.], aby zablokować dostęp z kontrolera.

Aby powrócić do ostatnio ogl4adanego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

CzynnoŃci podstawowe

Opis częŃci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjęć oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w kaŃdym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeŃ

Korzystanie z urz3dzeŃ BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r3znych ustawieŃ

Rozwi3zywanie problem3w

Jak uŃywać zakladek

Wprowadzanie ustawieŃ zaawansowanych urz3dzenia wyŃwietlaj3cego

Kroki

1. NaciŃnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urz3dzenie zdalne/Renderer] → [Ustawianie funkcji Renderer] → Ńd3dana opcja.

Aby powr3cić do ostatnio ogl3danego Ńródła, naciŃnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępane opcje

[Automatyczne przydzielenie dostępu]

UmoŃliwia automatyczny dostę do funkcji telewizora, gdy kontroler uzyskuje dostę do telewizora po raz pierwszy.

[Inteligentny wyb3r]

Reaguje na sygnały podczerwone wysyłane przez kontrolery.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treŃci](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaźdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6żnych
ustawień

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakładek

Wybieranie serwer6w do wyświetlenia

Kroki

1. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Ustawienia wyświetl. serwer6w] → serwer który ma być (lub nie być) wyświetlany → [Tak] lub [Nie].

Aby powr6cić do ostatnio oglądanej Źródła, naciřnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdj6c oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaŹdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączeni z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6żnych ustawień

Rozwiązywanie problem6w

Jak używać zakładek

Sprawdzanie połączeni z serwerem

Kroki

1. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Diagnostyka serwera].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyřwietlanymi na ekranie w celu wykonania diagnostyki.

Aby powr6cić do ostatnio oglądanej Źródła, naciřnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdj6c
oraz słuchanie muzyki

Używanie usł6g i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połączy
z Internetem

**Korzystanie z sieci
domowej**

Wprowadzanie r6żnych
ustawie6n

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak używa6c zakł6dek

Łączenie się poprzez Wi-Fi Direct (bez routera bezprzewodowego)

Przegląd

Telewizor mo6na połączy6c bezpo6rednio do urz6dzenia z obsł6g6 Wi-Fi/Wi-Fi Direct (np. smartfon lub komputera), kt6re obsł6guje r6wnie6 funkcj6 „DLNA Push controller”. Pozwala to na bezpo6rednie odtwarzanie na telewizorze takiej zawarto6ci, jak zdj6cia, muzyka i filmy wideo. Aby jej u6zy6c, nie jest wymagany router ani punkt dost6powy.



Kroki

1. Naci6s6nij przycisk HOME i wybierz opcj6 [Ustawienia].



2. Wybierz opcj6 [Sie6c] → [Wi-Fi Direct] → [Wł.] → [Ustawienia Wi-Fi Direct].
3. Wybierz nazw6 telewizora wy6swietlan6 na ekranie telewizora przez urz6dzenie z funkcj6 Wi-Fi Direct.
Je6zeli urz6dzenie nie obsł6guje funkcji Wi-Fi Direct, naci6s6nij przycisk OPTIONS, a nast6pnie wybierz opcj6 [R6czne].
4. Posł66z si6 urz6dzeniem Wi-Fi Direct/Wi-Fi, aby połączy6c si6 z telewizorem.
5. Prze6slij zawarto66 z urz6dzenia z obsł6g6 Wi-Fi Direct/Wi-Fi do telewizora.
Szczeg6łowe informacje znajduj6 si6 w podr6czniku u6ytkownika urz6dzenia.

Je6li nie udał6 si6 nawi6za6c połączy

Gdy jest wy6swietlany ekran trybu czuwania dla ustawie6n Wi-Fi Direct, naci6s6nij przycisk OPTIONS, a nast6pnie wybierz [R6czne].

Je6li urz6dzenie obsł6guje funkcj6 WPS, wybierz opcj6 [WPS (naci6s6ni6cie przycisku)]. W przeciwnym razie wybierz opcj6 [Inne metody] i post6puj zgodnie z instrukcjami wy6swietlanymi na ekranie.

Aby połączy6c kolejne urz6dzenie

Aby połączy6c urz6dzenia, wykonaj powy66sze kroki. Jednocześnie mo6na połączy6c do 10


urządzeń. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia


Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na liście do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk  (lub naciśnij panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania). Następnie wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk OPTIONS na liście, wybierz [Usuń wszystkie], następnie [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Ikony po lewej stronie listy pokazują następujące informacje.

✓ (ikona zaznaczenia): podłączone urządzenia

 (ikona wyświetlenia): urządzenia zgodne z funkcją Kopia lustrzana

Aby wyświetlić okno dialogowe po próbie podłączenia urządzenia do telewizora

Aktywacja tej funkcji pozwala uniknąć podłączenia niechcianego urządzenia.

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Powiadomianie o rejestracji].

Uwaga: gdy urządzenie odmówi rejestracji, jego podłączenie przed usunięciem z listy urządzeń nie będzie możliwe.

Aby podłączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Pokaż listę urządzeń / Skasuj] i usuń odrzucone urządzenie. Następnie podłącz je od nowa.

Aby zmienić ustawienia pasma (dla zaawansowanych)

Jeśli telewizor nie jest połączony bezprzewodowo z żadnym routerem, można wybrać pasmo bezprzewodowe funkcji Wi-Fi Direct. Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania dla ustawień Wi-Fi Direct, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz [Ustawienie pasma].

[Automat.]: zwykle należy użyć tej opcji. Odpowiednie pasmo używane przez funkcję Wi-Fi Direct jest wtedy wybierane automatycznie.

[Automat. (pasmo 2,4 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 2,4 GHz. Opcja ta pozwala obsłużyć większą liczbę urządzeń niż inne opcje.

[Automat. (pasmo 5 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 5 GHz. Zastosowanie tej opcji może poprawić jakość odtwarzania strumieniowego wideo.

Uwaga: po wybraniu tej opcji do telewizora nie można podłączać urządzeń obsługujących tylko pasmo 2,4 GHz.

[Wybierz kanał]: użyj tej opcji, aby wybrać określony kanał bezprzewodowy.

Uwaga: jeżeli telewizor jest podłączony do bezprzewodowego routera (punktu dostępu), nie można zmienić opcji [Ustawienie pasma].

Wskazówki

- Informacje na temat pasm bezprzewodowych obsługiwanych przez używane urządzenie znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
- Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, można użyć tylko ustawień [Automat.] i [Wybierz kanał].

Uwagi

- Gdy telewizor jest podłączony przy użyciu routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu) z prędkością 5 GHz:
 - Połączenie 5 GHz zostanie rozłączone, jeśli opcja [Wi-Fi Direct] jest ustawiona na [Wł.].
 - Połączenie zostanie wznowione po ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [Wył.].

- Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Odtwarz. treści: urządzenie wyświetlające

Przegląd

Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparat cyfrowy) na ekranie telewizora poprzez obsługiwanie bezpośrednio kontrolera. Kontroler powinien być również kompatybilny z rendererem.

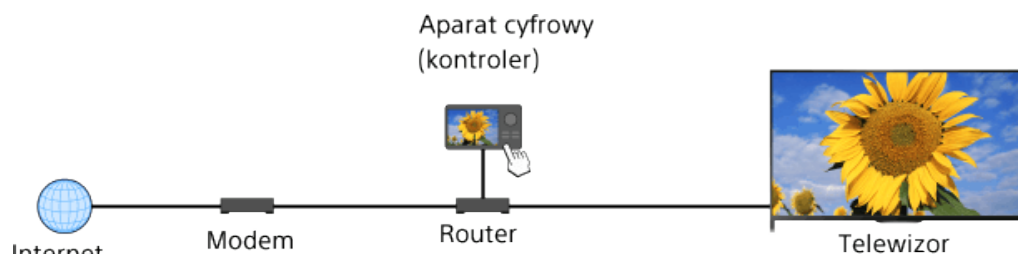

Kroki

1. Podłącz telewizor do sieci domowej, wykonując czynności opisane w części „Nawiązywanie połączenia z Internetem.”.
Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów.
(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Nawiązywanie połączenia z Internetem” w celu uzyskania szczegółów).
2. Za pomocą kontrolera rozpocznij odtwarzanie zawartości na ekranie telewizora.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnoœci podstawowe

Opis czœci

Oglãdanie telewizji

Oglãdanie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Oglãdanie telewizji ze
znajomymi w ka¿dym
miejscu

Korzystanie z innych
urzãdzeñ

Korzystanie z urzãdzeñ
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiãzywanie połączania
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawieñ


Rozwiãzywanie
problem3w

Jak uzywaã zakladek

Uzyw. smartfona/tabletu jako pilota

Przeglãd

Telewizorem mo¿na sterowaã za pomocã ekranu dotykowego urzãdzenia mobilnego (smartfonu lub tabletu) z zainstalowanã aplikacjã TV SideView. Aby uzywaã urzãdzenia mobilnego jako pilota do telewizora, nale¿y zarejestrowaã je w telewizorze jako urzãdzenie zdalne. (Rejestracja jest wymagana wyãcznie za pierwszym razem).

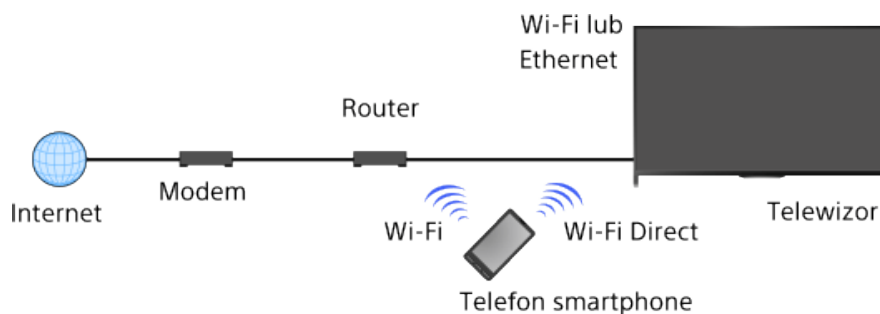

Dost3pne operacje przy u¿yciu urzãdzenia mobilnego z zainstalowanã aplikacjã „TV SideView”

- Uzycie jako pilota do telewizora i wãczanie telewizora
- Wprowadzanie tekstu z klawiatury urzãdzenia mobilnego

Wyczerpujãce informacje na temat aplikacji „TV SideView” mo¿na znaleã na stronie:
<http://info.tvsideview.sony.net>

Szczeg3lowe instrukcje u¿ytkowania aplikacji „TV SideView” znajdujã si3 w pomocy aplikacji.

Wskaz3wki

- Mo¿esz wyszukiwaã i pobieraã aplikacjã „TV SideView” z:
 - Google Play (system operacyjny Android)
 - App Store (system operacyjny iOS)

Kroki

1. Podlãcz telewizor do sieci domowej, wykonujã czynnoœci opisane w czœci „Nawiãzywanie połączania z Internetem.”.

Naciœnij przycisk \oplus , aby przejœã do listy tytuł3w. Nast3pnie naciœnij ponownie przycisk \oplus , aby przejœã do pozycji „Nawiãzywanie połączania z Internetem” w celu uzyskania szczeg3ł3w.

(Jeœli u¿ywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciœnij panel dotykowy. Nast3pnie naciœnij ponownie panel dotykowy, aby przejœã do pozycji „Nawiãzywanie połączania z Internetem” w celu uzyskania szczeg3ł3w).

2. Podlãcz urzãdzenie mobilne do sieci domowej, do której podlãczony jest telewizor.
3. Uruchom na urzãdzeniu mobilnym aplikacjã „TV SideView”, nast3pnie znajdź telewizor w





sieci domowej lub w dostępnych urządzeniach Wi-Fi Direct.

Na urządzeniu pojawi się lista wykrytych urządzeń.



4. Wybierz telewizor z listy wykrytych urządzeń, następnie wykonaj w telewizorze niezbędne czynności.

Ta wzajemna rejestracja (opisana powyżej) jest wymagana wyłącznie za pierwszym razem.

Wskazówki



- Możesz również podłączyć aplikację „TV SideView” do telewizora, korzystając z opcji Wi-Fi Direct. Włącz funkcję Wi-Fi Direct w telewizorze, wybierając opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wł.], a następnie przejdź do strony [Ustawienia Wi-Fi Direct] w telewizorze, wybierając opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia Wi-Fi Direct].

Aby włączyć odbiornik TV podczas włączania funkcji „TV SideView” w urządzeniu mobilnym

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Zdalne uruchamianie] → [Wł.].

Po ustawieniu [Wł.], zwiększy się zużycie prądu w trybie czuwania.

Uwagi

- Upewnij się, że opcja [Urządzenie zdalne/Renderer] jest ustawiona na [Wł.]. Aby potwierdzić ustawienie, naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Urządzenie zdalne/Renderer] → [Urządzenie zdalne/Renderer].
- Nazwa i dostępne funkcje „TV SideView” podlegają zmianom.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

**Korzystanie z sieci
domowej**

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Strona góra > Korzystanie z sieci domowej > Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem)

Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia ekranu jednym dotknięciem)

Przegląd

Dotykając urządzeniem mobilnym (telefonem smartphoem lub tabletem) panelu dotykowego zdalnego sterowania, możesz wyświetlić jego ekran na dużym ekranie telewizora.

Możesz zastosować tę funkcję „Kopia ekranu jednym dotknięciem” z urządzeniem obsługującym funkcję Kopia ekranu jednym dotknięciem (np. niektóre modele Xperia).



Kroki


1. Włącz ustawienie NFC* w smartfonie.

* NFC: Near Field Communication

2. Dotknij obszarem wykrywania NFC w telefonie smartphoem oznaczenia na panelu dotykowym zdalnego sterowania na około 2 sekundy.

Po pojawieniu się komunikatu o ukończeniu procesu potwierdzania urządzenia na dole ekranu telewizora odsuń smartfon od pilota.

Kiedy smartfon jest połączony z telewizorem, jego ekran pojawi się także na telewizorze.

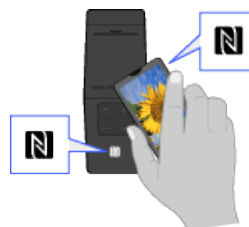

Aby zoptymalizować funkcję Kopia ekranu jednym dotknięciem (dla zaawansowanych)

Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Optymalizacja tworzenia kopii lustrzanej].

[Wył.]: zwykle należy użyć tej opcji. Wykorzystuje ona ten sam kanał bezprzewodowy 2,4 GHz co router bezprzewodowy (punkt dostępu).

[Automat.]: ta opcja wykorzystuje wydajny kanał bezprzewodowy i może poprawić jakość transmisji strumieniowej wideo.

Uwaga: po wybraniu tej opcji połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem

bezprzewodowym (punktem dostępu) zostaje podczas działania funkcji Kopia ekranu jednym dotknięciem przerwane, więc komunikacja przez Internet (np. przychodząca rozmowa) jest zatrzymana.

Jeśli telewizor jest połączony z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) przy użyciu pasma 2,4 GHz, można zoptymalizować połączenie bezprzewodowe pod kątem korzystania z funkcji Kopia ekranu jednym dotknięciem.

Uwagi

- W celu połączenia z Xperia, odblokuj ekran Xperia, następnie dotknij.
- W celu uzyskania informacji na temat obszaru wykrywania NFC na smartfonie skorzystaj z jego instrukcji obsługi.
- Jeżeli telewizor nie może rozpoznać smartfon i połączyć się z nim, spróbuj jeszcze raz.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6żnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Wyświet. ekranu smartfon na telewizorze (funkcja Kopia lustrzana)



Przegląd

Ekran urządzenia mobilnego (np. smartfon lub tabletu) można wyświetlić na ekranie telewizora, aby przeglądać zdjęcia, filmy lub strony internetowe.

„Kopia lustrzana” to funkcja pozwalająca wyświetlać ekran urządzenia obsługującego funkcję „Kopia lustrzana” (np. smartfonu lub komputera) na ekranie telewizora przy użyciu technologii Miracast. Do korzystania z tej funkcji nie jest potrzebny router bezprzewodowy (punkt dostępowy).



Kroki


1. Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Kopia lustrzana].
(Używając panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij pasek sterowania (••••), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk , naciśnij panel dotykowy, przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybrać ustawienie [Kopia lustrzana], a następnie naciśnij panel dotykowy).
2. Połącz smartfon z telewizorem.
Kiedy smartfon jest połączony z telewizorem, jego ekran pojawi się także na telewizorze. Szczeg6łowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi smartfonu.

Aby zmienić nazwę telewizora wyświetlaną na podłączonym urządzeniu

Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Nazwa urządzenia].

Aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń/wyrejestrować urządzenia


Gdy jest wyświetlany ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na liście do usunięcia, a następnie naciśnij przycisk  (lub naciśnij panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania). Następnie wybierz [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, naciśnij przycisk OPTIONS na liście, wybierz [Skasuj wszystkie], następnie [Tak] na ekranie potwierdzenia.

Ikony po lewej stronie listy pokazują następujące informacje.

✓ (ikona zaznaczenia): podłączone urządzenia

 (ikona wyświetlenia): urządzenia zgodne z funkcją Kopia lustrzana

Aby wyświetlić okno dialogowe po próbie podłączenia urządzenia do telewizora.

Aktywacja tej funkcji pozwala uniknąć podłączenia niechcianego urządzenia.

Gdy jest wyświetlany ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Powiadomianie o rejestracji] → [Wł.].

Uwaga: gdy urządzenie odmówi rejestracji, jego podłączenie przed usunięciem z listy urządzeń nie będzie możliwe.

Aby podłączyć odrzucone urządzenie, naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz [Pokaż listę urządzeń / Skasuj] i usuń odrzucone urządzenie. Następnie podłącz je od nowa.

Aby zmienić ustawienia pasma (dla zaawansowanych)

Gdy jest wyświetlany ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Ustawienie pasma].

[Automat.]: zwykle należy użyć tej opcji. Odpowiednie pasmo używane przez funkcję Kopia lustrzana jest wtedy wybierane automatycznie.

[Automat. (pasma 2,4 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 2,4 GHz. Opcja ta pozwala obsłużyć większą liczbę urządzeń niż inne opcje.

[Automat. (pasma 5 GHz)]: użyj tej opcji tylko do połączeń z urządzeniami obsługującymi pasmo 5 GHz. Zastosowanie tej opcji może poprawić jakość odtwarzania strumieniowego wideo.

Uwaga: po wybraniu tej opcji do telewizora nie można podłączać urządzeń obsługujących tylko pasmo 2,4 GHz (za wyjątkiem ekranu trybu czuwania dla opcji Kopia lustrzana).

[Wybierz kanał]: użyj tej opcji, aby wybrać określony kanał bezprzewodowy.

Uwaga: jeżeli telewizor jest podłączony do bezprzewodowego routera (punktu dostępu), nie można zmienić opcji [Ustawienie pasma].

Wskazówki

- Informacje na temat pasm bezprzewodowych obsługiwanych przez używane urządzenie znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
- Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, można użyć tylko ustawień [Automat.] i [Wybierz kanał].
- Można zastosować inne pasmo w zależności od podłączonego urządzenia bezprzewodowego.

Uwagi

- Gdy wyświetlany jest ekran trybu gotowości funkcji Kopia lustrzana, połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) zostaje przerwane, więc komunikacja przez Internet (np. przychodząca rozmowa) jest zatrzymana.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Udostępnianie zdjęć

Przegląd

Siądź przy telewizorze z rodziną lub znajomymi, podłączcie do niego swoje smartfony lub tablety i oglądajcie ulubione zdjęcia na dużym telewizyjnym ekranie. Jeśli spodoba Ci się zdjęcie z czyjegoś smartfonu lub tabletu, możesz też skopiować je na swoje urządzenie.



Kroki

- Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Aplikacje] → [Photo Share].
Pojawi się wprowadzenie do sposobu podłączania smartfonu lub tabletu do telewizora.
- Naciśnij przycisk (lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania), aby rozpocząć tę procedurę.
- Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podłączyć każdy smartfon lub tablet do telewizora.
- Po nawiązaniu wszystkich połączeń naciśnij przycisk .
- (Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, przesuń palec po panelu dotykowym w prawo).
- Otwórz przeglądarkę internetową na smartfonie lub tablecie i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przejść do adresu URL widocznego na ekranie telewizora.
- Aby wyświetlić zdjęcie na telewizorze, dotknij opcji [Rozpocznij] na smartfonie/tablecie, dotknij ikony , wybierz zdjęcie na smartfonie/tablecie, a następnie dotknij ikony . Zdjęcie pojawi się na ekranie telewizora, a na smartfonach lub tabletach widoczna będzie jego miniatura.
- Aby zapisać zdjęcie wyświetlane na ekranie telewizora, dotknij jego miniatury na swoim smartfonie lub tablecie, a następnie dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz polecenie [Zapisz], aby zapisać zdjęcie. Aby ponownie wyświetlić zdjęcie na ekranie telewizora, możesz nacisnąć ikonę .

Uwagi

- W historii miniatur przechowywanych jest pięć zdjęć. Można też podłączyć do telewizora napęd USB, aby zapisać do 55 zdjęć.
Nie odłączaj napędu USB podczas używania aplikacji Photo Share. Grozi to uszkodzeniem danych

będących w napędzie.

- Jeżeli telewizor wykorzystuje pasmo 5 GHz, aby połączyć się z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu), połączenie zostaje rozłączone po uruchomieniu usługi Photo Share.
- Jednocześnie do telewizora można podłączyć do 10 urządzeń typu smartfon/tablet. Aby podłączyć jedenaste urządzenie, odłącz najpierw dowolne z 10 podłączonych urządzeń.
- Obsługiwana jest domyślna przeglądarka dla wersji Android 2.3 lub nowszej.
- Obsługiwana jest domyślna przeglądarka dla systemu iOS, ale nie można używać niektórych funkcji w zależności od wersji systemu iOS.
- Maksymalna wielkość pliku zdjęć to 10 MB.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień


Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Wybieranie trybu obrazu

Przegląd

Możesz wybrać trybu obrazu zgodnie z własnymi preferencjami. Ustawienie [Tryb obrazu] działa zgodnie z ustawieniem [Wybór sceny].

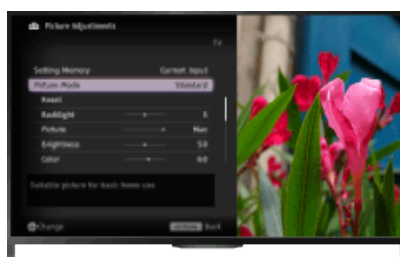

Kroki

1. Ustaw [Wybór sceny].

Naciśnij przycisk , aby przejść do listy tytułów. Następnie naciśnij ponownie przycisk , aby przejść do pozycji „Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości” w celu uzyskania szczegółów.

(Jeśli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciśnij panel dotykowy. Następnie naciśnij ponownie panel dotykowy, aby przejść do pozycji „Ustawianie obrazu i dźwięku odpowiednio do zawartości” w celu uzyskania szczegółów).

2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



3. Wybierz opcję [Ekran] → [Obraz] → [Tryb obrazu] → żądana opcja.

Spójrz na kolejne strony odnośnie do dostępnych opcji. Zwróć uwagę, że opcje zmieniają się w zależności od ustawienia [Wybór sceny]. (np. jeśli ustawienie [Wybór sceny] to [Ogólna], wówczas opcjami w [Tryb obrazu] będą [Żywy], [Standardowy] i [Własny]).

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Żywy]

Polepsza kontrast i ostrość obrazu.

[Standardowy]

Zapewnia standardowy obraz dla podstawowego wykorzystywania w domu.

[Własny]

Przechowuje preferowane ustawienia użytkownika.

[Kino 1]

Zapewnia zawartość filmową do warunków zbliżonych do kinowych.

[Kino 2]

Zapewnia zawartość filmową do podstawowego wykorzystywania w domu.

[Sport]

Optymalizuje jakość obrazu pod kątem programów sportowych.

[Gra-Standard]

Zapewnia standardowy obraz, odpowiedni do gier.

[Gra-Oryginalny]

Dostosowuje obraz gry odpowiednio do preferencji użytkownika.

[Grafika]

Optymalizuje jakość obrazu pod kątem oglądania grafiki.

[Zdjęcie-Żywy]

Zwiększa kontrast, ostrość i podkreśla barwy zdjęć.

[Zdjęcie-Standard]

Optymalizuje jakość obrazu pod kątem zdjęć.

[Zdjęcie-Oryginalny]

Zwiększa wizualne ciepło fotografii.

[Zdjęcie-Własny]

Dostosowuje szczegółowe ustawienia wyświetlania zdjęć i zapisuje preferowane ustawienia.

[Animacja]

Optymalizuje jakość obrazu pod kątem animacji.

[↑ Do początku strony](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33wienia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r33nych
ustawie3

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzyw3c zakladek


Ustawianie rozmiaru i po33wienia ekranu

Przegl3d

Mo3esz ustawi3 rozmiar i pozycj3 ekranu zgodnie ze swoimi preferencjami.



Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcj3  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ekran] → [Ustawienia ekranu] → 33dana opcja.

Aby powr3ci3 do ostatnio ogl3danego 3r3d3a, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost3pne opcje (dla wej33 innych ni3 komputer)

[Wej3cia docelowe]

Stosuje niestandardowe ustawienia ekranu do wybranego wej3cia lub do wsp33niej pamieci
wsp33dzielonej przez inne wej3cia.

[Format ekranu]

[Rozszerzony]: Powi3ksza obraz, zachowuj3c jednocze3nie w najwi3kszym mo3liwym stopniu
w33ciwo3ci oryginalnego obrazu.

[Normalny]: Przy 3r3d3e o proporcjach 4:3 wy3wietla je w formacie 4:3 z bocznymi pasami
wype3niaj3cymi ekran 16:9. Przy 3r3d3e o proporcjach 16:9 wy3wietla je w formacie 4:3
rozci3gni3tym do formatu 16:9.

[Pe3ny]: obraz jest powi3kszany w poziomie, aby wype3ni3 ekran, je3li obraz oryginalny ma proporcje
4:3. Je3li sygna3 wej3ciowy ma proporcje 16:9 (obraz wysokiej rozdzielczo3ci), wyb3r tej opcji
umo3liwia wy3wietlenie obrazu 16:9 w oryginalnym formacie.

[Zoom]: Wy3wietla obraz 16:9, który zosta3 skonwertowany do formatu 4:3 letterbox, w poprawnych
proporcjach.

[14:9]: obraz formatu 14:9 jest wy3wietlany w prawid3owych proporcjach. Wskutek tego na ekranie
widoczne s3 czarne obszary na brzegach. (Dost3pno3 funkcji [14:9] zale3y od regionu/kraju).

[Napisy]: powi3ksza obraz w poziomie tak, aby zmie3ci3 napisy na ekranie.

Jeśli wybrane jest wejście komponentowe (480p) i opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na [Gra] lub [Grafika], wówczas dostępne opcje zmieniają się na [Normalny]/[Pełny]/[Konsola 1]/[Konsola 2].
[Normalny]: wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym rozmiarze. Po bokach wyświetlane są czarne pasy, aby wypełnić ekran 16:9.
[Pełny]: rozciąga obraz 4:3 w poziomie, aby wypełnić ekran 16:9.
[Konsola 1]: rozciąga obramowany na czarno obraz gry z PlayStation®Portable.
[Konsola 2]: Rozciąga obramowany na czarno obraz (np. przeglądarki) z PlayStation®Portable.

[Autoformatowanie]

Automatycznie zmienia ustawienie opcji [Format ekranu], dopasowując je do sygnału wejściowego.

[Domyślny tryb 4:3]

Ustawia domyślny format ekranu dla sygnału wejściowego 4:3.

[Automatyczne pole wyświetlania]

Automatycznie dopasowuje obraz do najbardziej odpowiedniego obszaru wyświetlania.

[Pole wyświetlania]

[Wszystkie piksele]: wyświetla oryginalny obraz, gdy jego części są obcięte.

[+1] : wyświetla obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania telewizora.

[Normalne]: wyświetla obraz w zalecanym rozmiarze.

[-1]: powiększa obraz.

(Opcja [Wszystkie piksele] jest dostępna tylko, jeśli sygnał wejściowy ma rozdzielczość 1080i/1080p, a w opcji [Format ekranu] wybrano ustawienie [Pełny]).

[Pozycja ekranu]

Reguluje położenie obrazu w pionie i poziomie.

Położenia w pionie nie można regulować, jeśli opcja [Format ekranu] jest w ustawieniu [Rozszerzony], [Normalny] lub [Pełny].

[Rozmiar pionowy]

Reguluje rozmiar obrazu w pionie.

Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli opcja [Format ekranu] jest w ustawieniu [Normalny] lub [Pełny].

Dostępne opcje (dla wejścia komputera)

[Zerowanie]

Przywraca wszystkie ustawienia fabryczne obrazu z komputera.

[Format ekranu]

[Normalny]: wyświetla oryginalny obraz.

[Pełny 1]: powiększa obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania przy zachowaniu oryginalnego obrazu.

[Pełny 2]: powiększa obraz tak, aby wypełnić obszar wyświetlania.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień


Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładki


Strona góra > Wprowadzanie różnych ustawień > Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.

Regulacja ustawień dźwięku, np.: dźwięki niskie i wysokie i balans.

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Dźwięk] → [Dźwięk] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Wejścia docelowe]

Stosuje niestandardowe ustawienia dźwięku do wybranego wejścia lub do wspólnej pamięci współdzielonej przez inne wejścia.

[Tryb dźwięku]

[Standardowy]: optymalizuje jakość dźwięku dla treści ogólnych.

[Kinowy]: optymalizuje dźwięk przestrzenny dla filmów.

[Sport]: odtwarza realistyczny dźwięk, jak na stadionie.

[Muzyka]: pozwala cieszyć się dynamicznym i czystym dźwiękiem, jak na koncercie.

[Gra]: zwiększa przyjemność z gry dzięki doskonałej jakości dźwięku.

[Dźwięk skompresowany]: poprawia jakość dźwięku skompresowanego.

[Efekt Surround]

Ustawia efekty dźwięku przestrzennego.

Gdy opcja [Tryb dźwięku] jest ustawiona na [Kinowy], [Sport], [Muzyka] lub [Gra], technologia Sony odtwarza pole dźwięku przestrzennego.

[Automat. dźwięk przestrzenny]

Automatycznie emituje dźwięk przestrzenny 5.1, jeśli telewizor otrzymuje tego typu sygnał ze źródła sygnału.

[Wzmacnianie dźwięku]

[Wł.]: wzmacnia tony wysokie/niskie i odtwarza dynamiczny dźwięk.

[Wył.]: zapewnia uzyskanie naturalnego dźwięku.

[Korektor graficzny]

Dostosowuje dźwięk zgodnie z określonymi częstotliwościami.

[Uwydatnienie głosu]

Wzmacnia głos lub dźwięki otoczenia.

[Tryb Live Football]

Można podkreślić głosy tłumu podczas wydarzeń sportowych, tak jakby oglądało się je bezpośrednio na stadionie.

[Wł.]: Podkreśla głosy tłumu.

[Wył.]: Wyłącza funkcję.

Po włączeniu tej funkcji wszystkie ustawienia dźwięku inne niż [Wzmacnianie dźwięku] i [Korektor graficzny] są nieaktywne.

Funkcja ta zostaje wyłączona po zmianie kanału lub źródła albo po wyłączeniu telewizora.

[Zaawans. automat. głośność]

Automatycznie kompensuje różne poziomy głośności programu lub wejścia.

[Wył.]: Wyłącza funkcję.

[Normalne]: tryb normalny.

[Noc]: kompresuje zakres dynamiczny w celu uzyskania bardziej stałego poziomu głośności do oglądania w nocy.

[Korekta głośności]

Reguluje bieżący poziom głośności w stosunku do innych wejść, gdy opcja [Wejścia docelowe] jest ustawiona na bieżące wejście.

[Balans]

Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.

[Zerowanie]

Resetuje wybrane ustawienia wejściowe do wartości początkowych.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej


**Wprowadzanie różnych
ustawień**

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Ustawianie dźwięku stosownie do pozycji telewizora

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].



2. Wybierz opcję  [Dźwięk] → [Ustawienie telewizora] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Stolik]

Zapewnia najlepszą jakość dźwięku po ustawieniu telewizora na podstawce.

[Ściana]

Zapewnia najlepszą jakość dźwięku po powieszeniu telewizora na ścianie.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ustawienie napisów

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia napisów] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Tryb napisów]

[Wył.]: wyłącza napisy.

[Podstawowe]: wyświetla napisy.

[Dla słabo słyszających]: wyświetla pomoce wizualne (napisy, o ile są dostępne) dla osób niedosłyszących.

[Preferowany podst. język]

Wybiera preferowany język napisów.

[Preferowany dodatk. język]

Wybiera drugi w kolejności preferowany język napisów.

Uwagi

- Dostępność funkcji [Ustawienia napisów] zależy od regionu/kraju.
- Dostępność opcji [Preferowany podst. język] i [Preferowany dodatk. język] zależy od regionu i kraju.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno ci podstawowe

Opis cz sci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film w i zdje c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w ka dym miejscu

Korzystanie z innych urz dze 

Korzystanie z urz dze  BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r żnych ustawie 

Rozwi zywanie problem w

Jak u ywa c zakladek

Ustawianie d wi ku w transmisjach cyfrowych

Kroki

1. Naci nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia audio] →  dana opcja.

Aby powr ci  do ostatnio oglądanego  r dła, naci nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost pne opcje

[Typ audio]

Po wybraniu opcji [Dla s bno s ysz cych] przełączy na emisje sygnału dla os b niedos ysz cych.

[Preferowany podst. j zyk]

Ustawia preferowany j zyk. W przypadku niektórych kanał w cyfrowych dla danego programu dost pnych mo e by  kilka wersji j zykowych.

[Preferowany dodatk. j zyk]

Ustawia drugi w kolejno ci preferowany j zyk.

[Audiodeskrypcja]

Zapewnia opis glosowy (narracje) informacji wizualnych, je li takie informacje s  dost pne.

[Poziom miksowania]

Reguluje poziom glosownego wyjscia audio oraz wyjscia [Audiodeskrypcja].

[Zakres dynamiki]

Kompensuje r żnice w poziomie audio mi dzy r żnymi kanałami (tylko dla d wi ku Dolby Digital). (Efekty tego ustawienia mog  si  r żni  w zale no ci od programu).

[Poziom d wi ku MPEG]

Reguluje poziom d wi ku w plikach MPEG.

[Poziom d wi ku HE-AAC]

Reguluje poziom d wi ku w plikach HE-AAC.

Uwagi

- Dost pne opcje mog  si  r żni  w zale no ci od regionu/kraju.
- W zale no ci od rodzaju d wi ku, funkcja [Audiodeskrypcja] mo e nie działa  podczas korzystania z funkcji Oglądanie ze znajomymi.

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film66w i zdjec66
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dzym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r6znych
ustawie6**

Rozwi6zywanie
problem66w

Jak uzywa6 zakladek



Automatyczne dostrajanie kana66w cyfrowych

Kroki

1. Sprawd66, czy kabel antenowy jest dobrze po66czony do telewizora.
2. Naci66nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
3. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Autoprogramowanie cyfrowe].
4. Post66puj zgodnie z instrukcjami wy66wietlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich dost66pnych kana66w cyfrowych i zapisania ich ustawie6 w telewizorze.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego 66r6d6a, naci66nij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby zmieni6 zakres strojenia (dost66pne w zale66no6ci od regionu/kraju)

Naci66nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia cyfrowe] → [Zakres autoprogramowania] → [Domy66lny]/[Pe66lny].

- [Domy66lny]: wyszukuje dost66pne kana66y w danym regionie lub kraju.
- [Pe66lny]: wyszukuje dost66pne kana66y niezale66nie od regionu lub kraju.

Wskaz66wki

- Funkcje [Autoprogramowanie cyfrowe] mo66na w666czy6 po przeprowadzce lub zmianie uslugodawcy albo w celu wyszukania nowych kana66w.

[↑ Do pocz66tku strony](#)

[▶ Spis tre66ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usł3g i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz3dzeŃ

Korzystanie z urz3dzeŃ BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r3wnych ustawieŃ

Rozwi3zywanie problem3w

Jak używać zakładek

Ręczne dostrajanie kanał3w cyfrowych

Kroki

1. Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podł3czony do telewizora.
2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
3. Wybierz opcję  [Ustawienia cyfrowe] → [Cyfrowe programow. ręczne].
4. Wybierz opcję [Rodzaj przeszukiwania] a następnie [Kanał] lub [Częstotliwość].
5. Ustaw odpowiednio wartośc3i innych pozycji.
6. Wybierz opcję [Przeszukiwanie do przodu] lub [Przeszukiwanie do tyłu].

Aby powr3cić do ostatnio ogl3danego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdje3c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r3wnych ustawie3

Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywa3 zakladek

Zwi3kszenie jako3ci obrazu wybranego kanału

Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [LNA] → [Wi.].

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego Źródła, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Funkcja [LNA] mo3e nie by3 dostępna w niekt3rych sytuacjach.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie połączania
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r6znych
ustawie6**

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak u6ywa6 zakladek

Automatyczne zapisywanie nowych uslug cyfrowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Automat. aktualizacja kana6w cyfr.] → [W6.].

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źródła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz6wki

- Zaleca si6, aby ustawi6 opcje [Automat. aktualizacja kana6w cyfr.] na [W6.], dzieki czemu nowe uslugi cyfrowe b6d6 dodawane automatycznie po ich pojawieniu si6. Po wybraniu ustawienia [Wy6.] nowe uslugi cyfrowe nie b6d6 automatycznie dodawane. (W zale6no6ci od kraju lub regionu powiadomienia o nowych uslugach mog6 by6 wy6wietlane w postaci komunikat6w ekranowych). Dost6pno66 tej funkcji zale6y od regionu/kraju. Je6li funkcja jest niedost6pna, nale6y wykona6 [Autoprogramowanie cyfrowe] w celu dodania nowych uslug.

Uwagi

- Dost6pno66 funkcji [Automat. aktualizacja kana6w cyfr.] zale6y od regionu/kraju.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis
tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r6znych
ustawie6**

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Sortowanie kana6w cyfrowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Sortowanie program6w cyfrowych.] → wybierz program, kt6ry chcesz przenie6 do nowej pozycji → wybierz now6 pozycje, do kt6rej chcesz przenie6 wybrany program.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Dost6pne opcje mog6 si6 r6znic w zale6no6ci od regionu/kraju.
- Dost6pno66 funkcji [Sortowanie program6w cyfrowych.] zale6y od regionu/kraju.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis
tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

U6żywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r6znych
ustawie6n**



Rozwi6zywanie
problem6w

Jak u6żywa6c zakladek

Przenoszenie listy program6w przy u6życiu urz6dzenia USB

Kroki

List6 zaprogramowanych program6w mo6na skopiowa6 do innego telewizora albo edytowa6 za pomoc6 komputera.

1. Podl6cz urz6dzenie USB do telewizora w celu zaimportowania/wyeksportowania listy zaprogramowanych program6w.
2. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
3. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Przesylanie listy program6w], a nast6pnie opcje [Import] lub [Eksport].
4. Post6puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie w celu zakoncznienia transferu.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33sci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film33w i zdjec33
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w kazdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r33nych
ustawie3**

Rozwi3zywanie
problem33w

Jak uzywa3 zakladek

Automatyczne dostrajanie kana33w satelitarnych

Kroki

1. Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze po33czony do telewizora.
2. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
3. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Autoprogramow. z satelity].
4. Post3puj zgodnie z instrukcjami wy3wietlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich dost3pnych kana33w satelitarnych i zapisania ich ustawie3 w telewizorze.

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego źr3dła, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz3wki

- Funkcje [Autoprogramow. z satelity] moźna w333czy3 po przeprowadzce lub zmianie uslugodawcy albo w celu wyszukania nowych kana33w.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film66w i zdjec66
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6znych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem66w

Jak uzywa6 zakladek

Sortowanie kana66w satelitarnych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Sortowanie program66w satelit.] → wybierz program, kt66ry chcesz przenie66 do nowej pozycji → wybierz now66 pozycje, do kt66rej chcesz przenie66 wybrany program.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Aby usun66c niepo66dane kanały

Naci6nij przycisk OPTIONS na ekranie [Sortowanie program66w satelit.] i wybierz opcje [Skasuj].

Dost6pno66 tej funkcji zale6y od regionu/kraju.

Uwagi

- [Sortowanie program66w satelit.] mo6e nie by66 dost6pna u niekt66rych uslugodawc66w lub w niekt66rych regionach.

[↑ Do pocz66tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film33w i zdj33c
oraz s33uchanie muzyki

U33ywanie us33g i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka33dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz33dze3

Korzystanie z urz33dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi33zywanie po333czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r333nych
ustawie3**

Rozwi33zywanie
problem33w

Jak u33ywa33c zak33adek

Automatyczne zapisywanie nowych us33g satelitarnych

Kroki

1. Naci33nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Automat. aktualizacja kana33w sat.], a nast33pnie opcje [Preferowany satelita] lub [Og33lny satelita].
3. Wybierz ustawienie [W33.].

Aby powr33ci33 do ostatnio ogl33danego 33r33d33a, naci33nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz33tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r63nych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Automatyczne dostrajanie kana6w analogowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia analogowe] → [Autoprogramowanie kana6w].
3. Post6puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie w celu dostrojenia wszystkich dost6pnych kana6w analogowych i zapisania ich ustawie6n w telewizorze.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego 3r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz6wki

- Funkcj6 [Autoprogramowanie kana6w] mo3na w66czy6 po przeprowadzce lub zmianie uslugodawcy albo w celu wyszukania nowych kana6w.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film66w i zdjec66
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r63nych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem66w

Jak uzywac zakladek

R63czne programowanie kana66w analogowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia analogowe] → [Programowanie r63czne] → 3adana opcja.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego 3r66d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost6pne opcje

[Program]

Wybiera numer programu, aby dostroi6 go r63cznie.

[System telewizyjny]

Wybiera system nadawania sygn66łu telewizyjnego.

[Kana6]

Wybierz ustawienie [S]/[Z]* dla program66w kablowych lub [C]/[DS]* dla program66w naziemnych.

* Nazwy opcji mog66 si6 r63ni6 w zale3no6ci od regionu/kraju.

[ARC]

Pozwala precyzyjnie dostroi6 programy analogowe w celu ustawienia jako6ci obrazu.

[Filtracja d3wi6ku]

Poprawia d3wi6k wybranego kana66u nadawanego monofonicznie.

[Pomi66]

Pomija nieuzywane kana66y analogowe.

[LNA]

Poprawia jako66c6 obrazu wybranych kana666w, gdy nadawany sygn66ł jest slaby.
(Funkcja [LNA] mo3e nie by66 dost6pna w niekt66rych sytuacjach).

[System kolor66w]

Ustawia system koloru zgodny z danym kana66em.

[Poziom sygn66łu]

Wy66wietla poziomy sygn66ł dla bie366cego programu.

Uwagi

- Nie mo3na wybra6 numeru programu, kt66ry jest ustawiony na [Pomi66].
- Dost6pne opcje mog66 si6 r63ni6 w zale3no6ci od regionu/kraju.

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film66w i zdj66c oraz s6uchanie muzyki

Uzywanie us66g i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka66dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem66w

Jak uzywa6 zak66dek

Zmiana kana66w przyciskami z cyfr6

Kroki

1. Naci66nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia analogowe] → [Przyciski jednocyfrowe] → [W6.].

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6d6a, naci66nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Nie mo66na wybra6 kana66w o numerach 10 i wy66szych, wprowadzaj6c dwie cyfry na pilocie, je66li opcja [Przyciski jednocyfrowe] jest ustawiona na [W6.].

[↑ Do pocz66tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz s6uchanie muzyki

Uzywanie us6ug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zak6adek

Sortowanie kana6w analogowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia analogowe] → [Sortowanie program6w] → wybierz program, kt6ry chcesz przenie6c do nowej pozycji → wybierz now6 pozycj6, do kt6rej chcesz przenie6c wybrany program.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej




**Wprowadzanie r6znych
ustawie6n**

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Edycja opisu program6w

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia analogowe] → [Nazwy program6w] → program, kt6rego nazwe chcesz edytowa6c.
3. Wpisz now6 nazwe i naci6nij przycisk  (lub panel dotykowy na panelu dotykowym zdalnego sterowania).

Aby powr6ci6c do ostatnio ogl6danego zro6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6żnych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Wyświetlanie listy program6w analogowych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia analogowe] → [Wyświetl list6 program6w] → [Wł.].

Aby powr6ci6c do ostatnio ogl6danego Źródła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Dost6pno66 funkcji [Wyświetl list6 program6w] zale6y od regionu/kraju.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek


Ustawienia paska z informacjami

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Ustawienia systemowe] → [Pasek informacyjny] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskazówki

- To ustawienie nie wpływa na działanie przycisku , który pozwala wyświetlić pełne informacje na temat obecnie oglądanych treści.

Dostępne opcje

[Ukryty]

Ukrywa informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu zewnętrznym w przypadku zmiany kanału/programu/wejścia.

[Mały]

Pokazuje wybrane informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu zewnętrznym w przypadku zmiany kanału/programu/wejścia.

[Duży]

Pokazuje pełne informacje o aktualnie oglądanym kanale telewizyjnym, programie i wejściu zewnętrznym w przypadku zmiany kanału/programu/wejścia (z wyjątkiem programów analogowych).

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno33ci podstawowe

Opis cz3333ci

Ogl33danie telewizji

Ogl33danie film33w i zdj33e33c oraz s33uchanie muzyki

U33zywanie us33lug i aplikacji internetowych

Ogl33danie telewizji ze znajomymi w ka33dym miejscu

Korzystanie z innych urz33dze33n

Korzystanie z urz33dze33n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi33zywanie po33l33czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r333nych ustawie33

Rozwi33zywanie problem33w

Jak u33zywa33c zak33ladek

Wy3swietlanie tapety przy transmisji radia

Kroki

1. Naci33nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Radio - wy3swietlanie] → 333dany wz33r tapety lub [Pokaz slajd33w].

Aby powr33ci33c do ostatnio ogl33danego 33r33d33a, naci33nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz33tku strony](#)

[▶ Spis tre33ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r63nych ustawie6n

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywac zakladek

Automatyczne zmienianie kana6w

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Zamiana uslug] → [Wl.].
Kana6 zostanie automatycznie zmieniony, je6li nadawca przestawi transmisje ogl6danego programu na inny kana6.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 3r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz s6uchanie muzyki

Uzywanie us6ug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dem miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zak6adek


Dost6p do p6atnej telewizji

Przegl6d



Mo6esz uzyska6 dost6p do p6atnych us6ug telewizyjnych po wykonaniu odpowiednich ustawie6 na telewizorze.

W666z modu6 dost6pu warunkowego (CAM) i specjaln6 kart6 do telewizora, nast6pnie wykonaj ustawienia.

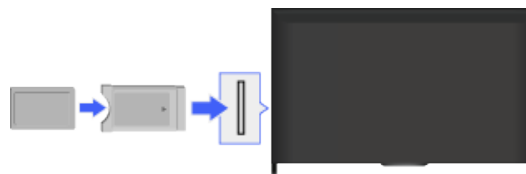Dost6pno66 tego ustawienia zale6y od regionu/kraju.



Kroki

1. Naci66nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia modu6u CA].
3. Post6puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie w celu zako6czenia konfiguracji.

Aby powr66ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6d6a, naci66nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Niekt6re funkcje CAM mog6 by6 niedost6pne podczas korzystania z funkcji Ogl6danie ze znajomymi.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6znych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Ustawianie aplikacji interaktywnych

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja aplikacji interaktywnej] → 6dana opcja.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost6pne opcje

[Aplikacja interaktywna]

Pozwala na ogl6danie program6w zawieraj6cych uslugi interaktywne. (Dotyczy tylko wybranych program6w).

[Automatyczny start aplikacji]

Automatycznie uruchamia aplikacje zwi6zane z nadawaniem.

[Aplikacja dla (bie6cy program)]

W6acza uslug6 aplikacji interaktywnej dla bie66cego programu.

Uwagi

- Dost6pno66 opcji [Konfiguracja aplikacji interaktywnej] zale6y od modelu telewizora, regionu i kraju.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

CzynnoŃci podstawowe

Opis częŃci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjeŃ oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaŃdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeŃ

Korzystanie z urządzeŃ BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawieŃ

Rozwiązywanie problem3w

Jak używaŃ zakładek

Ustawianie hasła kontroli rodzicielskiej

Przegląd

Ustaw 4-cyfrowe hasło blokady rodzicielskiej. Hasło będzie wymagane w przypadku zmiany ustawieŃ blokady rodzicielskiej.



Kroki

1. NaciŃnij przycisk HOME i wybierz opcje [Ustawienia].



2. Wybierz opcje [Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska] → [Kod PIN] → wprowadź hasło.
3. Ponownie wprowadź hasło za pomocą przycisk3w numerycznych w celu potwierdzenia, a następnie naciŃnij przycisk .

(Używając panelu dotykowego zdalnego sterowania, naciŃnij pasek sterowania (...), przesuń palec po panelu dotykowym, aby wybraŃ przyciski numeryczne do ponownego wprowadzenia hasła, a następnie naciŃnij panel dotykowy).

Aby powr3ciŃ do ostatnio oglądanego Ńródła, naciŃnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz3wki

- Informacje o hasle moŃna znaleŃŃ w rozdziale Rozwiązywanie problem3w w wydrukowanym podręczniku dołączonym do telewizora.

[↑ Do początku strony](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdje3c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl3danie telewizji ze znajomymi w ka3dym miejscu

Korzystanie z innych urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r33nych ustawie3

Rozwi3zywanie problem3w

Jak uzywa3 zakladek


Ustawianie ogranicze3 wiekowych

Prze3gl3d



Mo3esz zablokowa3 dowolne zdarzenie oznaczone jako nieodpowiednie dla danego przedzia3u wiekowego. (Dost3pno33 tej funkcji zale3y od regionu/kraju).



Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naci3nij przycisk  w obszarze [Kod PIN], wpisz has3o, wybierz opcje [Ocena rodzicielska] → ustaw wiek.
(Je33li uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naci3nij panel dotykowy w obszarze [Kod PIN]).

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego Źr3d3a, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

CzynnoŃci podstawowe

Opis częŃci

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjeŃ
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w kaŃdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeŃ

Korzystanie z urządzeŃ
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączyŃ
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r3nych
ustawieŃ**

Rozwiązywanie
problem3w

Jak używaŃ zakładek

Blokowanie okreŃlonych program3w

Przegląd

MoŃesz zablokowaŃ programy, podając numer programu.



Kroki

1. NaciŃnij przycisk HOME i wybierz opcję [Ustawienia].



2. Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. NaciŃnij przycisk w obszarze [Kod PIN], wpisz hasło, następnie wybierz opcję [Blokada program3w cyfrowych] lub [Blokada program3w satelitarnych] → program, który ma zostaŃ zablokowany → [Zablokowany].

(JeŃli używasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naciŃnij panel dotykowy w obszarze [Kod PIN]).

MoŃesz r3wnieŃ wybraŃ program, wprowadzając numer programu za pomocą przycisk3w numerycznych.

Aby powr3ciŃ do ostatnio oglądanego Ńródła, naciŃnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treŃci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r63nych
ustawie6**


Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek


Blokowanie kana6w interaktywnych

Przegl6d

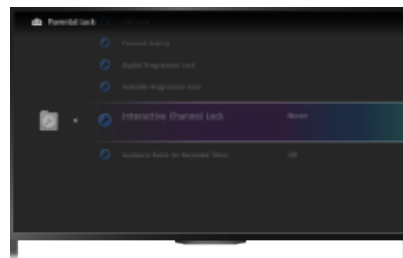

Mo3esz zablokowa6 kana6y interaktywne poprzez wy6wietlenie podpowiedzi wymagaj6cej podania has6a w celu uzyskania dost6pu.



Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].



2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naci6nij przycisk  w obszarze [Kod PIN], wpisz has6o i wybierz opcj6 [Blokada interaktywnych serwis6w] → [Nadz6r].
(Je6li uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij panel dotykowy w obszarze [Kod PIN]).
Wybierz [Nigdy], aby nie wy6wietla6 podpowiedzi.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 3r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz36ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze6

Korzystanie z urz3dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po3czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r3wnych
ustawie6**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywa6 zakladek

Blokowanie nagranej zawarto6ci

Przegl3d

Mo6esz zablokowa6 nagran3 zawarto66 poprzez wy6wietlenie podpowiedzi wymagaj3cej podania has3a w celu uzyskania dost3pu.



Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj3 [Ustawienia].



2. Wybierz opcj3 [Ustawienia systemowe] → [Kontrola rodzicielska].
3. Naci6nij przycisk w obszarze [Kod PIN], wpisz has3o i wybierz opcj3 [Blokada rodzic. dla nagr. tytu33w] → [W3.].
(Je6li uzywasz panela dotykowego zdalnego sterowania, naci6nij panel dotykowy w obszarze [Kod PIN]).

Aby powr3ci6 do ostatnio ogl3danego Źr3d3a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdj3c
oraz słuchanie muzyki

Używanie uslug i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urządze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r33nych
ustawie3**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak używa3 zakładek

Wyłączenie dźwięku naciskania klawiszy przy pracy zdalnej

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Dźwięk] → [Dźwięk przycisk3w] → [Wył.].

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis
treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film6w i zdj6c
oraz słuchanie muzyki

Używanie usł6g i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urządze6

Korzystanie z urządze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r6znych
ustawie6**

Rozwiązywanie
problem6w

Jak używać zakładek

Wyłączanie logo przy uruchomieniu

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji og6lnych] → [Logo przy inicjalizacji] → [Wył.].

Aby powr6cić do ostatnio oglądanego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do poczătku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Włączanie/wyłączanie i regulacja jasności podświetlenia

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Dioda podświetlenia LED] → żądana opcja.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Dostępne opcje

[Demo]

Lampka miga przez cały czas, gdy telewizor jest włączony.

[Autoregulacja jasności]

Dostosowuje jasność do światła otoczenia.

[Ciemne]

Obniża jasność lampy.

[Prosta reakcja]

Podświetlenie zaświeca się w odpowiedzi na wykonywane czynności. Nie pozostanie ono włączone, nawet w przypadku ustawienia timera, timera nagrywania* lub przypomnienia*.

* Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.

[Wył.]

Lampka nie świeci się podczas normalnego użytkowania.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po66czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r6żnych
ustawie6**



Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Ustawianie powiadomie6

Kroki

Mo6esz uruchomi6 t6 funkcj6, aby otrzymywa6 powiadomienia od aplikacji i uslug. Pod6wietl aplikacj6 lub uslug6 w obszarze powiadomie6, aby wy6wietli6 jej powiadomienie. (Powiadomienia r66ni6 si6 w zale6no6ci od modelu/regionu/kraju.)

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia powiadamiania].
2. Post6puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie w celu zakon6czenia konfiguracji.
Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Otrzymane powiadomienie mo6e zasloni6 napisy lub inne informacje.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie polaczenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r6znych
ustawie6**

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Ustawianie j6zyka menu

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [J6zyk/Language] → 6dany j6zyk.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz3sci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze6

Korzystanie z urz3dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po3czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r3wnych
ustawie6**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywa6 zakladek

Konfiguracja panelu dotykowego zdalnego sterowania

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME na pilocie wykorzystuj3cym promieniowanie podczerwone i wybierz opcj3  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Konfig. panelu dotyk. zdalnego ster.].
3. Post3puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie, aby zarejestrowa6 panelu dotykowego zdalnego sterowania.

Po zako6czeniu procesu mo6na korzysta6 z panelu dotykowego zdalnego sterowania.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec3
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r33nych
ustawie3

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywa3 zakladek

Ustawianie urz3dzenia Bluetooth

Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia Bluetooth]*.
3. Post3puj zgodnie z instrukcjami wy3wietlanymi na ekranie w celu zakonczczenia konfiguracji.

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego zro3dla, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

* Dost3pno33 tej opcji zale3y od modelu/regionu/kraju.

Uwagi

- Urz3dzeniem Bluetooth, kt33re mo3na zarejestrowa3 w telewizorze, jest tylko mysz Bluetooth (do wersji Bluetooth 3.0). Mo3na zarejestrowa3 maksymalnie 2 myszy.
- Poruszanie wska3nikiem myszy Bluetooth jest mo3liwe tylko w przegl3darce internetowej.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Przywracanie ustawień fabrycznych

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Ustawienia fabryczne] → [Tak] → [Tak].

Po zakończeniu procesu wyświetlany jest ekran konfiguracji wstępnej.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie różnych
ustawień**

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Wybieranie głośników do przesyłania dźwięku

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Dźwięk] → [Głośnik] → [Głośnik TV] lub [System audio].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Aby korzystać z dźwięku wielokanałowego, podłącz się do przy użyciu kabla optycznego do zewnętrznego systemu audio obsługującego standard Dolby Digital i wybierz opcję [System audio].
- Opcję [System audio] należy wybrać, aby słuchać dźwięku wielokanałowego 5.1.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec3
oraz s3uchanie muzyki

Uzywanie us3ug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dem
miejsku

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r3wnych
ustawie3**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywa3 zak3adek

Odbi3r d3wi3ku ze s3uchawek lub innego systemu audio

Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [D3wi3k] → [S3uchawki/Wyj3cie audio] → [S3uchawki], [Wyj3cie audio] lub [Subwoofer].
Aby odtwarza3 d3wi3k przez s3uchawki, wybierz opcje [S3uchawki]. Aby odtwarza3 d3wi3k przez system audio po33czony do telewizora, wybierz opcje [Wyj3cie audio]. Aby odtwarza3 d3wi3k przez subwoofer, wybierz opcje [Subwoofer].

Aby powr3ci3 do ostatnio ogl3danego Źr3d3a, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33sci

Ogl33danie telewizji

Ogl33danie film33w i zdjec33
oraz sluchanie muzyki

U33ywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl33danie telewizji ze
znajomymi w ka33dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz33dze33

Korzystanie z urz33dze33
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi33zywanie po333czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r333nych
ustawie3**

Rozwi33zywanie
problem33w

Jak u33ywa33c zakladek

Sterowanie g33sno3ci3 zewn33trznego systemu audio przy u33yciu pilota

Kroki

1. Naci33nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [D33wi33k] → [Sluchawki/Wyj33scie audio] → [Wyj33scie audio] → [Wyj33scie audio] w menu ustawie3 d33wi33ku → [Sta33le] lub [Regulowane].

Wybierz [Sta33le], aby ustawia33c g33sno33 przy u33yciu pilota pod3333czonego systemu audio.
Wybierz [Regulowane], aby ustawia33c g33sno33 przy u33yciu pilota telewizora, gdy u33ywany
jest zewn33trzny system audio.

Aby powr3333c do ostatnio ogl33danej33ch 33r33d33, naci33nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz33tku strony](#)

[▶ Spis
tre33ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec3
oraz sluchanie muzyki

U3ywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r33nych
ustawie3**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak u3ywa3 zakladek

Ustawianie d33wi3ku w cyfrowym wyj3ciu d33wi3ku

Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [D33wi3ek] → [Cyfrowe wyj3cie audio] → [Automat.] lub [PCM].

Wybierz [Automat.], je3li urz3dzenie po33czone poprzez DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jest kompatybilne z Dolby Digital. Wybierz [PCM], je3li urz3dzenie nie jest kompatybilne z Dolby Digital.

Aby powr33ci3 do ostatnio ogl3danego 3r3d3a, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film33w i zdjec33
oraz s33chowanie muzyki

Uzywanie us33g i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka33dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz33dze33

Korzystanie z urz33dze33
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi33zywanie po333czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r333nych
ustawie33**

Rozwi33zywanie
problem33w

Jak uzywac33 zak33adek

Ustawianie 33cza mi33dy s33chawkami i g333nikiem

Kroki

1. Naci33nij przycisk HOME i wybierz opcje33  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje33  [D33wi33k] → [Wy33. g333n. po pod33. s33ch.] → [W33.] lub [Wy33.].

Wybierz [W33.], aby d33wi33k nie wydobywa33 si33 z wbudowanych g333nik33w telewizora po po3333czeniu s33chawek do telewizora. Wybierz [Wy33.], aby d33wi33k wydobywa33 si33 zar33wno z wbudowanych g333nik33w telewizora, jak i ze s33chawek.

Aby powr33ci33 do ostatnio ogl33danego 33r33d33a, naci33nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz33tku strony](#)

[▶ Spis
tre33ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w kaŹdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeŃ

Korzystanie z urządzeŃ BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawieŃ



Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Ustawianie dŹwięku do sterowania systemem kina domowego

Kroki

MoŹna połączyć telewizor do Internetu i korzystać z gotowych aplikacji dla system3w audio (np. Sound Bars).

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [DŹwięk] → [Sterowanie kinem domowym].

Aby powr3ocić do ostatnio oglądanego Źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz3wki

- Aby ustawić tę funkcję i korzystać z niej wymagane jest połączenie internetowe.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej




Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Zarządzanie wejściami zewnętrznymi

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia].
2. Wybierz opcję  [Wejścia zewnętrzne] → [Ustawienia AV] → wejście → [Automat.] lub [Zawsze].
Wybierz [Automat.], aby wyświetlać ikony lub nazwy jedynie po podłączeniu urządzeń albo [Zawsze], aby wyświetlać je bez względu na stan połączenia.
3. Wybierz nazwę urządzenia.
Wybierz [Edycja], aby wprowadzić preferowaną nazwę. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij przycisk  (lub, jeśli używasz panelu dotykowego zdalnego sterowania, przesunij palec po panelu dotykowym w prawo), a następnie wybierz ikonę.

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- W przypadku połączenia SCART nie można wybrać pominięcia.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz33ci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec3
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie po33czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



**Wprowadzanie r3znych
ustawie3**

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywa3 zakladek

Przel3czanie wej3cia wideo

Kroki

1. Naci3nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Wej3cia zewn3trzne] → [Wej3cie AV2/Component] → 3adana opcja.

Aby powr3ci3 do ostatnio ogl3danego 3r3d3a, naci3nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost3pne opcje

[Automat.]

Automatycznie przel3cza wej3cie na [Component] lub [AV2] po wykryciu pod33czenia do z33cza.

[Component]

Przel3cza na komponentowe wej3cie wideo.

[AV2]

Przel3cza na kompozytowe wej3cie wideo.

Uwagi

- Nie mo3na r3wnocze3nie uzywa3 z33czy [Component] i [AV2].

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis tre3ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie polaczenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej



Wprowadzanie r6znych
ustawie6

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak uzywac zakladek

Wprowadzanie szczeg6lowych ustawie6 wej6scia wideo

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia].
2. Wybierz opcje  [Ekran] → [Ustawienia wej6scia wideo] → 6dana opcja.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Dost6pne opcje

[Przestrz. kolor6w wideo (x.v.Colour)]

Dostosowuje przestrze6 barw oryginalnego obrazu wideo do jako6ci obrazu odpowiedniej dla 6r6dla.

[x.v.Colour]: jest to przestrze6 barw wideo zgodna z mi6dzynarodowymi standardami xvYCC, zapewniaj6ca szersz6 gam6 kolorystyczn6 w celu uzyskania bardziej 6ywego odwzorowania kolor6w naturalnych, takich jak jaskrawe odcienie kwiat6w czy szerokie spektrum odcieni b6kietu oceanu.

[Przestrze6 barw dla zdjec6]

Dostosowuje przestrze6 barw zdjecia do jako6ci obrazu odpowiedniej dla 6r6dla.

[sRGB]: przestrze6 barw dla zdjec6 zdefiniowana przed Exif w wersji 2.1; sRGB to mi6dzynarodowy standard cechuj6cy si6 w6zszz6 reprodukcj6 gamy kolorystycznej ni6 Adobe RGB i sYCC.

[sYCC]: przestrze6 barw dla zdjec6 zdefiniowana po Exif w wersji 2.2; sYCC to mi6dzynarodowy standard, obejmuj6cy niemal wszystkie widzialne kolory, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilno6ci z przestrzeni6 barw sRGB.

[Adobe RGB]: przestrze6 barw dla zdjec6 zdefiniowana w Exif w wersji 2.21; Adobe RGB to mi6dzynarodowy standard, obejmuj6cy gam6 kolorystyczn6 dla urz6dze6 drukuj6cych.

[Matryca kolor6w]

Odzwierciedla sygna6y r6znicowe kolor6w. Zaleca si6 pozostawienie domy6lnych warto6ci fabrycznych tego ustawienia.

[Zakres dynamiki]

Daje w efekcie naturalny obraz, zmieniaj6c spos6b odzwierciedlania sygna66w wej6ciowych. Do standardowego uzytkowania wej6scia HDMI zalecany jest wyb6r [Automat.], automatycznie zmieniaj6cy spos6b odzwierciedlania. Do uzytkowania wej6scia w trybie Kopia lustrzana zalecany jest wyb6r opcji [Ograniczony]. Wybierz opcje [Pe6ny], je6li kolory bia6e i czarne s6 rozmazane.

[SBM]

Tworzy przej6scia przy u6yciu technologii mapowania Super Bit Mapping.

[System kolor6w]

Ustawia system kolor6w zgodny z sygna6em ze 6r6dla wej6ciowego.

Uwagi

- Dostępność opcji [Przestrz. kolorów wideo (x.v.Colour)], [Przestrzeń barw dla zdjęć] i [System kolorów] zależy od modelu telewizora, regionu i kraju.

[↑ Do początku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej



Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Uruchamianie wst6pnej konfiguracji

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6  [Ustawienia].
2. Wybierz opcj6  [Ustawienia systemowe] → [Automat. inicjalizacja].
3. Post6puj zgodnie z instrukcjami wy6wietlanymi na ekranie w celu uruchomienia ustawie6 wst6pnych, kt6re by6y wy6wietlane po pierwszym pod6czeniu telewizora.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego 6r6d6a, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskaz6wki

- Ta funkcja jest przydatna, gdy nale6y zmieni6 ustawienia po przeprowadzce lub gdy chcesz wyszuka6 nowe kana6y.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie polaczenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej


Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Sprawdzanie informacji o systemie

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6 ? [Pomoc].
2. Wybierz opcj6  [Pomoc techniczna] → [Informacje o systemie].

Wy6wietlane s6 informacje zwi6zane z telewizorem, takie jak numer seryjny i wersja oprogramowania.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego zro6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej


Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Przesyłanie historii działania

Kroki

1. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję ? [Pomoc].
2. Wybierz opcje  [Pomoc techniczna] → [Prześlij dane o użyciu TV i statystyki] → [Wł.].

Aby powrócić do ostatnio oglądanego źródła, naciśnij dwukrotnie przycisk HOME.

Wskazówki

- Załadowane informacje zostaną użyte do kontroli jakości oprogramowania, ulepszania i wzbogacania poszczególnych funkcji.

Uwagi

- Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdjec6
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl6danie telewizji ze
znajomymi w ka3dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz6dze6n

Korzystanie z urz6dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6l6czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

**Wprowadzanie r63nych
ustawie6n**

Rozwi6zywanie
problem6w

Jak u3ywa6c zakladek

Aktualizacja oprogramowania do transmisji i uslug

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje **?** [Pomoc].
2. Wybierz opcje **?** [Pomoc techniczna] → [Automat. pobieranie oprogram.] → [Wl.] → [Czas pobrania progr.] → czas sprawdzania dost6pno6ci aktualizacji oprogramowania.
Po zako6czeniu pobierania i wl6czeniu telewizora pojawi si6 komunikat z potwierdzeniem rozpocz6cia aktualizacji.

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego zro6dla, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

Uwagi

- Oprogramowanie jest pobierane, gdy telewizor jest w trybie czuwania.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl6danie telewizji

Ogl6danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl6danie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz6dze6

Korzystanie z urz6dze6 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi6zywanie po6czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej


Wprowadzanie r6znych ustawie6

Rozwi6zywanie problem6w

Jak uzywa6 zakladek

Aktualizacja oprogramowania telewizora

Kroki

1. Naci6nij przycisk HOME i wybierz opcj6 ? [Pomoc].
2. Wybierz opcj6  [Pomoc techniczna] → [Aktualizacja oprogramowania].
Zostanie wy6wietlony komunikat z potwierdzeniem rozpocz6cia aktualizacji. Je6li oprogramowanie nie zostało pobrane, telewizor rozpocznie jego wyszukiwanie przez Internet (je6li jest dost6pny).

Aby powr6ci6 do ostatnio ogl6danego Źr6dła, naci6nij dwukrotnie przycisk HOME.

[↑ Do pocz6tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Autodiagnostyka

- [Jak sprawdzić, czy telewizor działa prawidłowo.](#)

Jak sprawdzić, czy telewizor działa prawidłowo.

- Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje ? [Pomoc] → ? [Pomoc techniczna] → [Diagnozowanie problemów] → [Automatyczna diagnostyka].

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl4adanie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz4adze6

Korzystanie z urz4adze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6

**Rozwi4azywanie
problem6w**

Jak uzywa6 zakladek

Zasilanie: problemy

- [Telewizor wy4acza si6 automatycznie.](#)
- [Telewizor w4acza si6 automatycznie.](#)

Telewizor wy4acza si6 automatycznie.

- Sprawdź, czy funkcja [Timer wy4aczania] jest aktywna albo sprawdź ustawienie opcji [Czas trwania] w funkcji [Timer w4aczania].
- Sprawdź, czy funkcja [Tryb czuwania po beczczynno6ci.] w opcji [Eco] jest aktywna.

Telewizor w4acza si6 automatycznie.

- Sprawdź, czy funkcja [Timer w4aczania] jest aktywna.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno3ci podstawowe

Opis cz3sci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdjec3
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w kazdym
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dze3

Korzystanie z urz3dze3
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie pol3czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawie3

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywac zakladek

Obraz i ekran: problemy

- Jako3c3 obrazu jest gorsza ni3 w sklepie.
- Obraz jest zniekszta3cony.
- Brak kolor3w/ciemny obraz/b3dne kolory/zbyt jasny obraz
- Ciemny ekran. Jak rozja3ni3c3 ekran.
- Kolory s3 nieprawid3owe. Jak dopasowa3c3 tonac3c3 kolor3w.
- Wyst3puje op3znienie pomi3dzy obrazem a d3wi3kiem.
- Format obrazu / tryb panoramiczny zmienia si3 automatycznie.
- Obraz nagle zmniejsza si3.
- Na brzegach ekranu pojawiaj3 si3 czarne pasy.
- Na ekranie pojawia si3 tryb demonstracyjny.
- Pojawia si3 powiadomienie, a napisy lub inne informacje zostaj3 ukryte.

Jako3c3 obrazu jest gorsza ni3 w sklepie.

- Jako3c3 obrazu zale3y od sygna3u. Aby uzyska3c3 najlepszy mo3liwy obraz dla danego sygna3u, zapoznaj si3 z informacjami technicznymi.

Obraz jest zniekszta3cony.

- Sprawd3 pod3czenie anteny/telewizji kablowej.
- Utrzymuj pod3czenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
- Podczas instalowania urz3dzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomi3dzy tym urz3dzeniem a telewizorem.
- Ustaw opc3 [Motionflow] na [Standardowe] lub [Wy3.]. (Dotyczy wy33cznie modeli kompatybilnych z [Motionflow]).
- Zmie3 bie33ce ustawienie [Tryb filmu] na inne ustawienie. (Nazwy opcji mog3 si3 r33ni3c3 w zale3no3ci od regionu/kraju.)
- Ustaw opc3 [LNA] na [Wy3.] w celu poprawy jako3ci odbieranego obrazu. (Funkcja [LNA] mo3e nie by3 dost3pna w niekt3rych sytuacjach/regionach/krajach).
- Aby poprawi3 odbi3r obrazu w przypadku sygna3u analogowego, uruchom funkc3 [ARC] w [Programowanie r3czne].
- Upewnij si3, 3e antena jest pod3czona za pomoc3 75-omowego kabla koncentrycznego.

Brak kolor3w/ciemny obraz/b3dne kolory/zbyt jasny obraz

-

Aby wprowadzić regulację, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Obraz].

- Wybierz polecenie [Zerowanie] w opcji [Obraz].
- Po ustawieniu opcji [Oszczędzanie energii] na [Słabe] lub [Intensywne], poziom czerni zostanie zwiększony.

Ciemny ekran. Jak rozjaśnić ekran.

- Dopasuj ustawienia opcji [Podświetlenie] lub [Kontrast] w obszarze [Obraz].
- Sprawdź ustawienie opcji [Oszczędzanie energii]. Jeśli wybrano wartość [Słabe] lub [Intensywne], ekran ciemnieje. Aby rozjaśnić ekran, wybierz w opcji [Oszczędzanie energii] wartość [Wył.].

Kolory są nieprawidłowe. Jak dopasować tonację kolorów.

- Dopasuj ustawienia opcji [Odcień] lub [Temperatura barw] w obszarze [Obraz].
- Aby pogłębić tonację kolorów, dopasuj ustawienia opcji [Nasylenie] lub [Żywy kolor] w obszarze [Obraz].

Występuje opóźnienie pomiędzy obrazem a dźwiękiem.

- Podczas korzystania z funkcji Karaoke za pomocą podłączonego urządzenia, w opcji [Wybór sceny] wybierz pozycję [Gra].

Format obrazu / tryb panoramiczny zmienia się automatycznie.

- Podczas zmiany kanału lub wejścia wideo, jeśli ustawienie [Format ekranu] w opcji [Ustawienia ekranu] jest ustawione na [Wł.], bieżące ustawienie [Format ekranu] jest automatycznie zmieniane odpowiednio do sygnału wejściowego. Aby zablokować ustawienie [Format ekranu], wybierz w opcji [Autoformatowanie] wartość [Wył.].
- Sprawdź ustawienie [Autoformatowanie] w opcji [Ustawienia ekranu].

Obraz nagle zmniejsza się.

- Z powodu metody używanej przez dostawcę zawartości w czasie reklam obraz ulega zmniejszeniu. Gdy zawartość kanału HD jest przełączana na rozdzielczość SD (w trakcie reklam), obraz może być mniejszy oraz być wyświetlany w czarnej ramce.
- Funkcja [Autoformatowanie] nie spowoduje rozszerzenia obrazu w momencie przełączania zawartości. Informacje o zawartości są sterowane przez dostawcę sygnału. Możesz ręcznie zmienić ustawienie [Format ekranu]. Będzie ono obowiązywać do momentu zmiany kanału lub wejścia albo ponownej ręcznej zmiany ustawienia opcji [Format ekranu].



Na brzegach ekranu pojawiają się czarne pasy.

- Niektóre obrazy panoramiczne są rejestrowane w proporcjach większych niż 16:9 (dotyczy to w szczególności filmów, które były emitowane w kinach). W takim przypadku na górze i na dole ekranu będą widoczne czarne pasy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się w dokumentacją dołączoną do dysku DVD (lub skontaktuj się z dostawcą zawartości).
- Programy o proporcjach obrazu 4:3 będą wyświetlane z pasami po lewej i prawej stronie ekranu.
- Programy nadawane w formatach HD (720p i 1080i) o proporcjach obrazu 4:3 będą zazwyczaj miały czarne pasy po lewej i prawej stronie obrazu dodane przed nadawcą.
- Gdy czarne pasy zostały dodane przez nadawcę, wybranie opcji [Autoformatowanie] nie spowoduje rozszerzenia obrazu. Możesz ręcznie zmienić ustawienie [Format ekranu] na [Rozszerzony] lub [Zoom]. Będzie ono obowiązywać do momentu zmiany kanału lub wejścia albo ponownej ręcznej



zmiany ustawienia opcji [Format ekranu].

- Niektóre przystawki telewizji kablowej lub satelitarnej również umożliwiają sterowanie wielkością obrazu. Jeśli używana jest taka przystawka, skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Na ekranie pojawia się tryb demonstracyjny.

- Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie i wybierz opcję [Wstrzymaj demo]. Następnie naciśnij przycisk HOME na pilocie i przejdź do opcji [Automat. inicjalizacja] z menu  [Ustawienia] -  [Ustawienia systemowe].

Pojawia się powiadomienie, a napisy lub inne informacje zostają ukryte.

- Wyłączenie wyświetlania powiadomień Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia powiadamiania].

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Odbiór transmisji: problemy

- Aby rozwiązać problem z odbiorem sygnału telewizyjnego, sprawdź najpierw poniższe kwestie.
- Widoczne są cienie lub rozdwojony obraz.
- Na ekranie widać wyłącznie śnieżenie lub czarny obraz.
- Zaszumiony obraz/dźwięk w kanale telewizyjnym.
- Obraz jest zaszumiony.
- Niektóre kanały są puste.
- Słaby odbiór lub niska jakość obrazu cyfrowej telewizji naziemnej.
- Nie możesz oglądać kanałów cyfrowych.
- Słaby odbiór lub niska jakość obrazu telewizji satelitarnej. (Tylko modele odbierające sygnał telewizji satelitarnej).
- Nie można oglądać kanałów sat. (Tylko modele z TV satelitarną)
- Nie wszystkie kanały zostały zaprogramowane.

Aby rozwiązać problem z odbiorem sygnału telewizyjnego, sprawdź najpierw poniższe kwestie.

- Sprawdź, czy kabel antenowy jest dobrze podłączony do telewizora.
 - Sprawdź, czy kabel antenowy nie jest poluzowany albo odłączony.
 - Sprawdź, czy środkowy bolec wtyczki kabla antenowego nie jest zgięty.

Widoczne są cienie lub rozdwojony obraz.

- Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
- Sprawdź lokalizację i ustawienie anteny.
- Ustaw opcję [Motionflow] na [Standardowe] lub [Wył.]. (Dotyczy wyłącznie modeli kompatybilnych z [Motionflow]).

Na ekranie widać wyłącznie śnieżenie lub czarny obraz.

- Sprawdź, czy nie jest wykonywane automatyczne strojenie.
- Sprawdź, czy antena nie jest uszkodzona lub wygięta.
- Sprawdź, czy nie skończył się okres eksploatacji anteny (3–5 lat w przypadku normalnego użytkowania, od 1 roku do 2 lat w okolicach nadmorskich).

Zaszumiony obraz/dźwięk w kanale telewizyjnym.

- Aby uzyskać lepszy odbiór obrazu, przeprowadź operację [Fine Tune]/[ARC] (Nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.)
- Ustaw opcję [Filtracja dźwięku] na [Wył.], [Słaba] lub [Mocna] w celu poprawy jakości odbieranego dźwięku analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).
- Ustaw opcję [LNA] na [Wył.] w celu poprawy jakości odbieranego obrazu. (Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach/regionach/krajach).

Obraz jest zaszumiony.

- Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
- Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli łączących.
- Aby uniknąć interferencji z telewizorem, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.

Niektóre kanały są puste.

- Kanał jest zakodowany lub podlega subskrypcji. Musisz wykupić subskrypcję na usługę telewizyjną.
- Kanał jest używany wyłącznie dla celów transmisji danych (brak dźwięku lub obrazu).
- Skontaktuj się z nadawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przekazu.

Słaby odbiór lub niska jakość obrazu cyfrowej telewizji naziemnej.

- Zmień pozycję, kierunek i kąt anteny telewizji naziemnej, aby zmaksymalizować jakość odbioru. Sprawdź, czy kierunek anteny nie został przypadkiem zmieniony (np. przez wiatr).
- Jeśli używasz wzmacniacza sygnału telewizyjnego, ponownie dostosuj wzmocnienie sygnału.
- Jeśli między anteną a telewizorem podłączone jest inne urządzenie (np. dystrybutor sygnału telewizyjnego), może to wpływać na odbiór sygnału. Podłącz antenę bezpośrednio do telewizora, aby sprawdzić, czy jakość odbioru się poprawi.

Nie możesz oglądać kanałów cyfrowych.

- Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz cyfrowy jest dostępny w Twoim regionie.
- Zamontuj wyższą antenę.

Słaby odbiór lub niska jakość obrazu telewizji satelitarnej. (Tylko modele odbierające sygnał telewizji satelitarnej).

- Złe warunki pogodowe mogą wpływać na systemy transmisji satelitarnej. Poczekaj, aż pogoda się poprawi.

Nie można oglądać kanałów sat. (Tylko modele z TV satelitarną)

- Zapytaj lokalnego instalatora, czy przekaz satelitarny jest dostępny w Twoim regionie.
- Sprawdź urządzenie LNB i ustawienia.

Nie wszystkie kanały zostały zaprogramowane.

- Spróbuj ręcznie zaprogramować kanały, konfigurując ustawienia w funkcji [Programowanie ręczne]. (Dostępność funkcji [Programowanie ręczne] i jej opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film3w i zdjęć
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl4adanie telewizji ze
znajomymi w každy
miejsku

Korzystanie z innych
urz4dzeń

Korzystanie z urz4dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3wnych
ustawień

Rozwi4azywanie
problem3w

Jak uzywac zakladek



Obraz 3D / okulary: problemy

- Obrazy 3D nie s4a wyřwietlane. Efekt 3D jest słaby.
- Wyřwietlanie 3D automatycznie włączane po wykryciu sygnału 3D.
- Po wykryciu sygnału 3D pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].



Obrazy 3D nie s4a wyřwietlane. Efekt 3D jest słaby.

- Jeřli dwa obrazy s4a wyřwietlane obok siebie, naciřnij przycisk 3D do momentu wyřwietlenia opcji [3D (Obok siebie)]. Jeřli dwa obrazy s4a wyřwietlane jeden nad drugim, naciřnij przycisk 3D do momentu wyřwietlenia opcji [3D (Nad i pod)].
(Uzywaj4ac panela dotykowego zdalnego sterowania, naciřnij pasek sterowania (••••), przesun4aj palec po panelu dotykowym, aby wybrać przycisk 3D, naciřnij panel dotykowy, przesun4aj palec po panelu dotykowym, aby wybrać ustawienie [3D (Obok siebie)] lub [3D (Nad i pod)], a następnie naciřnij panel dotykowy).
- Jeřli pojawia się ekran ustawień [Obraz 3D] i obraz 3D nie jest wyřwietlany, wyłącz urz4dzenie odtwarzaj4ace zawartořć 3D, a następnie włącz je ponownie.
- Postrzegany efekt 3D moze się różnić w zaleźności od konkretnej osoby.

Wyřwietlanie 3D automatycznie włączane po wykryciu sygnału 3D.

- Ustaw, aby ręcznie włączac i wyłączac wyřwietlanie 3D. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Auto 3D] → [Wył.].

Po wykryciu sygnału 3D pojawia się komunikat [Wykryto sygnał 3D.].

- Dezaktywuj ustawienie [Powiadomienie o sygnale 3D]. Naciřnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ekran] → [Ustawienia 3D] → [Powiadomienie o sygnale 3D] → [Wył.].

[↑ Do pocz4tku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień



Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Dźwięk: problemy

- Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.
- Dźwięk jest zaszumiony.
- Brak dźwięku lub słaby dźwięk w kinie domowym.
- Dźwięk jest zniekształcony.



Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.

- Sprawdź ustawienie głośności.
- Naciśnij przycisk  lub  +, aby wyłączyć wyciszenie.
- Ustaw opcję [Głośnik] na wartość [Głośnik TV] w ustawieniu [Dźwięk]. Po wybraniu opcji [System audio] dźwięk nie będzie emitowany z głośników telewizora bez względu na ustawienie głośności.
- W przypadku używania wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio, wyjście DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nie będzie przysyłać sygnałów audio.

Dźwięk jest zaszumiony.

- Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
- Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli łączących.
- Aby uniknąć interferencji z telewizorem, upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.

Brak dźwięku lub słaby dźwięk w kinie domowym.

- Ustaw opcję [Głośnik] na wartość [System audio] w ustawieniu [Dźwięk].
- W obszarze [Dźwięk] w opcji [Słuchawki/Wyjście audio] ustaw wartość [Wyjście audio] a w opcji [Wyjście audio] ustaw wartość [Stałe].
- Jeśli wybierzesz kanał analogowy (RF) i obraz jest wyświetlany prawidłowo, zmień system nadawania telewizora. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia analogowe] → [Programowanie ręczne] → [System telewizyjny]. (Dostępność funkcji [Programowanie ręczne] lub nazwy opcji mogą się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).

Dźwięk jest zniekształcony.

- Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
- Utrzymuj podłączenie anteny/telewizji kablowej z dala od innych kabli.
- Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub urządzenia optyczne.
- Podczas instalowania urządzenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym urządzeniem a telewizorem.

- Aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego, uruchom funkcję [ARC] w [Programowanie ręczne].
- Ustaw opcję [Filtracja dźwięku] na wartość [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).

[↑ Do początku strony](#)

Czynno5ci podstawowe

Opis cz4e5ci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film3w i zdj4ec oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4adanie telewizji ze znajomymi w ka4dym miejscu

Korzystanie z innych urz4adz4en

Korzystanie z urz4adz4en BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawie4en



Rozwi4azywanie problem3w

Jak uzywac zakladek

Po44czone urz4adz.: problemy

- Brak obrazu z po44czonego urz4adzenia.
- Nie mo4na wybra4 urz4adzenia z menu gl3wnego.
- Niekt3re 4r3dla wej5ciowe nie mog4 by4 wybrane.
- Niekt3re programy cyfrowe maj4 niski poziom szczeg333w.
- Zdj4ecia wy5wietlane na ekranie s4 ma4e.
- Wy5wietlenie zdj4ec lub folder3w wymaga zbyt du4o czasu.
- Brak obrazu z urz4adzenia po44czonego przez SCART.
- Nie mo4na znale44 po44czonego urz4adzenia HDMI BRAVIA Sync.
- Nie mo4na sterowa4 drugim odbiornikiem AV.
- Telewizor nie wy5wietla obrazu i/lub nie odtwarza d4wi4ku z urz4adzenia MHL.

Brak obrazu z po44czonego urz4adzenia.

- W444cz po44czone urz4adzenie.
- Sprawd4 po44czenie kablowe pomi4dzy urz4adzeniem i telewizorem.
- Naci5nij przycisk , aby wy5wietli4 list4 wej54, nast4pnie wybierz 4adane wej5cie. (U4ywaj4c panela dotykowego zdalnego sterowania, naci5nij pasek sterowania (••••), przesun4 palec po panelu dotykowym, aby wybra4 przycisk , a nast4pnie naci5nij panel dotykowy).
- Po444cz poprawnie urz4adzenie USB.
- Upewnij si4, 4e urz4adzenie USB zosta4o prawid4owo sformatowane.
- Prawid4owe dzia4anie mo4e nie by4 mo4liwe w przypadku wszystkich urz4adz4en USB. Dzia4anie mo4e te4 r3wnic si4 w zale4no5ci od funkcji urz4adzenia USB albo odtwarzanych film3w.

Nie mo4na wybra4 urz4adzenia z menu gl3wnego.

- Sprawd4 po44czenie kablowe.

Niekt3re 4r3dla wej5ciowe nie mog4 by4 wybrane.

- Wybierz opcj4 [Ustawienia AV] i potwierd4 ustawienie [Zawsze] dla 4r3de4 wej5ciowych. (Nazwy opcji mog4 si4 r3wnic w zale4no5ci od regionu/kraju.)

Niekt3re programy cyfrowe maj4 niski poziom szczeg333w.

- Z powodu kompresji cyfrowej sygn44u 4r3d4owego stosowanej przez niekt3rych nadawc3w oraz na cz4e5ci p4yt DVD obraz mo4e zawiera4 mniej szczeg333w lub mog4 by4 na nim widoczne artefakty

(jednokolorowe bloki, kropki lub piksele). Ilość artefaktów zależy od jakości obrazu i rozdzielczości telewizora.

Zdjęcia wyświetlane na ekranie są małe.

- Zdjęcia o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.

Wyświetlenie zdjęć lub folderów wymaga zbyt dużo czasu.

- Czas ładowania zdjęć lub folderów zależy od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
- Po pierwszym podłączeniu urządzenia USB do telewizora przy użyciu kabla USB wyświetlenie zdjęć może wymagać kilku minut.

Brak obrazu z urządzenia podłączonego przez SCART.

- W niektórych modelach może być konieczne wykonanie następującej czynności: naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Nagryw. SCART wł.].

Nie można znaleźć podłączonego urządzenia HDMI BRAVIA Sync.

- Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync.
- Sprawdź, czy w urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync skonfigurowano opcję [Sterowanie przez HDMI] a w telewizorze ustawiono opcję [BRAVIA Sync — sterowanie].

Nie można sterować drugim odbiornikiem AV.

- Można używać tylko jednego odbiornika AV zgodnego z funkcją BRAVIA Sync.

Telewizor nie wyświetla obrazu i/lub nie odtwarza dźwięku z urządzenia MHL.

- Odłącz kabel MHL, a następnie podłącz go ponownie. Można także wyłączyć urządzenie MHL, a następnie włączyć je ponownie i odblokować ekran w urządzeniu.

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek

Nagrywanie na USB: problemy

- Nie można użyć dysku USB.
- Nie można nagrać./Nagrywanie nie powiodło się.
- Nagrana zawartość zniknęła.
- Tryb wstrzymania został niechcący wyłączony.
- Dysk USB działa, choć nie został włączony.

Nie można użyć dysku USB.

- Sprawdź, czy dysk USB jest:
 - prawidłowo podłączony.
 - włączony.
 - zarejestrowany w telewizorze.
- Podłączanie dysku USB przez koncentrator USB nie jest możliwe.
- Wykonaj [Test sprawności HDD] w celu sprawdzenia, czy specyfikacja dysku USB spełnia wymagania.

Nie można nagrać./Nagrywanie nie powiodło się.

- Sprawdź pozostałą ilość wolnego miejsca na twardym dysku. Jeśli pozostało niewiele miejsca, usuń niepotrzebne treści.
- Następujące programy nie mogą być nagrywane.
 - Programy zabezpieczone przed kopiowaniem
 - Programy analogowe
 - Programy z wejść zewnętrznych (włączając w to programy z podłączonych przystawek telewizyjnych)
 - Szerokopasmowe materiały wideo
- Nagrywanie z timerem może nie być możliwe w przypadku zmiany czasu nadawania programu.

Nagrana zawartość zniknęła.

- Nagrywanie nie może być wykonywane, jeśli kabel zasilający prądem zmiennym lub kabel łączący zostanie odłączony podczas nagrywania. Nie odłączaj żadnych kabli podczas nagrywania. W przeciwnym razie może dojść do utraty nagrywanych treści albo wszystkich nagranych treści.

Tryb wstrzymania został niechcący wyłączony.

- Tryb zatrzymania zostanie anulowany w przypadku naciśnięcia następujących przycisków pilota, a

nagrana tymczasowo treść zostanie usunięta.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, →, przyciski numeryczne.

Dysk USB działa, choć nie został włączony.

- Gdy telewizor pobiera dane EPG w trybie gotowości, podłączony dysk USB może się obracać a dioda LED urządzenia może się świecić.

[↑ Do początku strony](#)

Czynno4ci podstawowe

Opis cz44ci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film3w i zdj4ec oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4danie telewizji ze znajomymi w ka4dym miejscu

Korzystanie z innych urz4dze4

Korzystanie z urz4dze4 BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r33nych ustawie4

Rozwi4azywanie problem3w

Jak uzywac zakladek

Wyniki test3w po44czenia z sieci4

- Wyniki test3w: „Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”.
- Wyniki test3w maj4 warto4ci „OK”/„Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”.
- Wyniki test3w maj4 warto4ci „OK”/„OK”/„Zako4czone niepowodzeniem” lub „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„Zako4czone niepowodzeniem”.
- Wyniki test3w maj4 warto4ci „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„OK (tylko IPv6)” lub „OK”/„OK”/„OK (tylko IPv6)”.

Wyniki test3w: „Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”.

- Uzywaj4c przewodowej sieci LAN, sprawd4, czy kabel jest dobrze po44czony.
- Uzywaj4c bezprzewodowej sieci LAN, od44cz telewizor od gniazdka zasilania, poczekaj chwil4 i po44cz go ponownie.

Wyniki test3w maj4 warto4ci „OK”/„Zako4czone niepowodzeniem”/„Zako4czone niepowodzeniem”.

- Funkcja routera w uzywanym routerze mo4e by4 wy44czona. W44cz j4 i spr3buj ponownie.
- Je4li uzywasz bezprzewodowej sieci LAN, sprawd4 nast4puj4ce kwestie:
 - By4 mo4e wprowadzono nieprawid4owy klucz zabezpiecze4 (WPA lub WEP). Sprawd4, czy wprowadzony klucz zabezpiecze4 jest prawid4owy.
 - Sprawd4, czy z listy skanowania wybierana jest w44ciwa sie4 (SSID). Je4li wprowadzasz identyfikator SSID r4cznie, sprawd4, czy jest on prawid4owy.
 - Aby pozna4c prawid4owy klucz zabezpiecze4 i identyfikator SSID, zasi4gnij opinii osoby, kt3ra skonfigurowa4a sie4 lub sprawd4 informacje zawarte w instrukcji obs4ugi lub na stronie internetowej routera b4d4 zasi4gnij porady producenta routera.
 - Je4eli skonfigurowano funkcj4 bezprzewodow4 LAN telewizora, aby po44czy4 si4 z routerem bezprzewodowym (lub punktem dost4pu) przy pr4dko4ci 5 GHz, po44czenie z routerem bezprzewodowym zostaje roz44czone przy ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [W4.]. Po wy44czeniu opcji [Wi-Fi Direct], po44czenie zostanie automatycznie wznowione.

Wyniki test3w maj4 warto4ci „OK”/„OK”/„Zako4czone niepowodzeniem” lub „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„Zako4czone niepowodzeniem”.

- Uzywany router (szerokopasmowy) mo4e by4 skonfigurowany niezgodnie z ustawieniami dostawcy uslug internetowych (np. mie4c nieprawid4owe ustawienie PPPoE). Aby prawid4owo skonfigurowa4c router, sprawd4 informacje zawarte w instrukcji obs4ugi lub na stronie internetowej routera albo skontaktuj si4 z jego producentem. Je4li nie znasz konfiguracji ustawie4 swojego po44czenia internetowego (np. nazwy konta i has4a), skontaktuj si4 z dostawc4 uslug internetowych.

Wyniki testów mają wartości „OK”/„OK (tylko IPv6)”/„OK (tylko IPv6)” lub „OK”/„OK”/„OK (tylko IPv6)”.

- Do nawiązania połączenia z Internetem telewizor wykorzystuje wyłącznie protokół IPv6 i korzystanie z niektórych funkcji sieci może być niemożliwe. Używany router (szerokopasmowy) lub dostawca usług internetowych mogą obsługiwać tylko protokół IPv6. Sprawdź w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej routera, czy obsługuje on protokół IPv4, albo skontaktuj się w tym celu z producentem routera. Jeśli nie wiesz, czy Twoja umowa obejmuje połączenie IPv4, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

[↑ Do początku strony](#)

Czynnosci podstawowe

Opis czesci

Ogladanie telewizji

Ogladanie film6w i zdjec
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogladanie telewizji ze
znajomymi w kazdym
miejscu

Korzystanie z innych
urzadzen

Korzystanie z urzadzen
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie polaczenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r6znych
ustawien

Rozwi4azywanie
problem6w

Jak uzywac zakladek

Siec lub aplikacje: problemy

- Czasami przy sieci bezprzewodowej jakośc streamingu wideo jest niska.
- Brak polaczenia bezprzewodowego LAN lub slaby sygnał.
- Telewizor nie moze polaczyć się z routerem bezp. (lub punktem dostępu) uzywaj4acym technologii 5 GHz.
- Slaby obraz w wideo internetowym.
- Niekt6re wideo internetowe maj4 niski poziom szczeg6ł6w.
- Obraz wideo internetowego jest dobry, ale brak dźwięku.
- Aplikacje s4a niedostępane.
- Niekt6re aplikacje w obszarze [Aplikacje] s4a niedostępane lub zniknęły z obszaru [Wszystkie aplikacje].
- Przy włączonym IPv6 telewizor nie moze się polaczyć z Internetem.



Czasami przy sieci bezprzewodowej jakośc streamingu wideo jest niska.

- Jakośc polaczenia z sieci4 bezprzewodow4 jest uzaleźniona od odleglości i przeszk6d (np. ścian) pomiędy telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wpływu środowiska oraz jakości routera bezprzewodowego (punktu dostępu). W tym przypadku uzyj przewodowego polaczenia z Internetem lub pasma 5 GHz.
- Dostępn666 funkcji obsługi pasma 5 GHz tej funkcji zależy od regionu/kraju. Ješli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor moźna polaczyć z routerem bezprzewodowym (punktem dostępu), wyłączenie uzywaj4ac pasma 2,4 GHz.

Brak polaczenia bezprzewodowego LAN lub slaby sygnał.

- Sprawdź lokalizację ustawienia telewizora i routera bezprzewodowego (punktu dostępu). Sygnał moze być zakł6cany z następuj4acych powod6w.
 - Znajduj4ace się w pobliżu inne urz4adzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, lampy fluorescencyjne itp.
 - Ściany lub podłogi pomiędy routerem bezprzewodowym (punktem dostępu) a telewizorem.
- Ješli problem będy dalej występow4ał, spr6buj skonfigurow4ac przewodowe polaczenie LAN.

Telewizor nie moze polaczyć się z routerem bezp. (lub punktem dostępu) uzywaj4acym technologii 5 GHz.

- Jeźeli opcja [Wi-Fi Direct] jest w ustawieniu [Wł.], nie moźna polaczyć się z routerem bezprzewodowym (lub punktem dostępu) z prędkośc44 5 GHz. Ustaw opcję [Wi-Fi Direct] na [Wył.]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wył.].

Słaby obraz w wideo internetowym.

- Jakość jest uzależniona od jakości materiału dostarczanego przez dostawcę filmów wideo oraz prędkości połączenia.

Niektóre wideo internetowe mają niski poziom szczegółów.

- Jakość i rozmiar obrazu zależą od prędkości połączenia oraz jakości materiału dostarczanego przez dostawcę zawartości.



Obraz wideo internetowego jest dobry, ale brak dźwięku.

- Jakość jest uzależniona od jakości materiału dostarczanego przez dostawcę filmów wideo oraz prędkości połączenia.
- Ze względu na charakter filmów w Internecie nie wszystkie filmy zawierają dźwięk.



Aplikacje są niedostępne.

- Sprawdź, czy kabel LAN i przewód zasilający prądem zmiennym (przewód zasilania) routera/modemu* są podłączone prawidłowo.
 - * Router/modem musi być wcześniej skonfigurowany na połączenie z Internetem. Aby uzyskać ustawienia routera lub modemu, skontaktuj się z dostawcą Internetu.
- Spróbuj użyć aplikacji później. Serwer dostawcy aplikacji może nie działać.

Niektóre aplikacje w obszarze [Aplikacje] są niedostępne lub zniknęły z obszaru [Wszystkie aplikacje].

- Przeprowadź [Ustawienia fabryczne], aby przywrócić ustawienia fabryczne telewizora. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Ustawienia systemowe] → [Konfiguracja funkcji ogólnych] → [Ustawienia fabryczne] → [Tak] → [Tak].

Przy włączonym IPv6 telewizor nie może się połączyć z Internetem.

- Protokół IPv6 może nie być dostępny, więc ustaw opcję IPv6 jako wyłączoną. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia IPv6] → [Ustaw połączenie IPv6] → [Nie].

[↑ Do początku strony](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Oglądanie telewizji ze znajomymi w każdym miejscu

Korzystanie z innych urządzeń

Korzystanie z urządzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie różnych ustawień

Rozwiązywanie problemów

Jak używać zakładek







Sieć domowa: problemy

- [Telewizor nie może nawiązać połączenia z serwerem.](#)
- [Komunikat o braku możliwości podłączenia telewizora do sieci.](#)
- [Serwer jest niedostępny.](#)
- [Brak części plików multimedialnych z pamięci USB lub serwera.](#)
- [Podczas wyświetlania nie można odtwarzać plików muzycznych.](#)
- [Nie można znaleźć telewizora za pomocą urządzenia Wi-Fi Direct.](#)



Telewizor nie może nawiązać połączenia z serwerem.

- Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN serwera i telewizora.
- Sprawdź, czy sieć została prawidłowo skonfigurowana w telewizorze.

Komunikat o braku możliwości podłączenia telewizora do sieci.

- Sprawdź bieżące ustawienia sieci. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan sieci]. Sprawdź podłączenia sieci i/lub podręcznik użytkownika serwera pod kątem informacji odnośnie do podłączania lub skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
- Zmień ustawienia sieciowe, naciskając przycisk HOME i wybierając opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci].
- Jeśli kabel LAN jest podłączony do aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP, sprawdź serwer mediów pod kątem połączeń i konfiguracji. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci] → [Wyświetl ustawienia i stan sieci].

Serwer jest niedostępny.

- Sprawdź połączenie przewodowe/bezprzewodowe LAN albo połączenia serwera. Telewizor mógł utracić połączenie z serwerem.
- Wykonaj [Diagnostyka serwera] w celu sprawdzenia, czy serwer mediów komunikuje się prawidłowo z telewizorem. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcje  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia sieci domowej] → [Diagnostyka serwera].

Brak części plików multimedialnych z pamięci USB lub serwera.





- Nieobsługiwane pliki mogą nie być wyświetlane.
- Ograniczenie liczby plików lub folderów w jednym katalogu wynosi 1 000 dla pamięci USB i 30 000 dla serwera. Są w to wliczane pliki, które nie są obsługiwane, oraz foldery. Pliki i foldery są przedstawiane na podstawie ich sygnatur czasowych. Zdjęcia, utwory muzyczne lub foldery

przekraczające to ograniczenie nie zostaną wyświetlone.

Podczas wyświetlania nie można odtwarzać plików muzycznych.

- Podczas używania funkcji renderowania w trakcie odtwarzania muzyki niektóre aplikacje wyświetlają jednocześnie plik z załadowanym fabrycznie zdjęciem. Zależnie od załadowanego fabrycznie pliku ze zdjęciem odtwarzanie muzyki może być niemożliwe, o ile nie zmieni się pliku ze zdjęciem.

Nie można znaleźć telewizora za pomocą urządzenia Wi-Fi Direct.

- Ustaw opcję [Wi-Fi Direct] na [Wł.]. Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Wi-Fi Direct] → [Wł.].
- Jeżeli nie można znaleźć telewizora nawet przy ustawieniu opcji [Wi-Fi Direct] na [Wł.], zmień ustawienie [Ustawienie pasma] na [Automat. (pasmo 2,4 GHz)]. Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz opcję  [Ustawienia] →  [Sieć] → [Ustawienia Wi-Fi Direct] → naciśnij przycisk OPTIONS → [Ustawienie pasma] → [Automat. (pasmo 2,4 GHz)].

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film3w i zdjęć oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji internetowych

Ogl4danie telewizji ze znajomymi w kaŹdym miejscu

Korzystanie z innych urz4dzeń

Korzystanie z urz4dzeń BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie połączy z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r3wnych ustawień

Rozwi4zywanie problem3w

Jak używać zakładek


Pilot: problemy

- [Pilot nie działa.](#)

Pilot nie działa.

- Naciřnij przycisk na telewizorze w celu okreřlenia, czy problem dotyczy pilota.
- Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) w komorze baterii.
- Baterie mog4 być rozładowane. Wymień baterie na nowe.

Szczeg3łowe informacje na temat sposobu wkł4dania baterii zawiera papierowa wersja instrukcji dostarczona wraz z telewizorem.

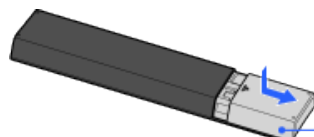

Przesuń pokrywę w celu jej otwarcia.

- Skieruj pilot na czujnik pilota znajdujący się w przedniej części telewizora.
- Nie zasłaniaj niczym czujnika pilota.
- Światło fluorescencyjne może zakł3cać działanie pilota; spr3buj wył4czyć światło fluorescencyjne.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis treřci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz6sci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4adanie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz4dze6n

Korzystanie z urz4dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r6znych ustawie6n

Rozwi4azywanie problem6w


Jak uzyw4ac zakladek

Zjawiska dotycz4ace panelu dotykowego zdalnego sterowania

- Panel dotykowy zdalnego sterowania nie dziala albo dziala nieprawidlowo.
- Szybkie rozl4adowanie baterii.

Panel dotykowy zdalnego sterowania nie dziala albo dziala nieprawidlowo.

- Wymie6n baterie.

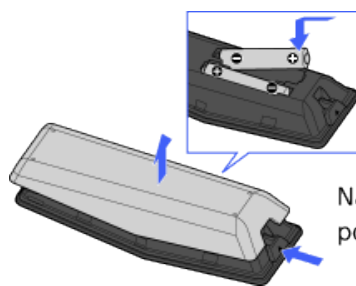

Naci6nij przycisk zwalnij4acy i zdejmij pokryw6.

- Zarejestruj ponownie panelu dotykowego zdalnego sterowania.
- Panel dotykowy zdalnego sterowania korzysta z pasma 2,4 GHz, dlatego szybko66 komunikacji mo6e niekiedy ulec obnizeniu lub zosta6c przerwana ze wzgledu na zak66cenia powodowane przez bezprzewodow44 sie6 LAN.
Je6li w pobli6zu znajduj44 si6 elektryczne urz4dze6nia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub telefony smartphome), pojawienie si6 zak66ce6n radiowych jest bardziej prawdopodobne.
- Telewizor lub panel dotykowy zdalnego sterowania mo6e nie dzial44c na metalowej szafce ze wzgledu na zak66cenia komunikacji bezprzewodowej.
- Za pomoc44 panela dotykowego zdalnego sterowania mo6na sterow44c tylko ostatnim zarejestrowanym telewizorem.
- Telewizor umo6liwia zarejestrowanie tylko jednego panelu dotykowego zdalnego sterowania.
- Zaleca si6 uzywanie panelu dotykowego zdalnego sterowania w odleglo6ci do 7 m od telewizora.

Szybkie rozl4adowanie baterii.

- Ci44gle przesuwanie urz4dze6nia z funkcj44 NFC nad punktem dotykowym NFC pilota spowoduje szybsze rozl4adowanie baterii pilota i/lub urz4dze6nia.
- Nie pozostawiaj panelu dotykowego zdalnego sterowania przedni44 stron44 skierowan44 w d66l.

[↑ Do pocz44tku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl4danie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz4dze6n

Korzystanie z urz4dze6n
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie po4czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6n

Rozwi4zywanie
problem6w

Jak uzywa6c zakladek

Mysz Bluetooth — problemy

- [Przerywane dzia6lanie lub urz4dzenie nie dzia6a.](#)

Przerywane dzia6lanie lub urz4dzenie nie dzia6a.

- Sprawdź, czy urz4dzenie jest w4czone.
- Wymie6n baterie w urz4dzeniu.
- Zarejestruj ponownie urz4dzenie.
- Urz4dzenia Bluetooth korzystaj4 z pasma 2,4 GHz, dlatego szybko66 komunikacji mo6e niekiedy ulec obni6zeniu lub zosta6c przerwana ze wzg6du na zak66cenia powodowane przez bezprzewodow4 sie6 LAN.
Je6li w pobli6u znajduj4 si6 elektryczne urz4dzenia domowe (np. kuchenki mikrofalowe lub smartfon), pojawienie si6 zak66ce6n radiowych jest bardziej prawdopodobne.
- Telewizor lub mysz mo6e nie dzia6a6 na metalowej szafce ze wzg6du na zak66cenia komunikacji bezprzewodowej.
- Aby uzyska6 informacje o odleg66ci komunikacji mi6dzy telewizorem i innymi urz4dzeniami, zapoznaj si6 z instrukcjami obslugi urz4dze6n.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

[▶ Spis tre6ci](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film6w i zdj6c
oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl4adanie telewizji ze
znajomymi w ka6dym
miejscu

Korzystanie z innych
urz4adze6

Korzystanie z urz4adze6
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r66nych
ustawie6

**Rozwi4azywanie
problem6w**

Jak uzywa6 zakladek


Kopia lustrzana - problemy

- Jakiego typu urz4adzenia mo6na pod44cza6 w celu korzystania z funkcji Kopia lustrzana?
- Nie mo6na pod44czy6 telewizora do urz4adzenia Miracast.
- Obraz wideo lub d6wiz6k zostaje czasami przerwany.
- Nie mo6na odtwarza6 niekt6rej p4atnej zawarto6ci.
- Funkcja Kopia lustrzana nie dzia4a./Telewizora nie mo6na znale6z6c za pomoc4 urz4adzenia obs4uguj4cego funkcj4 Kopia lustrzana.

Jakiego typu urz4adzenia mo6na pod44cza6 w celu korzystania z funkcji Kopia lustrzana?

- Mo6liwe jest pod44czenie urz4adze6 zgodnych z funkcj4 Kopia lustrzana Sony (np. niekt6re modele telefonu Xperia).
Funkcja Kopia lustrzana wykorzystuje technologie6 Miracast, kt6ra umo6liwia 44czenie si4 z urz4adzeniami zgodnymi z Miracast.

Nie mo6na pod44czy6 telewizora do urz4adzenia Miracast.

- Je6li pod44czenie urz4adzenia zgodnego z technologie6 Miracast, takiego jak notebook PC, nie powiedzie si4, naci6nij przycisk HOME i wybierz opcje  [Wej6cia] → [Kopia lustrzana], aby wy6wietli6 ekran czuwania funkcji Kopia lustrzana.


Obraz wideo lub d6wiz6k zostaje czasami przerwany.

- Urz4adzenia emituj4ce fale radiowe, takie jak inne urz4adzenia bezprzewodowej sieci LAN lub kuchenki mikrofalowe, mog4 zak46ca6 dzia4anie funkcji Kopia lustrzana w bezprzewodowej sieci LAN. Trzymaj telewizor i urz4adzenia Sony zgodne z funkcj4 Sony Kopia lustrzana (np. niekt6re modele telefonu Xperia) z dala od takich urz4adze6, albo wy44cz je, je6li to mo6liwe.
- Szybko66 komunikacji mo6e si4 zmienia6 w zale6no6ci od odleg46ci lub przeszk6d mi4dzy urz4adzeniami, konfiguracji urz4adze6, stanu fal radiowych, zat46czenia linii albo uzywanego urz4adzenia. Komunikacja mo6e zosta6c przerwana ze wzg4edu na stan fal radiowych.

Nie mo6na odtwarza6 niekt6rej p4atnej zawarto6ci.

- Urz4adzenie 6r6d6owe musi by6 zgodne ze standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) w wersji 2.0/2.1/2.2. Wy6wietlanie niekt6rych p4atnych tre6ci za pomoc4 urz4adze6 niezgodnych ze standardem HDCP 2.0/2.1/2.2 mo6e by6 niemo6liwe.

Funkcja Kopia lustrzana nie dzia4a./Telewizora nie mo6na znale6z6c za pomoc4 urz4adzenia obs4uguj4cego funkcj4 Kopia lustrzana.

- Jeżeli używasz funkcji Kopia lustrzana na innym urządzeniu, wyłącz najpierw funkcję Kopia lustrzana i spróbuj ponownie.
- Jeżeli Twoje urządzenie nie obsługuje pasma 5 GHz i ustawiono opcję [Ustawienie pasma] na [Automat. (pasmo 5 GHz)], spróbuj zmienić ją na ustawienie [Automat.].
- Naciśnij przycisk HOME, następnie wybierz opcję  [Wejścia] → [Kopia lustrzana], aby wyświetlić ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana i spróbuj ponownie.

[↑ Do początku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl4danie telewizji

Ogl4danie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4danie telewizji ze znajomymi w ka6dem miejscu

Korzystanie z innych urz4dze6n

Korzystanie z urz4dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4zywanie po4czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r66nych ustawie6n


Rozwi4ywanie problem6w

Jak u6ywa6c zakladek

Kopia ekranu jednym dotkni6ciem - problemy

- [Funkcja Kopia ekranu jednym dotkni6ciem nie dzia6a./Nie rozpoznano urz4dzenia docelowego.](#)

Funkcja Kopia ekranu jednym dotkni6ciem nie dzia6a./Nie rozpoznano urz4dzenia docelowego.

- Upewnij si6, 6e w64czona jest funkcja NFC urz4dzenia zgodnego z funkcj4 Kopia ekranu jednym dotkni6ciem.
- W przypadku 6czenia z telefonem Xperia zgodnym z funkcj4 Kopia ekranu jednym dotkni6ciem, telewizor nie po6czy si6 z telefonem Xperia, je6eli ekran telefonu jest zablokowany. Odblokuj ekran, nast6pnie dotknij.
- Ustal pozycj6 obszaru wykrywania NFC na urz4dzeniu zgodnym z funkcj4 Kopia ekranu jednym dotkni6ciem, a nast6pnie dotknij ponownie. W celu uzyskania informacji na temat obszaru wykrywania NFC skorzystaj z instrukcji obslugi zgodnego urz4dzenia.
- Po odsuni6ciu zgodnego urz4dzenia od panelu dotykowego zdalnego sterowania dotknij ponownie.
- Je6eli u6ywasz funkcji Kopia lustrzana na innym urz4dzeniu, wy64cz najpierw funkcj6 Kopia lustrzana i spr6buj ponownie.
- Je6eli Twoje urz4dzenie nie obs6guje pasma 5 GHz i ustawiono opcj6 [Ustawienie pasma] na [Automat. (pasma 5 GHz)], spr6buj zmieni6c j4 na ustawienie [Automat.].
- Naci6nij przycisk HOME, nast6pnie wybierz opcj6  [Wej6cia] → [Kopia lustrzana], aby wy6wietli6c ekran trybu czuwania funkcji Kopia lustrzana i spr6buj ponownie.
- Sprawd6, czy Twoje urz4dzenie obs6guje funkcj6 Kopia ekranu jednym dotkni6ciem. Nawet je6eli dotkniesz urz4dzenia niekompatybilnego, telewizor mo6e pokaza6c jak46 reakcj6, ale nie uruchomi opcji Kopia lustrzana.
- Przed u6yciem panelu dotykowego zdalnego sterowania trzeba go zarejestrowa6c w telewizorze.
- Ustaw NFC urz4dzenia kompatybilnego jako w64czone.

[↑ Do pocz4tku strony](#)

Czynno6ci podstawowe

Opis cz66ci

Ogl4adanie telewizji

Ogl4adanie film6w i zdj6c oraz sluchanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji internetowych

Ogl4adanie telewizji ze znajomymi w ka6dym miejscu

Korzystanie z innych urz4dze6n

Korzystanie z urz4dze6n BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi4azywanie po44czenia z Internetem

Korzystanie z sieci domowej

Wprowadzanie r66nych ustawie6n

Rozwi4azywanie problem6w

Jak uzywac zakladek

TV SideView, objawy

- Nie mo6na w44czy6c telewizora i nie mo6na nim sterowa6c za pomoc4 aplikacji TV SideView, gdy [Zdalne uruchamianie] jest ustawione na [W4.].
- Telewizora nie ma na ekranie TV SideView. Telewizora nie mo6na zarejestrowa6c w aplikacji TV SideView.

Nie mo6na w44czy6c telewizora i nie mo6na nim sterowa6c za pomoc4 aplikacji TV SideView, gdy [Zdalne uruchamianie] jest ustawione na [W4.].

- Je6li w pobli6zu znajduj4 si4 urz4dzenia powoduj4ce zak46czenia fal radiowych (kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe itp.), funkcja TV SideView mo6e nie dzia4a6c. W takim przypadku odsu6n urz4dzenia tego typu od routera bezprzewodowego (punktu dost6pu) lub telewizora albo wy44cz je.
- Funkcja TV SideView mo6e nie dzia4a6c w nast6puj4cych przypadkach. W44cz telewizor i pod44cz go ponownie do routera bezprzewodowego (punktu dost6pu).
 - W44czanie/wy44czanie zasilania routera bezprzewodowego (punktu dost6pu) w trybie czuwania telewizora
 - Reset routera bezprzewodowego (punktu dost6pu) w trybie czuwania telewizora
 - Zmiana kana4u routera bezprzewodowego (punktu dost6pu) w trybie czuwania telewizora
- Funkcja TV SideView mo6e nie dzia4a6c z routerami bezprzewodowymi (punktami dost6pu) wykorzystywanymi w firmie, kt6re wymagaj4 okresowego ponownego pod44czenia.
- Funkcja TV SideView mo6e nie dzia4a6c w zale6no6ci od ustawie6n routera bezprzewodowego (punktu dost6pu) (np. tryb Multi SSID lub oszcz6dzania energii).
- Je6li do pod44czania aplikacji TV SideView do telewizora uzywana jest funkcja Wi-Fi Direct, w44czanie telewizora z trybu czuwania mo6e by6 niemo6liwe w przypadku niekt6rych smartfon6w lub tablet6w.
- Telewizor powinien znajdowa6 si4 w trybie w44czonym lub w trybie czuwania. Nie wy44czaj telewizora, od44czaj4c jego przew6d zasilania AC.
- Sprawd6z, czy dokonano nast6puj4cych ustawie6n dla telewizora. Router bezprzewodowy (punkt dost6pu) i telewizor s4 pod44czone do bezprzewodowej sieci LAN
 - Uzywany jest model telewizora z wbudowan4 bezprzewodow4 si4ci4 LAN
 - [Wi-Fi (wbud.)] w [Sie6] jest ustawiona na [W4.].
 - [Zdalne uruchamianie] z [Ustawienia sieci domowej] w [Sie6] jest ustawione na [W4.].
 - Telewizor jest pod44czony do routera bezprzewodowego (punktu dost6pu)
 - Router bezprzewodowy (punkt dost6pu) i telewizor s4 pod44czone do przewodowej sieci LAN
 - [Zdalne uruchamianie] z [Ustawienia sieci domowej] w [Sie6] jest ustawione na [W4.].

Telewizora nie ma na ekranie TV SideView. Telewizora nie mo6na zarejestrowa6c w aplikacji TV SideView.

- Upewnij si4, 6e telewizor jest w44czony.
- Upewnij si4, 6e telewizor i smartfon lub tablet s4 po44czone z t4 sam4 si4ci4 domow4.

(Przy łączeniu za pomocą funkcji Wi-Fi Direct łączenie się z siecią domową nie jest konieczne).

- Być może osiągnięto maksymalną liczbę zarejestrowanych urządzeń. Przed zarejestrowaniem kolejnego smartfonu lub tabletu usuń zbędne zarejestrowane urządzenia.
- Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
<http://info.tvsideview.sony.net/faq/>

[↑ Do początku strony](#)

Czynnořci podstawowe

Opis częřci

Ogl3danie telewizji

Ogl3danie film3w i zdj3c
oraz slychanie muzyki

Uzywanie uslug i aplikacji
internetowych

Ogl3danie telewizji ze
znajomymi w každy
miejscu

Korzystanie z innych
urz3dzeń

Korzystanie z urz3dzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawi3zywanie połączy
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie r3znych
ustawień

Rozwi3zywanie
problem3w

Jak uzywać zakladek

Oznaki Photo Share

- [Obslugiwany format zdj3c](#)

Obslugiwany format zdj3c

- Obslugiwane s3 tylko pliki jpeg.
- Maksymalna wielkoř zdj3c to 16384 × 16384.
- Minimalna wielkoř zdj3c to 16 × 16.
- Nie jest obslugiwane przewijanie panoramiczne.
- Maksymalna wielkoř pliku zdj3c to 10 MB.

[↑ Do pocz3tku strony](#)

[▶ Spis treřci](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Notes

- This manual is the simple version of the TV's built-in i-Manual. For details, refer to that i-Manual.

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)

Czynności podstawowe

Opis części

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów i zdjęć
oraz słuchanie muzyki

Używanie usług i aplikacji
internetowych

Oglądanie telewizji ze
znajomymi w każdym
miejscu

Korzystanie z innych
urządzeń

Korzystanie z urządzeń
BRAVIA Sync

Przydatne funkcje

Nawiązywanie połączenia
z Internetem

Korzystanie z sieci
domowej

Wprowadzanie różnych
ustawień

Rozwiązywanie
problemów

Jak używać zakładek

Rozwiązywanie problemów

Autodiagnostyka

Zasilanie: problemy

Obraz i ekran: problemy

Odbiór transmisji: problemy

Obraz 3D / okulary: problemy

Dźwięk: problemy

Połączone urząd.: problemy

Nagrywanie na USB: problemy

Wyniki testów połączenia z siecią

Sieć lub aplikacje: problemy

Sieć domowa: problemy

Pilot: problemy

Zjawiska dotyczące panelu dotykowego zdalnego sterowania

Mysz Bluetooth — problemy

Kopia lustrzana - problemy

Kopia ekranu jednym dotknięciem - problemy

TV SideView, objawy

Oznaki Photo Share

Notes

[↑ Do początku strony](#)

[▶ Spis treści](#)