



# Uputstvo za upotrebu

Blu-ray Disc<sup>TM</sup> / DVD uređaj

BDP-S280

# UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.

Mrežni kabl sme se zameniti isključivo u ovlašćenom servisu.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smeju se izlagati preteranoj vrućini, na primer direktnoj sunčevoj svetlosti, plamenu i slično.

## OPREZ

Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserski zrak ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište.

Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.



Ova oznaka smeštena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.



Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na spoljnoj zadnjoj strani uređaja.



## Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečavate potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen doprinosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.

Samo za Evropu



Pb

## Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Kod nekih baterija je taj simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskom oznakom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.

Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odesnite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

## Mere opreza

- Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. Proverite da li je radni napon uređaja u skladu sa naponom lokalnog mrežnog napajanja.
- Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze.
- Postavite ovaj uređaj tako da se kabl napajanja može odmah odspojiti iz električne utičnice u slučaju nezgode.

## Mere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz smernice o elektromagnetnoj kompatibilnosti za spajanje kablovima kraćim od 3 metra.

## O postavljanju

- Postavite uređaj na mesto na kojem je osiguran dovoljno provetranje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja toplote.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na primer na tepih, jer to može zatvoriti ventilacione otvore.
- Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, na primer, u policu za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora toplote, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari. Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajnerin je samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tela osobe (osim ekstremiteta: ruke, zgloba, stopala i gležnjeva).
- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
- Na fioku diska ne postavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.

- Izvadite diskove pre pomeranja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska.
- Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabl (kabl napajanja) i sve ostale kablove iz uređaja.

## O izvorima napajanja

- Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač kabla napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete upotrebljavati duže vreme. Za odspajanje mrežnog kabla, uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabl.
- Sledite dole navedene smernice kako biste izbegli oštećivanje mrežnog kabla (kabla napajanja). Ukoliko je kabl glavnog napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
  - Nemojte prikleštiti mrežni kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
  - Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl (kabl napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabl (kabl napajanja).

## O podešavanju glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću tokom slušanja dela sa veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez audio signala. U suprotnom, može doći do ozlede sluha i oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dela sa visokim nivoom signala.

## O čišćenju

Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla da ogrebu površinu, na primer, prašak za ribanje ili rastvore poput alkohola ili benzina.

## O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u tečnom obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.


## O zamenskim delovima

U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti zamjenjene delove kako biste ih reciklirali.

## O spajanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sledećih smernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na zadnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da proverite njihov oblik. Proverite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

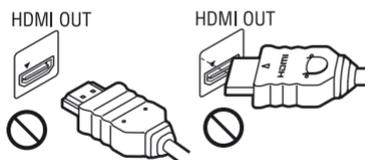

- Odspojite HDMI kabl kad prenosite uređaj.



- Prilikom spajanja ili odspajanja HDMI kabla uvek držite HDMI priključak ravno. Nemojte uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.

### VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") video slike ili prikaza menija na ekranu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili menija na ekranu vašeg TV prijemnika tokom dužeg vremenskog perioda, to može da prouzrokuje trajno oštećenje TV ekrana. Na to su posebno osetljivi plazma televizori i projekcioni TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih za vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavcu.

### Zaštita od kopiranja

Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD mediji koriste napredne sisteme zaštite sadržaja. Ti sistemi, AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu da sadrže određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih funkcija. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, zavisno od datuma kupovine, budući da se pravila ograničenja mogu promeniti nakon tog datuma.

### Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java, logotip šolje sa kafom i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sun Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC. u SAD-u i drugim zemljama.
- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.

- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja kompanije Microsoft ili njenih ovlašćenih predstavnika Microsoft.
- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih kompanija.
- Ostali nazivi sistema i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

# Sadržaj

UPOZORENJE .....	2
Mere opreza .....	3
Pregled delova i kontrola .....	6

---

## Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Spajanje uređaja .....	9
Korak 2: Easy Setup .....	11
Spajanje na mrežu .....	11

---

## Reprodukcija

Reprodukcija diska .....	12
Reprodukcija sa USB uređaja .....	13
Reprodukcija preko mreže .....	13
Dostupne opcije .....	14

---

## Postavke i podešenja

Korištenje menija za podešenja .....	15
[Network Update] .....	15
[Screen Settings] (postavke ekrana) .....	15
[Audio Settings] (postavke zvuka) .....	16
[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) .....	17
[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije) .....	17
[System Settings] (postavke sistema) .....	18
[Network Settings] (postavke mreže) .....	18
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje) .....	19
[Resetting] (resetovanje) .....	19

---

## Dodatne informacij

U slučaju problema .....	20
Tehnički podaci .....	23

# Pregled delova i kontrola

## Prednja strana uređaja



Tipka ► ima ispuščenje. Ispuščenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

**1 Fioka diska**

**2 Senzor daljinskog upravljača**

**3 Displej**

►, ||: Svetli tokom reprodukcije ili pauze.

↺: Svetli prilikom aktiviranja postavke ponavljanja.

HD: Svetli tokom emitovanja 720p/1080i/1080p video signala.

**4 ■ (zaustavljanje)**

**5 ► (reprodukcija)**

**6 ▲ (otvaranje/zatvaranje)**

**7 I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)**


Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

### Zaključavanje fiokke diska (Child Lock)

Možete zaključati fioku diska i sprečiti da bude greškom otvorena.

Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite tipku ► na uređaju duže od 10 sekundi. Fioka diska se tako zaključava ili otključava.

## Zadnja strana uređaja

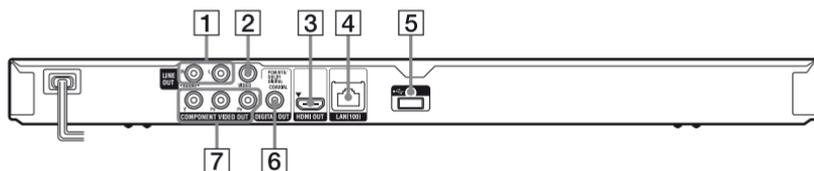

**1 LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice**

**2 LINE OUT (VIDEO) priključnica**

**3 HDMI OUT priključnica**

**4 LAN (100) priključnica**


**5 ↔ (USB) priključnica**

**6 DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica**

**7 COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) priključnice**

## Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača zavise od diska i situacije.

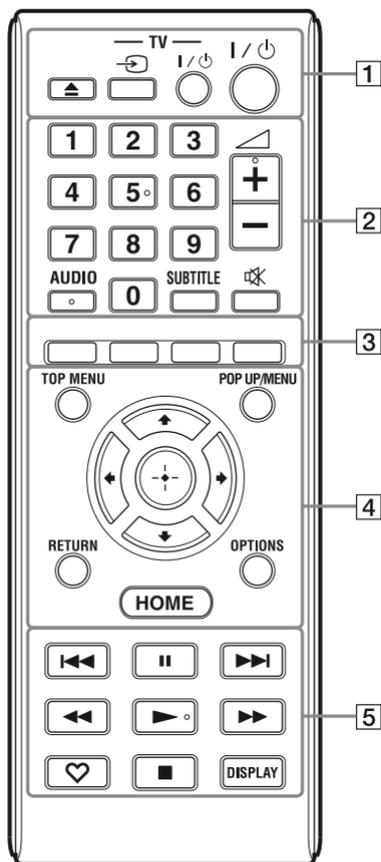

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO, ◀ +, i ▶ imaju ispušćenje. Ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

### 1 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.

### -TV- → (odabir TV ulaza)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

### -TV- I/O (uključeno/pripravno stanje za TV)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje.

### I/O (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

### 2 Brojčane tipke (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

### ◀ (glasnoća) +/-

Podšavanje glasnoće TV prijemnika.

### AUDIO (str.17)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika.

Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

### SUBTITLE (str.17)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

### 🔊 (isključenje zvuka)

Privremeno isključenje zvuka.

### 3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečice za interaktivne funkcije.

### 4 TOP MENU

Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija BD ili DVD diska.

### POP UP/MENU

Pokretanje ili zatvaranje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.

### OPTIONS (str.14)

Pokretanje menija sa dostupnim opcijama, na ekranu.

### HOME

Pokretanje menija uređaja.

Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na ikonicu kategorije na početnom meniju.

## RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Pomeranje kursora radi odabira prikazane stavke.

## Srednja tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

### 5 ◀◀/▶▶ (prethodno/sledeće)

Prelaz na prethodno/sledeće poglavlje, zapis ili datoteku.

### ⏸ (pausa)

Pausa ili ponovno pokretanje reprodukcije.

### ◀◀/▶▶ (brzo pretraživanje prema nazad/napred)

- Brzo pretraživanje diska prema nazad/napred, kad se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu tipku tokom reprodukcije video zapisa brzina pretraživanja se menja.
- Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
- Kad kratko pritisnete tipku u pauzi, reprodukuje se kadar po kadar.

### ▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

### ♥ (reprodukcija omiljenih sadržaja) (str. 14)

Prikazuje Internet sadržaj dodat listi Favourites List (omiljene Internet stranice). Možete memorisati do 18 programa sa omiljenim Internet sadržajem.

### ■ (zaustavljanje)


Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja). Mesto nastavljanja za naslov/zapis je poslednje reprodukovano mesto na disku ili poslednja fotografija za folder sa fotografijama.

### DISPLAY (str. 12)

Prikaz informacija o reprodukciji i o pretraživanju Interneta na ekranu.

## Prikaz početnog menija

Početni meni pojavljuje se kada pritisnete HOME. Kategoriju odaberite pomoću ◀/▶. Odaberite stavku pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

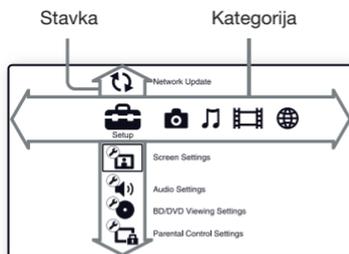


- [Setup]: Podešavanje postavki uređaja.
- [Photo]: Prikazivanje fotografija.
- [Music]: Reprodukucija muzike.
- [Video]: Reprodukucija video zapisa.
- [Network]: Prikaz stavki vezanih uz mrežu.




## Korak 1: Spajanje uređaja

Ne spajajte glavno napajanje pre nego što izvršite sva ostala spajanja.  
 Pojednosti o isporučenom priboru potražite u odeljku "Isporučeni pribor" na str. 23.

### Spajanje na TV prijemnik

Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka sa bojom priključnice.

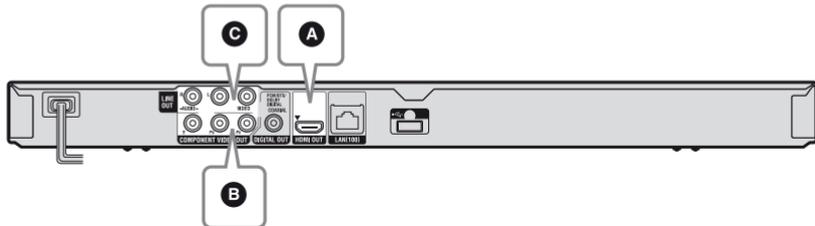
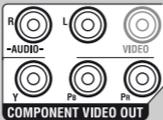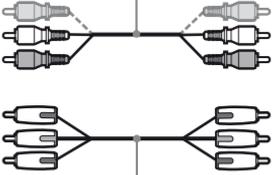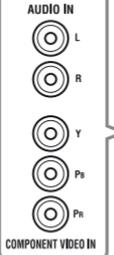
<p><b>A</b></p> 	<p>HDMI kabl (nije isporučen)</p> 	<p>Visok kvalitet</p>  
<p><b>B</b></p> 	<p>Audio/video kabl (nije isporučen)</p>  <p>Komponentni video kabl* (nije isporučen)</p>	 
<p><b>C</b></p> 	<p>Audio/video kabl (nije isporučen)</p> 	  <p>Standardan kvalitet</p>


\* Zaštićeni sadržaji sa BD ROM medija reprodukuju se u rezoluciji 480i/576i putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT (str. 6).






Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko videorekordera mogu biti pogodeni sistemima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformisana.

## Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)

Odaberite jedan od sledećih načina spajanja skladno ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Ako odaberete **A** ili **B** napravite odgovarajuća podešenja u meniju [Audio Settings] (str. 16).

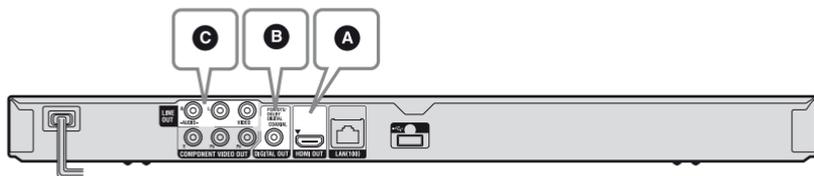
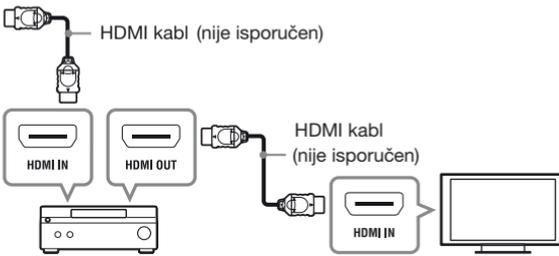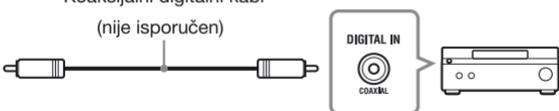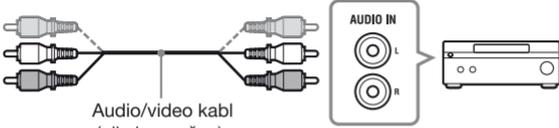
<p><b>A</b></p>  <p>HDMI OUT</p>	 <p>HDMI kabl (nije isporučen)</p> <p>HDMI kabl (nije isporučen)</p> <p>→ Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).</p>
<p><b>B</b></p>  <p>DIGITAL OUT</p>	 <p>Koaksijalni digitalni kabl (nije isporučen)</p> <p>→ Podesite [Dolby Digital<sup>*1</sup>] (str.16) i [DTS<sup>*2</sup>] (str.16).</p>
<p><b>C</b></p>  <p>-AUDIO- VIDEO</p>	 <p>Audio/video kabl (nije isporučen)</p>

<sup>\*1</sup> Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby Laboratories.


<sup>\*2</sup> Proizvedeno prema licenci kompanije DTS, Inc. Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svetskih izdatih i patenata u pripremi. DTS i pripadajući simbol su registrovani zaštitni znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

## Korak 2: Easy Setup

### Kad je uređaj uključen po prvi put

Pričekajte neko vreme da se uređaj uključi i započne [Easy Setup].


- 1 Umetnite dve R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta ⊕ i ⊖ na baterijama i unutar baterijskog sandučeta.

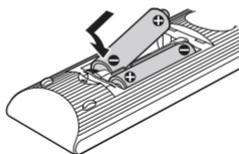

- 2 Spojite uređaj na napajanje.




- 3 Pritisnite I/⏻ za uključjenje uređaja.

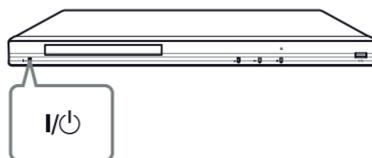

- 4 Uključite TV prijemnik, odaberite na njemu odgovarajući ulaz tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika.

- 5 Izvedite [Easy Setup].


Sledite uputstvo na ekranu i tako podesite osnovne postavke upotrebom tipki ←/↑/↓/→ i ENTER na daljinskom upravljaču.

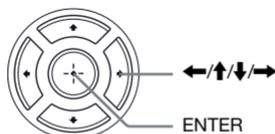

## Spajanje na mrežu

### Žično spajanje

Spojite LAN kabl na priključnicu LAN (100) na uređaju.

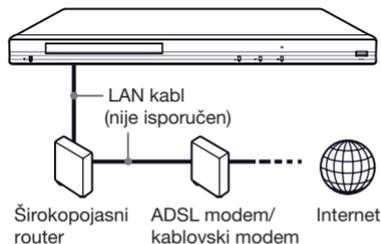

Savetujemo upotrebu oklopljenog spojnog (LAN) kabla, ravnog ili ukrštenog.

### Podešavanje mrežnih postavki


Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [Wired Setup] (str. 18), te sledite uputstvo na ekranu kako biste završili podešavanje.

### USB Wireless Setup

Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu s prednje ili sa zadnje strane uređaja spojite USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100, dostupan na tržištu od oktobra 2010).



USB adapter za bežični LAN možda neće biti dostupan u nekim regijama/državama.

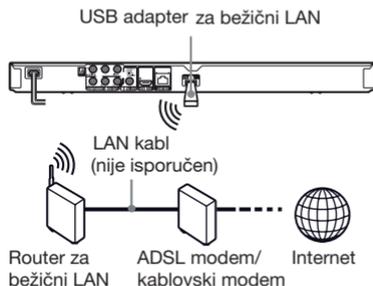


### Podešavanje mrežnih postavki

Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [USB Wireless Setup] (str. 18), te sledite uputstvo na ekranu kako biste završili podešavanje.

## Reprodukcija diska

Za informacije o kompatibilnim diskovima pogledajte "Diskovi koji se mogu reprodukovati" (str. 24).

- 1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika.**
- 2 Pritisnite ▲ i položite disk na fioku diska.**

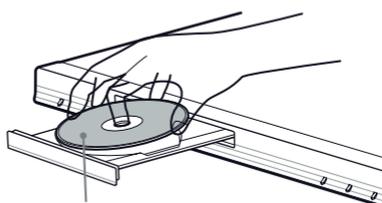

Strana za reprodukciju okrenuta prema dole

- 3 Pritisnite ▲ za zatvaranje fiok diska.**

Reprodukcija počinje. Ako reprodukcija ne započne automatski odaberite pod kategorijom [Video], [Music] ili [Photo], i pritisnite ENTER.

## Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

Na nekim BD-ROM diskovima sa logotipom "BD LIVE"\* nalaze se dodatni sadržaji i drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.

\* BD LIVE™

- 1 Spojite USB memoriju na USB priključnicu sa zadnje strane uređaja (str. 6).** Za lokalno memorisanje koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
- 2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**
  - Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
  - Podesite postavku [BD Internet Connection] na [Allow] (str. 17).

## 3 Umetnite BD-ROM disk sa BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se zavisno od diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.




Za brisanje podataka sa USB memorije odaberite [Erase BD Data] pod [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci memorisani u folderu bude će biti izbrisani.

## Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji i slično možete proveriti pritiskom na tipku DISPLAY.

Prikazane informacije variraju zavisno od vrste diska ili statusa uređaja.

Primer: kod reprodukcije BD-ROM diska

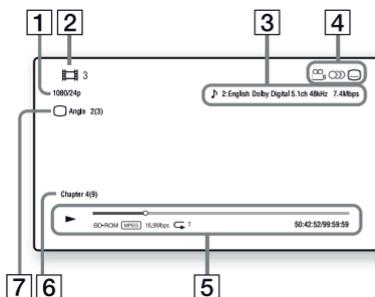


- 1** Izlazna rezolucija/video frekvencija
- 2** Broj ili naziv naslova
- 3** Trenutna audio postavka
- 4** Dostupne funkcije ( ugao snimanja, jezik dijaloga, titlovi)
- 5** Informacije o reprodukciji  
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek, brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i ukupno vreme reprodukcije.
- 6** Broj poglavlja
- 7** Trenutno odabran ugao snimanja

## Reprodukcija sa USB uređaja

Možete reprodukovati videozapise/muziku/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. Za pojediniosti o kompatibilnim USB uređajima pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu reprodukovati" (str. 24).

### 1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu na uređaju.

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz USB uređaj pre spajanja.

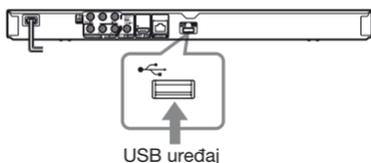

### 2 Pomoću tipki ←/→ odaberite u početnom meniju [Video], [Music] ili [Photo].

### 3 Odaberite [USB device] pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.


### 2 Pomoću tipki ←/→ odaberite u početnom meniju [Video], [Music] ili [Photo].

### 3 Tipkama ↑/↓ odaberite ikonicu pružaoca Internet sadržaja i pritisnite ENTER.

Ako nije dostupna lista Internet sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava ili nova ikonica.

## Upotreba upravljačke ploče

Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od pružaoca Internet sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

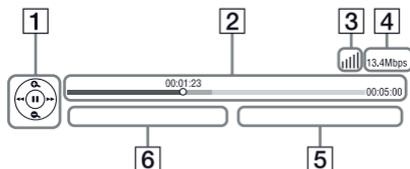

1 Prikaz kontrola  
Pritisnite ←/↑/↓/→ ili ENTER za funkcije reprodukcije.

2 Traka statusa reprodukcije  
Traka statusa, kursor koji označava trenutni položaj, vreme reprodukcije, trajanje video datoteke

3 Status mreže  
|||| označava jačinu signala bežične veze.  
||||| označava žičnu vezu.

4 Brzina prenosa signala

5 Naziv sledeće video datoteke

6 Naziv trenutno odabrane video datoteke

## Reprodukcija preko mreže

### Streaming za BRAVIA Internet Video

Služi kao pristupnik koji odabrani Internet sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje direktno na vaš uređaj.



Neki Internet sadržaji pre reprodukcije zahtevaju registraciju na računaru.

### 1 Izvršite pripreme za BRAVIA Internet Video.

Spojite uređaj na mrežu (str. 11).

## Dostupne opcije

Pritiskom na **OPTIONS** prikazuju se razne dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se zavisno od okolnosti.

### Uobičajene opcije

Stavke	Detalji
[Repeat Setting]	Podešavanje moda ponavljanja.
[Favourites List]	Prikaz liste omiljenih sadržaja.
[Play/Stop]	Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start]	Pokretanje reprodukcije od početka sadržaja.
[Add to Favourites]	Dodavanje Internet sadržaja listi omiljenih sadržaja.
[Remove from Favourites]	Uklanjanje Internet sadržaja sa liste omiljenih sadržaja.

### Samo (Video)

Stavke	Detalji
[A/V SYNC]	Podešava dužinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgađa emitovanje zvuka u odnosu na emitovanje slike (0 do 120 milisekundi).
[Video Settings]	<ul style="list-style-type: none"><li>[Picture Quality Mode]: Bira podešenje slike prema sa različitim nivoima osvetljenja u okruženju.</li><li>[BNR]: Umanjuje smetnje koje podsećaju na kockice mozaika, u slici.</li><li>[MNR]: Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").</li></ul>
[Pause]	Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]	Prikazuje glavni meni BD ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]	Prikaz iskaćućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.
[Title Search]	Pretražuje naslove BD-ROM/ DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]	Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
[Angle]	Odabir drugog ugla gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih uglova.

Stavke	Detalji
[IP Content Noise Reduction]	Podešavanje kvaliteta slike u USB memoriju kao pozadinske sadržaja.

### Samo [Music]

Stavke	Detalji
[Add Slideshow BGM]	Registracija audio datoteka u USB memoriju kao pozadinske muzike slideshow (BGM).

### Samo [Photo]

Stavke	Detalji
[Slideshow Speed]	Menja brzinu slideshow reprodukcije.
[Slideshow Effect]	Podešavanje efekata slideshow.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none"><li>[Off]: Isključuje funkciju.</li><li>[My Music from USB]: Podešava audio datoteke registrovane u [Add Slideshow BGM].</li><li>[Play from Music CD]: Podešavanje zapisa sa CD-DA diskova.</li></ul>
[Slideshow]	Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]	Okreće fotografiju u smeru suprotnom od kazaljke na satu, za 90 stepeni.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju u smeru kazaljke na satu, za 90 stepeni.

## Korištenje menija za podešenja

Odaberite  (Setup) u meniju uređaja kad želite promeniti postavke uređaja. Standardne postavke su podvučene.

- 1 U početnom meniju tipkama  odaberite  (Setup).
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću , zatim pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	<b>[Network Update] (str. 15)</b> Nadogradnja softvera uređaja.
	<b>[Screen Settings] (str. 15)</b> Podešenje postavki slike zaviso od vrste spojenih priključnica.
	<b>[Audio Settings] (str. 16)</b> Podešenje postavki zvuka zaviso od vrste spojenih priključnica.
	<b>[BD/DVD Viewing Settings] (str. 17)</b> Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska.
	<b>[Parental Control Settings] (str. 17)</b> Omogućuje detaljne postavke za funkciju ograničavanja reprodukcije.
	<b>[System Settings] (str. 18)</b> Podešenje postavki vezanih za uređaj.
	<b>[Network Settings] (str. 18)</b> Podešenje preciznih postavki za Internet i mrežu.
	<b>[Easy Setup] (str. 19)</b> Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	<b>[Resetting] (str. 19)</b> Resetuje postavke uređaja na fabričke vrednosti.

## [Network Update]

Za nadogradnju softvera uređaja putem mreže odaberite [OK].



- Savetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva meseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite sledeću Internet stranicu;  
<http://support.sony-europe.com/>

## [Screen Settings] (postavke ekrana)

### ■ [TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide mode).

[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa ekranom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog ekrana.

### ■ [Screen Format]

[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog ekrana. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim ekranom. [Fixed Aspect Ratio]: Menja veličinu slike zadržavajući originalni format slike.

### ■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Prikazuje široku sliku sa crnim trakama pri vrhu i dnu.



[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom visinom ekrana, sa odsečenim ivicama sa strane.



### ■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije. [Video]: Uvek će se odabrati način konverzije prikladan za materijale bazirane na video sadržaju, bez obzira na materijal.

---

## ■ [Output Video Format]

[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite [Auto].

Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je rezolucija niža od SD rezolucije, povećava se do SD rezolucije.

[Component Video]: Odabir rezolucije koja je prikladna za vaš TV prijemnik.

[Video]: Automatski odabir najniže rezolucije.



- Kad istovremeno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne video priključnice, odaberite [Component Video].
- Ako se pri postavi [HDMI] ili [Component Video] rezolucije ne pojavi slika, odaberite drukčiju rezoluciju.
- Kad povežete putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT i odaberete [Component Video], reprodukcija zaštićenih sadržaja sa BD-ROM medija podržana je samo uz izlaznu rezoluciju 480i/576i (str. 4).

---

## ■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: Emituje 1920 × 1080p/24 Hz video signale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT priključnice.

[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p video signale.

---

## ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski detektuje vrstu priključnog TV prijemnika i odabire odgovarajuće podešenje boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2 video signale.

[YCbCr (4:4:4)]: Emituje YCbCr 4:4:4 video signale.

[RGB]: Omogućava RGB video signale.

---

## ■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[16bit], [12bit], [10bit]: Emituje 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja sa TV prijemnikom kompatibilnim sa funkcijom Deep Colour.

[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje nepravilne.

---

## ■ [Pause Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja.

[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj rezoluciji.

---

## [Audio Settings] (postavke zvuka)

---

### ■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emituje audio signale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.

[PCM]: Emituje PCM signale preko HDMI OUT priključnice.

---

### ■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emituje audio signale dobijene mešanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala u primarni audio signal.

[Off]: Emituje samo primarne audio signale. Odaberite ovo za emitovanje HD audio signala na AV pojačalo (prijemnik).

---

### ■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.

[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja sa ugrađenim Dolby Digital dekodrom.

---

### ■ [DTS]

[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja bez ugrađenog DTS dekodera.

[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja sa ugrađenim DTS dekodrom.

---

### ■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Uz pomoć moda Neo:6 Cinema reprodukuje simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu sa mogućnostima spojenog uređaja.

[Music]: Uz pomoć moda Neo:6 Music reprodukuje simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu sa mogućnostima spojenog uređaja.

[Off]: Reprodukuj zvuk sa izvornim brojem kanala putem priključnice HDMI OUT.

---

### ■ [Audio DRC]

[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom opsegu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reprodukuju se na nivou [On].

[On]: Reprodukcija pri standardnom nivou kompresije.

[Off]: Komprimovanje ne deluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.

---

### ■ [Downmix]

[Surround]: Emituje audio signal sa efektom surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emituje audio signal bez efekta surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

---



## [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)

---

### ■ [BD/DVD Menu]

Odabir standardnog jezika menija za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

### ■ [Audio]

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji ima prioritet na disku.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

---

### ■ [Subtitle]

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

---

### ■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Reprodukuje BD sloj.

[DVD/CD]: Reprodukuje DVD ili CD sloj.

---

---

### ■ [BD Internet Connection]

[Allow]: Odaberite u normalnim okolnostima.

[Do not allow]: Onemogućava spajanje na Internet.

---



## [Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)

---

### ■ [Password]

Podešavanje ili promena lozinke funkcije Parental Control. Lozinka omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te Internet video zapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te Internet video sadržaje možete podesiti različite nivoe ograničenja.

---

### ■ [Parental Control Area Code]

Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO diskova ili Internet video zapisa može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

---

### ■ [BD Parental Control]

Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

---

### ■ [DVD Parental Control]

Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

---

### ■ [Internet Video Parental Control]

Reprodukcija nekih Internet video zapisa može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Sledite uputstvo sa ekrana i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

---

### ■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: Dopušta se reprodukcija Internet video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja. [Block]: Ne dopušta se reprodukcija Internet video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.

---

---

## [System Settings] (postavke sistema)

---

### ■ [OSD]

Odabir jezika za menije uređaja, koji se pojavljuju na TV ekranu.

### ■ [Dimmer]

[Bright]: Jače osvetljen displej.

[Dark]: Slabije osvetljen displej.

[Off]: Isključuje osvetljenje displeja tokom reprodukcije. Kad reprodukcija ne traje, displej je slabije osvetljen.

### ■ [Control for HDMI]

[On]: Dostupne su sledeće BRAVIA Sync funkcije:

- Reprodukcija pritiskom na tipku
- Isključenje sistema
- Praćenje jezika

[Off]: Isključuje funkciju.



Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV prijemnik ili komponente.

### ■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMI-kompatibilne komponente kad se spojeni TV prijemnik isključuje u pripravno stanje (BRAVIA Sync).

[Off]: Isključuje funkciju.

### ■ [Quick Start Mode]

[On]: Skraćuje vreme za uključenje uređaja iz pripravnog stanja.

[Off]: Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.

### ■ [Auto Standby]

[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Automatski isključuje uređaj u pripravno stanje ukoliko se kroz 30 minuta ne pritisne nijedna tipka uređaja.

[Off]: Isključuje funkciju.

### ■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na ekranu, prilikom promene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audio signala itd.

[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.

### ■ [Screen Saver]

[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tokom prikaza sadržaja na ekranu.

[Off]: Isključuje funkciju.

---

### ■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).

[Off]: Isključuje funkciju.

### ■ [System Information]

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresa.

---

## [Network Settings] (postavke mreže)

---

### ■ [Internet Settings]

Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 11).

[View Network Status]: Prikazuje trenutni status mreže.

[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad uređaj LAN kablom spajate na širokopoja-sni ruter.

[USB Wireless Setup]: Odaberite ovo ako koristite USB adapter za bežični LAN kako biste se spajali na bežičnu mrežu.



Dodatne detalje potražite na sledećoj Internet stranici i proverite odeljak FAQ:  
<http://support.sony-europe.com/>

### ■ [Network Connection Diagnostics]

Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste proverili da li je mrežno spajanje tačno napravljeno.

---

## [Easy Setup] (jednostavno podešavanje)

Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki za unos osnovnih podešenja. Sledite uputstvo na ekranu.

---

## [Resetting] (resetovanje)

### ■ [Reset to Factory Default Settings]

Možete resetovati postavke uređaja na fabričke vrednosti tako da odaberete grupu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetovati.

### ■ [Initialize Personal Information]

Možete izbrisati lične podatke memorisane na uređaju.

## U slučaju problema

Ako dođe od neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.

### Slika

#### Slike nema ili se ne prikazuju verno.

- ➔ Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem TV prijemniku u položaj za prikazivanje signala sa uređaja. Podesite izlaznu video rezoluciju na najniži nivo pritiskom na tipku **■** na uređaju dužim od 10 sekundi.
- ➔ Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
  - ① Isključite i ponovo uključite uređaj.
  - ② Isključite i ponovo uključite spojevu opremu.
  - ③ Odspojite i ponovo spojite HDMI kabl.
- ➔ HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- ➔ Kod HDMI spajanja proverite postavke [Output Video Format] u meniju [Screen Settings] (str. 16).
- ➔ Ako se emituju i analogni signali podesite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u meniju [Screen Settings] na [Off] (str. 16).
- ➔ Za BD-ROM diskove proverite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u meniju [Screen Settings] (str. 16).

#### Jezik prikaza na ekranu automatski se menja kod spajanja na HDMI OUT priključnicu.

- ➔ Ako je [Control for HDMI] podešeno na "On" (str. 18), jezik prikaza na ekranu automatski se menja zavisno od postavke jezika na spojenom TV prijemniku (ako promenite postavku na TV prijemniku, itd.).

### Zvuk

#### Zvuka nema ili se ne reprodukuje verno.

- ➔ Proverite da li su svi kablovi čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emituje audio signale sa uređaja.
- ➔ Ako se audio signal ne emituje kroz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, proverite postavke zvuka (str. 16).
- ➔ Za HDMI spajanja pokušajte sledeće:
  - ① Isključite i ponovo uključite uređaj.
  - ② Isključite i ponovo uključite spojevu opremu.
  - ③ Odspojite i ponovo spojite HDMI kabl.
- ➔ Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabl direktno na TV. Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
- ➔ HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audio signale).
- ➔ Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne podržava audio format uređaja. Proverite postavke zvuka (str. 16).

#### HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao redosled bitova (bitstream).

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off] u meniju [Audio Settings] (str. 16).
- ➔ Proverite da li je spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

#### Ne emituje se interaktivni zvuk.

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On] u meniju [Audio Settings] (str. 16).

## Disk

### Disk se ne može reprodukovati.

- ➔ Disk je zaprljan ili oštećen.
- ➔ Disk je okrenut naopako. Umetnite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dole.
- ➔ Format diska nije moguće reprodukovati na ovom uređaju (str. 24).
- ➔ Uređaj ne može reprodukovati snimljeni disk koji nije pravilno finalizovan.
- ➔ Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom uređaja.

## USB uređaj

### DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB uređaj.

- ➔ Proverite da li je USB uređaj čvrsto spojen na USB priključnicu.
- ➔ Proverite da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
- ➔ Proverite da li je USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, spojite USB uređaj direktno na uređaj.

## BRAVIA Internet Video

### Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa gubi oštrinu, posebno tokom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji zavisno od pružaoca Internet sadržaja.
- ➔ Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati promenom brzine veze. Preporučujemo vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video zapise standardne rezolucije (10 Mbps za High Definition video zapise).
- ➔ Ne sadrže svi video zapisi zvuk.

### Slika je mala.

- ➔ Pritisnite **↑** za povećanje.

## Mrežno povezivanje

### Uređaj se ne može spojiti na mrežu.

- ➔ Proverite vezu sa mrežom (str. 11) i mrežne postavke (str. 18).

### Kad uključite uređaj, na ekranu se pojavi poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.]

- ➔ Pogledajte [Network Update] (str. 21) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

## Control for HDMI (BRAVIA Sync)

### Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Proverite da li je opcija [Control for HDMI] podešena na [On] (str. 18).
- ➔ Ako promenite HDMI povezivanje, isključite i ponovo uključite uređaj.
- ➔ Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
- ➔ Proverite sledeće tačke i pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
  - proverite da li je spojena komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI].
  - proverite da li je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti ispravno.
- ➔ Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko AV pojačala (prijemnika),
  - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI], nećete moći upravljati TV prijemnikom preko uređaja.
  - promenite da li je HDMI veza, odspojite i ponovo spojite glavno napajanje, a ako dođe do nestanka napajanja pokušajte sledeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika. ② Podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18). Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).

---

### Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Proverite da li su opcije [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na [On] (str. 18).

## Ostalo

### Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].

---

### Reprodukcija ne počinje od mesta nastavljanja na kojem ste je zaustavili.

- ➔ Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije zavisno od diska kada
  - otvorite fioku diska.
  - odspojite USB uređaj.
  - reprodukujete neki drugi sadržaj.
  - isključite uređaj.

---

### Fioka diska se ne može otvoriti, a na displeju uređaja se prikazuje "LOCKED" ili "TLK ON"

- ➔ Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje dečje blokade, držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na displeju ne pojavi "UNLOCK" (str. 6).
- ➔ Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem Sony prodavcu ili ovlašćenom lokalnom Sony servisu.

---

### Fioka diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .

- ➔ Pokušajte sledeće: ① Isključite uređaj i odspojite kabl napajanja. ② Ponovo spojite kabl napajanja i istovremeno držite pritisnutom tipku  na uređaju. ③ Držite pritisnutom tipku  na uređaju sve dok se fioka ne otvori. ④ Izvadite disk. ⑤ Kad se na displeju pojavi "OPEN", zadržite pritisnutom tipku  na uređaju više od 10 sekundi, dok se uređaj ne isključi.

---

### Na displeju je prikazano "Exxxx" ili "TEM ERR".

- ➔ Ako se pojavi oznaka "Exxxx" obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlašćenom lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd
- ➔ Ako se pojavi poruka "TEM ERR", postavite uređaj na mesto sa dovoljnom ventilacijom kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja toplote.

---

### Uređaj ne reaguje ni na jednu tipku.

- ➔ Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
- ➔ Zadržite pritisnutom tipku  na uređaju više od 10 sekundi dok se indikatori na displeju uređaja ne isključe. Ako uređaj i dalje ne reaguje ni na jednu tipku, odspojite i ponovo spojite kabl napajanja.

# Tehnički podaci

## Sistem

**Laser:** Poluprovodnički laser

## Ulazne i izlazne priključnice

### (Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa tereta)

### LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma

### HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

### COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr):

Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/

Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma

### LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma

### LAN (100):

100BASE-TX Terminal

### USB:

USB priključnica tipa A (za spajanja USB memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i digitalnih video kamera)

## Opšte

### Napajanje:

220 – 240 V AC, 50/60Hz

### Potrošnja energije:

16 W

### Dimenzije (približno):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(širina/dubina/visina) uključujući delove koji vire

### Masa (približno):

1,6 kg

### Radna temperatura:

5°C do 35°C

### Radna vlažnost:

25% do 80%

## Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

## Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, smestite disk u pripadajuću kutiju. Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od sredine prema ivici.



- Ne koristite rastvore poput benzina, razređivača, komercijalno nabavljenih čistača za diske/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
- Ako ste ispisali nalepnicu za disk, sačekajte da se osuši pre reprodukcije diska.
- Ne koristite sledeće diske:
  - Disk za čišćenje sočiva.
  - Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer, kvadrat, srce).
  - Diskove sa nalepnicom.
  - Diskove sa celofanskom trakom ili ostatkom lepila od nalepnice.
- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska sa koje se vrši reprodukcija, nikad ne polirajte disk.

## Diskovi za reprodukciju

<b>Blu-ray Disc</b> *1	BD-ROM BD-R <sup>*2</sup> /BD-RE <sup>*2</sup>
<b>DVD</b> *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
<b>CD</b> *3	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

\*1 Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reprodukovati zavisno od vrste i verzije diska. Audio izlaz se razlikuje zavisno od izvora, spojene izlazne priključnice i odabrane postavke zvuka.

\*2 BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska sa organskim pigmentom (tip LTH). BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reprodukovati ako sadrže postscript.

\*3 CD ili DVD diskovi ne mogu se reprodukovati ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.

### Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju

- BD diskovi sa kutijom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDisc diskovima

### Napomena vrste diskova

Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.

### Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova

Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/DVD diskove prema sadržaju diska koji su napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

### Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmene slojeva.

### Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani vašeg uređaja odštampan je regionalni kôd i uređaj može reprodukovati samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove sa istim regionalnim kodom ili oznakom 



Regionalni kôd

## Tipovi datoteka koje se mogu reprodukovati

### Video

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS <sup>*1</sup>	“.mpg,” “.mpeg,”
MPEG-2 Video/PS, TS <sup>*1</sup>	“.m2ts,” “.mts”
MPEG-4 AVC <sup>*1</sup>	“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,” “.m2ts,” “.mts”
WMV9 <sup>*1</sup>	“.wmv,” “.asf”
AVCHD	<sup>*2</sup>
Xvid	“.avi”

### Muzika

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC <sup>*1*3</sup>	“.m4a”
WMA9 Standard <sup>*1*3</sup>	“.wma”
LPCM	“.wav”

### Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	“.jpg,” “.jpeg”

\*1 Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane DRM-om.

\*2 Uređaj reprodukuje datoteke AVCHD formata koje su snimljene, na primer, digitalnom video kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.

\*3 Uređaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao Lossless.



- Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati, zavisno od formata, kodiranja, uslova snimanja.
- Neke računarsko obradene datoteke možda se neće reprodukovati.
- Uređaj prepoznaje sledeće datoteke ili foldere na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
  - do foldera na petom nivou hijerarhije
  - do 500 datoteka na pojedinom nivou
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim DVD uređajem.
- Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC) uređaje (poput flash memorija ili HDD-a), uređaje klase Still Image Capture Device (SICD)
- Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB memorije i spoljnih uređaja, isključite uređaj prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije ili spoljnih uređaja.
- Uređaj možda neće pravilno reprodukovati video datoteke sa DATA CD diska snimljene uz visoku brzinu bita. Savetujemo da takve datoteke reprodukujete sa DATA DVD diskova.

## 0 sigurnosti bežičnog LAN-a

S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN funkcije obavlja radio talasima, podložna je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite sigurnosne funkcije. Pri pazite da pravilno konfigurirate sigurnosne postavke u skladu sa mrežnim okruženjem.

### ◆ No Security (bez sigurnosti)

Iako je podešavanje jednostavno, svako može presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticovanog alata. Imajte na umu da postoji opasnost od neovlašćenog pristupa podacima ili presretanja podataka.

### ◆ WEP

WEP upotrebljava sigurnosne funkcije za komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.

### ◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje viši nivo sigurnosti u odnosu na WEP.

### ◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje se od WEP i TKIP.

AES omogućuje viši nivo sigurnosti u odnosu na WEP i TKIP.

## Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Kada držite pritisnutom tipku -TV- I/⏻, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača. Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih uneti jedan po jedan dok ne pronađete onaj koji vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kôd
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

## Lista jezičkih kodova

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) (str. 17).

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kôd	Jezik
1027	Afarski
1028	Abhazijski
1032	Afrikaans
1039	Amharički
1044	Arapski
1045	Asameski
1051	Ajmarski
1052	Azerbejdžanski
1053	Baškirski
1057	Beloruski
1059	Bugarski
1060	Biharski
1061	Bislamski
1066	Bengalski
1067	Tibetski
1070	Bretonski
1079	Katalanski
1093	Korzikanski
1097	Češki
1103	Velški
1105	Danski
1109	Nemački
1130	Butanski; Dzongkha
1142	Grčki
1144	Engleski
1145	Esperanto
1149	Španski
1150	Estonški
1151	Baskijski
1157	Perzijski
1165	Finski
1166	Fidži
1171	Fareski
1174	Francuski
1181	Frizijski
1183	Irski
1186	Škotski Gelik
1194	Galicijski
1196	Guaranski
1203	Gudžaratski
1209	Hauski
1217	Hindi
1226	Hrvatski
1229	Mađarski
1233	Armenski
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupijak
1248	Indonezijski
1253	Islandski
1254	Talijanski
1257	Hebrejski
1261	Japanski
1269	Jidiš
1283	Javanski
1287	Gruzijski
1297	Kazahstanski
1298	Grenlandski;
1299	Kambodžijski;
1300	Kmerski
1301	Kanada
1305	Korejski
1307	Kašmirski
1311	Kurdski
1313	Kirgiški
1326	Latinski
1332	Lingalski
1332	Laotinski; Lao
1334	Litvanski
1345	Letonski
1347	Malaški
1349	Maorski
1350	Makedonski
1352	Malajalamski
1353	Mongolski
1356	Moldavski
1357	Maratijski
1358	Malajski
1363	Malese;
1365	Maleški
1369	Burmski
1376	Naurski
1379	Nepalski
1393	Holandski
1403	Norveški
1408	Okcitanski
1417	Oromo
1428	Punjabi;
1435	Panjabi
1436	Poljski
1463	Pashto; Pushto
1481	Portugalski
1482	Kečuanški
1483	Retoromanski
1489	Kirundski;
1491	Rundi
1495	Rumunski
1498	Ruski
1499	Kinjarvandski
1501	Sanskrt
1501	Sindi
1501	Sangho; Sango

Kôd	Jezik
1502	Hrvatsko-srpski
1503	Singaleški;
1505	Sinhaleski
1506	Slovački
1507	Slovenski
1508	Šamoanski
1508	Sona
1509	Somalijski
1511	Albanski
1512	Srpski
1513	Sisvati; Svati
1514	Sesoto; južni Soto
1515	Sudanski
1516	Švedski
1517	Svahili
1521	Tamilski
1525	Telugu
1527	Tadžik
1528	Tai
1529	Tigrinjski
1531	Turkmenski
1532	Tagaloški
1534	Setsvanski;
1535	Tswana
1538	Tonga; Ostrvo Tonga
1539	Turski
1540	Tsonga
1543	Tatarski
1543	Twana
1557	Ukrajinski
1564	Urdu
1572	Uzbeški
1581	Vijetnamski
1587	Volapuk
1613	Volof
1632	Ksosa
1665	Joruba
1684	Kineski
1697	Zulu
1703	Neodređeno

## Ograničenje reprodukcije/ kôd područja

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (str. 17).

Kôd	Regija
2044,	Argentina
2047,	Australija
2046,	Austrija
2057,	Belgija
2070,	Brazil
2090,	Čile
2092,	Kina
2093,	Kolumbija
2115,	Danska
2165,	Finska
2174,	Francuska
2109,	Nemačka
2200,	Grčka
2219,	Hong Kong
2248,	Indija
2238,	Indonezija
2239,	Irska
2254,	Italija
2276,	Japan
2304,	Koreja
2333,	Luksemburg
2363,	Malezija
2362,	Meksiko
2376,	Holandija
2390,	Novi Zeland
2379,	Norveška
2427,	Pakistan
2424,	Filipini
2428,	Poljska
2436,	Portugal
2489,	Rusija
2501,	Singapur
2149,	Španija
2499,	Švedska
2086,	Švajcarska
2543,	Tajvan
2528,	Tajland
2184,	Ujedinjeno Kraljevstvo

Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Detaljnije o dostupnim nadogradnjama potražite na: <http://support.sony-europe.com>



Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama molimo posetite: [www.sony-europe.com/myproduct/](http://www.sony-europe.com/myproduct/)

AVCHD™

HDMI

BD LIVE™

DVD  
VIDEO

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO



BRAVIA  
Sync

PhotoTV  
HD

Java  
POWERED

# OVLAŠĆENI SERVISI

## SRBIJA

### **Input**

Milentija Popovića 18  
Beograd  
011 2132 877, 311 9431

### **ETC Electronic**

Ustanička 128b  
Beograd  
011 3473 530, 2894 508

### **ETC Electronic**

Pere Velimirovića 8  
Beograd  
011 3510 424, 3591 243

### **SS Digit**

Kraljice Marije 29  
Beograd  
011 3223 674, 3370 369

## CRNA GORA

### **TV Video Centar**

Save Kovačevića 153  
Podgorica  
020 620 980

### **V.T. Centar**

Seljanovo bb  
Tivat-Kotor  
032 674 422

### **TV Digital Servis**

Šukrije Međedovića  
Bijelo Polje  
050 431 399

## **Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd**

Omladinskih Brigada 88a  
11 070 Novi Beograd  
Republika Srbija

Sony Info Centar  
+381 11 228 33 00  
[www.sony.rs](http://www.sony.rs)

[support.rs@eu.sony.com](mailto:support.rs@eu.sony.com)