

# SONY®

Višekanalni AV prijamnik

STR-DN1020

## Započnite ovdje

Dobar dan, ovo je vaš priručnik za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a i drugih uređaja

3

Druga povezivanja

4

Odabir zvučnika i optimizacija

5

Reprodukcija

## Evo što je u kutiji

Morate imati postavljen sustav zvučnika i/ili drugu opremu spremnu za povezivanje.




Višekanalni AV prijamnik (1)



Mikrofon optimizatora (ECM-AC2) (1)



R6 (veličina AA) baterije (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP064) (1)



AM antena u obliku petlje (1)




UKV žičana antena (1)



# 1


Prvo rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji koristeći donje ilustracije kao referencu.

- Možete spojiti dva FRONT HIGH zvučnika umjesto dva SUR BACK zvučnika ako želite.
- Možete spojiti do dva subwoofera.

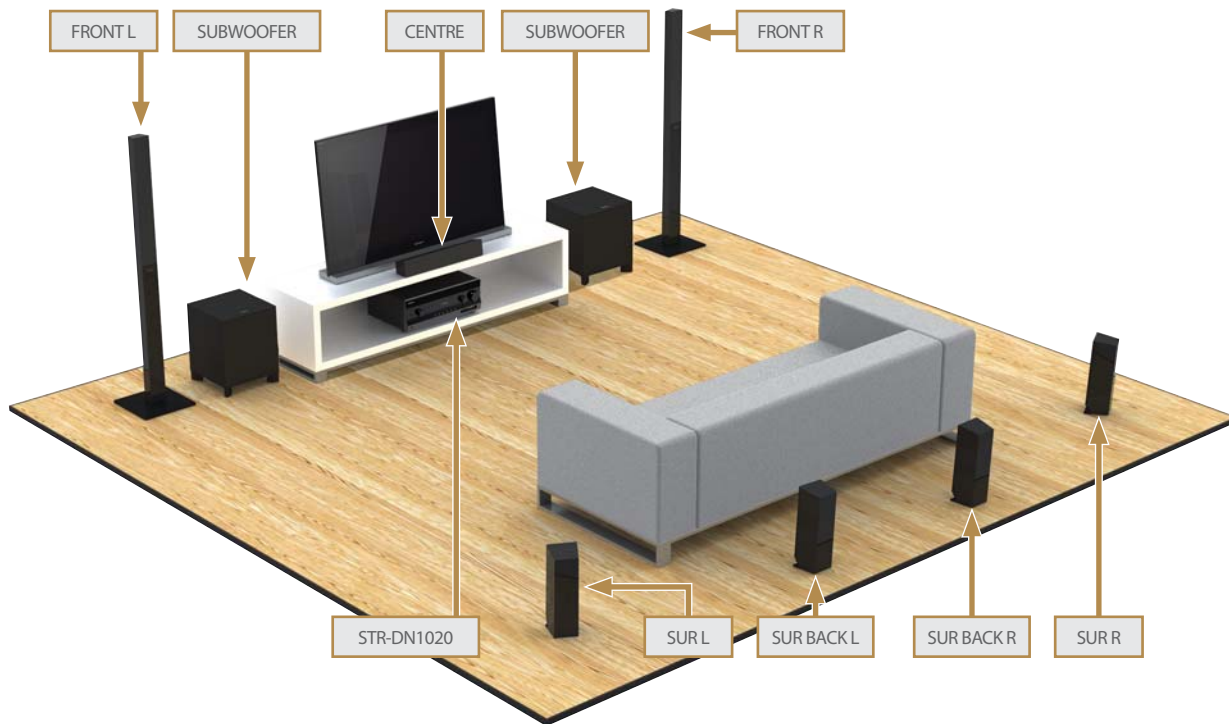

**Nakon toga povežite zvučnike s AV prijamnikom.**



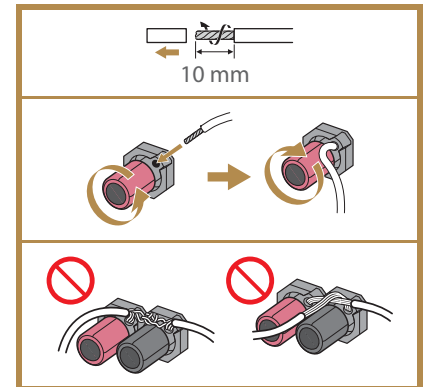










Uskladite oznake svakog priključka s položajem zvučnika. Nemojte zaboraviti spojiti kabel(e) subwoofera.



# 2

Nastavite s povezivanjem TV-a.  
Da biste uživali u videozapisu  
i zvuku visoke kvalitete, najbolji  
način je spajanje preko HDMI kabela  
velike brzine (nije priloženo).

Da biste povezali svoj Blu-ray  
Disc reproduktor, PlayStation®3,  
ili satelitski tuner, jednostavno  
ih povežite putem HDMI kabela  
velike brzine.

Digitalno (bolja kvaliteta)									
Analogno (dobra kvaliteta)	<table border="1"><tr><td><b>COMPONENT VIDEO</b></td><td></td></tr><tr><td>Y</td><td></td></tr><tr><td>Pb/Cb</td><td></td></tr><tr><td>Pr/Cr</td><td></td></tr></table>	<b>COMPONENT VIDEO</b>		Y		Pb/Cb		Pr/Cr	
<b>COMPONENT VIDEO</b>									
Y									
Pb/Cb									
Pr/Cr									








Blu-ray Disc reproduktor, PlayStation®3 ili satelitski tuner



Ako TV ima HDMI ARC utičnicu, ne treba vam digitalni optički kabel.

Ako TV nema HDMI ARC utičnicu, potreban vam je digitalni optički kabel (nije isporučeno) kako biste uživali u TV zvuku preko zvučnika sustava.

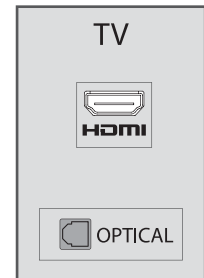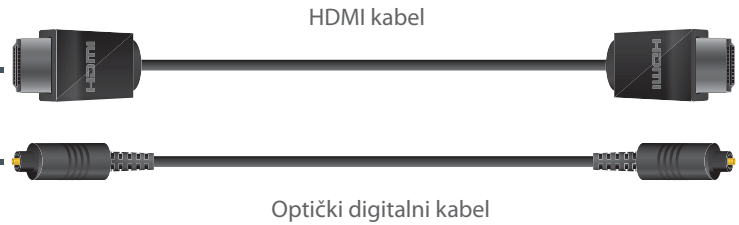

Digitalno (bolja kvaliteta)		
Analogno (dobra kvaliteta)		

# 3


Za UKV radio, spojite priloženu UKV žičanu antenu u utičnicu FM ANTENNA i raširite je za najbolji prijam.

Osim toga možete spojiti svoju vanjsku antenu.

Na internetske usluge i usluge kućne mreže možete se spojiti pomoću LAN kabela.

Možete povezati i iPhone/iPod na iPhone/iPod priključnice.

A	B	C
LAN kabal (nije priloženo)	UKV žičana antena	AM antena u obliku petlje

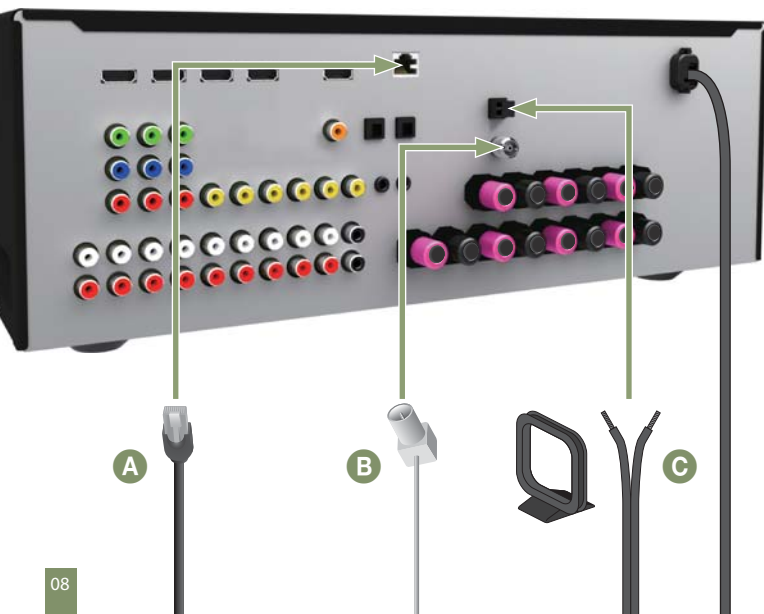

Apple Composite  
AV kabal (nije priloženo)



Sada možete uključiti AV prijamnik, subwoofer i druge uređaje.

Nemojte zaboraviti staviti baterije u daljinski upravljač.



# 4

Priloženim daljinskim upravljačem odaberite postavu zvučnika sukladno vašem sustavu zvučnika.

1 Pritisnite MENU.

Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.




2 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  uzastopno za odabir opcije "Settings," a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

3 Više puta pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  za odabir opcije "Speaker," a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  uzastopno za odabir opcije "SP Pattern," a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  uzastopno za odabir željene postavke zvučnika, a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

6 Pritisnite RETURN/EXIT  $\curvearrowright$ .

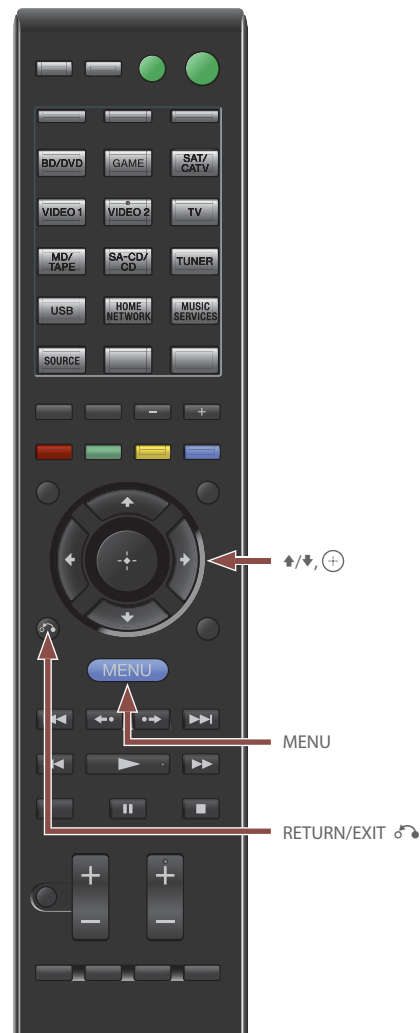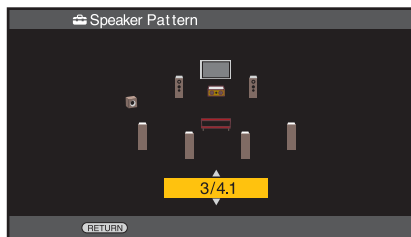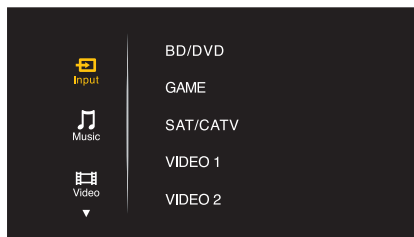


Nakon toga uključite priložen mikrofon optimizatora u AUTO CAL MIC utičnicu.

Postavite ga otprilike na mjesto gdje obično sjedite i u visinu uha – na primjer sa stražnje strane naslonjača.

Potvrđivanje aktivnih postavki subwoofera.

Dok je subwoofer povezan na sustav, uključite ga i povećajte glasnoću prije njegove aktivacije. Okrenite kotačić LEVEL na subwooferu za otprilike 1/3 okretaja.

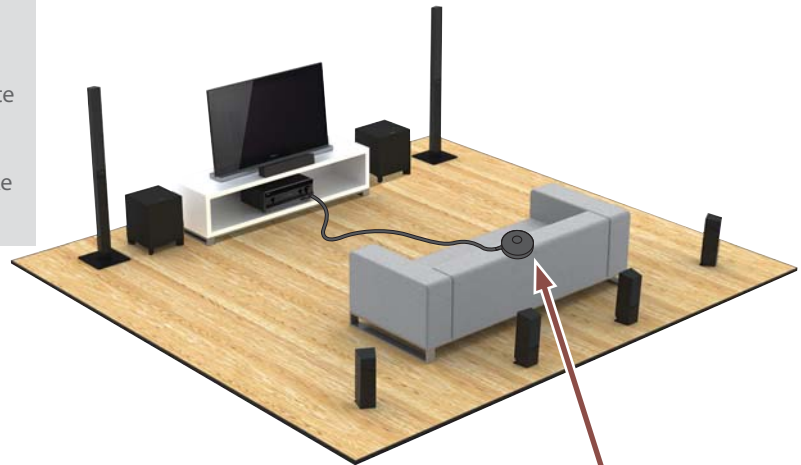

Sada provedite Automatsko kalibriranje.

1 Pritisnite MENU.

2 Pritisnite  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  uzastopno za odabir opcije "Settings," a nakon toga pritisnite  $\oplus$  or  $\blacktriangleright$ .

3 Pritisnite  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  uzastopno za odabir opcije "Auto Cal.," a nakon toga pritisnite  $\oplus$  or  $\blacktriangleright$ .

4 Pritisnite  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  uzastopno za odabir opcije "Standard," a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

5 Pritisnite  $\oplus$  kako biste odabrali "START."

Mjerenje će započeti kroz pet sekundi. Za mjerenje je potrebno otprilike 30 sekundi s testnim tonom. Kad mjerenje završi oglašava se zvučni signal bip i mijenja se prikaz na zaslonu.

Napomena

Pogledajte na suprotnoj stranici kako ukloniti problema ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške.

6 Pritisnite  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  uzastopno za odabir opcije "Save," a nakon toga pritisnite  $\oplus$ .

7 Isključite mikrofoni optimizatora iz AV prijamnika.



Ako se na TV zaslonu nakon Automatskog kalibriranja prikažu šifra pogreške ili poruka upozorenja, potražite što znače u nastavku. Nakon poduzimanja odgovarajućih radnji, ponovite Automatsko kalibriranje.

### Šifra pogreške 31

Nisu odabrani zvučnici. Pritisnite SPEAKERS za postavljanje zvučnika.

### Šifra pogreške 32

Nije pronađen nijedan zvučnik. Provjerite je li mikrofonski optimizator pravilno priključen. Ako je pravilno priključen, a šifra pogreške se i dalje prikazuje, možda je oštećen kabel mikrofona optimizatora.

### Šifra pogreške 33

- Nije spojen nijedan prednji zvučnik, ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
- Nije spojen mikrofonski optimizator.
- Lijevi ili desni surround zvučnik nije spojen.
- Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji visokotonski zvučnici, ali surround zvučnici nisu spojeni. Spojite surround zvučnik(e) na SPEAKERS SURROUND priključnice.

- Samo je jedan stražnji surround zvučnik spojen na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R priključnicu. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L priključnicu.
- Prednji lijevi ili prednji desni visokotonski zvučnik nije spojen.

### Upozorenje 40

Postupak mjerenja je završen i utvrđena je visoka razina buke. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

### Upozorenje 41/Upozorenje 42

- Signal s mikrofona optimizatora je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i mikrofona optimizatora je premala. Udaljite ih.

### Upozorenje 43

Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Provedite mjerenje u tihom okruženju.

### Nema upozorenja

Nema poruke upozorenja.

## Sada možete odabrati drugu opremu ili uređaje.

### 1 Odaberite opremu koju želite pa pritisnite (+).

Nestaje zaslon izbornika i pojavljuje se zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.

Dostupni ulazi su:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

### 2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

### 3 Pritisnite $\triangleleft$ +/- za podešavanje glasnoće.

Također možete koristiti MASTER VOLUME na AV prijamniku.

### 4 Pritisnite SOUND FIELD +/- za uživanje u surround zvuku.

Također možete koristiti gumbе 2CH/A, DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC na AV prijamniku.



---

I na kraju, kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku, morate podesiti postavke drugih povezanih uređaja.

Tako ćete osigurati prijam signala u ispravnom formatu sa svih uređaja.

---

#### Višekanalni digitalni zvuk

Provjerite izlazne postavke digitalnog zvuka na povezanim uređajima.

---

#### Blu-ray Disc reproduktor

Provjerite sljedeće:

Je li opcija "Audio (HDMI)" postavljena na "Auto".

Je li opcija "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" postavljena na "Dolby Digital".

Je li opcija "DTS (Coaxial/Optical)" postavljena na "DTS".

---

#### PlayStation®3

Provjerite je li opcija "BD/DVD Audio Output Format (HDMI)" postavljena na "Bitstream" (za verziju 3.5 softvera sustava).

**Za pojedinosti:** Pogledajte upute za rad priložene uz povezane uređaje.

**Uživajte.**

## Ovaj priručnik za brzo postavljanje štedi papir

Kako bi se čuvali prirodni resursi, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više nema priručnike koji su u potpunosti tiskani.

Međutim, potpune upute i drugo možete pronaći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

4-282-221-11(1) (CR)



\* 4 2 8 2 2 2 1 1 1 \* (1)