



Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova

BDV-N990W

CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora

3


Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcijski disk i upotreba drugih funkcija

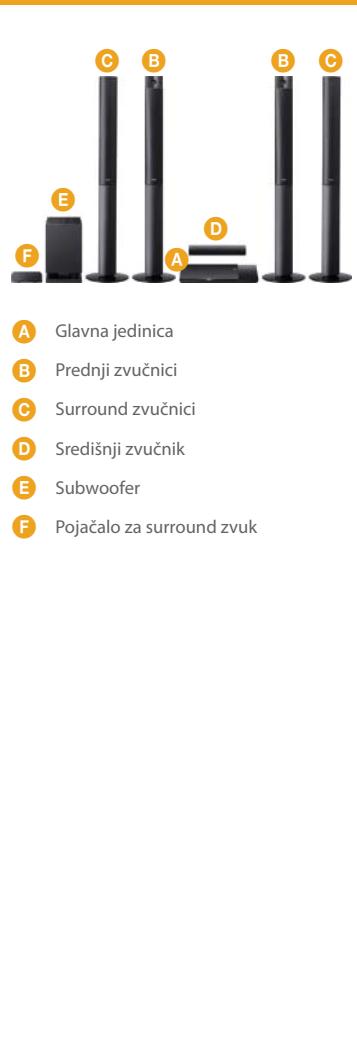

Sadržaj paketa

Kabeli zvučnika (4)



Poklopci za donju stranu
zvučnika (4)



Vijci (4)



Vijci (12)



Stalak




Poklopac kabela



Vijci za stalak (3)



Daljinski upravljač



R6 (AA) baterije (2)



FM žičana antena



Mikrofon za kalibraciju



Prikљučna stanica za iPod/iPhone
(TDM-iP30)




Videokabel




USB kabel




Bežični primopredajnici (2)



Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poleđini.

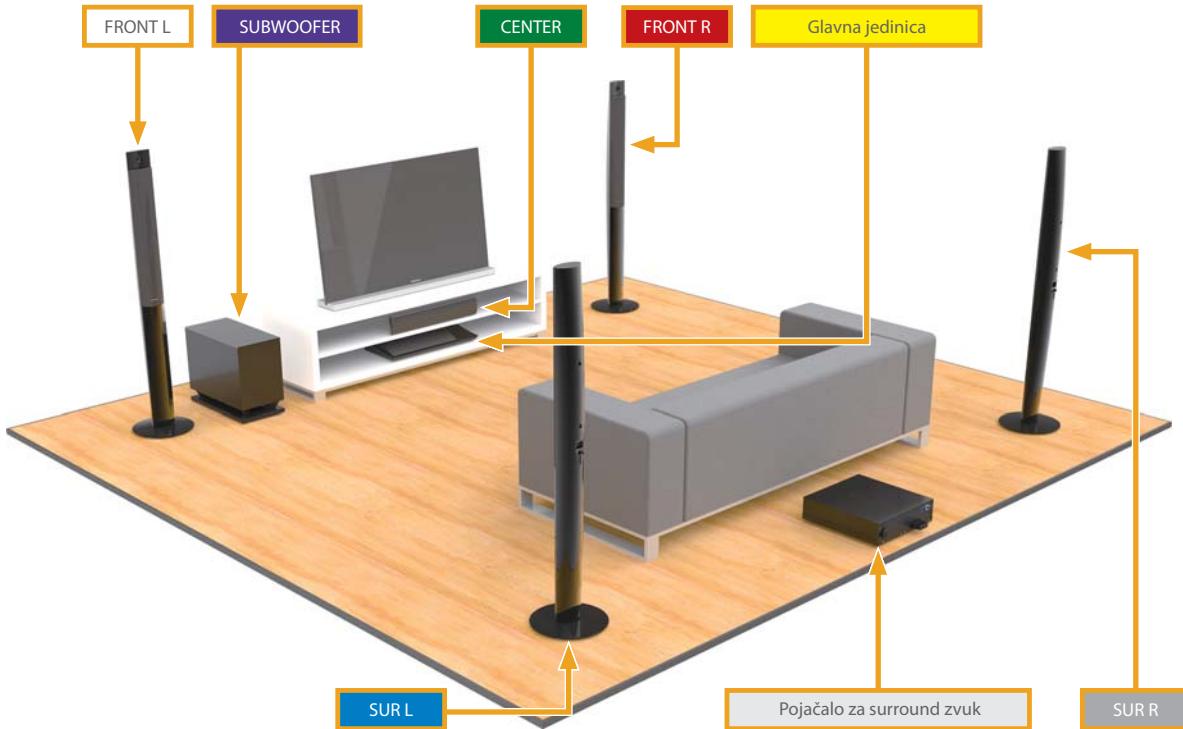


Glavnu jedinicu možete postaviti
u podignutom položaju
tako da pričvrstite stalak.
Čavliće na stalku umetnите
u otvore na dnu jedinice.
Zatim pričvrstite stalak vijcima.

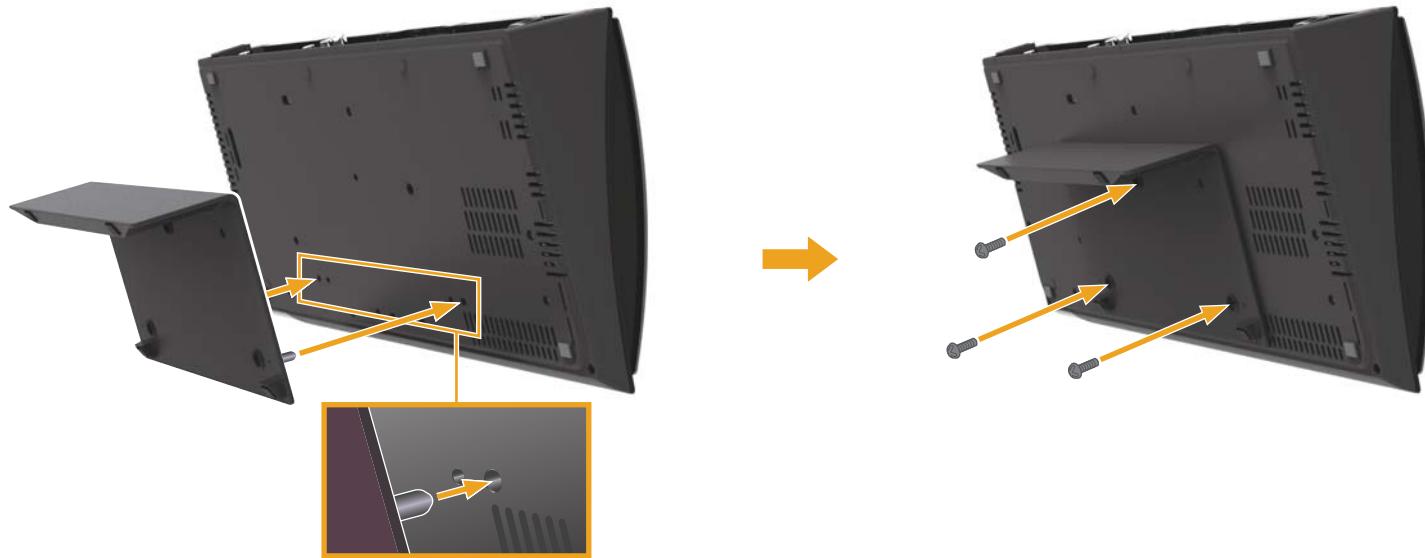


1

Zvučnike potom povežite s glavnom jedinicom i pojačalom za surround zvuk.

Upute za sastavljanje zvučnika potražite u priloženom "Vodiču za instalaciju zvučnika".

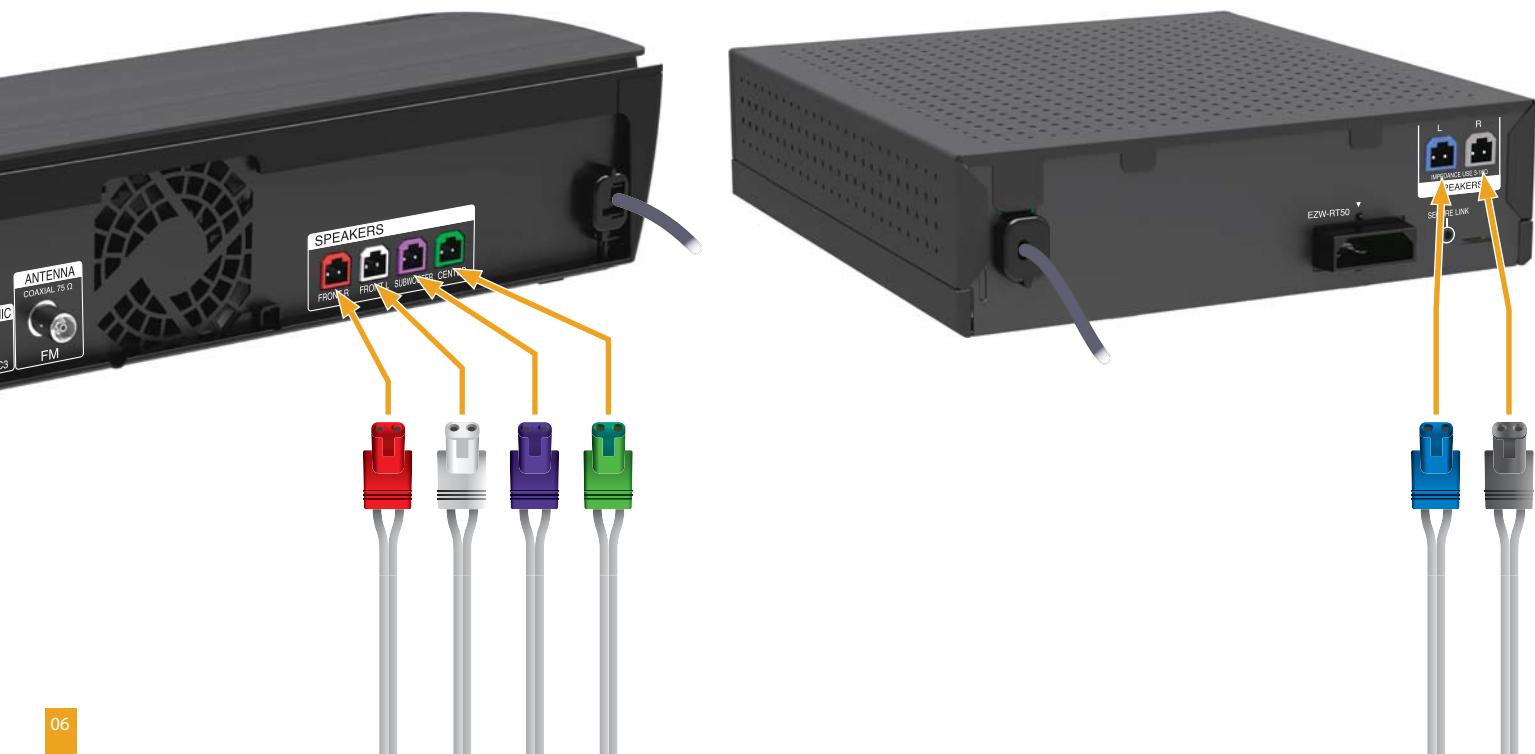


Umetnите bežične
primopredajnike u glavnu
jedinicu i pojačalo za
surround zvuk za jednostavno
povezivanje bez kabela.

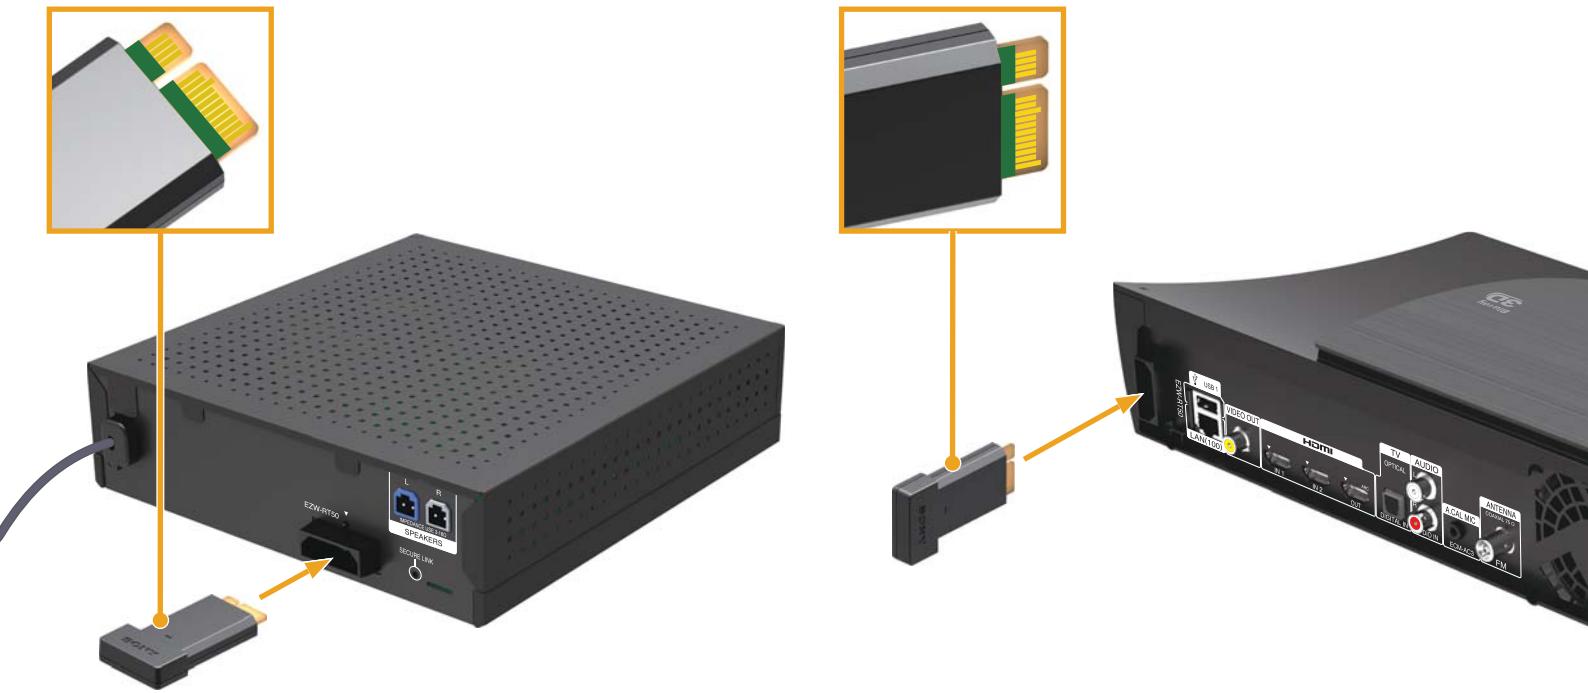

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (nije priložen).

Ako na televizoru ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku televizora putem zvučnika sustava.

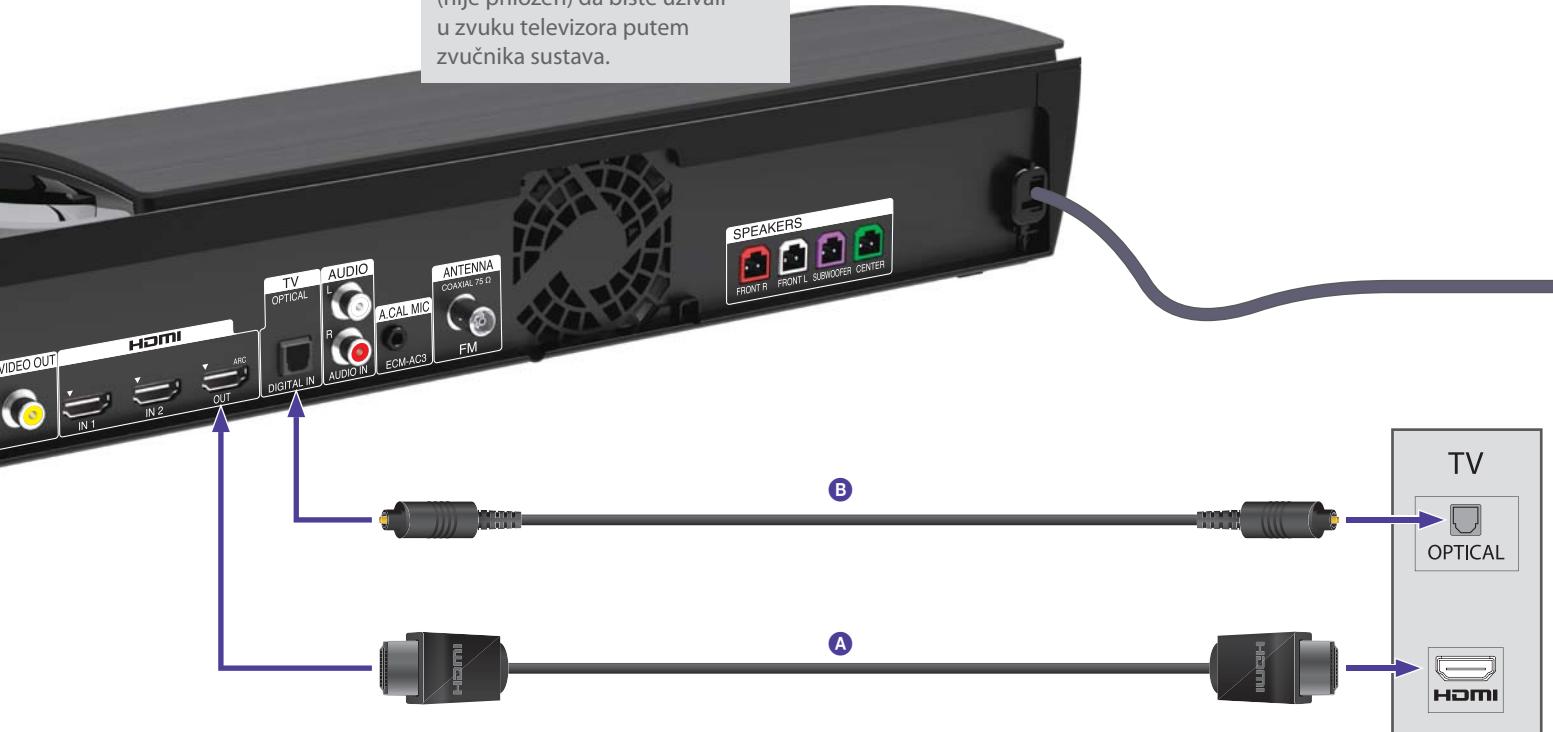


3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite putem HDMI kabela **A**.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

Putem priložene priključne stанице sa sustavom i televizorom možete povezati i iPod ili iPhone. **C**

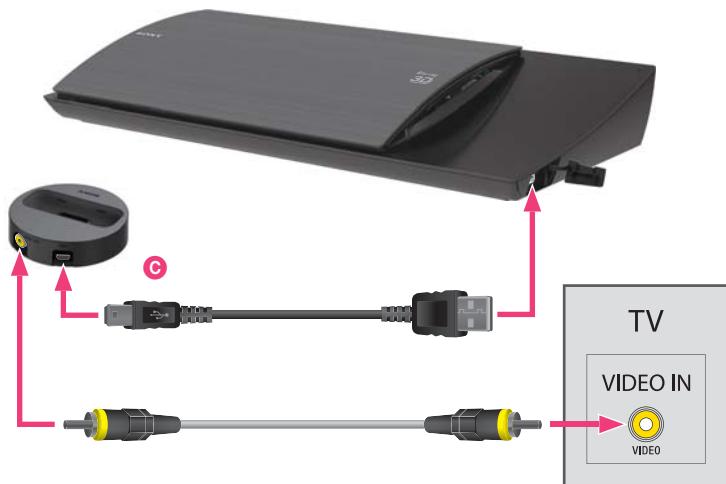


3

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom.

Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 15). Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu:
<http://support.sony-europe.com/>



Sada priključite poklopac kabela,
zatim spojite strujne kabele
za napajanje (mrežne vodove)
glavne jedinice i pojačala
za surround zvuk u zidnu
utičnicu (mrežu).

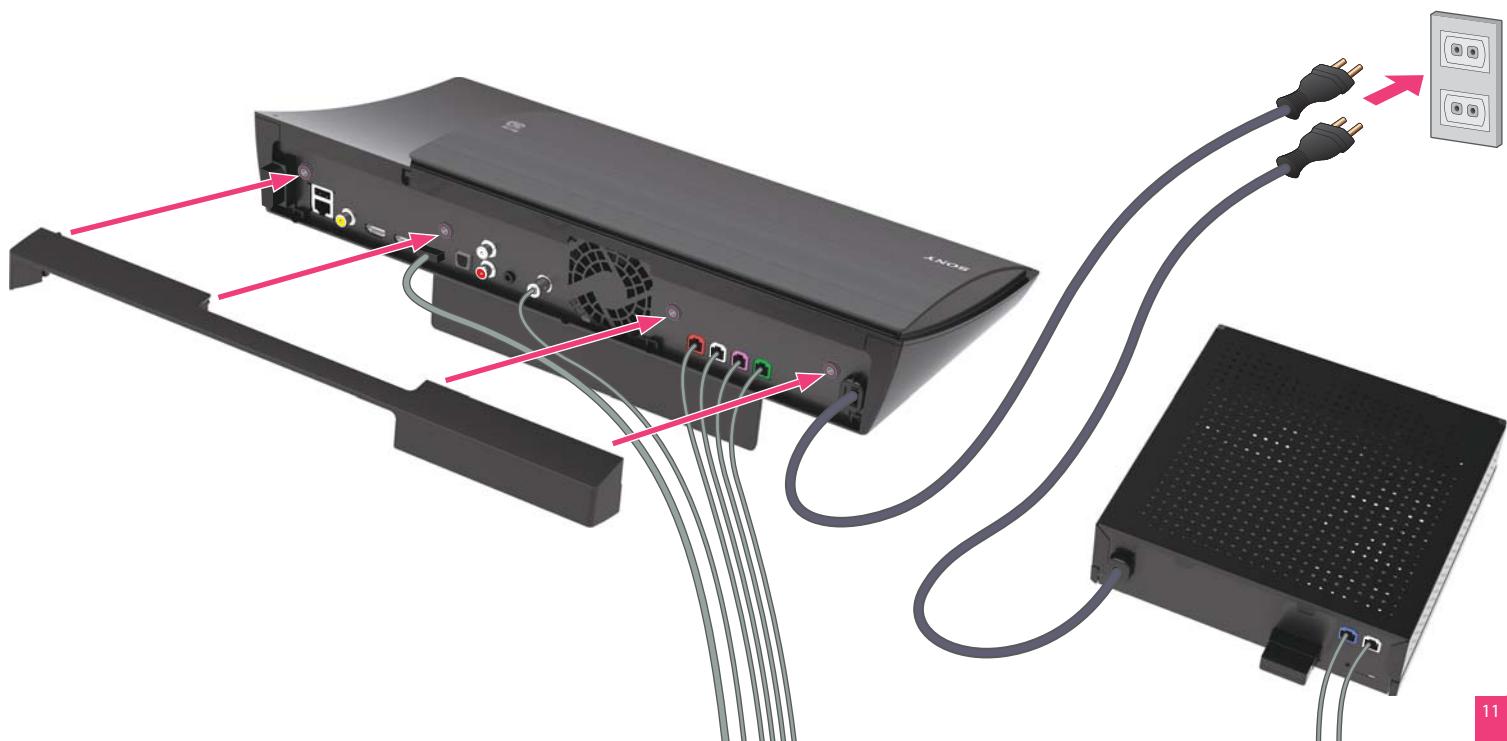

4

Priklučite mikrofon za kalibraciju i postavite ga na mjesto gdje biste obično sjedili.

Koristit će se radi optimizacije zvučnika u sljedećem odjeljku da biste dobili najbolji mogući surround zvuk. Mikrofon možete ukloniti po dovršetku procesa.



Pritisnite I/ \odot da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se "SETUP". Pokazatelj LINK/STANDBY na surround pojačalu postat će zelen.

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



Da biste reproducirali disk, umetnите ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji ■ [Video] (Videozapis), ▴ [Music] (Glazba) ili ▲ [Photo] (Fotografija) i pritisnite ○.


Uživajte!




Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B Unaprijed postavljene radiopostaje
- C Pristup internetskom sadržaju
- D Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko sustava zvučnika

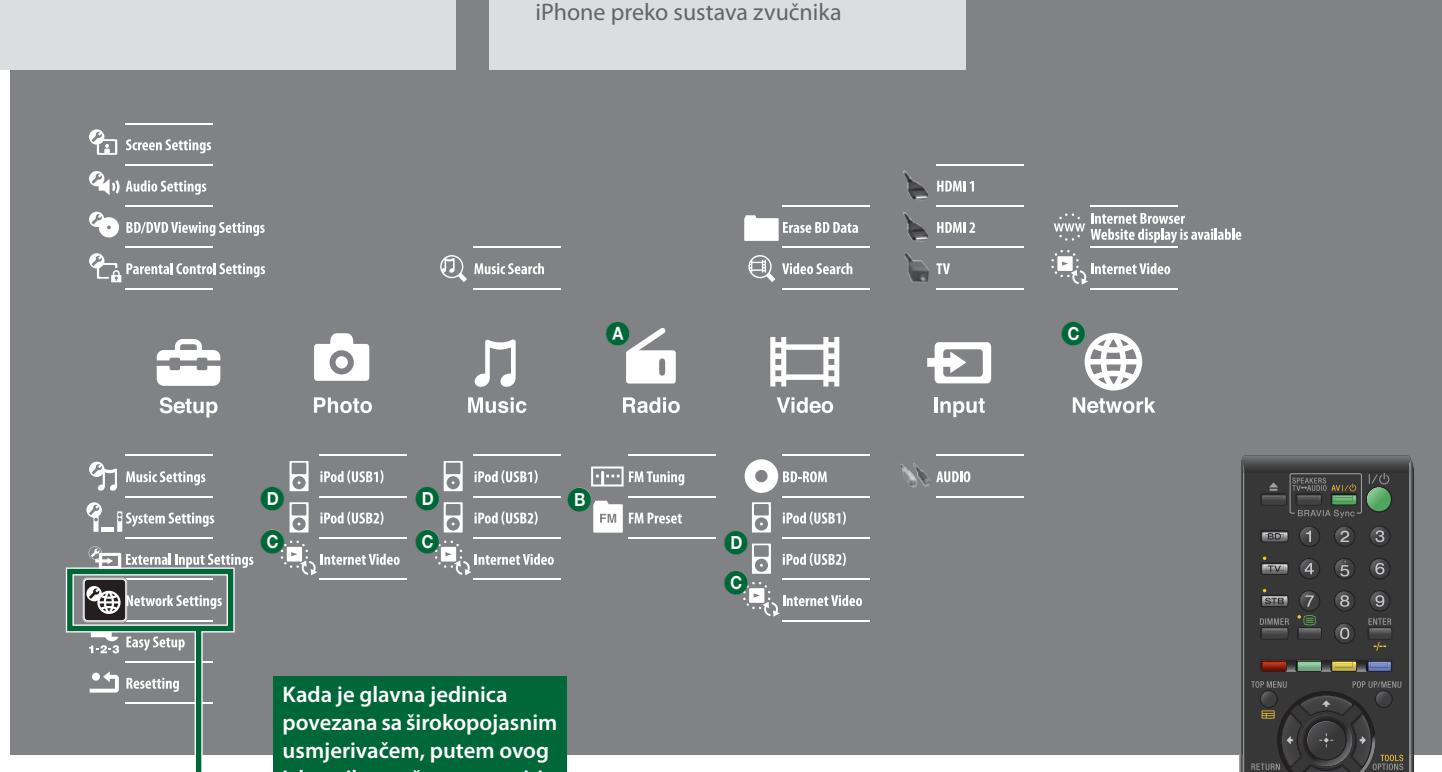

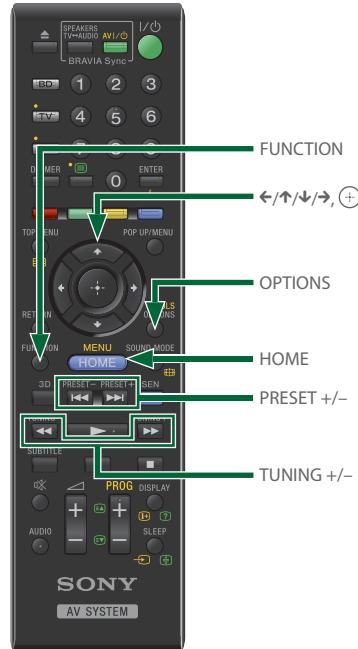

Postavljanje radiopostaja unaprijed

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali [Preset Memory] (Memorija unaprijed postavljenih postaja), zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali željeni broj zadano postavljene stanice, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir unaprijed postavljene postaje

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Uzastopce pritišćite PRESET +/- da biste odabrali unaprijed postavljenu postaju.

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:
<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim kabelskim prijamnikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni kabelski prijamnik.

Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na pojačalu za surround zvuk.

- Isključuje se.
 - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) pojačala za surround zvuk dobro spojen.
 - Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na I/Ø na pojačalu za surround zvuk.
- Zeleno svjetlo brzo treperi.
 - ① Pritisnite I/Ø na pojačalu za surround zvuk.
 - ② Umetnите ispravno bežični primopredajnik u pojačalo za surround zvuk. ③ Pritisnite I/Ø na pojačalu za surround zvuk.

• Treperi crveno.

– Pritisnite I/Ø za isključivanje pojačala za surround zvuk i provjerite sljedeće stavke.

① Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?

② Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za surround zvuk?

Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite pojačalo za surround zvuk. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača za Sony.

• Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.

– Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.

– Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.

– Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.

– Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.

• Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.

– Provjerite veze zvučnika.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kód diska ne odgovara sustavu.

→ Vlaga se kondenzirala na lećama unutar glavne jedinice.

Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je na [Off] (Isključeno).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>



* 4 4 1 8 1 6 6 1 1 * (1)