

SONY®

„Blu-ray Disc™ / DVD namų kino sistema
Blu-ray Disc™/DVD mājas kinoteātra sistēma
Blu-ray Disci™ / DVD kodukinosüsteem

BDV-N990W

IT Pradēkite ģia

Greito pasirengimo darbu
vadovas

IV Sāciet ņeit

Ātrās sāksanas norādījumi

EE Alustage siit

Kiirkāivitusjehend



1

- LT** Pakuotės turinys / garsiakalbių prijungimas
- LV** Kas atrodams iepakojumā/skaļruņu uzstādīšana
- EE** Karbi sisu / kõlarite seadistamine

2

- LT** TV prijungimas
- LV** TV pievienošana
- EE** Teleriga ühendamine

3

- LT** Kitų įrenginių prijungimas
- LV** Citu ierīču pievienošana
- EE** Teiste seadmete ühendamine

4

- LT** Nesudėtingos sąrankos veiksmai ekrane
- LV** Vienkāršā iestatīšana ekrānā
- EE** Ekraanil tehtav lihtne seadistus

5

- LT** Disko paleidimas ir kitų funkcijų naudojimas
- LV** Diska atskaņošana un citu funkciju izmantošana
- EE** Plaadi esitamine ja teiste funktsioonide kasutamine



- A** Pagrindinis įrenginys
Galvenā ierīce
Põhiseade
- B** Priekiniai garsiakalbiai
Priekšējie skaļruņi
Eesmised kõlarid
- C** Erdvinio garso garsiakalbiai
Ieskaujošās skaņas skaļruņi
Ruumilise heli kõlarid
- D** Centrinis garsiakalbis
Centrālais skaļrunis
Keskmine kõlar
- E** Žemųjų dažnių garsiakalbis
Zemfrekvenču skaļrunis
Bassikõlar
- F** Erdvinio garso stiprintuvas
Ieskaujošās skaņas pastiprinātājs
Ruumilise heli võimendi

LT

Pakuotės turinys

LV

Kas atrodams iepakojumā

EE

Karbi sisu

Garsiakalbių laidai (4)
Skaļruņa vadi (4)
Kōlari juhtmed (4)



Garsiakalbių apačios dangteliai (4)
Skaļruņu apakšējie vāciņi (4)
Kōlari pōhja katted (4)



Varžtai (4)
Skrūves (4)
Kruvid (4)



Varžtai (12)
Skrūves (12)
Kruvid (12)



Stovas
Statīvs
Jalg




Laidiņ dangtelis
Vadu vāciņš
Juhtme kate



Varžtai stovams (3)
Statīva skrūves (3)
Jala kruvid (3)



Nuotolinio valdymo pultas
Tālvaldības pults
Pult



R6 (AA dydžio) maitinimo
elementai (2)
R6 (AA lieluma) baterijas (2)
R6 (suurus AA) patareid (2)



Laidinē FM antena
FM vada antena
FM-straatantenn (õhuantenn)



Kalibravimo mikrofonas
Kalibrēšanas mikrofons
Kalibreerimismikrofon



„iPod“ / „iPhone“ dokas
iPod/iPhone dokstacija
iPadi/iPhone'i dokk



(TDM-iP30)


Vaizdo laidas
Video vads
Videojuhe



USB kabelis
USB kabelis
USB-kaabel



Belaidžio ryšio siųstuvai-imtuvai (2)
Bezvadu raiduztvēreji (2)
Traadita saatjad (2)



LT


Pirmiausia pastatykite garsiakalbius į vietas, kaip nurodyta etiketėse ant galinio skydelio.

LV

Sāciet ar skaļruņu novietošanu atbilstoši aizmugures paneļa etiķetēm.

EE

Alustage sellega, et asetate kõlarid tagapaneelil olevate siltide järgi.

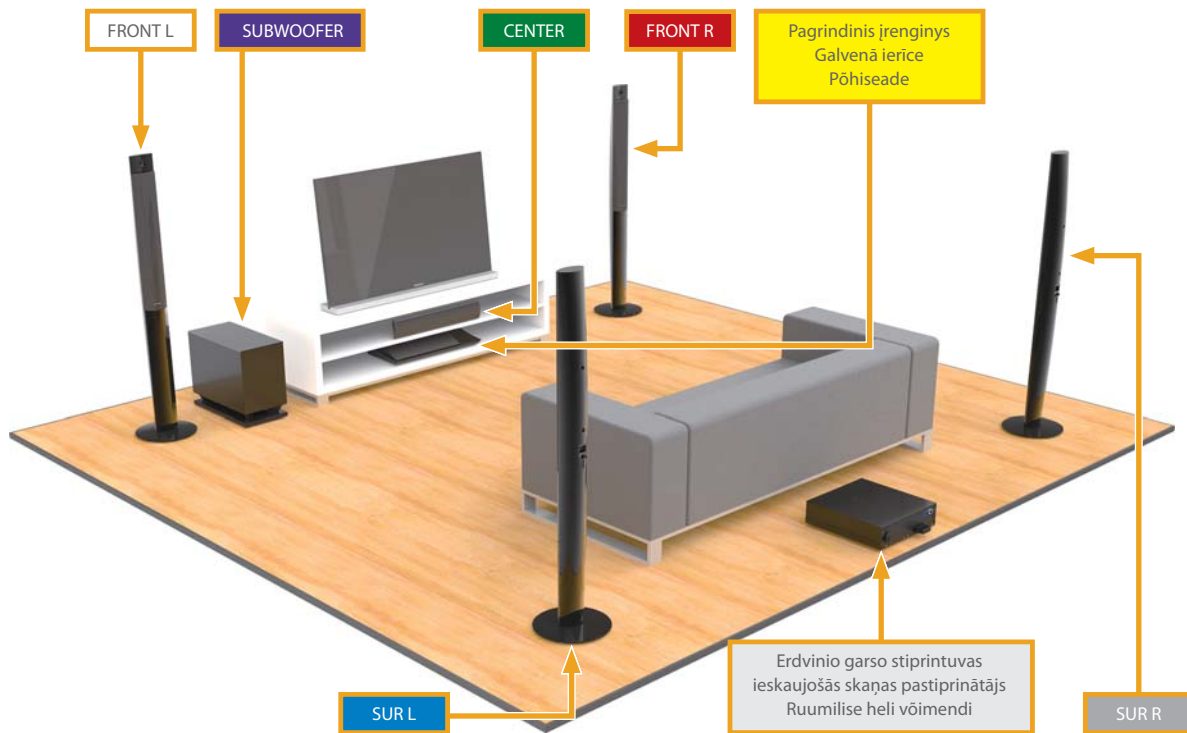

LT


Prijungdami stovą pagrindinį įrenginį galite sumontuoti aukščiau. Įstatykite stovo kaiščius į įrenginio apačioje esančias ertmes. Tada pritvirtinkite stovą varžtais.

LV

Pievienojot statīvu, galveno ierīci varat uzstādīt paceltā stāvoklī. Statīva tapas ievietojiet ierīces apakšā esošajos caurumos. Pēc tam fiksējiet statīvu ar skrūvēm.

EE

Saate paigaldada põhiseadme kõrgemale, kinnitades selle külge jala. Sisestage jala tihvtid seadme põhja all olevatesse avadesse. Seejärel kinnitage jalg kruvidega.

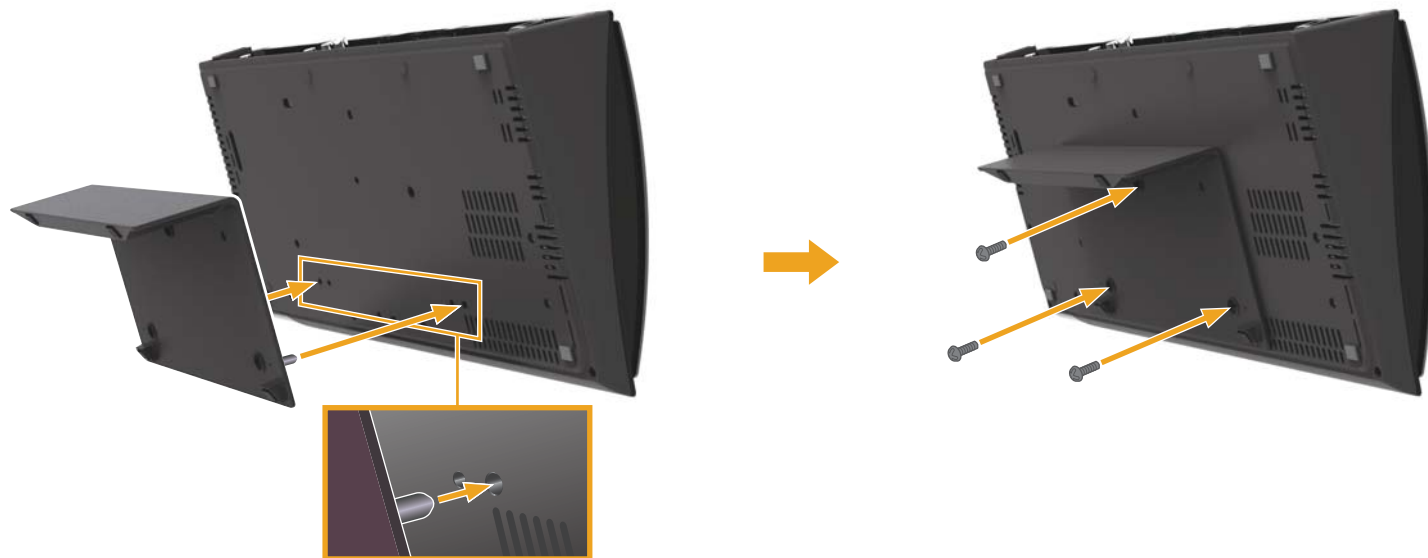

1

LT

Tada prijunkite garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo.

Informacijos, kaip sumontuoti garsiakalbius, rasite pridėtame garsiakalbių montavimo vadove.

LV


Pēc tam pievienojiet skaļruņus galvenajai ierīcei un ieskaņojošās skaņas pastiprinātājam.

Kā montēt modeļa skaļruņus, skatiet komplektācijā iekļautajos skaļruņu instalēšanas norādījumos.

EE

Järgmisena ühendage kõlarid põhiseadme ja ruumilise heli võimendiga.

Vt kõlarite kokkupanemiseks kaasasolevat kõlarite paigaldusjuhendit.

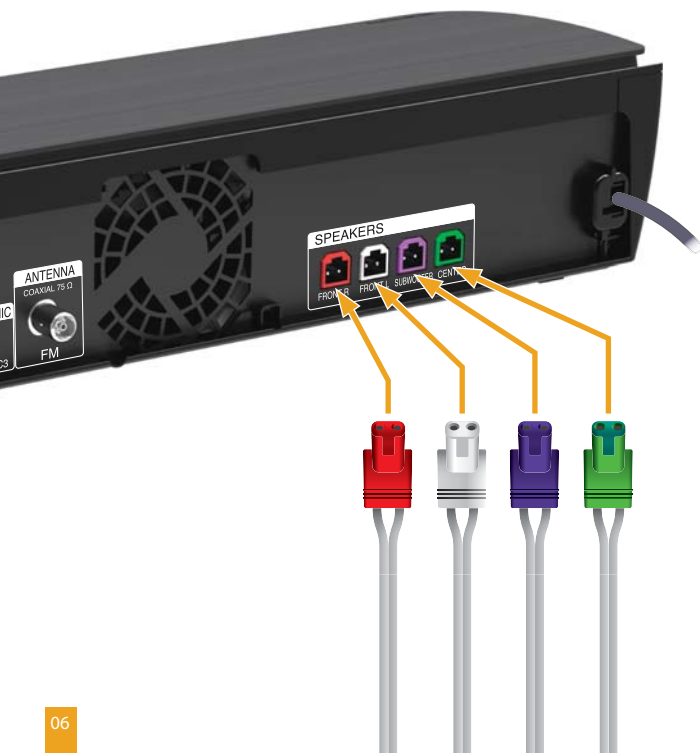

LT


Norėdami užmegzti ryšį tarp įrenginių nenaudodami jokių kabelių, įkiškite belaidžio ryšio siųstuvus-įmtuvus į pagrindinį įrenginį ir erdvinio garso stiprintuvą.

LV

levietojiet bezvadu raiduztvērējus galvenajā ierīcē un ieskaujošās skaņas pastiprinātājā, lai iegūtu savienojumu bez kabeliem.

EE

Sisestage traadita saatjad põhiseadmesse ja ruumilise heli võimendisse, et ühendus oleks kaablinta.

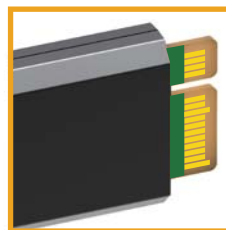

2

LT

Norėdami mėgautis aukštos kokybės vaizdu ir garsu, prijunkite didelės spartos HDMI kabelį **A** (nepridedamas).

Jei televizoriuje nėra HDMI ARC lizdo, norėdami atkurti garsą iš televizoriaus per sistemos garsiakalbius, turėsite prijungti ir skaitmeninį optinį laidą **B** (nepridedamas).

LV

Lai baudītu augstākās kvalitātes video un audio, pievienojiet, izmantojot ātrdarbīgu HDMI kabeli **A** (komplektācijā nav iekļauts).

Ja jūsu televizoram nav ligzdas HDMI ARC, būs nepieciešams arī digitālais optiskais vads **B** (komplektācijā nav iekļauts), lai TV skaņu klausītos, izmantojot sistēmas skaļruņus.

EE

Kvaliteetse video ja heli nautimiseks ūhendage seade kiire HDMI kaabliga **A** (pole kaasas).

Kui teleril pole HDMI ARC-pistikut, vajate ka digitaalset optilist juhet **B** (pole kaasas), et teleri heli nautida sūsteemi kōlarite kaudu.



3

LT

Norėdami naudotis TV priedėliu, žaidimų kompiuteriu arba skaitmeniniu palydoviniu imtuvu, prijunkite HDMI kabeliu **A**.

Norėdami klausytis FM radijo, prijunkite pridėtą laidinę anteną ir ją išvyniokite (taip išvengsite radijo trukdžių). **B**

Pridėtu doku prie sistemos ir televizoriaus galite prijungti „iPod“ arba „iPhone“. **C**

LV

Lai pievienotu televizora pierīci, spēļu konsoli vai digitālo satelītuztvērēju, vienkārši savienojiet ar HDMI kabeli **A**.

Lai klausītos FM radio, pievienojiet komplektācijā iekļauto vada antenu un vislabākās uztveršanas panākšanai izstiepiet to. **B**


Izmantojot komplektācijā iekļauto dokstaciju, sistēmai un TV varat pievienot arī savu iPod vai iPhone ierīci. **C**

EE

Vastuvõtjaboksi, mängukonsooli või digitaalse satelliitvastuvõtja ühendamiseks ühendage see lihtsalt HDMI kaabliga **A**.

FM-raadio vastuvõtmiseks ühendage kaasasolev traatatenn (õhuantenn) ja tõmmake see parema signaali saamiseks välja. **B**

Saate ühendada kaasasoleva dokiga süsteemi ja teleriga ka oma iPodi või iPhone'i. **C**

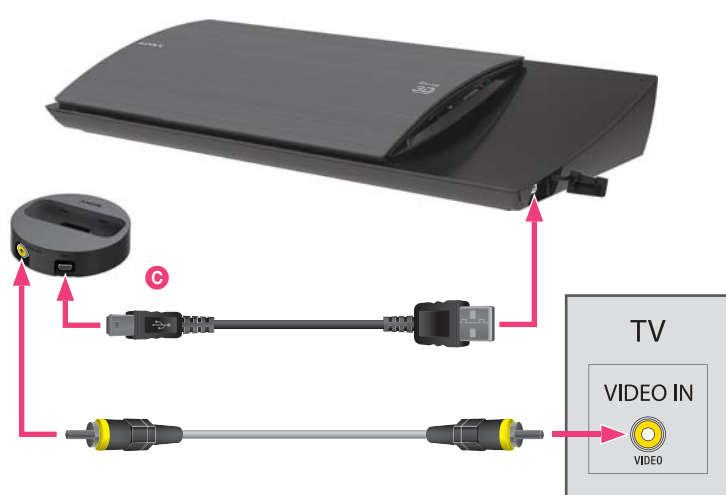

3

LT

Belaidžiu LAN arba LAN kabeliu (nepriedamas) galite prisijungti prie interneto ar pagrindinio tinklo.

Tinklo nustatymus galite rasti pagrindiniame meniu (žr. 15 psl.). Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje <http://support.sony-europe.com/>.

LV

Izmantojot bezvadu lokālo tīklu vai LAN kabeli (komplektācijā nav iekļauts), varat izveidot savienojumu ar internetu un mājas tīklu.

Tikla iestatījumi ir pieejami sākuma izvēlnē (15. lpp.). Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet: <http://support.sony-europe.com/>


EE

Saate luua ühenduse Interneti ja kooduvõrguga traadita kohtvõrgu (LAN) või LAN-kaabli abil (pole kaasas).

Võrguseadistused leiate avamenüüst (lk 15). Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://support.sony-europe.com/>



Į plačiajuosčio ryšio maršrutizatorių
Uz platjoslas maršrutētāju
Lairibaruuterisse

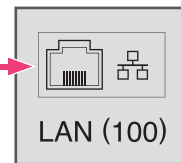

LT

Uždėkite laidų dangtelį ir prijunkite pagrindinio įrenginio ir erdvinio garso stiprintuvo kintamosios srovės maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus) prie sienos elektros lizdo.

LV

Tagad pievienojiet vadu vāciņu, pēc tam galvenās ierīces un ieskaujošās skaņas pastiprinātāja maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) pievienojiet sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam).

EE

Paigaldage nüüd juhtme kate, seejärel ühendage põhiseadme ja ruumilise heli võimendi vahelduvvoolu toitejuhtmed (toiteallikad) seinakontakti (vooluvõrku).



4

LT

Prijunkite kalibravimo mikrofoną ir padėkite jį ten, kur įprastai sėdite.

Tai bus naudojama garsiakalbių optimizavimui, aprašytam kitame skyriuje, kad būtų išgautas geriausias erdvinio garso efektas. Mikrofonas gali būti visiškai pašalintas, kai šis procesas baigtas.

LV

Pievienojiet kalibrēšanas mikrofonu un novietojiet to tur, kur parasti sēdēsīt.

Tas tiks izmantots, lai nākamajā sadaļā optimizētu skaņruņus un sniegtu jums vislabāko iespējamo ieskaujošās skaņas baudījumu. Pabeidzot šo procesu, mikrofonu var pilnībā noņemt.

EE

Ühendage kalibreerimismikrofon ja paigutage see sinna, kus tavaliselt istuksite.

Seda kasutatakse kõlarite optimeerimiseks järgmises jaotises, et anda teile parim võimalik ruumilise heli kogemus. Protsessi lõpetamisel saab mikrofoni täielikult eemaldada.



LT

Mygtuku I/⏻ įjunkite sistemą. Priekinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas SETUP (sąranka). Erdvinio garso stiprintuvo indikatorius LINK/STANDBY užsidega žaliai.

Parenkite sistemą naudoti pridėtu nuotolinio valdymo pultu atlikdami ekrane rodomus „Easy Initial Settings“ (nesudėtingas pradinis nustatymas) veiksmus. Užtruksite tik kelias minutes.

Jei sąrankos ekranas nerodomas, pasirinkite tinkamą televizoriaus garso ir vaizdo įvesties šaltinį.

Kai ekrane parodomas pranešimas [Easy Initial Settings are complete.] (Nesudėtingas pradinis nustatymas atliktas.), pasirinkite parinktį [Finish] (Baigti). Dabar sistema parengta naudoti.

LV

Nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu sistēmu. Priekšējā paneļa displejā tiek rādīts SETUP. Ieskaucējās skaņas pastiprinātāja indikators LINK/STANDBY iedegas zaļā krāsā.

Lai sistēmu sagatavotu lietošanai, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti, ekrānā veiciet vienkāršos sākotnējos iestatījumus. Tas prasīs tikai dažas minūtes.

Ja iestatīšanas ekrāns netiek rādīts, televizorā izvēlieties pareizo AV ieeju.

Tiklīdz ekrānā tiek parādīts [Easy Initial Settings are complete.] (Vienkāršie sākotnējie iestatījumi ir pabeigti.), izvēlieties [Finish] (Pabeigt), un sistēma ir gatava lietošanai.

EE

Vajutage nuppe I/⏻, et süsteem sisse lülitada. Esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst „SETUP“. Näidik LINK/STANDBY ruumilise heli võimendil muutub rohelisteks.

Süsteemi kasutuseks ettevalmistamiseks läbige ekraanil kuvatud lihtne algseadistus, kasutades kaasasolevat pulti. See peaks võtma vaid mõne minuti.

Kui seadistusekraani ei kuvata, valige teleris õige AV-sisend.

Kui ekraanile ilmub teade [Easy Initial Settings are complete.] (Lihtne algseadistus on tehtud.), valige käsk [Finish] (Lõpeta) ja süsteem on kasutamiseks valmis.



LT

Norėdami paleisti diską, tiesiog įdėkite jį į diskų lizdą etikete pažymėta puse į viršų. Norėdami išimti diską, paspauskite ▲.

Jei diskas nepaleidžiamas automatiškai, kategorijoje [Video] (Vaizdo įrašas), [Music] (Muzika) arba [Photo] (Nuotraukos) pasirinkite parinktį ● ir paspauskite mygtuką ⊕.

Mėgaukitės!

LV

Lai atskaņotu disku, vienkārši ievietojiet to disku slotā ar etiķeti uz priekšpusi. Lai izstumtu to, nospiediet ▲.

Ja atskaņošana automātiski nesākas, kategorijā [Video], [Music] (Mūzika) vai [Photo] (Fotogrāfija) izvēlieties ● un nospiediet ⊕.

Izbaudiet to!

EE

Plaadi esitamiseks sisestage lihtsalt plaat vastavasse pesasse, sildiga pool ette suunatud. Selle väljutamiseks vajutage nuppu ▲.

Kui taasesitus automaatselt ei alga, valige ikoon ● kategoorias [Video], [Music] (Muusika) või [Photo] (Foto) ja vajutage nuppu ⊕.

Nautige!



LT

Norėdami naudotis kitomis funkcijomis, tiesiog paspauskite mygtuką HOME.

Pavyzdžiai

- A** Klausykites radijo per sistemos garsiakalbius
- B** Iš anksto nustatykite radijo stotis
- C** Pasiekite interneto turinį
- D** Klausykites muzikos iš „iPod“ arba „iPhone“ per sistemos garsiakalbius

LV

Lai piekļūtu papildu līdzekļiem, vienkārši nospiediet HOME.

Piemēri:

- A** klausieties radio, izmantojot sistēmas skaļruņus;
- B** veiciet radio staciju iepriekšēju iestatīšanu;
- C** piekļūstiet interneta saturam
- D** atskaņojiet iPod vai iPhone ierīcē esošo saturu, izmantojot sistēmas skaļruņus.

EE

Täiendavatele funktsioonidele juurdepääsemiseks vajutage lihtsalt nuppu HOME.

Näited.

- A** Kuulake raadiot süsteemi kõlarite kaudu
- B** Eelhäälestatud raadiojaamad
- C** Juurdepääs Interneti-sisule
- D** Esitage süsteemi kõlarite kaudu sisu iPodist või iPhone'ist

**LT**

Kai pagrindinis įrenginys prijungtas prie plačiajuosčio ryšio maršrutizatoriaus, šiame meniu galite konfigūruoti tinklo nustatymus.

LV

Ja galvenā ierīce ir savienota ar platjoslas maršrutētāju, izmantojot šo izvēlni, varat veikt tikla iestatījumus.

EE

Kui põhiseade on ühendatud lairibaruuteriga, saate võrguseadistused teha selles menüüs.

HOME





FUNCTION

</>/<\/>, <\/>

OPTIONS

HOME

PRESET +/-

TUNING +/-

IT

Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas FM.
- 2 Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/-, kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.
- 3 Paspauskite mygtuką OPTIONS.
- 4 Rodyklėmis <\/> / <\/> pasirinkite parinktį [Preset Memory] (išankstinių nustatymų atmintis), tada paspauskite mygtuką <\/>.
- 5 Rodyklėmis <\/> / <\/> pasirinkite norimą išankstinio nustatymo numerį, tada paspauskite mygtuką <\/>.
- 6 Norėdami išsaugoti daugiau stočių, kartokite 2–5 veiksmus.

Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas FM.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką PRESET +/-, kad pasirinktumėte norimą iš anksto nustatytą stotį.

LV

Radio staciju iepriekšēja iestatīšana

- 1 Vairākkārt nospiediet FUNCTION, līdz priekšējā paneļa displejā tiek parādīts FM.
- 2 Nospiediet un turiet TUNING +/-, līdz tiek sākta automātiskā meklēšana.
- 3 Nospiediet OPTIONS.
- 4 Spiediet <\/> / <\/>, lai izvēlētos [Preset Memory] (Iepriekš iestatīta atmiņa), pēc tam nospiediet <\/>.
- 5 Spiediet <\/> / <\/>, lai izvēlētos nepieciešamo iepriekš iestatīto numuru, pēc tam nospiediet <\/>.
- 6 Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Iepriekš iestatītas stacijas izvēlēšanās

- 1 Vairākkārt nospiediet FUNCTION, līdz priekšējā paneļa displejā tiek parādīts FM.
- 2 Vairākkārt nospiediet PRESET +/-, lai izvēlētos iepriekš iestatīto staciju.

EE

Raadiojaamade eelhäälestamine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst „FM”.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu TUNING +/-, kuni algab automaatne skannimine.
- 3 Vajutage nuppu OPTIONS.
- 4 Vajutage nuppe <\/> / <\/>, et valida [Preset Memory] (Eelhäälestatud mälu), seejärel vajutage nuppu <\/>.
- 5 Soovitud eelhäälestatud numbri valimiseks vajutage nuppe <\/> / <\/>, seejärel vajutage nuppu <\/>.
- 6 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 2–5.

Eelhäälestatud jaama valimine

- 1 Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION, kuni esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst „FM”.
- 2 Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks korduvalt nuppu PRESET +/-.

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojantis sistema kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo perskaitykite čia pateiktą informaciją ir pabandykite išspręsti problemą patys. Jums gali padėti ir naudojimo instrukcijos, kurias rasite svetainėje <http://support.sony-europe.com/>.

Nepavyksta įjungti įrenginio.

→ Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tinkamai įjungtas į sieninį elektros lizdą.

Sistema neveikia taip, kaip turėtų.

→ Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo ir praėjus kelioms minutėms vėl jį įjunkite.

Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis, žiūrint TV programą nėra garso.

→ Patikrinkite, ar tinkamai prijungti laidai ir (arba) kabeliai.
→ Pasirinkite tinkamą sistemos įvesties šaltinį (tą, per kurį prijungtas TV priedėlis).

Nėra garso arba belaidžio ryšio perdavimas neaktyvuotas.

→ Patikrinkite LINK/STANDBY indikatorius, esančio ant erdvinio garso stiprintuvo, būseną.

- Išsijungia.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas erdvinio garso stiprintuvo kintamosios srovės maitinimo laidas.
 - Paspausdami erdvinio garso stiprintuvo mygtuką I/⏻ įjunkite erdvinio garso stiprintuvą.
- Greitai mirksi žaliai.
 - ① Paspauskite erdvinio garso stiprintuvo mygtuką I/⏻.
 - ② Teisingai įkiškite belaidžio ryšio siųstuvą-įmtuvą į erdvinio garso stiprintuvą. ③ Paspauskite erdvinio garso stiprintuvo mygtuką I/⏻.

Problēmu novēršana

Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas kāda no šīm problēmām, izmantojiet šos problēmu novēršanas norādījumus, kas palīdzēs novērst problēmu, pirms pieprasāt labošanu. Skatiet arī šajā tīmekļa vietnē pieejamās lietošanas instrukcijas: <http://support.sony-europe.com/>

Barošana netiek ieslēgta.

→ Pārbaudiet, vai maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir kārtīgi pievienots sienas rozetei (elektroenerģijas tīklam).

Sistēma nedarbojas normāli.

→ Maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) atvienojiet no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

Sistēma neizvada TV programmu skaņu, ja ir savienota ar televizora pierici.

→ Pārbaudiet savienojumus.
→ Izvēlieties to sistēmas ieeju, kurai ir pievienota televizora pierice.

Nav skaņas vai nav aktivizēta bezvadu pārraide.

→ Pārbaudiet ieskaujošās skaņas pastiprinātāja indikator LINK/STANDBY stāvokli.

- Nedeg.
 - Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots ieskaujošās skaņas pastiprinātāja maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
 - Ieslēdziet ieskaujošās skaņas pastiprinātāju, nospiežot tā pogu I/⏻.
- Bieži mirgo zaļā krāsā.
 - ① Nospiediet ieskaujošās skaņas pastiprinātāja pogu I/⏻.
 - ② Ieskaujošās skaņas pastiprinātājā pareizi ievietojiet bezvadu raidzuvērēju. ③ Nospiediet ieskaujošās skaņas pastiprinātāja pogu I/⏻.

Törkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustööid nende lahendamiseks törkeotsingu juhendit. Vaadake ka järgmisel veebisaidil olevat kasutusjuhendit. <http://support.sony-europe.com/>

Toide ei lülitu sisse.

→ Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult seinakontakti (vooluvõrku) ühendatud.

Süsteem ei tööta korralikult.

→ Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist (vooluvõrk), seejärel oodake mitu minutit ja ühendage uuesti.

Süsteem ei väljasta telesaate heli, kui see on ühendatud vastuvõtjaboksiga.

→ Kontrollige ühendusi.
→ Valige süsteemi õige sisend, millega vastuvõtjaboks on ühendatud.

Heli ei kostu või traadita edastus pole aktiveeritud.

→ Kontrollige ruumilise heli võimendil näidiku LINK/STANDBY olekut.

- Lülitub välja.
 - Veenduge, et ruumilise heli võimendil vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.
 - Lülitage ruumilise heli võimendi sisse, vajutades selle nuppe I/⏻.
- Vilgub kiiresti rohelisena.
 - ① Vajutage ruumilise heli võimendil nuppe I/⏻.
 - ② Sisestage traadita saatja õigesti ruumilise heli võimendisse. ③ Vajutage ruumilise heli võimendil nuppe I/⏻.

- Mirksi raudonai.
 - Paspausdami I/⏸ išķinkite erdvinio garso stiprintuvā ir patikrinkite, kas nurodyta toliau.
 - ① Ar neįvyko garsiakalbių laidų „+“ ir „–“ trumpasis jungimas?
 - ② Ar niekas neužstoja erdvinio garso stiprintuvo ventiliacijos angų?
 - Patikrinkite, kas nurodyta anksčiau, ir išsprendę visas problemas įjunkite erdvinio garso stiprintuvą.
 - Jei patikrinę viską, kas nurodyta anksčiau, neradote problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
- Lėtai mirksi žaliai ar oranžiniai arba užsidega raudonai.
 - Patikrinkite, ar belaidžio ryšio siųstuvai-įmtuvai yra tinkamai įkišti į įrenginį.
 - Prastas garso perdavimas. Perkelkite erdvinio garso stiprintuvą į kitą vietą, kad LINK/STANDBY indikatorius užsidegtų žaliai arba oranžiniai.
 - Perkelkite sistemą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių.
 - Venkite naudoti kitus belaidžio ryšio įrenginius.
- Užsidega žaliai arba oranžiniai.
 - Patikrinkite garsiakalbio jungtis.

Nepavyksta paleisti disko.

- Sistema nesuderinama su disko regiono kodu.
- Pagrindinio įrenginio viduje susidarė drėgmė. Išimkite diską ir palikite pagrindinį įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
- Diskas netinkamai įrašytas.

- Mirgo raudonai.
 - Nospiediet I/⏸, lai išlęgtu ieskaujošās skaņas pastiprinātāju, un pārbaudiet tālāk minēto.
 - ① Vai nav radies skaļruņu + un – vadu issavienojums?
 - ② Vai nekas neaizsprosto ieskaujošās skaņas pastiprinātāja ventilācijas atveri?
 - Pēc iepriekš minētā pārbaudišanas un visu problēmu novēršanas ieslēdziet ieskaujošās skaņas pastiprinātāju.
 - Ja problēmas cēloni nevar atrast pat pēc visa iepriekš minētā pārbaudišanas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
- Reti mirgo zaļā vai oranžā krāsā vai deg raudonā krāsā.
 - Pārliecinieties, vai bezvadu raidzuvērejs ir pareizi ievietots galvenajā ierīcē.
 - Slikta skaņas pārraide. Pārvietojiet ieskaujošās skaņas pastiprinātāju tā, lai indikators LINK/STANDBY degtu zaļā vai oranžā krāsā.
 - Pārvietojiet sistēmu tālāk prom no citām bezvadu ierīcēm.
 - Izvairieties no citu bezvadu ierīču izmantošanas.
- Deg zaļā vai oranžā krāsā.
 - Pārbaudiet skaļruņu savienojumus.

Netiek atskaņots kāds disks.

- Diska reģiona kods neatbilst sistēmai.
- Uz galvenajā ierīcē esošajiem objektīviem ir kondensējies mitrums. Izņemiet disku un atstājiet galveno ierīci ieslēgtu aptuveni uz pusstundu.
- Disks nav pareizi pabeigts.

- Vilgub punasena.
 - Ruumilise heli vōimendi vāļjalūlitamiseks vajutage nuppe I/⏸, seejārel kontrollige jārgmisi elemente.
 - ① Kas kōlarite juhtmetes + ja – vōib olla lūhis?
 - ② Kas miski blokeerib ruumilise heli vōimendi ventilatsiooniva?
 - Pārst ālaltoodud elementide kontrollimist ja probleemide lahendamist lūlitage ruumilise heli vōimendi sisse. Kui probleemī pōhjust ei leita ka pārst kōikide ālaltoodud elementide kontrollimist, vōtke ūhendust lāhima Sony edasimūūjaga.
- Vilgub aeglaselt rohelise vōi oranžina vōi sūttib punasena.
 - Veenduge, et traadita saatja on ōigesti pōhiseadmesse sisestatud.
 - Heli edastus on kehv. Liigutage ruumilise heli vōimendit nii, et nāidik LINK/STANDBY sūttiks rohelise vōi oranžina.
 - Liigutage sūsteem teistest traadita ūhenduse seadmetest eemale.
 - Vāltige teiste traadita ūhendusega seadmete kasutamist.
- Sūttib rohelise vōi oranžina.
 - Kontrollige kōlariūhendusi.

Plaat ei māngi.

- Plaadi piirkonnakood ei sobi sūsteemiga.
- Niiskus on kondenseerunud pōhiseadmes olevatele lāātsedele. Eemaldage plaat ja jātke pōhiseade umbes pooleks tunniks sisse.
- Plaat pole korralikult lōpetatud.

Taupykite energiją – budėjimo režimu jos sunaudojama mažiau nei 0,3 W

Paspauskite mygtuką HOME, tada dalyje [System Settings] (Sistemos nustatymai) rodyklėmis ← / ↑ / ↓ / → pasirinkite parinktį [Setup] (Šaranka). Patikrinkite, ar pasirinkti toliau nurodyti nustatymai.

- Dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) turi būti pasirinkta [Control for HDMI] (HDMI valdymas) reikšmė [Off] (Išjungta).
- Turi būti pasirinkta [Quick Start Mode] (Greitojo paleidimo režimas) reikšmė [Off] (Išjungta).

Energijas patēriņa samazināšana gaidstāves režīmā līdz mazāk par 0,3 W

Nospiediet HOME un pēc tam spiediet ←/↑/↓/→, lai izvēlē [System Settings] (Sistēmas iestatījumi) izvēlētos [Setup] (Iestatīšana). Pārbaudiet, vai ir iestatīti šādi iestatījumi:

- izvēlnes [HDMI Settings] (HDMI iestatījumi) opcijai [Control for HDMI] (HDMI vadība) ir iestatīta vērtība [Off] (Izslēgta);
- opcijai [Quick Start Mode] (Ātrās startēšanas režīms) ir iestatīta vērtība [Off] (Izslēgts).

Elektritarbimise vähendamise ooterežiimis vähemaks kui 0,3 W

Vajutage nuppu HOME, seejärel nuppe ←/↑/↓/→, et teha menüüs [System Settings] (Süsteemi seadistused) valik [Setup] (Seadistus). Veenduge, et tehtud on järgmised seadistused.

- Funktsioon [Control for HDMI] (HDMI juhtimine) menüüs [HDMI Settings] (HDMI seadistused) on olekus [Off] (Väljas).
- [Quick Start Mode] (Kiirkäivitusrežiim) on olekus [Off] (Väljas).



Šis greito pasirengimo darbui vadovas padeda taupyti popierių

Tausodama gamtinius išteklius, „Sony“ nebespausdina išsamių naudojimo instrukcijų, todėl sunaudoja daug mažiau popieriaus. Išsamias naudojimo instrukcijas ir kitą turinį galite rasti internete adresu:

Šie ātrās sākšanas norādījumi taupa papīru

Lai taupītu dabas resursus, Sony ir ievērojami samazinājusi izmantotā papīra daudzumu, komplektācijā vairs neiekļaujot pilnīgas drukātas rokasgrāmatas. Tomēr pilnīgas lietošanas instrukcijas, kā arī citi materiāli ir pieejami tiešsaistē:

Selle kiirkäivitusjuhendiga säästetakse paberit

Loodusvarade säästmiseks on Sony piiranud suures osas paberi kasutamist ega paku enam täielikult välja prinditud juhendeid. Täielikud kasutusjuhendid ja muud leiab siiski Internetist:

<http://support.sony-europe.com/>

