

SONY®

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre

BDV-N590

RO Începeți aici

Ghid de pornire rapidă



1

Conținutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

2

Conectarea televizorului

3

Conectarea altor dispozitive

4

Configurarea simplă de pe ecran

5


Redarea unui disc și utilizarea altor funcții



- A Unitate principală
- B Difuzoare frontale
- C Difuzoare surround
- D Difuzor central
- E Subwoofer

Conținutul cutiei

Telecomandă



Baterii R6 (mărime AA) (2)



Antenă cu fir pentru FM (aeriană)



Microfon de calibrare



Doc pentru iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Cablu video




Cablu USB



1

Începeți prin a poziționa difuzoarele conform etichetelor de pe panoul din spate.

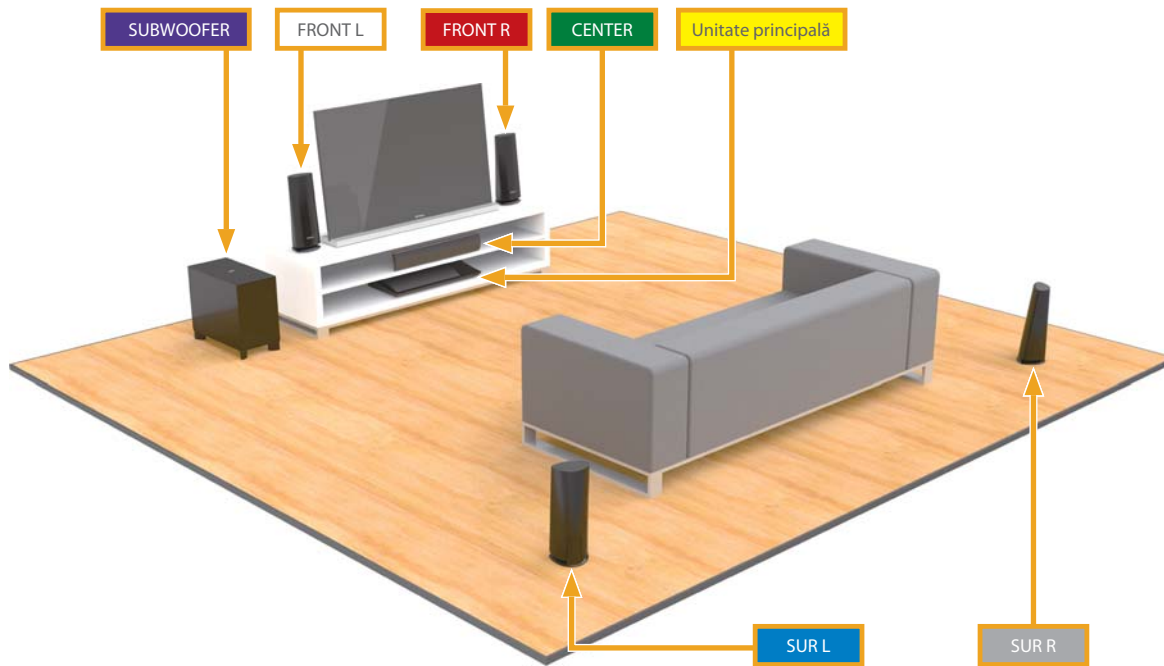

Apoi, conectați difuzoarele la unitatea principală.



2

Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, realizați conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză **A** (nefurnizat).

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie și de un cablu optic digital **B** (nefurnizat) pentru a asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului.




3

Pentru a conecta set-top boxul, consola de jocuri sau receptorul de satelit digital, efectuați conexiunea cu un cablu HDMI **A**.

Pentru radio FM, conectați antena cu fir (aeriană) furnizată și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție. **B**

De asemenea, puteți conecta dispozitivul iPod sau iPhone la sistem și la televizor, prin intermediul docului furnizat **C**.

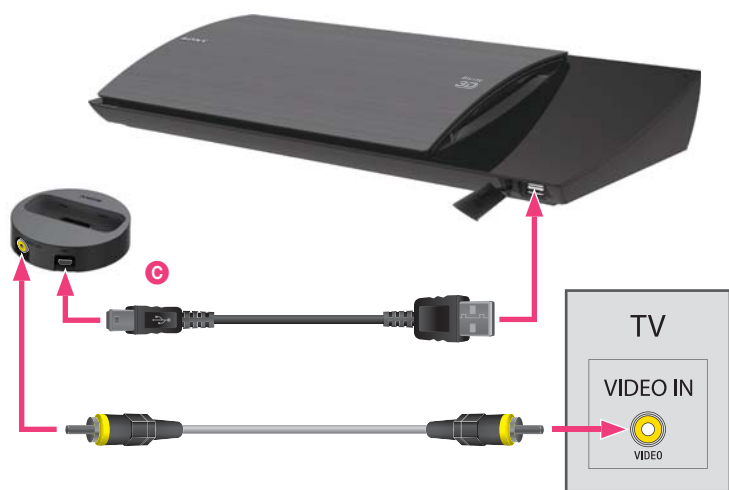


3

Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu printr-o rețea LAN fără fir sau printr-un cablu LAN (nefurnizat).

Setările de rețea pot fi găsite în meniul de pornire (pagina 13). Pentru mai multe detalii, accesați: <http://support.sony-europe.com/>



La un router de bandă largă

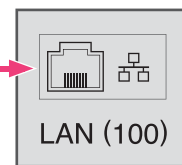


Conectați cablul de alimentare
CA (de la rețea) la o priză de
perete (rețea).



4

Conectați microfonul de calibrare și plasați-l în locul în care stați în mod normal.

Acesta va fi utilizat în secțiunea următoare pentru a optimiza difuzoarele și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de sunet surround posibilă. Acest microfon poate fi eliminat complet după finalizarea procesului.

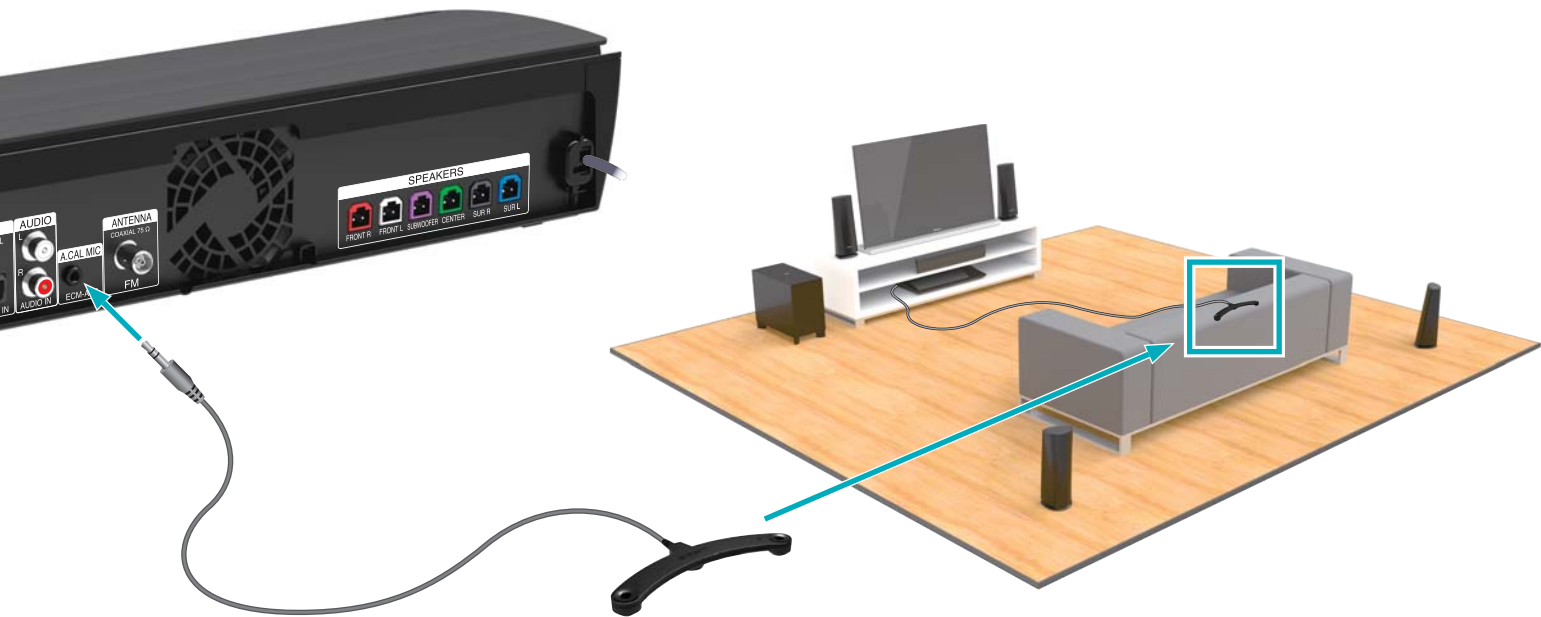

Apăsați I/⏻ pentru a porni sistemul. Pe afișajul panoului frontal va apărea „SETUP” („CONFIGURARE”).

Pentru a pregăti sistemul de utilizare, parcurgeți ecranul Easy Initial Settings (Setări inițiale rapide) cu ajutorul telecomenzii furnizate. Această procedură ar trebui să dureze numai câteva minute.

Dacă nu este afișat ecranul de configurare, selectați intrarea AV corectă din televizor.

După ce apare pe ecran [Easy Initial Settings are complete.] (Setările inițiale rapide sunt finalizate.), selectați [Finish] (Terminare), iar sistemul este gata de utilizare.



5

Pentru a reda un disc, introduceți unul în fanta pentru disc, cu partea cu etichetă orientată spre în față. Pentru a-l scoate, apăsați ▲.

Dacă redarea nu pornește automat, selectați ● în categoria [Video], [Music] (Muzică) sau [Photo] (Foto) și apăsați ⊕.


Distracție plăcută!



Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsați pe HOME.

Exemple:

- A** Ascultați radio prin difuzoarele sistemului
- B** Presetați posturi radio
- C** Accesați conținut de pe Internet
- D** Redați dispozitivul iPod sau iPhone prin difuzoarele sistemului

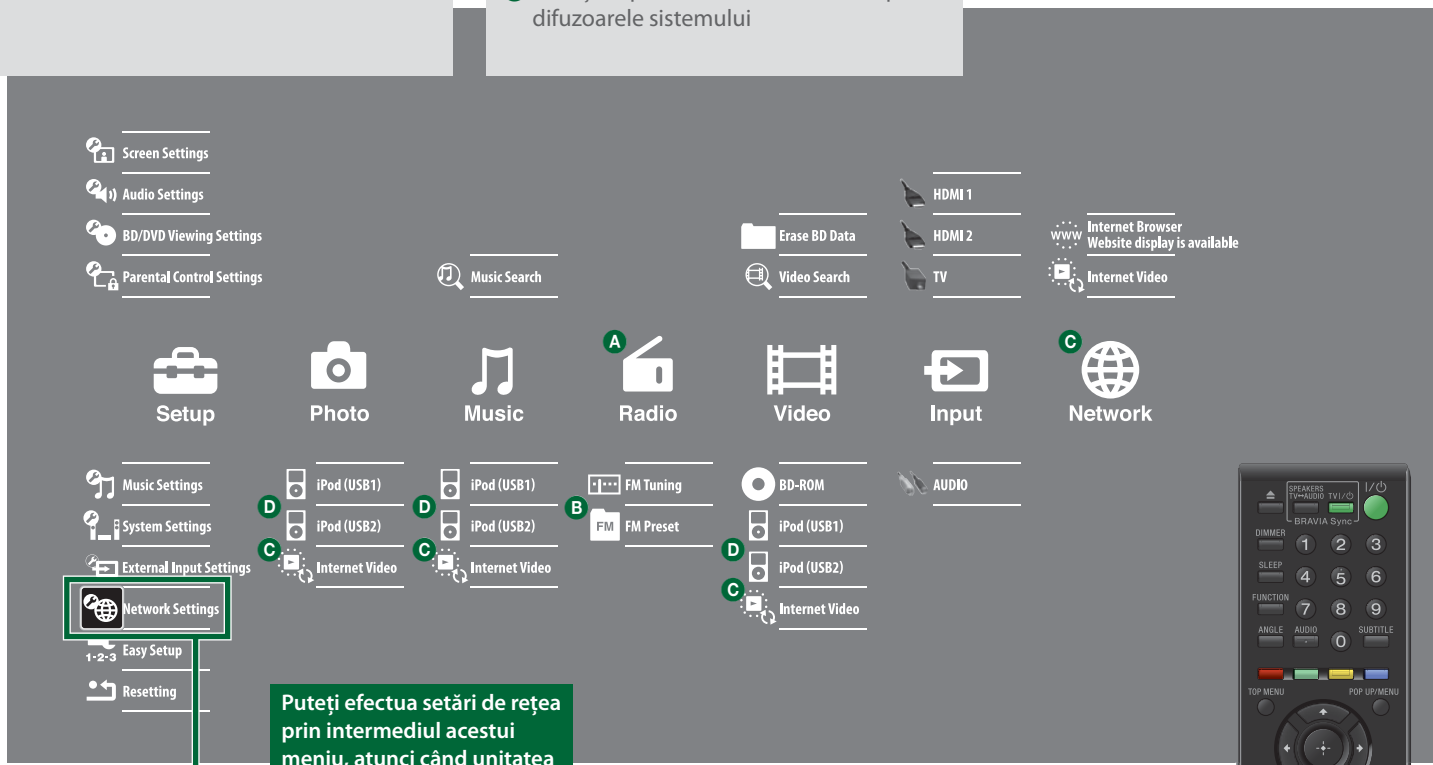

Puteți efectua setări de rețea prin intermediul acestui meniu, atunci când unitatea principală este conectată la un ruter de bandă largă.

HOME




Presetarea posturilor de radio

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat TUNING +/- până când începe scanarea automată.
- 3 Apăsați OPTIONS.
- 4 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta [Preset Memory] (Memorie presetare), apoi apăsați ⊕.
- 5 Apăsați ↑/↓ pentru a selecta numărul de presetare dorit, apoi apăsați ⊕.
- 6 Pentru a memora alte posturi, repetați Pașii de la 2 la 5.

Selectarea unui post presetat

- 1 Apăsați repetat pe FUNCTION, până când pe afișajul panoului frontal apare „FM”.
- 2 Apăsați în mod repetat PRESET +/- pentru a selecta postul presetat.

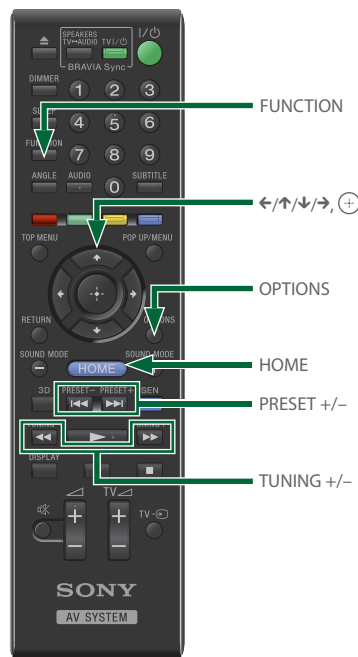

Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații.

De asemenea, consultați Instrucțiunile de operare de pe următorul site Web:

<http://support.sony-europe.com/>

Alimentarea nu pornește.

→ Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea) la priza de perete (rețea).

Sistemul nu funcționează normal.

→ Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este conectat la un receiver.

→ Verificați conexiunile.

→ Selectați intrarea corectă a sistemului la care este conectat receiverul.





Un disc nu este redat.

→ Codul de regiune al discului nu se potrivește cu cel al sistemului.

→ Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unității principale. Scoateți discul și lăsați unitatea principală pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

→ Discul nu este finalizat corect.

Reducerea consumului de putere la mai puțin de 0,3 W în modul Standby

Apăsăți HOME și apoi apăsați /// pentru a selecta [Setup] (Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asigurați-vă că sunt efectuate setările următoare:

- [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings] (Setări HDMI) este setat la [Off] (Dezactivat).
- [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off] (Dezactivat).

Acest ghid de pornire rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimate complete. Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™
3D / Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER

Blu-ray
3D™

DLNA
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD
LIVE™

DVD
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-170-11(1) (RO)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)