

SONY®

Blu-ray Disc™/ДВД-систем на домашно кино


BDV-NF720
BDV-NF620

МК Започнете овде

Водич за брз почеток



BDV-NF620

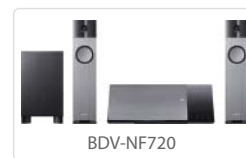

BDV-NF720

1

Што има во кутијата/поставување на звучниците

2

Поврзување на телевизорот

3

Поврзување на други уреди

4

Брзо поставување преку екран

5

Репродукција на диск преку користење на другите функции

BDV-NF720



BDV-NF620



A Главен уред

B Предни звучници

C Сабвуфер

Што има во кутијата

Кабли за звучник (2)



Држачи за звучник (2)



Шрафови (2)



Капачиња за
шрафовите (2)



Држач




Капак за кабел



Шрафови за држач (3)



Далечински управувач



Батерии R6
(големина AA) (2)



Жичена FM-антена
(воздушна)



База за iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Видео кабел




УСБ-кабел




1

Започнете со поставување на звучниците соодветно на ознаките на задниот панел.

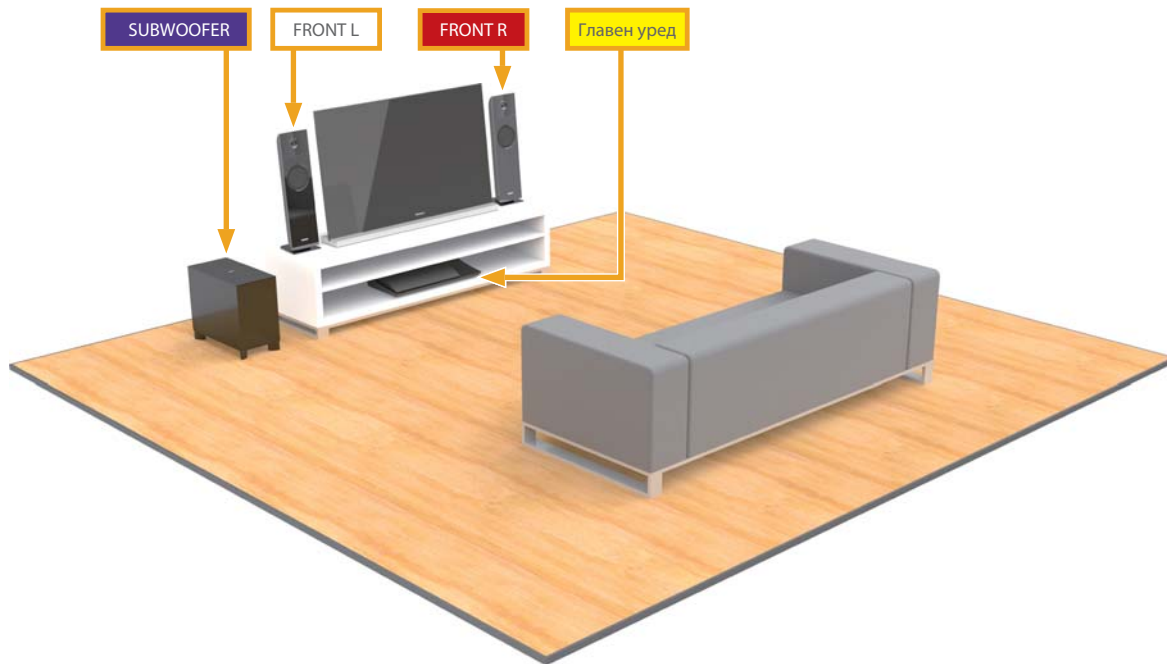

Може да го поставите главниот уред на повисока позиција со прикачување на држач. Вметнете ги клиновите на држачот во отворите на дното на уредот. Потоа, обезбедете го држачот со шrafoви.

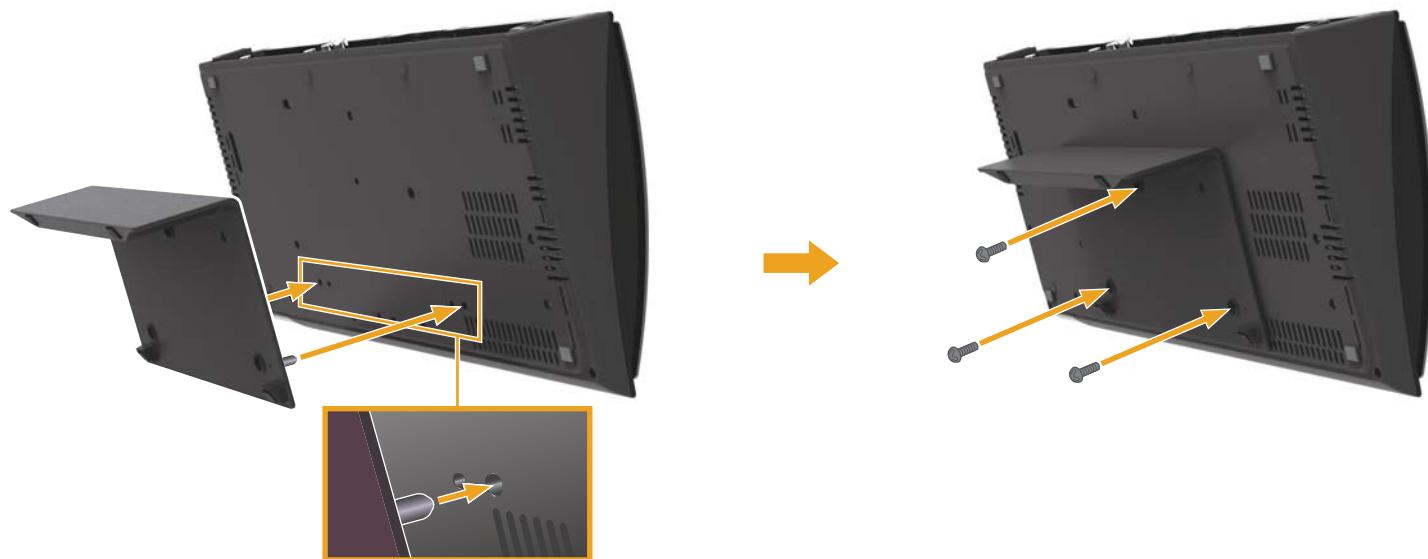

1

Следно, поврзете ги звучниците со главниот уред.

Осврнете се на дадениот „Водич за поставување на звучниците“ за составување на звучниците.



2

За да уживате во видео и аудио со висок квалитет, најдобриот метод е да се поврзете преку HDMI-кабел со голема брзина **A** (не се доставува).

Ако телевизорот нема приклучок за HDMI ARC, ќе ви треба и дигитален оптички кабел **B** (не се доставува) за да уживате во звукот од телевизорот преку звучниците на системот.




3

За да ги поврзете телевизискиот приемник, конзолата за игри или дигиталниот сателитски приемник, едноставно поврзете со кабел за HDMI. **A**.

За FM-радио, поврзете ја дадената жичена антена (воздушна) и издолжете ја за најдобар прием. **B**

Исто така може да поврзете iPod или iPhone со системот и телевизорот преку дадената база. **C**

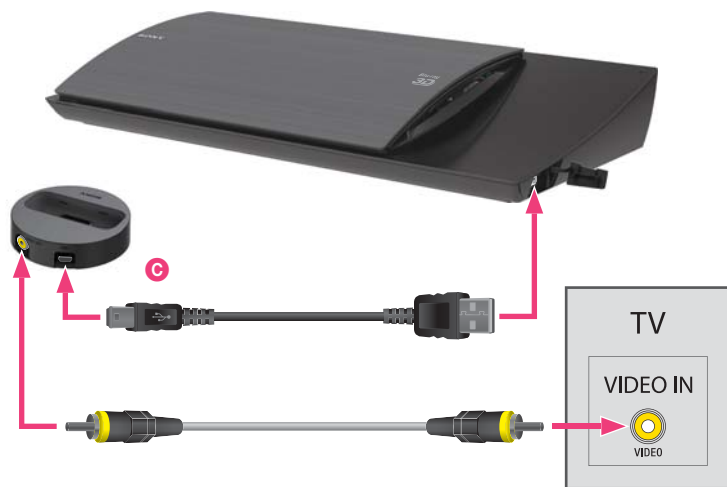


Може да се поврзете со интернет и со домашната мрежа користејќи безжичен LAN или кабел за LAN (не се доставува).

За BDV-NF720, достапен е вграден Wi-Fi.
За BDV-NF620, ако користите адаптер за безжичен LAN преку УСБ по избор, достапен е Wi-Fi.

Мрежните поставки може да ги најдете во првичното мени (страница 13).
За повеќе детали, посетете: <http://support.sony-europe.com/>



Со широкопојасен рутер

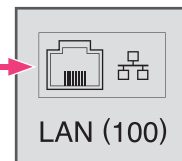

3

Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во сиден штекер (струја).



4


Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот. „SETUP“ се појавува на приказот на предниот панел.





Може да ги поминете лесните почетни поставки на екранот преку доставениот далечински управувач за до го подготвите системот за работа. Ова ќе трае само неколку минути.

Изберете го точниот AV-влез на телевизорот ако екранот за поставување не се прикажува.

Штом ќе ја видите пораката на екранот, [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните првични поставки се завршени.), изберете [Finish] (Заврши) и системот е подготвен за употреба.



Едноставно внесете диск во отворот со обележаната страна напред за да репродуцирате диск. Притиснете  за да го извадите. Индикаторот за LINK/STANDBY за засилувачот на звукот во опкружување ќе стане зелен.

Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) и притиснете .


Уживајте!



Едноставно притиснете HOME за пристап до повеќе одлики.

Примери:

- A** Слушајте радио преку звучниците на системот
- B** Претходно меморирани радио станици
- C** Пристап до содржини на интернет
- D** Репродукција на содржини од iPod или iPhone преку звучниците на системот

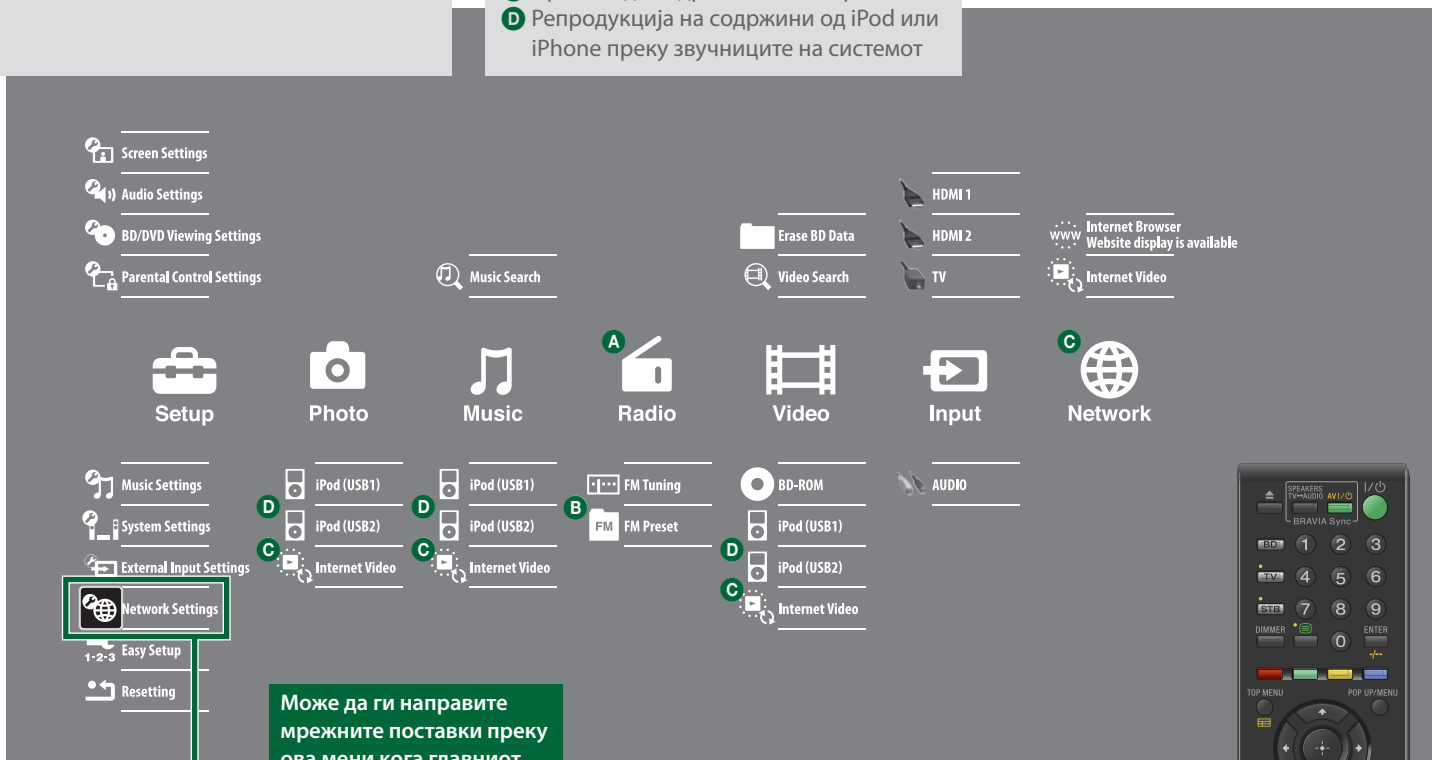

Може да ги направите мрежните поставки преку ова мени кога главниот уред ќе биде поврзан со широкопојасен рутер.

HOME




Претходно меморирање на радио станици

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Притиснете и задржете TUNING +/- сè додека не почне автоматско скенирање.
- 3 Притиснете OPTIONS.
- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете ⊕.
- 5 Притиснете ↑/↓ за да го изберете саканиот претходно поставен број, потоа притиснете ⊕.
- 6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за да меморирате други станици.

Избор на претходно меморирана радио станица

- 1 Постојано притискајте FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на приказот на предниот панел.
- 2 Постојано притискајте PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.

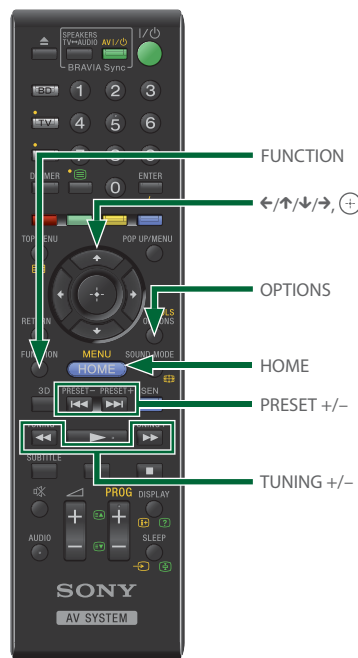

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки.

Погледнете го и Упатството за работа на следната

веб-локација:

<http://support.sony-europe.com/>

Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во сиден штекер (струја).

Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа повторно поврзете го по неколку минути.

Системот не емитува звук на ТВ-програма кога е поврзан со телевизискиот приемник.

→ Проверете го поврзувањето.

→ Изберете го правилниот влез на системот за кој е поврзан телевизискиот приемник.

Дискот не се репродуцира.

→ Кодот за областа на дискот не соодветствува со системот.

→ Има кондензирана влага на леките во главниот уред.

Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.

→ Дискот не е финализиран правилно.

Намалување на користењето на струја на помалку од 0,3 W во режимот на мирување

Притиснете HOME, а потоа притиснете \leftarrow / \uparrow / \downarrow / \rightarrow за да изберете [Setup] (Поставки) во [System Settings] (Системски поставки).

Проверете дали се направени следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (HDMI Поставки) е поставено на [Off] (Исклучено).
- [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено).

Овој водич за брз почеток штеди хартија

За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа и повеќе може да се најдат на интернет:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™
3D/Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER

Blu-ray
3D™

DLNA
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD
LIVE™

DVD
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-172-11(1) (MK)



* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 * (1)