



Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-NF720
BDV-NF620

SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



BDV-NF620



BDV-NF720

1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje ostalih uređaja

4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcijska disk i korišćenje ostalih funkcija

BDV-NF720



BDV-NF620



A Glavni uređaj

B Prednji zvučnici

C Subwoofer

Sadržaj pakovanja

Kablovi za zvučnike (2)



Postolja za zvučnike (2)



Šrafovi (2)



Poklopci za šrafove (2)



Postolje



Poklopac za kablove



Šrafovi za postolje (3)



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



Postolje za iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Video kabl




USB kabl




1

Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu.

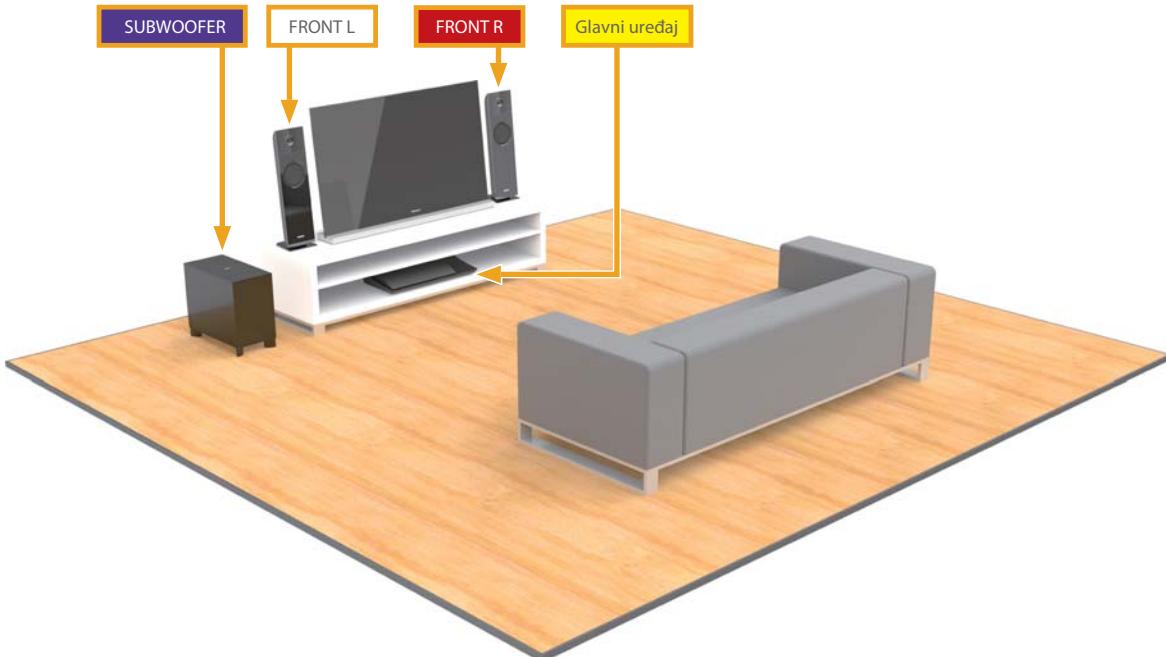

Glavni uređaj možete da postavite u izdignut položaj tako što ćete montirati postolje. Umetnите pinove postolja u rupe na donjoj strani uređaja. Zatim pričvrstite postolje šrafovima.

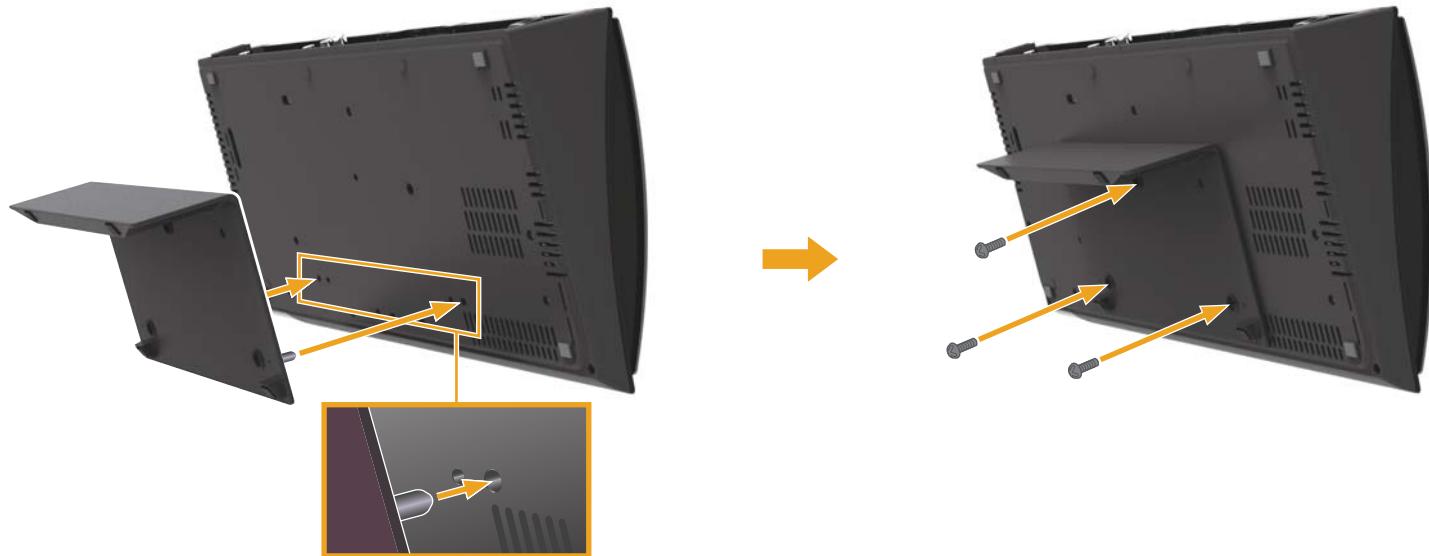

1

Zatim povežite zvučnike
sa glavnim uređajem.

Pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.



Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na zvučnicima sistema.




3

Da biste povezali set-top box uređaj, konzolu za igre ili digitalni satelitski prijemnik, koristite HDMI kabl **A**.

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**

S sistemom i televizorom takođe možete da povežete iPod ili iPhone pomoću postolja koje ste dobili uz uređaj. **C**

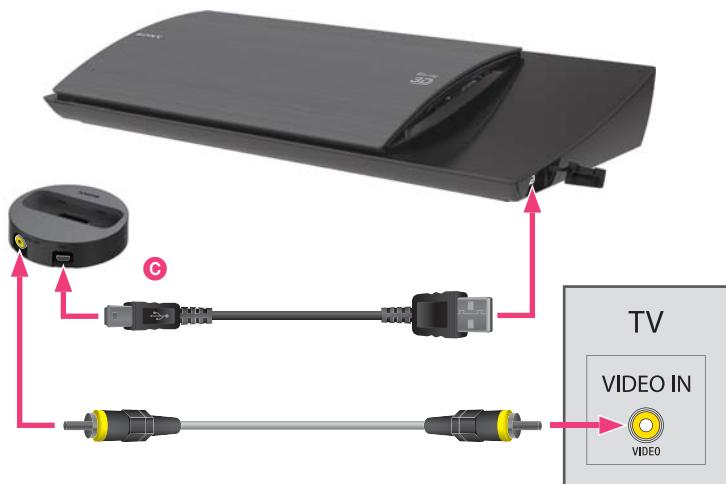

Pomoću LAN kabla
(ne isporučuje se) ili bežičnog
LAN-a možete da se povežete sa
Internetom i kućnom mrežom.


Model BDV-NF720 poseduje
ugrađeni Wi-Fi.
Za model BDV-NF620,
ako koristite opcionalni USB
adapter za bežični LAN, Wi-Fi
je dostupan.

Podešavanja za mrežu se nalaze
u glavnom meniju (stranica 13).
Za više detalja posetite:
<http://support.sony-europe.com/>



3

Sada postavite poklopac za kablove, a zatim priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu.

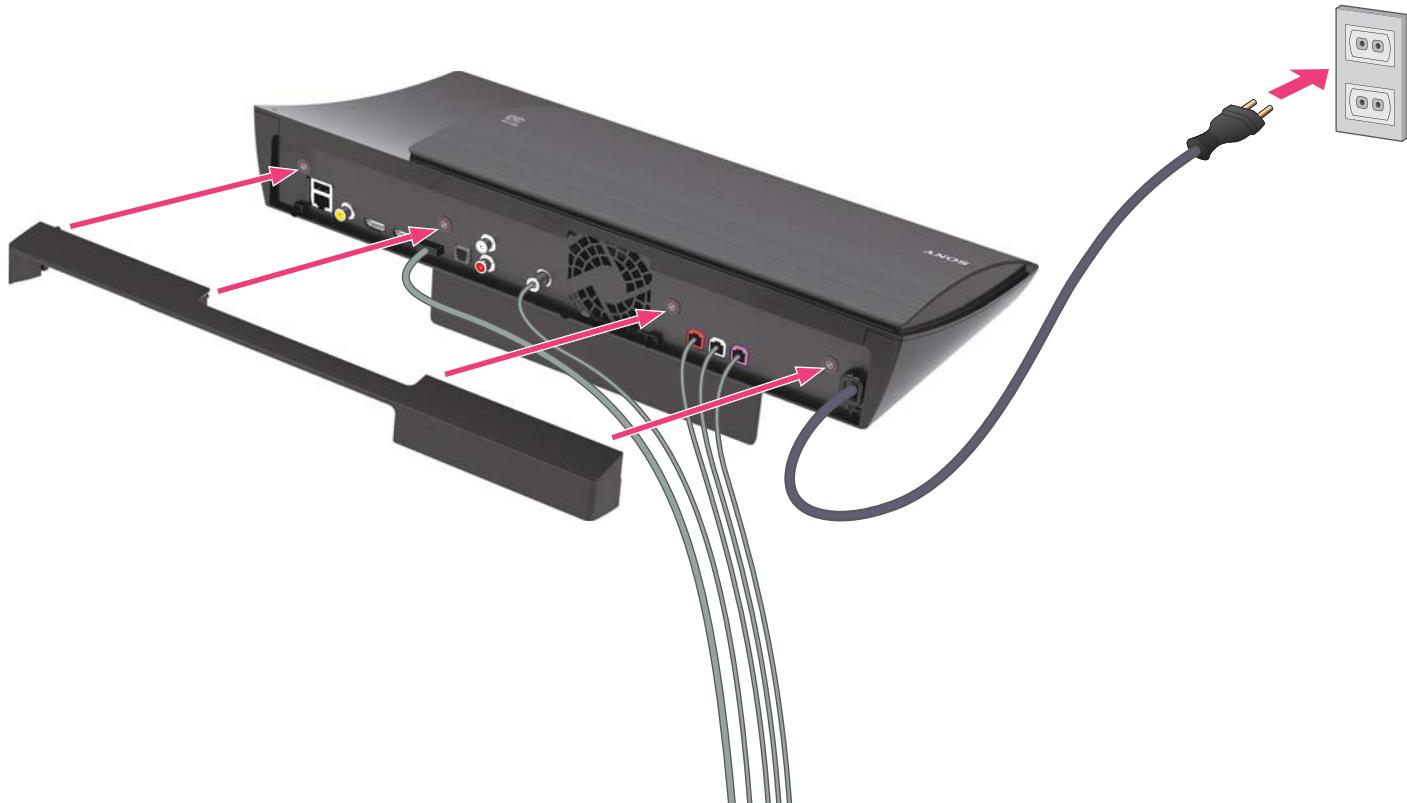

4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“.

Da biste pripremili sistem za upotrebu, prodite kroz Easy Initial Settings (Jednostavna početna podešavanja) na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno.), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



Da biste reproducovali disk, jednostavno ga umetnite u otvor za disk tako da obeležena strana diska bude okrenuta nagore. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲. Indikator LINK/STANDBY na surround pojačalu će postati zelen.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite ● u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) i pritisnite ○.


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim funkcijama,
dovoljno je da pritisnete HOME.

Primeri:

- A Slušajte radio na zvučnicima sistema
- B Memorisane radio stanice
- C Pristup internet sadržajima
- D Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja na zvučnicima sistema

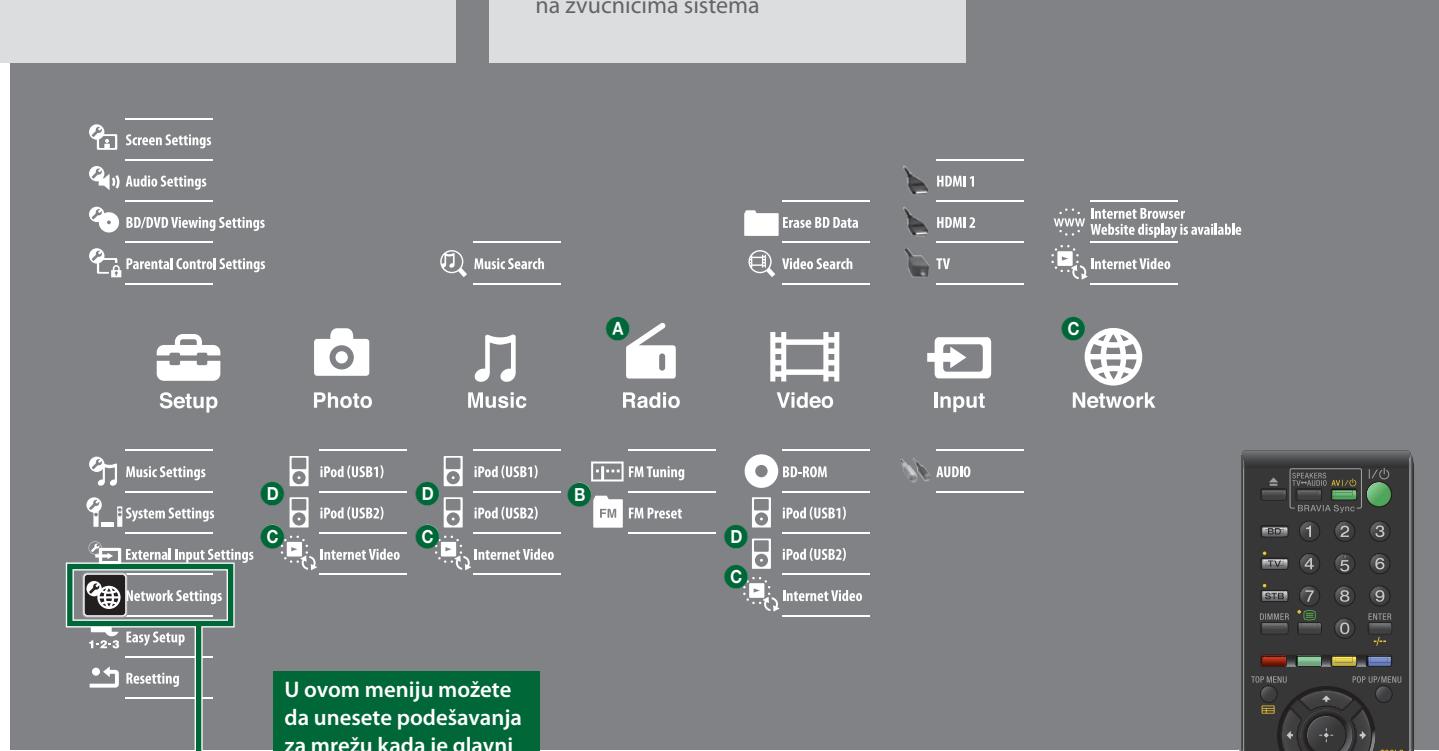


U ovom meniju možete
da unesete podešavanja
za mrežu kada je glavni
uređaj povezan sa
širokopojasnim ruterom.

Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritisnite FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/– dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnjte \uparrow/\downarrow da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnjte \uparrow/\downarrow da biste izabrali željeni broj za memorisani radio-stanicu, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Biranje memorisane radio stanice

- 1 Pritisnjte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnjte PRESET +/– da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

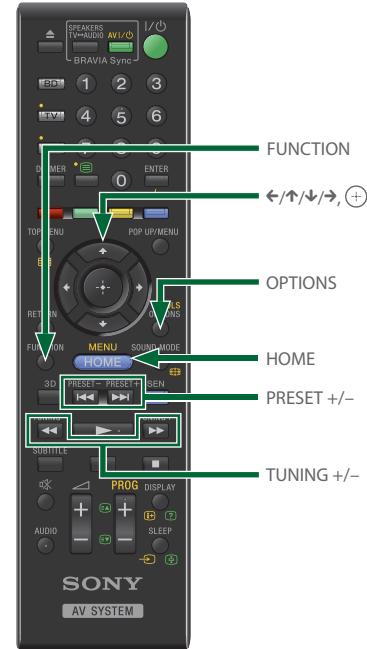

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:
<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uredajem.

→ Proverite kablove.
→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top box uredaj.

Reprodukcijski disk nije moguća.

→ Šifra regionalnog diska ne odgovara onoj u sistemu.
→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog uredaja. Izvadite disk i ostavite glavni uredaj uključen oko pola sata.
→ Disk nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:

- [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na [Off] (Isključeno).

Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvalo prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>



Java™
POWERED

AVCHD™
3D/Progressive

RDS

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**

HDMI

**DOLBY
TRUE HD
DIGITAL PLUS**

dts-HD™

**Blu-ray™
3D™**

BD-LIVE™

**DVD
VIDEO**

**dlna
CERTIFIED™**

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

4-418-172-11(1) (SR)



* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 * (1)