

SONY®

4-418-507-11(2) (BS)

Blu-ray Disc™ / Uređaj za reproduciranje DVD-ova

Priručnik za korištenje

Povezivanje i postavke

Reproduciranje

Internet

Postavke i podešavanja

Dodatne informacije



BDP-S790

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Da biste izbjegli strujni udar, nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.

Kabl za napajanje mora se mijenjati samo u ovlaštenom servisu.

Baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije ne smiju se izlagati prekomjernoj toploti, npr. sunčevoj svjetlosti, vatri i slično.

OPREZ

Korištenje optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava rizik od oštećivanja vida. Pošto je laserska zraka koja se koristi u ovom Blu-ray disku/DVD uređaju za reproduciranje škodljiva za oči, nemojte pokušavati rastavljati kućište.

Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom osoblju.



Ova naljepnica je postavljena na zaštitnom kućištu lasera unutar uređaja.

Za korisnike u evropskim zemljama



Ovaj je uređaj klasificiran kao laserski proizvod klase 1. Oznaka laserskog proizvoda klase 1 nalazi se na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odložiti na odgovarajuće mjesto za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje potrošenih baterija (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integriteta podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugrađenom baterijom, takvu bateriju treba zamijeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje.

Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i recikliranje potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije obratite se vašoj gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja o servisu ili garanciji pogledajte adrese koje se nalaze u odvojenom servisnom ili garantnom listu.

Mjere predostrožnosti

- Ovaj uređaj radi sa 220–240V AC, 50/60 Hz. Provjerite je li radni napon uređaja identičan vašem lokalnom izvoru napajanja.
- Da biste spriječili požar ili strujni udar, ne postavljajte na uređaj predmete ispunjene vodom, kao što su vaze.
- Instalirajte ovaj uređaj tako da se glavni napojni kabl može odmah iskopčati iz zidne utičnice u slučaju problema.

Mjere predostrožnosti

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi, gdje se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj za reproduciranje na mjesto s adekvatnom ventilacijom kako bi se spriječilo nagomilavanje toplote u uređaju.
- Nemojte stavljati uređaj za reproduciranje na mekanu površinu, npr. tepih, jer bi mogla blokirati ventilacijske otvore i izazvati kvarove.
- Ne instalirajte ovaj uređaj za reproduciranje u skučen prostor, kao što je policia za knjige ili sličan komad namještaja.
- Nemojte postavljati uređaj za reproduciranje na mjesto blizu izvora toplote ili ga izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Nemojte postavljati uređaj za reproduciranje na otvorenom prostoru, u vozilima, na brodovima ili drugim prijevoznim sredstvima.
- Ako uređaj za reproduciranje direktno unesete iz hladnog u toplo mjesto ili ga postavite u prostoriju s dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivima unutar uređaja za reproduciranje. Ako se to desi, uređaj za reproduciranje možda neće raditi pravilno. U tom slučaju izvadite disk i ostavite uređaj za reproduciranje uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj za reproduciranje u nagnuti položaj. On je predviđen za rad samo u horizontalnom položaju.
- Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče. Može ograničiti prijem radio valova.
- Ne stavljajte uređaj za reproduciranje na mjesto na kojem se koristi medicinska oprema. Na taj način može doći do pogrešnog funkcioniranja medicinskih instrumenata.

- Ako koristite pejsmejker ili neki drugi medicinski uređaj, konsultirajte se s ljekarem ili proizvođačem vašeg medicinskog uređaja prije korištenja bežične LAN funkcije.
- Ovaj uređaj za reproduciranje treba montirati i njime treba rukovati uz razmak od najmanje 20 cm ili više između uređaja za reproduciranje i tijela osobe (izuzimajući ekstremitete: ruke, zglobovi, stopala i članci).
- Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj za reprodukciju.
- Ne stavljajte nikakve predmete osim diskova u ležište diska. To može prouzročiti oštećenja uređaja za reproduciranje ili predmeta.
- Izvadite diskove kada premještate uređaj za reprodukciju. Ako to ne učinite, disk se može oštetiti.
- Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) i sve druge kablove iz uređaja za reproduciranje kada ga premještate.

O izvorima napajanja

- Uređaj za reproduciranje nije iskopčan sa izvora napajanja naizmjeničnom strujom (glavni vod) sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj za reproduciranje isključen.
- Isključite uređaj za reprodukciju iz zidne utičnice ako ga nećete koristiti duže vrijeme. Da biste isključili kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod), uhvatite utikač; nikad nemojte vući kabl.
- Pridržavajte se sljedećih tačaka da biste spriječili oštećenje kabla za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod). Nemojte koristiti kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) ako je oštećen, jer to može rezultirati strujnim udarom ili požarom.
 - Pazite da ne prignječite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) između uređaja za reproduciranje i zida, police i sl.
 - Nemojte postavljati ništa teško na kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) ili ga povlačiti.

O podešavanju jačine zvuka

Nemojte povećavati jačinu zvuka tokom slušanja dionice sa jako niskim ulaznim nivoom ili kada nema audio signala. Ako to učinite, uši i zvučnici se mogu oštetiti kada se reproducira dionica s vršnim nivoom jačine zvuka.

O čišćenju

Očistite kućište, ploču i komande mekanom krpom. Ne koristite abrazivnu spužvicu, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje i sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte koristiti diskove za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i ona u tečnom obliku ili u spreju). Oni mogu dovesti do nepravilnog rada uređaja.


O mijenjanju dijelova

U slučaju vršenja popravki na ovom uređaju za reproduciranje, zamijenjeni dijelovi mogu se prikupiti u svrhu ponovnog korištenja ili recikliranja.

O priključivanju na HDMI OUT utičnicu

Pridržavajte se sljedećih uputstava jer neispravno rukovanje može dovesti do oštećenja HDMI OUT utičnice i priključka.

- Pažljivo uskladite HDMI OUT priključak sa stražnje strane uređaja za reproduciranje i HDMI priključak provjerom njihovih oblika. Provjerite da priključak nije okrenut naopačke ili iskrenut.

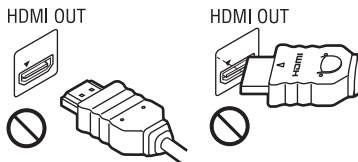

- Obavezno isključite HDMI kabl prilikom premještanja uređaja za reprodukciju.



- Držite HDMI priključak uspravno kada priključujete ili isključujete HDMI kabl. Nemojte izvrtiti ili nasilu umetati HDMI priključak u HDMI OUT utičnicu.

O gledanju 3D video slika

Neke osobe mogu doživjeti nelagodu (npr. naprezanje očiju, zamor ili mučnina) prilikom gledanja 3D video slika. Sony preporučuje da svi gledatelji prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video slika. Dužina i učestalost potrebnih pauza razlikuju se od osobe do osobe. Vi morate odlučiti šta je najbolje za vas. Ako osjetite neku nelagodu, trebate prestati gledati 3D video slike dok nelagoda ne nestane; obratite se ljekaru ako smatrate da je to potrebno. Također trebate pogledati (i) priručnik za korištenje i/ili poruku o mjerama predostrožnosti za bilo koji drugi uređaj ili sadržaj Blue-ray diska koji se koristi ili reproducira s ovim proizvodom i (ii) našu web stranicu* da biste pronašli najnovije informacije. Vid male djece (posebno one mlađe od šest godina) još uvijek je u razvoju. Obratite se ljekaru (pedijatru ili oftalmologu) prije nego što dozvolite malo djeci da gledaju 3D video slike.

Odrasle osobe trebaju nadzirati malu djecu da bi se osiguralo da slijede gore navedena uputstva.

* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

VAŽNA NAPOMENA

Opres: Ovaj uređaj za reproduciranje može prikazivati statične slike ili izbornik sistema na ekranu vašeg televizora u neograničenom trajanju. Ako pustite da se statična slika ili meni sistema prikazuju na ekranu TV-a duži vremenski period, rizikujete trajno oštećenje ekrana televizora. Televizori s plazma ekranom i projekcijski televizori su podložni tom problemu.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s uređajem za reproduciranje, obratite se najbližem prodavaču Sony uređaja.

Zaštita od kopiranja

Imajte na umu da se koriste napredni sistemi zaštite sadržaja na diskovima Blu-ray Disc™ i DVD medijima. Ti sistemi, poznati kao AACs (Napredni sistem pristupanja sadržajima) i CSS (Sistem kodiranja sadržaja), mogu sadržati određena ograničenja u pogledu reproduciranja, analognog izlaza i drugih sličnih funkcija. Rad ovog proizvoda i postavljena ograničenja mogu varirati zavisno od datuma kupovine jer upravni odbor organizacije AACs može usvojiti ili izmijeniti pravila ograničenja nakon trenutka kupovine.

Napomena o tehnologiji Cinavia

Ovaj proizvod koristi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničilo korištenje neovlaštenih kopija nekih komercijalno produciranih filmova i video snimaka i muzike u njima. Kada se otkrije zabranjeno korištenje neovlaštene kopije, prikazat će se odgovarajuća poruka, a reproduciranje ili kopiranje će biti prekinuto.

Više informacija o tehnologiji Cinavia možete naći u Internetnom centru informacija za korisnike o tehnologiji Cinavia na stranici <http://www.cinavia.com>. Dodatne informacije o tehnologiji Cinavia možete zatražiti i poštom ako pošaljete razglednicu s vašom poštanskom adresom na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i logotip "AVCHD 3D/ Progressive" su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je zaštićeni znak kompanije Oracle i/ili njenih podružnica.
- , "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- U ovom proizvodu se koristi tehnologija multimedijuskog interfejsa visoke rezolucije (HDMI™). HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface (multimedijuski interfejs visoke rezolucije) su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim zemljama.

- Logotipi "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO", "Super Audio CD" i "CD" su zaštićeni znakovi.
- "BD-LIVE", logotip "BD-LIVE" i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi asocijacije Blu-ray Disc Association.
- "Blu-ray 3D" i logotip "Blu-ray 3D" su zaštitni znakovi asocijacije Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i logotip "x.v.Colour" su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i logotip "PhotoTV HD" su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Ovaj proizvod sadrži vlasničku tehnologiju pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je patentom SAD br. 7,369,677 drugim SAD i svjetskim patentima, izdanim i na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i trgovinskih tajni za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštićeni znak kompanije Verance Corporation. Autorska prava 2004-2010 Verance Corporation. Verance zadržava sva prava. Reverzni inženjering ili rastavljanje su zabranjeni.
- Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Korištenje ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće(ih) licence(i) kompanije Microsoft. Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Microsoft PlayReady™ za pristupanje sadržaju kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristupanje

sadržaju zaštićenom funkcijom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom funkcijom WMDRM. Ako uređaj ne uspije pravilno primijeniti ograničenja o korištenju sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da koristi sadržaj zaštićen funkcijom PlayReady. Opozivanje ne smije utjecati na nezaštićen sadržaj ili sadržaj zaštićenim drugim tehnologijama za pristupanje sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupati sadržaju koji zahtijeva tu nadogradnju.

- Tehnologiju prepoznavanja muzike i videa i povezanih podataka pruža Gracenote®. Gracenote je industrijski standard u oblasti prepoznavanja muzike i isporučivanja povezanog sadržaja. Za više informacija posjetite www.gracenote.com. Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc sadržajima i povezani podaci o muzičkim i video sadržajima od kompanije Gracenote, Inc. autorsko su pravo za period 2000-sadašnjost (copyright © 2000-present)Gracenote. Gracenote Softver, copyright © 2000-present (autorsko pravo za period 2000-sadašnjost) Gracenote. Jedan ili više patenata u vlasništvu kompanije Gracenote odnosi se na ovaj proizvod ili uslugu. Pogledajte web stranicu kompanije Gracenote za popis važećih Gracenote patenata koji nije konačan. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote i logotip "Powered by Gracenote" su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Gracenote u SAD-u i/ili drugim zemljama.



Opera Browser

Opera(r) Browser, pretraživač kompanije Opera Software ASA. Autorska prava 1995-2010 Opera Software ASA. Sva prava zadržana.



- Ovaj proizvod sadrži SkypeKit verziju 3 Copyright 2003-2010, Skype Limited Patenti na čekanju Skype, povezani zaštitni znakovi i logotipi te simbol "S" su zaštitni znakovi kompanije Skype Limited.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] i Wi-Fi Alliance[®] su registrirani znakovi asocijacije Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED[™], WPA[™], WPA2[™] i Wi-Fi Protected Setup[™] su zaštićeni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Logotip Wi-Fi CERTIFIED je oznaka certifikata asocijacije Wi-Fi Alliance.
- Znak Wi-Fi Protected Setup je znak asocijacije Wi-Fi Alliance.
- DLNA[®], DLNA logotip i DLNA CERTIFIED[™] su zaštićeni znakovi, servisni znakovi ili oznake certifikata asocijacije Digital Living Network Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi su zaštićeni znakovi njihovih vlasnika.
- Ostali nazivi sistema i proizvoda uopćeno su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi proizvođača. Znakovi [™] i [®] nisu naznačeni u ovom dokumentu.

Informacije o licenci za krajnjeg korisnika

Ugovor o licenci kompanije Gracenote[®] za krajnjeg korisnika

Ova aplikacija ili uređaj sadrže softver kompanije Gracenote, Inc. iz Emeryvillea u Californiji (u daljem tekstu "Gracenote"). Softver kompanije Gracenote ("Gracenote softver") omogućava ovoj aplikaciji da vrši identifikiranje diskova i/ili datoteka i da pribavlja informacije koje se odnose na muziku, uključujući informacije o nazivu, izvođačima, numeri i naslovu ("Gracenote podaci") sa servera na mreži ili umetnutih baza podataka (zajedno "Gracenote serveri") kao i izvršavanje drugih funkcija. Gracenote podatke možete koristiti samo putem predviđenih funkcija za krajnjeg korisnika na ovoj aplikaciji ili uređaju.

Izjavljujete da ćete koristiti Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere isključivo za vašu osobnu nekomercijalnu svrhu. Izjavljujete da nećete dodjeljivati, kopirati, transferirati ili prenositi Gracenote softver ili Gracenote podatke nekoj trećoj strani. IZJAVLJUJETE DA NEĆETE KORISTITI ILI EKSPLOATIRATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERE, IZUZEV KAKO JE TO OVIM DOKUMENTOM IZRIČITO DOPUŠTENOM.

Izjavljujete da će vaša neekskluzivna licenca za korištenje Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera prestati da vrijedi ako prekršite navedena ograničenja. Ukoliko vaša licenca prestane vrijediti, izjavljujete da ćete prestati sa svakom vrstom korištenja Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva prava na Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere, uključujući sva prava vlasništva. Gracenote ni pod kakvim okolnostima nećete imati obavezu da vam isplati bilo kakav novčani iznos za informacije koje saopćite. Izjavljujete da kompanija Gracenote, Inc. može ostvarivati svoja prava protiv vas prema ovom ugovoru direktno u svoje vlastito ime.

Usluga Gracenote koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita u statističke svrhe. Svrha nasumično dodijeljenog brojčanog identifikatora je da se dozvoli usluzi Gracenote da broji upite bez ikakvih saznanja o vašem identitetu. Za više informacija pogledajte web stranicu Politike privatnosti kompanije Gracenote za uslugu Gracenote.

Gracenote softver i svaka stavka Gracenote podataka daje se pod licencom u "VIĐENOM STANJU". Gracenote ne daje nikakve izjave ili garancije, izričite ili implicirane, u pogledu tačnosti Gracenote podataka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo da briše podatke sa Gracenote servera ili da mijenja kategorije podataka u bilo koju svrhu koju Gracenote smatra dostatnom. Ne daje se nikakva garancija da Gracenote softver ili Gracenote serveri ne sadrže greške ili da će funkcioniranje Gracenote softvera ili Gracenote servera biti bez prekida. Kompanija Gracenote nema obavezu da vam pruža nove poboljšane ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje Gracenote može pružati u budućnosti i slobodna je prestati pružati svoje usluge u svakom trenutku.

GRACENOTE SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, IMPLICIRANE GARANCIJE UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NAZIVA I POŠTIVANJA PROPISA. GRACENOTE NE DAJE GARANCIJU U POGLEDU REZULTATA KOJI ĆE SE PRIBAVLJATI VAŠIM KORIŠTENJEM GRACENOTE SOFTVERA ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE IMATI OBAVEZU NADOKNAĐIVANJA BILO KAKVIH POSLJEDIČNIH ILI SLUČAJNIH ŠTETA ILI IZGUBLJENOG PROFITA ILI PRIHODA.

© Gracenote, Inc. 2009

Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mjere predostrožnosti	3
Vodič za dijelove i kontrole	10

Povezivanje i postavke

Korak 1: Povezivanje uređaja za reproduciranje	15
Korak 2: Priprema za mrežnu vezu	18
Korak 3: Easy Setup (Jednostavno postavljanje)	19

Reproduciranje

Reproduciranje diska	20
Reproduciranje s USB uređaja	22
Reproduciranje putem mreže	22
Dostupne opcije	25

Internet

Pretraživanje web stranica	28
Korištenje usluge Skype	30

Postavke i podešavanja


Korištenje ekrana postavki	32
Network Update (Mrežno ažuriranje)	33
Screen Settings (Postavke ekrana)	33
Audio Settings (Postavke zvuka)	35
BD/DVD Viewing Settings (Postavke za gledanje BD/DVD diskova)	36
Parental Control Settings (Postavke roditeljske kontrole)	37
Music Settings (Postavke muzike)	37
System Settings (Postavke sistema)	38
Network Settings (Mrežne postavke)	39
Easy Setup (Jednostavno postavljanje)	40
Resetting (Vraćanje na početne postavke)	41

Dodatne informacije

Rješavanje problema	42
Specifikacije	47
Indeks	53

Vodič za dijelove i kontrole

Prednja ploča

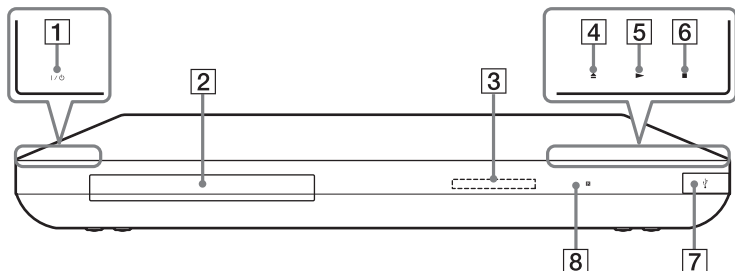

1 I/O (uključivanje/režim pripravnosti)

Uključivanje ili stavljanje uređaja za reproduciranje u režim pripravnosti.

2 Ležište diska

3 Ekran prednje ploče

▶, II: Svijetli tokom reprodukcije ili pauziranja.

↻: Svijetli kada se omogućuje postavka ponavljanja.

HD: Svijetli kada se postavlja video signali od 720p/1080i/1080p.

4 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

5 ▶ (reproduciranje)

6 ■ (zaustavljanje)

7 ↔ (USB) priključak

Povežite USB uređaj s ovim priključkom.

8 Senzor za daljinsko upravljanje

Za zatvaranje ležišta diska (zaključavanje za djecu)

Možete zaključati ležište diska da biste spriječili slučajno otvaranje. Kada je uređaj za reprodukciju uključen, pritisnite ▶ na uređaju i držite više od 10 sekundi. Ležište diska je zaključano ili otključano.

0 dugmadi/pokazivačima osjetljivim na dodir

Ova dugmad, [4], [5] i [6] funkcioniraju kada su osvijetljeni pokazivači dugmadi osjetljivih na dodir.

Pokazivače možete uključiti/isključiti postavljanjem opcije [Dimmer] u postavljanju [System Settings] (Postavke sistema) (stranica 38).




Dugmad funkcionira kada ih lagano dodirnete. Nemojte ih pritiskati prekomjernom silom.



Ova dugmada rade i kada isključite indikatore postavljanjem [Dimmer] na [Off] (Isključeno).

Stražnja ploča

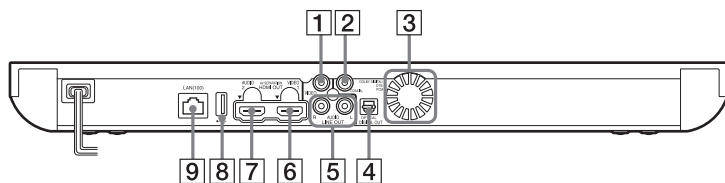

1 LINE OUT (VIDEO) priključak

2 DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak

3 Ventilacijski otvori

4 DIGITAL OUT (OPTICAL) priključak

5 LINE OUT (R-AUDIO-L) priključci

6 HDMI OUT 1 priključak


7 HDMI OUT 2 priključak

8 (USB) priključak

9 LAN (100) priključak

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača se razlikuju zavisno od diska ili situacije.

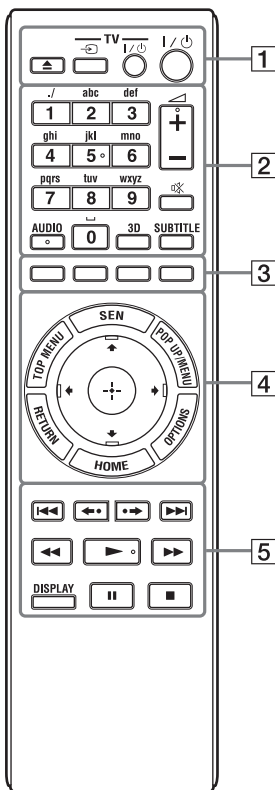

Dugmad broj 5, AUDIO, ◀ + i ▶ imaju taktilnu tačku. Koristite taktilnu tačku kao referencu prilikom korištenja uređaja za reprodukciju.

1 ▲

Otvaranje ili zatvaranje ležišta diska.

-TV- ↻

Prebacivanje između TV-a i drugih ulaznih uređaja.

-TV- I/⏻ (uključivanje/režim pripravnosti)

Uključivanje ili stavljanje TV-a u režim pripravnosti.

I/⏻ (uključivanje/režim pripravnosti)

Uključivanje ili stavljanje uređaja za reproduciranje u režim pripravnosti.

2 Dugmad s brojevima (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja itd.

◀ +/-

Podešavanje jačine zvuka na TV-u.

🔇 (utišavanje zvuka)

Privremeno isključivanje zvuka.

AUDIO (stranica 36)

Biranje jezika numere kada su titlovi na više jezika snimljeni na BD-ROM/DVD VIDEO diskovima. Odabir zvučne numere na CD-ovima.

3D (stranica 25)

Pretvaranje 2D sadržaja u simulirani 3D sadržaj prilikom povezivanja s uređajima kompatibilnim s 3D tehnologijom.

SUBTITLE (stranica 36)

Biranje jezika titla kada su titlovi na više jezika snimljeni na BD-ROM/DVD VIDEO diskovima.

3 Obojene tipke (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečica za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Otvaranje ili zatvaranje glavnog izbornika BD-a ili DVD-a.

SEN

Pristup mrežnoj usluzi "Sony Entertainment Network™".

POP UP/MENU

Otvaranje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD-a.

OPTIONS (stranica 25)

Na ekranu će se pojaviti izbornik opcija koje se mogu odabrati.

HOME

Ulazak u početni izbornik uređaja za reproduciranje.

Prikazivanje pozadine kada se pritisne ikona kategorije na početnom izborniku.

RETURN

Vraćanje na prethodni ekran.



Pomjeranje naglašavanja radi odabira prikazane stavke.

Dugme Centre (ENTER)

Unošenje odabrane stavke.

5 ◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)

Prelazak na prethodno/sljedeće poglavlje, numeru ili datoteku.

◀•/•▶ (ponovna reprodukcija/premotavanje naprijed)

Nakratko ponovno reproduciranje trenutačne scene na 10 sekundi/nakratko premotavanje naprijed trenutačne scene na 15 sekundi.

◀◀/▶▶ (brzo/sporo/zamrzavanje okvira)

- Brzo premotavanje diska natrag/naprijed kada se pritisne tokom reproduciranja. Svaki put kada pritisnete ovo dugme tokom reprodukcije videa mijenja se brzina pretraživanja.
- Usporeno reproduciranje kada se drži pritisnuta duže od jedne sekunde u režimu pauze.
- Reproduciranje jednog po jednog okvira kada se kratko pritisne u režimu pauze.



Usporeno reproduciranje ili jedan okvir nije dostupan za Blu-ray 3D diskove.



Pokretanje ili ponovno pokretanje reproduciranja.

DISPLAY (stranica 21)

Prikazivanje informacija o reproduciranju i pretraživanju weba na ekranu.




Pauziranje ili ponovno pokretanje reproduciranja.





Zaustavljanje reproduciranja i pamćenje mjesta zaustavljanja (tačka nastavka reproduciranja). Tačka nastavka naslova/numere je zadnja tačka koju ste reproducirali ili posljednja fotografija u fascikli fotografija.


Ekran komandi izbornika

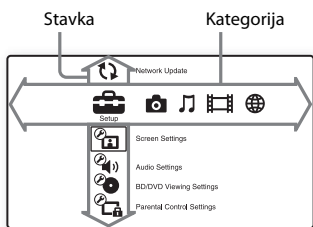
Početni izbornik se prikazuje kada pritisnete HOME. Odaberite kategoriju pomoću ←/→. Odaberite stavku pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.




 [Setup] (Postavljanje): Podešavanja postavki uređaja za reproduciranje.

 [Photo] (Fotografija): Prikazivanje fotografija.

 [Music] (Muzika): Reproduciranje muzike.

 [Video]: Reproduciranje videa.

 [Network] (Mreža): Reproduciranje mrežnih stavki.


Korak 1: Povezivanje uređaja za reproduciranje

Nemojte povezivati glavni vod dok niste povezali sve ostalo.
 Za priložene dodatke pogledajte "Priloženi dodaci" (stranica 47).

Povezivanje s TV-om

Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem TV-u.

Prilikom povezivanja uskladite boju utikača s bojom priključka.

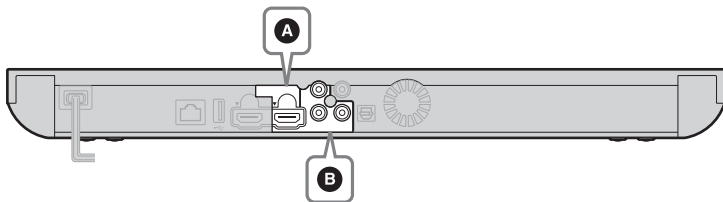

<p>A</p>	<p>HDMI kabl velike brzine prijenosa^{*1} (nije isporučen)</p>	<p>Visoki kvalitet</p>
<p>B</p>	<p>Audio/video kabl^{*1}</p>	<p>Standardni kvalitet</p>


^{*1} Pogledajte "Priloženi dodaci" (stranica 47).




Nemojte povezivati uređaj za reproduciranje pomoću videorekordera. Video signali koji se dobivaju putem videorekordera mogu biti zaštićeni autorskim pravima pa će slika na televizoru biti izobličena.

Povezivanje s AV pojačalom (prijemnik)

Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na AV pojačalu (prijemnik). Kada odaberete **A** ili **B**, podesite odgovarajuće postavke u postavljaju [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 35).


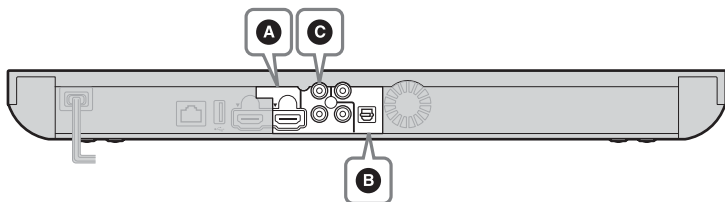


A

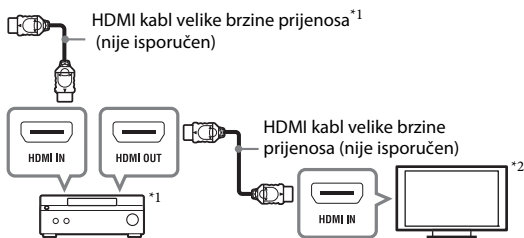


→ Postavite [BD Audio MIX Setting] (stranica 35).

B

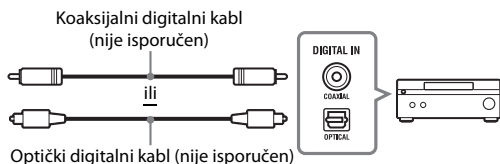

→ Postavite [Dolby Digital]*³/[DTS]*⁴ (stranica 35).

C




O režimu AV razdvajanja

Ovaj režim vam omogućuje odvojeno emitiranje video signala putem HDMI OUT 1 priključka i audio signala putem HDMI OUT 2 priključka (stranica 38).

Primjer:

Na slici ispod je prikazan primjer gdje su povezani TV (3D kompatibilan) i AV pojačalo (nije 3D kompatibilno).

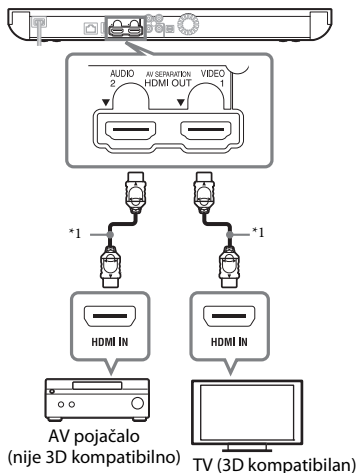

*4 Proizvedeno pod licencom prema patentima SAD br. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalim američkim i svjetskim patentima, izdanim ili na čekanju. DTS-HD, simbol i DTS-HD skupa sa simbolom su registrirani zaštićeni znakovi i & DTS-HD Master Audio je zaštićeni znak kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.

*5 Pogledajte "Priloženi dodaci" (stranica 47).

*1 Koristite HDMI kabl velike brzine prijenosa. Preporučujemo da koristite Sony HDMI kabl (možete ga naći kod najbližeg prodavača uređaja Sony ili lokalnom ovlaštenom servisnom odjelu Sony, s brojem dijela 1-834-169-22, od februara 2012, ili ekvivalentan).


*2 Da biste koristili 3D prikaz, povežite TV i AV pojačalo koji su 3D kompatibilni.

*3 Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Korak 2: Priprema za mrežnu vezu

Wired Setup (Postavljanje žične veze)


Koristite LAN kabl za povezivanje a priključkom LAN (100) na uređaju.

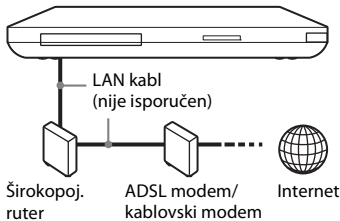

Preporučuje se korištenje oklopljenog interfejs kabl (LAN kabl).

Wireless Setup (Bežično postavljanje)

Koristite bežični LAN koji je ugrađen u uređaj za reproduciranje.

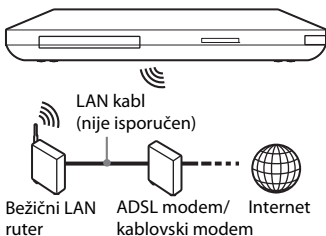

Koristite bežični LAN ruter koji podržava 802,11b/g ili 802,11b/g/n.

Prije podešavanja postavki mreže

Kada je vaš bežični LAN ruter (pristupna tačka) kompatibilan sa Wi-Fi Protected Setup (WPS) (zaštićenim postavljanjem Wi-Fi mreže), možete izvršiti jednostavno podešavanje postavki mreže putem dugmeta WPS.

Ako to nije slučaj, unaprijed provjerite sljedeće informacije i zabilježite ih u prostor predviđen ispod.

– Naziv mreže (SSID^{*1}) koji označava vašu mrežu^{*2}.

SSID^{*1}:

– Ako je na vašoj bežičnoj mreži postavljena sigurnost, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA ključ)^{*2}.

Sigurnosni ključ:

^{*1} SSID Service Set Identifier (Identifikator skupa usluga) je naziv kojim se identificira određena bežična mreža.

^{*2} Potrebno je da provjerite postavku vašeg bežičnog LAN rutera da biste dobili informacije o SSID i sigurnosnom ključu. Za više detalja:

– posjetite sljedeću web stranicu:

Za korisnike u evropskim zemljama

<http://support.sony-europe.com/>

– pogledajte priručnik za korištenje isporučen s bežičnim LAN ruterom


– obratite se proizvođaču bežičnog LAN rutera.

Korak 3: Easy Setup (Jednostavno postavljanje)

Kada se uključi prvi put

Pričekajte kratko prije nego što se uređaj za reproduciranje uključi i pokrene [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje).


- 1 Umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) tako da se oznake ⊕ i ⊖ na baterijama poklapaju s oznakama unutar pretinca baterije.

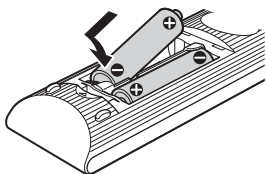

- 2 Priključite uređaj za reproduciranje u električnu mrežu.




- 3 Pritisnite I / ⏻ da biste uključili uređaj za reproduciranje.

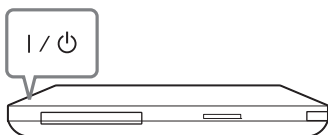

- 4 Uključite TV, izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se signal s uređaja za reproduciranje prikaže na ekranu TV-a.

- 5 Izvršite [Easy Setup] (Jednostavno postavljanje).


Slijedite uputstva na ekranu da biste definirali osnovne postavke koristeći ←/↑/↓/→ i ENTER na daljinskom upravljaču.

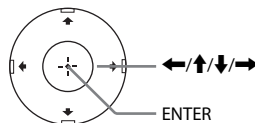

Reproduciranje diska

Za informacije o diskovima koji se mogu reproducirati pogledajte "Diskovi koje je moguće reproducirati" (stranica 47).

- 1 Izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se signal s uređaja za reproduciranje prikaže na ekranu TV-a.**
- 2 Pritisnite ▲ i postavite disk na ležište diska.**

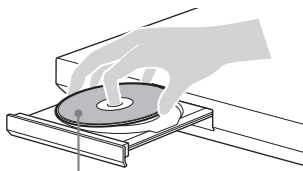

Reproduciranje strane okrenute prema dolje

- 3 Pritisnite ▲ kako biste zatvorili ležište diska.**

Reproduciranje započinje.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video], [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija) i pritisnite ENTER.

Korištenje BONUSVIEW/BD-LIVE

Neki BD-ROM diskovi s logotipom "BD-LIVE" * imaju dodatni sadržaj i ostale podatke koji se mogu preuzeti za korištenje.

* BD-LIVE™

- 1 Priključite USB memoriju u USB utičnicu na stražnjoj strani uređaja za reproduciranje (stranica 11).**

Kao lokalnu pohranu koristite memoriju od 1 GB ili veću USB.

- 2 Priprema za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**

- Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).
- Postavite [BD Internet Connection] (BD internetska veza) na [Allow] (Dozvoli) (stranica 36).

- 3 Umetnite BD-ROM sa BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Način rada se razlikuje zavisno od diska. Pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili uz disk.



Da biste obrisali podatke na USB memoriji, odaberite [Erase BD Data] (Obrisi BD podatke) u [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u fascikli buda će biti izbrisani.

Korištenje Blu-ray 3D

Možete koristiti Blu-ray 3D disk s logotipom "Blu-ray 3D" *.



1 Priprema za reproduciranje diska Blu-ray 3D disk.

- Povežite uređaj za reproduciranje s 3D-kompatibilnim uređajima koristeći HDMI kabl velike brzine prijenosa.
- Postavite [3D Output Setting] (Postavljanje 3D izlaza) i [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka veličine TV ekrana za 3D) u postavljanju [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 33).

2 Umetnite Blu-ray 3D disk.

Način rada se razlikuje zavisno od diska. Pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili uz disk.




Pogledajte i priručnike za korištenje koje ste dobili uz TV i povezani uređaj.

Prikazivanje informacija o reproduciranju

Informacije o reproduciranju i slično možete provjeriti pritiskom na DISPLAY.

Prikazane informacije se razlikuju zavisno od tipa diska i statusa uređaja za reproduciranje.

Primjer: prilikom reproduciranja BD-ROM diska

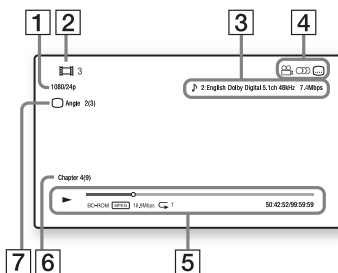

- 1 Izlazna rezolucija/Frekvencija videa
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutno odabrana postavka zvuka
- 4 Dostupne funkcije (👤 ugao, 🔊 zvuk, 📄 titlovi)
- 5 Informacije o reproduciranju
Prikazuje način reproduciranja, traku statusa reproduciranja, vrstu diska, video kodek, brzinu prijenosa, vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme i ukupno vrijeme reproduciranja.
- 6 Broj poglavlja
- 7 Trenutno odabrani ugao

Reproduciranje s USB uređaja

Možete reproducirati video/muzičke/fotografske datoteke na povezanom USB uređaju.

Za informacije o USB uređajima koji se mogu reproducirati pogledajte "Vrste datoteka koje je moguće reproducirati" (stranica 48).

1 Priključite USB uređaj u USB utičnicu na uređaju za reproduciranje (stranica 10).

Prije povezivanja pogledajte priručnik za korištenje isporučen s USB uređajem.

2 Odaberite [Video], [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija) na početnom izborniku pomoću ←/→.

3 Odaberite [USB device (front)] (USB uređaj (prednja strana)) pomoću ↑/↓ i pritisnite ENTER.

Reproduciranje putem mreže

Korištenje Sony Entertainment Network (SEN)

Služi kao poveznik za isporučivanje odabranog internetskog sadržaja i raznovrsnu zabavu na zahtjev korisnika direktno na uređaj za reproduciranje.



- Prije reproduciranja određenih internetskih sadržaja je potrebno izvršiti registriranje putem računara.
- Moguće je da određeni internetski sadržaj nije dostupan u nekim regijama/zemljama.

1 Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).


2 Pritisnite SEN.

3 Odaberite internetski sadržaj i raznovrsnu zabavu na zahtjev korisnika pomoću ←/↑/↓/→ i pritisnite ENTER.

Za upotrebu kontrolne ploče tokom stringinga video sadržaja



Kontrolna ploča pojavljuje se kada započne reproduciranje video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati zavisno od davaoca internetskog sadržaja.

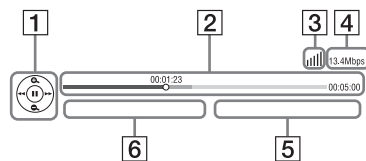Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.




1 Ekran komandi Pritisnite ←/↑/↓/→ ili ENTER za funkcije reproduciranja.






2 Traka statusa reproduciranja Traka statusa, indikator koji pokazuje trenutnu poziciju, vrijeme reproduciranja, trajanje video datoteke

- 3 Stanje mreže
 pokazuje jačinu signala za bežičnu mrežu.
 pokazuje žičanu vezu.
- 4 Brzina mrežnog prijenosa
- 5 Naziv naredne video datoteke
- 6 Naziv trenutno odabrane video datoteke

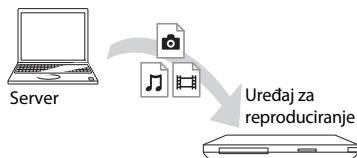Reproduciranje datoteka na kućnoj mreži (DLNA)

Uređaj za reproduciranje (DLNA uređaj za reproduciranje) može reproducirati video/muzičke/fotografske datoteke pohranjene na drugom proizvodu kompatibilnom s DLNA (DLNA server) putem mreže.




- 1 **Priprema za upotrebu DLNA.**
 - Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).
 - Pripremite ostale neophodne proizvode koji su kompatibilni s DLNA. Pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili s proizvodom.
- 2 **Odaberite ikonu DLNA servera u opciji  [Video],  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografija) na početnom izborniku.**
- 3 **Odaberite datoteku koju želite reproducirati  /  i pritisnite ENTER.**

Za upravljanje uređajem za reproduciranje pomoću drugog proizvoda (uređaj za izvođenje)


Kada na uređaju za reproduciranje reproducirate datoteke s DLNA servera, možete koristiti proizvod kompatibilan s DLNA uređajem za upravljanje (telefon i sl.) da biste upravljali reprodukcijom.



 Pogledajte priručnik za korištenje koji ste dobili s DLNA uređajem za upravljanje.

Reproduciranje iste muzike u različitim prostorijama (PARTY STREAMING)

Možete reproducirati muzičke datoteke na uređaju za reproduciranje (PARTY domaćin) istovremeno u različitim prostorijama pomoću Sony proizvoda (PARTY gost) koji su kompatibilni s funkcijama DLNA i PARTY STREAMING ili obrnuto.

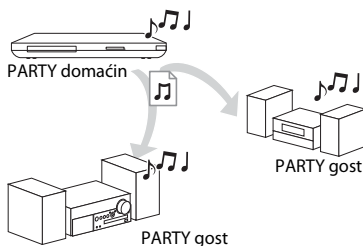

- 1 Priprema za PARTY STREAMING.**
 - Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).
 - Povežite proizvode koji su kompatibilni s funkcijom PARTY STREAMING s mrežom.
- 2 Odaberite numeru [Music] (Muzika) na početnom izborniku.**
- 3 Odaberite [Start PARTY] (Pokreni PARTY) u izborniku opcija.**

Za pridruživanje u PARTY (samo za PARTY gosta)

Odaberite [PARTY] u [Music] (Muzika), a zatim odaberite ikonu uređaja PARTY domaćina.

Za zatvaranje opcije PARTY

Odaberite [Close PARTY] (Zatvori PARTY) u izborniku opcija.



Prodaja i linija proizvoda koji su kompatibilni s funkcijom PARTY STREAMING se razlikuju zavisno od područja.


Traženje informacija o video/ muzičkim sadržajima

Informacije o sadržaju možete nabaviti pomoću tehnologije Gracenote te tražiti povezane informacije.

- 1 Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).**
- 2 Umetnite disk koji želite pretraživati.**
 - Video: Samo za BD-ROM ili DVD-ROM
 - Muzika: Samo za CD-DA

- 3 Odaberite [Video] ili [Music] (Muzika) pomoću [Left/Right].**
- 4 Odaberite [Video Search] (Pretraživanje videa) ili [Music Search] (Pretraživanje muzike) pomoću [Up/Down] i pritisnite ENTER.**
Prikazuju se informacije o sadržaju.

Primjer: Popis odabrane glumačke ekipe funkcionira

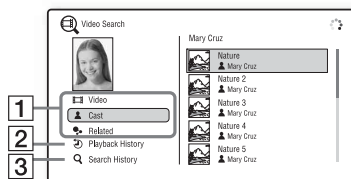

- 1 Detalji o sadržaju**
Prikazuje popis povezanih informacija, kao što su naslov, glumačka ekipa, numera ili izvođač.
- 2 Playback History (Historija reproduciranja)**
Prikazuje naslove u historiji reprodukcije BD-ROM-a/ DVD-ROM-a/CD-DA-a.
- 3 Search History (Historija pretraživanja)**
Prikazuje popis historije pretraživanja.

Pretraživanje dodatnih povezanih informacija

Odaberite stavku na popisima, a zatim odaberite uslugu za pretraživanje.

Dostupne opcije

Različite postavke i funkcije reproduciranja dostupne su pritiskom na OPTIONS. Dostupne stavke se razlikuju zavisno od situacije.

Uobičajene opcije

Stavka	Detalji
Repeat Setting (Postavljanje ponavljanja)	Postavljanje načina ponavljanja.
3D Menu (3D izbornik)	<ul style="list-style-type: none">• Simulated 3D (Simulirani 3D): Podešavanje simuliranog 3D efekta.• 3D Depth Adjustment (Podešavanje 3D dubine): Podešavanje dubine 3D slike.
Play (Reproduciranje)/Stop (Zaustavljanje)	Pokretanje ili zaustavljanje reproduciranja.
Play from start (Reproduciraj od početka)	Reproduciranje date stavke od početka.

Samo [Video]

Stavka	Detalji
3D Output Setting (Postavljanje 3D izlaza)	Postavljanje da li će se 3D video automatski slati na izlaz ili ne.
A/V SYNC	Podešavanje razmaka između slike i zvuka odgađanjem reprodukcije zvuka i usklađivanjem s izlazom slike (0 do 120 milisekundi).

Stavka	Detalji
Video Settings (Postavke videa)	<ul style="list-style-type: none">• Picture Quality Mode (Režim kvaliteta slike): Odabir postavki slike.• Texture Remaster (Ponovna obrada teksture): Podešavanje oštine i detalja ivica.• Super Resolution (Super rezolucija): Poboljšavanje rezolucije.• Smoothing (Ugladivanje): Smanjivanje izobličenja na ekranu ugrađivanjem prijelaza na ravnim područjima.• Contrast Remaster (Ponovna obrada kontrasta): Automatsko podešavanje nivoa bijele i crne kako ekran ne bi bio previše taman, a slika modulirana.• Clear Black (Jasna crna): Podešava prikaz tamnih dijelova slike. Sjenčenje nije potisnuto; omogućava krasno reproduciranje crnih tonova.
Pause (Pauziraj)	Pauziranje reproduciranja.
Top Menu (Vršni izbornik)	Prikaz vršnog izbornika BD ili DVD diska.
Menu (Izbornik)/Pop up Menu (Skočni izbornik)	Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD-a.

Stavka	Detalji
Title Search (Pretraživanje naslova)	Traženje naslova na BD-ROM/DVD VIDEO diskovima i pokretanje reproduciranja od početka.
Chapter Search (Pretraživanje poglavlja)	Traženje poglavlja i pokretanje reproduciranja od početka.
Angle (Ugao)	Prebacivanje na druge uglove gledanja kada su na BD-ROM/DVD VIDEO disku zabilježene scene sa više uglova gledanja.
IP Content NR Pro (IP sadržaj NR Pro)	Podešavanje kvaliteta slike internetskog sadržaja.
Video Search (Pretraživanje videa)	Prikaz informacija o BD-ROM/DVD-ROM disku zasnovanih na tehnologiji Gracenote.

Samo 🎵 [Music] (Muzika)

Stavka	Detalji
Add Slideshow BGM (Dodaj BGM za prezentaciju)	Registriranje muzičkih datoteka na USB memoriji kao muzike u pozadini (BGM) za prezentaciju.
Start PARTY (Pokreni PARTY)	Pokretanje opcije PARTY pomoću odabranog izvora. Moguće je da se ova stavka neće pojaviti, zavisno od izvora.

Stavka	Detalji
Leave PARTY (Napusti PARTY)	Napuštanje opcije PARTY u kojoj učestvuje uređaj za reproduciranje. Funkcija PARTY STREAMING se nastavlja među drugim proizvodima koji učestvuju.
Close PARTY (Zatvori PARTY)	Zatvaranje opcije PARTY u kojoj učestvuje uređaj za reproduciranje. Funkcija PARTY STREAMING prestaje za sve druge proizvode koji učestvuju.
Music Search (Pretraživanje muzike)	Prikaz informacija o CD-DA disku zasnovanih na tehnologiji Gracenote.







Samo 📷 [Photo] (Fotografija)

Stavka	Detalji
Slideshow Speed (Brzina prezentacije)	Mijenjanje brzine prezentacije.
Slideshow Effect (Efekt prezentacije)	Postavljanje efekta za prezentacije.
Slideshow BGM (BGM za prezentaciju)	<ul style="list-style-type: none"> • Off (Isključeno): Isključivanje funkcije. • My Music from USB (Moja muzika sa USB-a): Postavljanje muzičkih datoteka registriranih u [Add Slideshow BGM] (Dodaj BGM za prezentaciju). • Play from Music CD (Reproduciraj s muzičkog CD-a): Postavljanje numera na CD-DA diskovima.

Stavka	Detalji
Switch Display (Promijeni prikaz)	Prebacivanje između [Grid View] (Prikaz matrice) i [List View] (Prikaz popisa).
Slideshow (Prezentacija)	Reproduciranje prezentacije.
Rotate Left (Rotiraj ulijevo)	Rotiranje fotografije suprotno od smjera kazaljke na satu u koraku od 90 stepeni.
Rotate Right (Rotiraj udesno)	Rotiranje fotografije u smjeru kazaljke na satu u koraku od 90 stepeni.

Pretraživanje web stranica

Možete se povezati s Internetom i kućnom mrežom i pretraživati web stranice.

- 1 Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).**
- 2 Odaberite  [Network] (Mreža) na početnom izborniku pomoću  .**
- 3 Odaberite  [Internet Browser] (Internet pretraživač) pomoću   i pritisnite ENTER.**



Neke web stranice koriste funkcije koje pretraživač ne podržava. Moguće je da se neke web stranice neće pravilno prikazati ili neće funkcionirati.

Unošenje URL-a

Odaberite [URL entry] (Unos URL-a) u izborniku opcija. Unesite URL putem softverske tastature, a zatim odaberite [Enter] (Unos).

Postavljanje zadane početne stranice

Dok je prikazana stranica koju želite postaviti, odaberite [Set as start page] (Postavi kao početnu stranicu) na izborniku opcija.

Povratak na prethodnu stranicu


Odaberite [Previous page] (Prethodna stranica) u izborniku opcija. Kada se prethodna stranica ne prikazuje čak i ako ste odabrali [Previous page] (Prethodna stranica) (Prethodna stranica), odaberite [Window List] (Spisak prozora) (Spisak prozora) iz izbornika opcija i odaberite na spisku stranicu na koju se želite vratiti.





Izlazak iz Internet pretraživača

Pritisnite HOME.

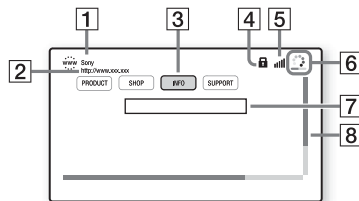Prikaz Internet pretraživača

Informacije o web stranici možete pregledati pritiskom na DISPLAY. Prikazane informacije se razlikuju zavisno od web stranice i statusa stranice.



- 1** Naziv stranice
- 2** Adresa stranice
- 3** Pokazivač
Za prikaz povezane stranice pritisnite     da biste pomaknuli pokazivač i pritisnite ENTER.
- 4** Ikona SSL-a
Pojavljuje se kada web stranica sigurna.

- 5** Indikator jačine signala (samo za bežičnu mrežu)
- 6** Traka napretka/Ikona učitavanja
Pojavljuje se prilikom čitanja stranice ili za vrijeme preuzimanja/prenošenja.
- 7** Polje za unos teksta
Pritisnite ENTER i odaberite [Input] (Ulaz) na izborniku opcija da biste prikazali softversku tastaturu.
- 8** Traka za pomicanje
Pritisnite ←/↑/↓/→ da biste pomaknuli prikaz stranice.

Dostupne opcije

Različite postavke i radnje dostupne su pritiskom na OPTIONS.

Dostupne stavke se razlikuju zavisno od situacije.

Stavka	Detalji
Browser Setup (Postavljanje pretraživača)	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom (Zumiranje): povećava ili smanjuje veličinu prikazanog sadržaja. • JavaScript Setup (Postavljanje funkcije JavaScript): omogućuje ili onemogućuje JavaScript. • Cookie Setup (Postavljanje kolačića): postavlja da li će se kolačići prihvatati ili ne. • SSL Alarm Display (Prikaz SSL alarma): omogućuje ili onemogućuje SSL.


Stavka	Detalji
Input (Ulaz)	Prikazuje softversku tastaturu za unos znakova tokom pretraživanja web stranice.
Break (Prelazak u naredni red)	Pomjera pokazivač u naredni red u polju za unos teksta.
Delete (Brisanje)	Briše jedan znak s lijeve strane pokazivača za vrijeme unosa teksta.
Window List (Spisak prozora)	Prikazuje spisak trenutno otvorenih prozora web stranica. Omogućava vam da se vratite na prethodno prikazanu web stranicu odabirom odgovarajućeg prozora.
Bookmark List (Spisak markera)	Prikazuje spisak markera.
URL entry (Unos URL-a)	Omogućava vam da unesete URL kada je prikazana softverska tastatura.
Previous page (Prethodna stranica)/Next page (Naredna stranica)	Prelazak na prethodnu/sljedeću stranicu.
Cancel loading (Otkazi učitavanje)	Zaustavlja učitavanje stranice.
Reload (Ponovo učitaj)	Ponovo učitava istu stranicu.
Add to Bookmark (Dodaj u markere)	Dodaje trenutno prikazanu web stranicu na spisak markera.

Stavka	Detalji
Set as start page (Postavi kao početnu stranicu)	Postavlja trenutno prikazanu web stranicu kao zadanu početnu stranicu.
Open in new window (Otvori u novom prozoru)	Otvara vezu u novom prozoru.
Character encoding (Kodiranje znakova)	Postavlja kôd znakova.
Display certificate (Prikaži certifikat)	Prikaz certifikata servera poslanih sa stranica koje podržavaju SSL.

Korištenje usluge Skype

Skype je komunikacijski softver koji koristi Internet.

Možete koristiti Skype-za-Skype besplatne video/glasovne pozive s uređajem za reproduciranje.



1 Priprema za Skype.

- Povežite uređaj za reproduciranje s mrežom (stranica 18).
- Povežite web kameru s mikrofonom s USB priključkom (stranica 10).

2 Odaberite [Network] (Mreža) na početnom izborniku pomoću .

3 Odaberite [Skype] pomoću i pritisnite ENTER.


Kada prvi put pokrenete Skype, slijedite uputstva na ekranu i prijavite se za korištenje usluge Skype. Ako nemate vlastiti račun, izradite ga.



Za više informacija o dostupnim web kamerama pogledajte sljedeću web stranicu: <http://support.sony-europe.com/>

Upotreba izbornika Skype

Nakon prijave možete upućivati/primati pozive ili podesiti postavke za Skype.

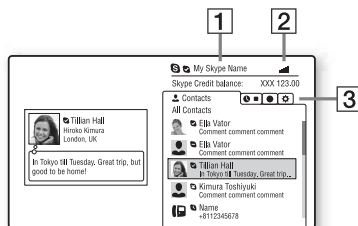

1 Vaše Skype ime

2 Indikator jačine signala (samo za bežičnu mrežu)

3 Područje kartica

- Contacts (Kontakti): Prikazuje kontakte za pozivanje.
- History (Historija): Prikazuje historiju pozivanja.
- Tools (Alati): Omogućuje korisne funkcije, kao što je traženje kontakata.
- Settings (Postavke)

Za upućivanje poziva

Odaberite ikonu kontakta koji želite pozvati na izborniku usluge Skype i pritisnite ENTER.

Za prihvatanje poziva

Aktivirajte Skype i prijavite se.

Za izlazak iz usluge Skype

Pritisnite HOME.


Nakon što se prijavite, vaša lozinka će biti spremljena u uređaju za reproduciranje kada izađete iz usluge Skype. Da biste izbrisali lozinku, odjavite se prije nego što napustite Skype.

Za prijavu pomoću drugih računa

Odaberite [Sign Out] (Izlaz) u izborniku opcija.

Odaberite **S** na početnom izborniku i slijedite uputstva na ekranu.

Skype ekran

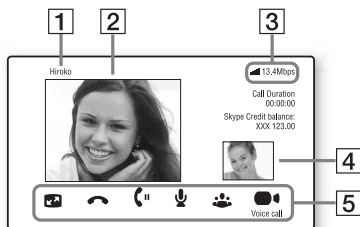

- 1** Kontaktno ime
- 2** Video kontakta (samo za video pozive)
- 3** Indikator jačine signala/brzina mrežnog prijenosa (samo za bežičnu mrežu)

4 Video autoportreta (samo za video pozive)

5 Dostupna dugmad

Dostupna dugmad se razlikuju zavisno od situacije.

- Full screen (Puni zaslon)/Window screen (Prikaz u prozoru): Promjena načina prikaza.
- Hang Up (Prekid)
- Hold (Čekanje)/Resume (Nastavak)
- Mute (Utišavanje zvuka)/Unmute (Pojačavanje zvuka)
- Start My Video (Pokreni moj video)/Stop My Video (Zaustavi moj video): Prikazuje/skriva video autoportreta.
- Voice call (Glasovni poziv)/Video call (Video poziv)


Dostupne opcije

Različite postavke i radnje dostupne su pritiskom na OPTIONS.






Dostupne stavke se razlikuju zavisno od situacije.





Stavka	Detalji
Switch Display (Promijeni prikaz)	Promjena prikaza kontakta/historije.
Change Status (Promijeni status)	Promjena statusa na usluzi Skype.
Sign Out (Izlaz)	Izlazak iz usluge Skype.
O usluzi Skype	Prikazuje ekran autorskih prava.
Help (Pomoć)	Prikazuje pomoć za Skype.







Korištenje ekrana postavki

Odaberite  [Setup] (Postavljanje) na početnom izborniku kada trebate promijeniti postavke uređaja za reproduciranje.

Zadane postavke su podvučene.

- 1 Odaberite  [Setup] (Postavljanje) na početnom izborniku pomoću  .
- 2 Odaberite ikonu postavljanja kategorije pomoću  /  i pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	Network Update (Mrežno ažuriranje) (stranica 33) Ažuriranje softvera uređaja za reproduciranje.
	Screen Settings (Postavke ekrana) (stranica 33) Definiranje postavki videa u skladu s vrstom priključaka za povezivanje.
	Audio Settings (Postavke zvuka) (stranica 35) Definiranje postavki zvuka u skladu sa vrstom priključaka za povezivanje.
	BD/DVD Viewing Settings (Postavke za gledanje BD/DVD diskova) (stranica 36) Definiranje detaljnih postavki za reproduciranje BD/DVD diska.

Ikona	Objašnjenje
	Parental Control Settings (Postavke roditeljske kontrole) (stranica 37) Definiranje detaljnih postavki za funkciju roditeljske kontrole.
	Music Settings (Postavke muzike) (stranica 37) Definiranje detaljnih postavki za reproduciranje Super audio CD diska.
	System Settings (Postavke sistema) (stranica 38) Definiranje postavki koje se odnose na uređaj za reproduciranje.
	Network Settings (Mrežne postavke) (stranica 39) Definiranje detaljnih postavki za Internet i mrežu.
	Easy Setup (Jednostavno postavljanje) (stranica 40) Ponovno pokretanje jednostavnog postavljanja radi definiranja osnovnih postavki.
	Resetting (Vraćanje na početne postavke) (stranica 41) Vraćanje uređaja za reproduciranje na fabričke postavke.

Network Update (Mrežno ažuriranje)

Odaberite [OK] (U redu) da biste ažurirali softver uređaja za reproduciranje putem mreže.



- Preporučujemo da ažurirate mrežu svaka 2 mjeseca ili slično.
- Za više informacija o funkcijama ažuriranja pogledajte sljedeću web stranicu:
<http://support.sony-europe.com/>

Screen Settings (Postavke ekrana)

3D Output Setting (Postavljanje 3D izlaza)

Auto (Automatski): Obično birajte ovu opciju.

Off (Isključeno): Odaberite ovu opciju za prikaz svih sadržaja u 2D tehnologiji.



Ako koristite 4K/24p 3D sadržaje, postavite na [Off] (Isključeno) u [3D Output Setting] (Postavljanje 3D izlaza).

TV Screen Size Setting for 3D (Postavka veličine TV ekrana za 3D)

Postavlja veličinu ekrana vašeg 3D kompatibilnog TV-a.

(TV Type) Tip televizora

16:9: Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om sa širokim ekranom ili sa TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza.

4:3: Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om sa ekranom 4:3 bez funkcije za režim širokog prikaza.

Screen Format (Format ekrana)

Full (Puni): Odaberite ovu opciju kada sistem povežete sa TV-om koji ima funkciju za režim širokog prikaza. Prikazuje sliku ekrana 4:3 u omjeru širine i visine 16:9, čak i na TV-u sa širokim ekranom.


Normal (Normalni): Mijenja veličinu slike kako bi se uklopila na ekran sa originalnim omjerom visine i širine slike.

DVD Aspect Ratio (Omjer širine i visine slike za DVD)

Letter Box (Sa crnim trakama): Slika širokog formata se prikazuje s crnim trakama na vrhu i dnu ekrana.



Pan & Scan (Panovanje i skeniranje): Slika se prikazuje cijelom visinom, ali sa odsječnim ivicama sa strana.



Cinema Conversion Mode (Režim kino konverzije)

Auto (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Uređaj za reproduciranje automatski prepoznaje da li je dati materijal zasnovan na videu ili filmu te vrši prebacivanje na prikladnu metodu konverzije.

Video: Metoda konverzije prikladna za materijal zasnovan na videu će uvijek biti odabrana bez obzira na materijal.

Output Video Format (Format video izlaza)

HDMI: Obično birajte opciju [Auto] (Automatski). Odaberite [Original Resolution] (Originalna rezolucija) (Originalna rezolucija) za prikazivanje rezolucije snimljene na disku. Kada je data rezolucija manja od SD rezolucije, vrši se povećavanje na SD rezoluciju.

Video: Automatski postavlja najmanju rezoluciju.

[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz)

Auto (Automatski): Prikazuje video signale 1080/24p ili 4K/24p samo ako povežete TV kompatibilan sa signalom 1080/24p ili 4K/24p korištenjem HDMI OUT priključka.

On (Uključeno): Odaberite ovu opciju ako je vaš TV kompatibilan s video signalima 1080/24p ili 4K/24p.

Off (Isključeno): Odaberite ovu opciju ako vaš TV nije kompatibilan s video signalima 1080/24p ili 4K/24p.

[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz)

Auto (Automatski): Prikazuje video signale 1080/24p ili 4K/24p samo ako povežete TV kompatibilan sa signalom 1080/24p ili 4K/24p korištenjem HDMI OUT priključka.

Off (Isključeno): Odaberite ovu opciju ako vaš TV nije kompatibilan s video signalima 1080/24p ili 4K/24p.

4K Output (4K izlaz)

Auto (Automatski): Reproducira 4K/24p video signale automatski ako povežete 4K/24p kompatibilan uređaj i podesite odgovarajuće postavke u [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz) te također 4K/24p fotografije ako reproducirate 2D fotografske datoteke.

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto (Automatski): Automatski otkriva vrstu povezanog tipa TV-a i vrši prebacivanje na odgovarajuću postavku boje.

YCbCr (4:2:2): Prikazuje video signale YCbCr 4:2:2.

YCbCr (4:4:4): Prikazuje video signale YCbCr 4:4:4.

RGB: Prikazuje RGB video signale.

HDMI Deep Colour Output (Prikaz duboke HDMI boje)

Auto (Automatski): Obično birajte ovu opciju.

16bit/12bit/10bit: Prikazuje 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kada je povezani TV kompatibilan s funkcijom Deep Colour.

Off (Isključeno): Odaberite ovu opciju kada je slika nestabilna ili se boje čine neprirodna.

SBM (Super Bit Mapping) (Super bit mapiranje)

On (Uključeno): vrši uglađivanje gradacije video signala koji se šalju na izlaz sa priključka HDMI OUT.
Off (Isključeno): Odaberite ovu opciju kada izlaze izobličeni video signali ili neprirodna boja.

Pause Mode (Režim pauze)

Auto (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Prikaz dinamičnih slika bez zamućenja.
Frame (Okvir): Prikaz statičnih slika visoke rezolucije.



Audio Settings (Postavke zvuka)

Audio (HDMI)

Auto (Automatski): Obično birajte ovu opciju. Reproduciranje audio signala prema statusu povezanog HDMI uređaja.
PCM: Reproduciranje PCM signala s HDMI OUT priključka.

DSD Output Mode (SDS režim izlaza)

On (Uključeno): Reproduciranje DSD signala s HDMI OUT priključka prilikom reprodukcije Super audio CD. Kada je odabrano [On] (Uključeno), nema reprodukcije signala iz drugih priključaka.
Off (Isključeno): Reproduciranje PCM signala s HDMI OUT priključka prilikom reprodukcije Super audio CD.

BD Audio MIX Setting (Postavljanje za MIX zvuka BD-a)

On (Uključeno): Reproduciranje zvuka proizvedenog miješanjem interaktivnog i sekundarnog zvuka s primarnim zvukom.
Off (Isključeno): Reproduciranje samo primarnog zvuka. Odaberite ovu opciju da biste reproducirali HD audio signale na AV pojačalu (prijemniku).

Dolby Digital / DTS

Downmix PCM: Pretvaranje za reprodukciju lineranih PCM signala. Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja bez ugrađenog Dolby Digital/DTS dekodera.

Bitstream: Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja s ugrađenim Dolby Digital/DTS dekodrom.

DTS Neo:6

Cinema (Kino): Reproduciranje simuliranog višekanalnog zvuka s 2 izvora kanala putem HDMI OUT priključka prema kapacitetu povezanog uređaja pomoću režima [DTS Neo:6 Cinema (Kino)].

Music (Muzika): Reproduciranje simuliranog višekanalnog zvuka s 2 izvora kanala putem HDMI OUT priključka prema kapacitetu povezanog uređaja pomoću režima [DTS Neo:6 Music (Muzika)].

Off (Isključeno): Reproduciranje zvuka s originalnim brojem kanala putem HDMI OUT priključka.

Audio DRC (DRC zvuka)

Auto (Automatski): Izvršava reproduciranje pri dinamičkom opsegu koji je specificirao disk (samo BD-ROM). Drugi diskovi se reproduciraju na nivou [On] (Uključeno).

On (Uključeno): Reproduciranje na standardnom nivou kompresije.

Off (Isključeno): Nema kompresijskih procesa. Producira se više dinamični zvuk.

Downmix

Surround: Reproduciranje audio signala sa surround efektima. Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

Stereo: Reproduciranje audio signala bez surround efekata. Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.



BD/DVD Viewing

Settings (Postavke za gledanje BD/DVD diskova)

BD/DVD Menu Language (Jezik izbornika BD/DVD diska)

Odabir zadanog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete opciju [Select Language Code] (Popis kodova jezika) (Odaberi kôd jezika), prikazuje se ekran za unošenje koda jezika. Unesite kôd za vaš jezik nakon konsultiranja "Popis kodova jezika" (stranica 51).

Audio Language (Jezik zvuka)

Odabir zadanog jezika numere za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete [Original] (Originalni), odabire se jezik na disku kojem je dodijeljen prioritet.

Kada odaberete opciju [Select Language Code] (Popis kodova jezika) (Odaberi kôd jezika), prikazuje se ekran za unošenje koda jezika. Unesite kôd za vaš jezik nakon konsultiranja "Popis kodova jezika" (stranica 51).

Subtitle Language (Jezik titlova)

Odabir zadanog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO diskove. Kada odaberete opciju [Select Language Code] (Popis kodova jezika) (Odaberi kôd jezika), prikazuje se ekran za unošenje koda jezika. Unesite kôd za vaš jezik nakon konsultiranja "Popis kodova jezika" (stranica 51).

BD Hybrid Disc Playback Layer (Sloj reproduciranja BD hibridnog diska)

BD: Reproduciranje BD sloja.

DVD/CD: Reproduciranje DVD ili CD sloja.

BD Internet Connection (BD internetska veza)

Allow (Dozvoli): Obično birajte ovu opciju.

Do not allow (Ne dozvoli): Zabrana internetske veze.



Parental Control Settings (Postavke roditeljske kontrole)

Password (Lozinka)

Postavljanje ili promjena lozinke za funkciju roditeljske kontrole. Lozinka vam omogućava da postavljate ograničenja za reproduciranje BD-ROM, DVD VIDEO i internetskih video sadržaja. Ako je potrebno, možete postaviti različite nivoe ograničenja za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske video sadržaje.

Parental Control Area Code (Kôd područja za roditeljsku kontrolu)

Reproduciranje nekih BD-ROM i DVD VIDEO diskova ili internetskih video sadržaja može biti ograničeno prema geografskom području. Scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugačijim scenama. Slijedite uputstva na ekranu i unesite svoju lozinku od četiri brojke.

BD Parental Control (Roditeljska kontrola za BD)/DVD Parental Control (Roditeljska kontrola za DVD)/Internet Video Parental Control (Roditeljska kontrola za internetski video)

Postavljanjem roditeljske kontrole scene mogu biti blokirane ili zamijenjene drugačijim scenama. Slijedite uputstva na ekranu i unesite svoju lozinku od četiri brojke.

Internet Video Unrated (Neocijenjeni internetski video)

Allow (Dozvoli): Dozvola reproduciranja neocijenjenih internetskih video sadržaja.
Block (Blokiraj): Blokiranje reproduciranja neocijenjenih internetskih video sadržaja.



Music Settings (Postavke muzike)

Super Audio CD Playback Layer (Sloj reproduciranja Super Audio CD-a)

Super audio CD: Reproduciranje Super audio CD sloja.
CD: Reproduciranje CD sloja.

Super Audio CD Playback Channels (Kanali reproduciranja Super Audio CD-a)

DSD 2ch: Reproduciranje 2-kanalnog područja.
DSD Multi: Reproduciranje višekanalnog područja.



System Settings (Postavke sistema)

OSD Language (Jezik izbornika na ekranu)

Odabir jezika za prikaze izbornika uređaja za reproduciranje na ekranu.

Dimmer

Bright (Svijetla): Osvjetljenje.

Dark (Tamno): Slabo osvjetljenje.

Off (Isključeno): Isključivanje osvjetljenja tokom reprodukcije. Slabo osvjetljenje, osim tokom reprodukcije.

Control for HDMI (Kontrola za HDMI)

On (Uključeno): Sljedeće BRAVIA Sync funkcije su dostupne:

- Reproduciranje pritiskom na jednu tipku
- Isključivanje sistema
- Zajednička promjena jezika

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.



Za detalje pogledajte priručnik za korištenje isporučen s TV-om ili komponentama. Da biste omogućili BRAVIA Sync funkcije, povežite TV putem HDMI OUT 1 priključka.

HDMI: Linked to TV-off (HDMI: povezano s TV-om - isključeno)

On (Uključeno): Automatski isključuje uređaj za reproduciranje i HDMI-kompatibilne komponente kada se povezani TV prebaci u režim pripravnosti (BRAVIA Sync).

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

AV Separation Output Mode (Režim razdvajanja AV izlaza)

On (Uključeno): Odvojeno reproduciranje video signala putem HDMI OUT 1 priključka i audio signala putem HDMI OUT 2 priključka.

Off (Isključeno): Istovremeno reproduciranje video i audio signala putem HDMI OUT 1 priključka i HDMI OUT 2 priključka.

Quick Start Mode (Režim brzog pokretanja)

On (Uključeno): Skraćivanje vremena pokretanja prilikom uključivanja uređaja za reproduciranje.

Off (Isključeno): Smanjivanje potrošnje električne energije.

Auto Standby (Automatski ulazak u režim pripravnosti)

On (Uključeno): Automatsko vraćanje u režim pripravnosti ako se ne pritisne ni jedno dugme više od 30 minuta.

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

Auto Display (Automatski prikaz)

On (Uključeno): Automatsko prikazivanje informacija na ekranu prilikom promjene naslova koji se prikazuju, režima slike, zvučnih signala itd.

Off (Isključeno): Prikazivanje informacija samo kada pritisnete DISPLAY.

Screen Saver (Čuvar ekrana)

On (Uključeno): Uključivanje funkcije čuvara ekrana. Slika čuvara ekrana pojavljuje se kada uređaj za reproduciranje ne koristite više od 10 minuta dok je prikazana slika na zaslonu.

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

Software Update Notification

(Obavještanje o ažuriranju softvera)

On (Uključeno): Postavljanje uređaja za reproduciranje da vas obavještava o informacijama o novijoj verziji softvera (stranica 33).

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

Gracenote Settings (Postavke za Gracenote)

Auto (Automatski): Automatsko preuzimanje informacija kada zaustavite reproduciranje diska. Povežite se s mrežom radi preuzimanja.

Manual (Ručno): Preuzimanje informacija o disku kada je odabrana opcija [Video Search] (Pretraživanje videa) ili [Music Search] (Pretraživanje muzike).

System Information (Informacije o sistemu)

Prikazivanje informacija o verziji softvera i MAC adresi.

Software License Information (Informacije o licenci za softver)

Prikazivanje informacija o licenci za softver.

Network Settings (Mrežne postavke)

Internet Settings (Postavke interneta)

Prvo povežite uređaj za reproduciranje s mrežom. Za više detalja pogledajte "Korak 2: Priprema za mrežnu vezu" (stranica 18).

Wired Setup (Postavljanje žične veze):

Odaberite ovu opciju kada vršite povezivanje na širokopojasni ruter putem LAN kabela.

Wireless Setup(built-in) (Postavljanje bežične veze (ugradene)): odaberite ovu opciju kada koristite bežični LAN koji je ugrađen u uređaj za reproduciranje za povezivanje na bežičnu mrežu.

View Network Status (Prikaži status mreže): Prikaz trenutnog statusa mreže.



Za više informacija posjetite sljedeću web stranicu i pročitajte često postavljana pitanja:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

Network Connection Diagnostics (Dijagnostika mrežne veze)

Možete pokrenuti dijagnostiku mreže kako biste provjerili da li je mrežno povezivanje izvršeno pravilno.

Connection Server Settings (Postavke servera veze)

Postavljanje da li će se prikazivati povezani server.

Renderer Set-up (Postavljanje uređaja za izvođenje)

Automatic Access Permission (Dozvola za automatski pristup): Postavljanje da li će se dozvoliti automatski pristup novootkrivenom proizvodu koji je kompatibilan s DLNA uređajem za kontrolu.

Renderer Name (Naziv uređaja za izvođenje): Prikazivanje naziva uređaja za reprodukciju onako kako je naveden na drugom DLNA proizvodima na mreži.

Renderer Access Control (Kontrola pristupa uređaju za izvođenje)

Prikaz spiska proizvoda kompatibilnih s DLNA uređajem za kontrolu i postavljanje treba li ili ne biti moguće pristupiti svakom proizvodu putem ovog uređaja za reproduciranje.

PARTY Auto Start (Automatsko pokretanje za PARTY)

On (Uključeno): Pokretanje funkcije PARTY ili pridruživanje postojećoj funkciji PARTY na zahtjev umreženog proizvoda kompatibilnog s funkcijom PARTY STREAMING.

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

Media Remote Device Registration (Registriranje medijskog daljinskog uređaja)

Registriranje uređaja "Media Remote (Medijski daljinski uređaj)".

Registered Media Remote Devices (Registrirani medijski daljinski uređaji)

Prikazuje popis vaših registriranih "Media Remote (Medijski daljinski uređaj)" uređaja.

Remote Start (Daljinsko pokretanje)

On (Uključeno): Omogućavanje uključivanja sistema sa "Medijskog daljinskog" uređaja.

Off (Isključeno): Isključivanje funkcije.

Easy Setup 1·2·3 **(Jednostavno postavljanje)**

Easy Initial Settings (Jednostavne početne postavke)

Pokretanje opcije [Easy Initial Settings] (Jednostavne početne postavke) (Jednostavne početne postavke) radi postavljanja osnovnih postavki. Slijedite uputstva na ekranu.

Easy Network Settings (Jednostavne mrežne postavke)

Pokretanje opcije [Easy Network Settings] (Jednostavne mrežne postavke) (Jednostavne početne postavke) radi postavljanja mrežnih postavki. Slijedite uputstva na ekranu.



Resetting (Vraćanje na početne postavke)

Reset to Factory Default Settings (Vraćanje na fabričke zadane postavke)

Možete vratiti postavke uređaja za reproduciranje na zadane fabričke vrijednosti odabirom grupe postavki. Sve postavke unutar grupe bit će vraćene na početne vrijednosti.

Initialize Personal Information (Pokreni osobne informacije)

Možete obrisati osobne informacije pohranjene u uređaju za reproduciranje.

Dodatne informacije

Rješavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja uređaja za reproduciranje, koristite ovaj vodič za rješavanje problema da biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Slika

Nema slike ili se slika ne prikazuje pravilno.

- ➔ Provjerite da li su svi spojni kablovi sigurno spojeni (stranica 15).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se prikaže signal iz uređaja za reproduciranje.
- ➔ Vratite postavke rezolucije video izlaza na najmanju rezoluciju pritiskom na ■ na uređaju za reproduciranje duže od 10 sekundi.
- ➔ Za HDMI veze pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovo uključite uređaj za reproduciranje.
 - ② Isključite povezanu opremu i ponovo je uključite.
 - ③ Isključite i ponovo priključite HDMI kabl.
- ➔ HDMI OUT priključak je povezan s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava.
- ➔ Za HDMI veze, provjerite postavke za [Output Video Format] (Format video izlaza) u postavljanju [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 34).

- ➔ Kada se reproduciraju i analogni signali, postavite [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) ili [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p izlaz) na [Off] (Isključeno) u postavljanju [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 34).
- ➔ Za BD-ROM diskove, provjerite postavku [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p izlaz) u postavljanju [Screen Settings] (Postavke ekrana) (stranica 34).

Jezik na ekranu automatski se prebacuje kada se uspostavi veza s HDMI OUT priključkom.

- ➔ Kada je opcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 38), jezik na ekranu se automatski prebacuje u skladu s postavkom jezika na povezanom TV-u (ako promijenite postavku na TV-u i sl.).

Zvuk

Nema zvuka ili se neispravno reproducira.

- ➔ Provjerite da li su svi spojni kablovi sigurno spojeni (stranica 15).
- ➔ Izaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemnik) tako da se audio signali uređaja za reproduciranje reproduciraju iz AV pojačala (prijemnik).
- ➔ Ako se audio signal ne reproducira putem DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT priključka, provjerite audio postavke (stranica 35).

- ➔ Za HDMI veze pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovo uključite uređaj za reproduciranje.
 - ② Isključite povezanu opremu i ponovo je uključite.
 - ③ Isključite i ponovo priključite HDMI kabl.
- ➔ Za HDMI veze, ako je uređaj za reproduciranje povezan s TV-om pomoću AV pojačala (prijemnik), pokušajte povezati HDMI kabl direktno s TV-om. Pogledajte i priručnik za korištenje isporučen s AV pojačalom (prijemnik).
- ➔ Nema zvuka ako povežete AV pojačalo s HDMI OUT 1 priključkom i [AV Separation Output Mode] (Režim razdvajanja AV izlaza) postavite na [On] (Uključeno) (stranica 38). Postavite [AV Separation Output Mode] (Režim razdvajanja AV izlaza) na [Off] (Isključeno) ili povežite AV pojačalo s HDMI OUT 2 priključkom (Pogledajte "O režimu AV razdvajanja" (stranica 17).).
- ➔ HDMI OUT priključak povezan je s DVI uređajem. (DVI priključci ne prihvataju audio signale.)
- ➔ Uređaj povezan s HDMI OUT priključkom ne podržava audio format uređaja za reproduciranje. Provjerite audio postavke (stranica 35).

HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Audio visoke rezolucije i DTS-HD Master audio) ne reproducira bitstream.

- ➔ Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavljanje za MIX zvuka BD-a) na [Off] (Isključeno) u postavljanju [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 35).
- ➔ Provjerite da li je povezano AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Internaktivni audio se ne reproducira.

- ➔ Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavljanje za MIX zvuka BD-a) na [On] (Uključeno) u postavljanju [Audio Settings] (Postavke zvuka) (stranica 35).

Disk

Reproduciranje diska nije moguće.

- ➔ Disk je prljav ili iskrivljen.
- ➔ Disk je okrenut naopačke. Umetnite disk sa stranom za reproduciranje okrenutom prema dolje.
- ➔ Format diska se ne može reproducirati na ovom uređaju za reproduciranje (stranica 47).
- ➔ Uređaj za reproduciranje ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno dovršen.
- ➔ Kód regije na BD ili DVD disku ne podudara se s uređajem za reproduciranje.

USB uređaj

Uređaj za reproduciranje ne otkriva povezani USB uređaj.

- ➔ Provjerite je li USB uređaj pravilno povezan s USB priključkom.
- ➔ Provjerite jesu li USB uređaj ili kabl oštećeni.
- ➔ Provjerite je li USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj povezan putem USB čvorišta, povežite USB uređaj direktno s uređajem za reproduciranje.

SEN (Sony Entertainment Network)

Slika/zvuk su slabi/određeni programi prikazuju se uz gubitak detalja, posebno tokom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvalitet slike/zvuka može biti slab zavisno od pružatelja internetskih sadržaja.
- ➔ Kvalitet slike/zvuka može se poboljšati ako se promijeni brzina veze. Preporučujemo brzinu veze od najmanje 2,5 Mbps za video standardne definicije (10 Mbps za video visoke definicije).
- ➔ Ne sadrže svi video snimci zvuk.

Slika je mala.

- ➔ Pritisnite **↑** da biste zumirali.

Skype

Čuje se jako zujanje ili šum.

- ➔ Smanjite glasnoću povezanog TV-a.
- ➔ Pokušajte pomjeriti web kameru s mikrofonom dalje od zvučnika povezanog TV-a.

Mrežna veza

Uređaj za reproduciranje se ne može povezati s mrežom.

- ➔ Provjerite mrežnu vezu (stranica 18) i mrežne postavke (stranica 39).

Ne možete povezati računar s Internetom nakon što se izvrši [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Zaštićeno postavljanje Wi-Fi mreže (WPS)).

- ➔ Bežične postavke rutera mogu se automatski promijeniti ako koristite funkciju zaštićenog postavljanja WiFi mreže (Wi-Fi Protected Setup) prije podešavanja postavki rutera. U tom slučaju, promijenite bežične postavke računara na odgovarajući način.

Ne možete povezati uređaj za reproduciranje s bežičnim LAN ruterom.

- ➔ Provjerite je li bežični LAN ruter uključen.
- ➔ Zavisno od okruženja, kao što je materijal od kojeg su napravljeni zidovi, uvjeta prijema radio valova ili prepreka između uređaja za reproduciranje i bežičnog LAN rutera, udaljenost komuniciranja može biti skraćena. Premjestite uređaj za reproduciranje i bežični LAN ruter tako da budu bliži jedan drugom.
- ➔ Uređaji koji koriste frekvencijski opseg od 2,4 GHz, kao što su mikrovalne pećnice, Bluetooth ili digitalni bežični uređaji, mogu prekinuti komuniciranje. Premjestite uređaj za reproduciranje dalje od takvih uređaja ili isključite te uređaje.

Željeni bežični ruter nije prikazan na popisu bežičnih mreža.

- ➔ Pritisnite RETURN da biste se vratili na prethodni ekran i pokušajte ponovo izvršiti [Wireless Setup(built-in)] (Postavljanje bežične veze (ugradene)). Ako se željeni bežični ruter i dalje ne detektira, odaberite [Manual registration] (Ručno registriranje).

Priključivanjem uređaja za reproduciranje na ekranu se prikazuje poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.]

➔ Pogledajte "Network Update (Mrežna ažuriranje)" (stranica 33) da biste ažurirali uređaj za reproduciranje na noviju softversku verziju.

Ne možete pokrenuti funkciju PARTY STREAMING.

➔ Provjerite da je opcija [PARTY Auto Start] (Automatsko pokretanje za PARTY) postavljena na [On] (Uključeno) u [Network Settings] (Mrežne postavke) (stranica 40).

"[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)" (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) ne radi (BRAVIA Sync).

➔ Provjerite da li je TV povezan s HDMI OUT 1 priključkom. Ako je TV povezan s HDMI OUT 2 priključkom, BRAVIA Sync je onemogućena.

➔ Provjerite da je opcija [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On] (Uključeno) (stranica 38).

➔ Ako promijenite HDMI vezu, isključite uređaj za reproduciranje i ponovo ga uključite.

➔ Ako dođe do prekida napajanja električnom energijom, postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [On] (Uključeno) (stranica 38).

➔ Provjerite sljedeće i pogledajte priručnik za korištenje koje ste dobili uz komponentu.

- Povezana komponenta je kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI).
- Postavka povezane komponente za funkciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) je pravilna.

➔ Kada povežete uređaj za reproduciranje s TV-om pomoću AV pojačala (prijemnik),

- ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), možda nećete moći upravljati TV-om putem uređaja za reproduciranje.
- ako promijenite HDMI vezu, isključite i ponovo priključite glavni vod, ili ako dođe do prestanka napajanja električnom energijom, pokušajte sljedeće: ①Prebacite ulaz AV pojačala (prijemnik) tako da se slika s uređaja za reproduciranje prikaže na TV ekranu. ②Postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno), zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [On] (Uključeno) (stranica 38). Pogledajte priručnik za korištenje isporučen s AV pojačalom (prijemnik).

Funkcija isključivanja sistema ne radi (BRAVIA Sync).

➔ Provjerite da li su opcije [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) i [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:povezano s TV-om - isključeno) postavljene na [On] (Uključeno) (stranica 38).

Ostalo

Reproduciranje ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite **OPTIONS** i odaberite [Play from start] (Reproduciraj od početka).

Reproduciranje počinje od tačke u kojoj ste ga posljednji put zaustavili.

- ➔ Tačka nastavka reproduciranja može se izbrisati iz memorije ovisno o disku kada
 - otvorite ležište za disk.
 - prekinete vezu s USB uređajem.
 - reproducirate drugi sadržaj.
 - isključite uređaj za reproduciranje.

Ležište diska se ne otvara i "LOCK" ili "D ON" se prikazuje na ekranu prednje ploče.

- ➔ Kada se prikaže "LOCK", uređaj za reproduciranje je zaključan. Da biste otkazali zaključavanje za djecu, pritisnite **▶** na uređaju za reprodukciju dok se ne prikaže "UNLOCK" na ekranu prednje ploče (stranica 10).
- ➔ Kada se prikaže "D ON", obratite se prodavaču kompanije Sony ili lokalnom ovlaštenom Sony servisnom odjelu.

Ležište diska se ne otvara i nije moguće ukloniti disk čak i nakon što pritisnete **▲**.

- ➔ Pokušajte učiniti sljedeće: ①Pritisnite **▲** i **▶** na uređaju za reproduciranje i držite duže od 10 sekundi, dok se ležište ne otvori. ②Uklonite disk. ③Kada se na ekranu prednje ploče prikaže "OPEN", pritisnite **I/⏏** na uređaju za reproduciranje i držite duže od 10 sekundi, dok se uređaj za reproduciranje ne isključi.

"Exxxx" ili "TEMP" prikazuje se na ekranu prednje ploče.

- ➔ Kada se prikaže "Exxxx", obratite se najbližem prodavaču kompanije Sony lokalnom ovlaštenom Sony servisnom odjelu i navedite kôd greške.
- ➔ Kada se prikaže "TEMP", pokušajte sljedeće: ①Provjerite da ventilacijski otvori sa stražnje strane uređaja za reproduciranje nisu blokirani. ②Postavite uređaj za reproduciranje na mjesto s adekvatnom ventilacijom kako bi se spriječilo nagomilavanje toplote u uređaju.

Uređaj za reproduciranje ne reagira na nijedno dugme.

- ➔ Kondenzirana vlaga se nakupila unutar uređaja za reproduciranje (stranica 3).
- ➔ Pritisnite **I/⏏** na uređaju za reproduciranje i držite duže od 10 sekundi dok se indikatori na ekranu prednje ploče ne isključe. Ako uređaj za reproduciranje i dalje ne reagira na nijedno dugme, isključite i ponovo uključite glavni vod.

Specifikacije

Sistem

Laser: poluprovodnički laser

Ulazi i izlazi

(Naziv priključka:

Vrsta priključka/nivo izlaza/snaga opterećenja)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Fono priključak/2 Vrms/10 kilooma

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Priključak optičkog izlaza/-18 dBm (dužina vala 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Fono priključak/0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT:

HDMI 19-pin standardni poveznik

LINE OUT VIDEO:

Fono priključak/1,0 Vp-p/75 oma

LAN (100):

100BASE-TX priključak

USB:

USB priključak tip A (Za povezivanje USB memorije, čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata i digitalne video kamere)

Bežično

Bežični LAN standard:

IEEE802.11b/g/n

Frekvencijski opseg:

2,4 GHz opseg: Kanali 1-13

Modulacija:

DS-SS modem i OFDM modem

Opće

Zahtjevi za napajanje:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

21 W

Dimenzije (približne):

430 mm × 193 mm × 42 mm (širina/dubina/visina) uklj. izbočene dijelove

Masa (približno):

1,9 kg

Temperatura pri radu:

5 °C do 35 °C

Vlaga pri radu:

25 % do 80 %

Priloženi dodaci

Daljinski upravljač (1)

R6 (veličina AA) baterije (2)

Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez najave.

Diskovi koje je moguće reproducirati

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Muzički CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super audio CD

^{*1} Pošto su specifikacije za Blu-ray disk nove i razvijaju se, moguće je da se neki diskovi ne mogu reproducirati zavisno od vrste i verzije diska.

Izlaz zvuka se razlikuje zavisno od izvora, povezanog izlaznog priključka i odabranih postavki zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organski pigment tipa BD-R (LTH tip)

BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reproducirati ako se mogu snimati postskript elementi.

^{*3} CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nije pravilno dovršen. Za više informacija pogledajte priručnik za korištenje koje ste dobili uz uređaj za snimanje.

Diskovi koje nije moguće reproducirati

- BD diskovi s kertridžom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Odjeljak podataka na CD dodacima
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDiscs diskovima

Napomena o diskovima

Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su u skladu sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs diskovi i neki muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati pomoću ovog proizvoda.


Napomene o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Može se desiti da proizvođači softvera namjerno postavljaju neke funkcije reproduciranja BD/DVD diskova. Pošto ovaj uređaj za reproduciranje reproducira BD/DVD diskove u skladu sa sadržajem diska koji su dizajnirali proizvođači softvera, moguće je da neke funkcije reproduciranja neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reproduciranje slika i zvuka može se na trenutak prekinuti kada se mijenjaju slojevi.

Kôd regije (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani uređaja za reproduciranje je odštampan kôd regije i uređaj će čitati samo komercijalne BD-ROM/DVD VIDEO diskove označene identičnim kodovima regija ili sa .



Kôd regije

Vrste datoteka koje je moguće reproducirati

Video

Format datoteke	Oznake vrsta datoteka
MPEG-1 Video/PS ^{*1*2} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1*3}	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ^{*1*2}	".wmv", ".asf"
AVCHD ^{*2*4}	*5
xvid	".avi"

Music (Muzika)

Format datoteke	Oznake vrsta datoteka
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC/HE-AAC ^{*1*2*6}	".m4a"
WMA9 Standard ^{*1*2*6}	".wma"
LPCM	".wav"

Photo (Fotografija)

Format datoteke	Oznake vrsta datoteka
JPEG	".jpg", ".jpeg"
PNG	".png ^{*7} "
GIF	".gif ^{*7} "
MPO	".mpo ^{*8} "

- ^{*1} Uređaj za reproduciranje ne reproducira kodirane datoteke kao što je DRM.
- ^{*2} Uređaj za reproduciranje ne reproducira ovaj format datoteke na DLNA serveru.
- ^{*3} Uređaj za reproduciranje može reproducirati samo video standardne definicije na DLNA serveru.
- ^{*4} Uređaj za reproduciranje može reproducirati AVCHD ver. 2.0 (AVCHD 3D/Progressive) formate datoteka.
- ^{*5} Uređaj za reproduciranje reproducira AVCHD formate datoteka koje su snimljene digitalnom video kamerom i sl. AVCHD format diska se neće reproducirati ako nije ispravno dovršen.
- ^{*6} Uređaj za reproduciranje ne reproducira kodirane datoteke kao što su Lossless datoteke.
- ^{*7} Uređaj za reproduciranje ne reproducira animirane PNG ili GIF datoteke.
- ^{*8} Za MPO datoteke koje nisu 3D, prikazuje se ključna slika prve slike.



- Moguće je da se neke datoteke neće reproducirati zavisno od formata datoteke, šifriranja datoteke, uvjeta snimanja ili stanja DLNA servera.
- Moguće je da se neke datoteke snimljene ili uređene na računaru također neće reproducirati.
- Uređaj za reproduciranje može prepoznati sljedeće datoteke ili fascikle u BD, DVD, CD i USB uređajima:
 - do fascikli u 9. sloju, uključujući korijensku fasciklu
 - do 500 datoteka/fascikli u jednom sloju

- Uređaj za reproduciranje može prepoznati sljedeće datoteke ili fascikle pohranjene DLNA serveru:
 - do fascikli u 19. sloju
 - do 999 datoteka/fascikli u jednom sloju
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem za reproduciranje.
- Uređaj za reproduciranje može prepoznati uređaje za masovnu pohranu klase (MSC) (kao što je flash memorija ili HDD), uređaj za snimanje nepomične slike (SICD) i tastaturu I01 (samo prednji USB priključak).
- Da biste izbjegli oštećenje ili kvar USB memorije ili uređaja, isključite uređaj za reproduciranje prije povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili uređaja.
- Moguće je da uređaj za reproduciranje neće glatko reproducirati video datoteke velike gustine zapisa na DATA CD diskovima. Preporučuje se da se takve video datoteke reproduciraju sa DATA DVD ili DATA BD diska.

Informacije o sigurnosti bežične LAN mreže

Pošto se komuniciranje preko bežične LAN funkcije uspostavlja radio talasima, bežični signal može podlijegati presretanju. Da bi zaštitio bežičnu komunikaciju, ovaj uređaj za reproduciranje podržava različite sigurnosne funkcije. Pazite da izvršite pravilno konfiguriranje sigurnosnih postavki u skladu s vašim mrežnim okruženjem.

◆ Bez sigurnosti

Iako možete jednostavno načiniti postavke, svako možete presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez ikakvih sofisticiranih alata. Imajte na umu da postoji rizik od neovlaštenog pristupa ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP primjenjuje sigurnost na komunikacije kako bi se spriječilo da neželjene osobe presreću komuniciranje ili upadanje u vašu bežičnu mrežu. WEP je vlasnička sigurnosna tehnologija koja omogućava povezivanje starijim uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena radi ispravka nedostataka funkcije WEP. TKIP pruža veći stepen sigurnosti u odnosu na WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja koristi naprednu metodu zaštite sigurnosti koja je drugačija od tehnologija WEP i TKIP. AES pruža veći stepen sigurnosti nego WEP ili TKIP.

Napomene o diskovima

- Disk hvatajte za ivicu kako ga ne biste uprljali. Ne dodirujte površinu diska. Prljavština, otisci prstiju ili ogrebotine na disku mogu prouzrokovati neispravan rad.



- Ne izlažite disk direktnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog zraka i nemojte ga ostavljati u automobilu parkiranom na direktnoj sunčevoj svjetlosti jer temperatura u automobilu može značajno porasti.
- Nakon reproduciranja, vratite disk u omot.

- Očistite disk krpicom za čišćenje. Disk brišite od središta ka ivici.



- Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno dostupna sredstva za čišćenje diska/sočiva ili anti-statičke sprejeve za gramofonske ploče.
- Ako se odštampali naljepnicu za disk, osušite je prije reproduciranja diska.
- Nemojte koristiti sljedeće diskove.
 - Disk za čišćenje sočiva.
 - Disk nestandardnog oblika (npr. kartica, srce).
 - Disk s naljepnicom ili oznakom na sebi.
 - Disk koji na sebi ima celofansku traku ili naljepnicu.
- Nemojte obnavljati površinu strane koja se reproducira na disku da biste uklonili ogrebotine.

Brojevi kodova za TV uređaje koji se mogu kontrolirati

Dok držite pritisnuto -TV- I/⏻, unesite kôd proizvođača TV-a koristeći tipke s brojevima.

Ako je navedeno više od jednog broja koda, pokušajte ih unositi jedan po jedan dok ne pronađete onaj koji funkcioniра s vašim TV-om.

Proizvođač	Broj koda
Sony	01 (zadano)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72

Proizvođač	Broj koda
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Popis kodova jezika

Za više detalja pogledajte "BD/DVD Viewing Settings (Postavke za gledanje BD/DVD diskova)" (stranica 36).
Pravopis jezika usklađen je sa ISO 639: 1988 (E/F) standardom.

Kôd	Jezik
1027	Afar
1032	Afrikaans
1044	Arabic
1051	Aymara
1053	Bashkir
1059	Bulgarian
1061	Bislama
1067	Tibetan
1079	Catalan
1097	Czech
1105	Danish
1130	Bhutani; Dzongkha
1144	English
1149	Spanish
1151	Basque
1165	Finnish
1171	Faroese
1181	Frisian
1186	Scots Gaelic
1196	Guarani
1209	Hausa
1226	Croatian
1233	Armenian
1239	Interlingue
1248	Indonesian
1254	Italian
1261	Japanese
1283	Javanese
1297	Kazakh
1299	Cambodian; Khmer
1028	Abkhazian
1039	Amharic
1045	Assamese
1052	Azerbaijani
1057	Byelorussian
1060	Bihari
1066	Bengali
1070	Breton
1093	Corsican
1103	Welsh
1109	German
1142	Greek
1145	Esperanto
1150	Estonian
1157	Persian
1166	Fiji
1174	French
1183	Irish
1194	Galician
1203	Gujarati
1217	Hindi
1229	Hungarian
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Icelandic
1257	Hebrew
1269	Yiddish
1287	Georgian
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1300	Kannada

Kôd	Jezik
1301	Korean
1307	Kurdish
1313	Latin
1327	Laothian; Lao
1334	Latvian
1347	Maori
1350	Malayalam
1353	Moldavian
1357	Malay
1363	Burmese
1369	Nepali
1379	Norwegian
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Quechua
1482	Kirundi; Rundi
1489	Russian
1495	Sanskrit
1501	Sangho; Sango
1503	Singhalese; Sinhalese
1506	Slovenian
1508	Shona
1511	Albanian
1513	Siswati; Swati
1515	Sundanese
1517	Swahili
1525	Telugu
1528	Thai
1531	Turkmen
1534	Setswana; Tswana
1538	Turkish
1540	Tatar
1557	Ukrainian
1572	Uzbek
1587	Volapük
1632	Xhosa
1684	Chinese
1703	nije specificirano
1305	Kashmiri
1311	Kirghiz
1326	Lingala
1332	Lithuanian
1345	Malagasy
1349	Macedonian
1352	Mongolian
1356	Marathi
1358	Malese; Maltese
1365	Nauru
1376	Dutch
1393	Occitan
1408	Oriya
1428	Polish
1436	Portuguese
1481	Rhaeto-Romance
1483	Romanian
1491	Kinyarwanda
1498	Sindhi
1502	Serbo-Croatian
1505	Slovak
1507	Samoan
1509	Somali
1512	Serbian
1514	Sesotho; Sotho southern
1516	Swedish
1521	Tamil
1527	Tajik
1529	Tigrinya
1532	Tagalog
1535	Tonga; Tonga islands
1539	Tsonga
1543	Twi
1564	Urdu
1581	Vietnamese
1613	Wolof
1665	Yoruba
1697	Zulu

Parental control/area code (Roditeljska kontrola/kôd područja)

Za više detalja pogledajte "Parental Control Area Code (Kôd područja za roditeljsku kontrolu)" (stranica 37).

Kôd	Područje		
2044	Argentina	2047	Australija
2046	Austrija	2057	Belgija
2070	Brazil	2090	Čile
2115	Danska	2424	Filipini
2165	Finska	2174	Francuska
2200	Grčka	2376	Holandija
2219	Hong Kong	2248	Indija
2238	Indonezija	2239	Irska
2254	Italija	2276	Japan
2092	Kina	2093	Kolumbija
2304	Koreja	2333	Luksemburg
2363	Malezija	2362	Meksiko
2109	Njemačka	2379	Norveška
2390	Novi Zeland	2427	Pakistan
2428	Poljska	2436	Portugal
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španija	2499	Švedska
2086	Švicarska	2528	Tajland
2543	Tajvan	2184	Velika Britanija

Indeks

Brojevi

3D 12, 21
3D Output Setting
(Postavljanje 3D
izlaza) 33
4K Output
(4K izlaz) 34

A

AUDIO 12
Audio Settings
(Postavke zvuka) 35
Auto Standby
(Automatski ulazak u
režim pripravnosti) 38
Ažuriranje 33
Ažuriranje
softvera 33, 39

B

BD/DVD Viewing
Settings (Postavke za
gledanje BD/DVD
diskova) 36
BD-LIVE 20
BD-R 47
BD-RE 47
Bitstream 43
Blu-ray disk 47
BONUSVIEW 20
BRAVIA Sync 45

C

CD 47
Child Lock
(Zaključavanje za
djecu) 10, 46
Connecting
(Povezivanje)
AV pojačalo
(prijemnik) 16
Network (Mreža) 18
TV 15
Control for HDMI
(Kontrola za
HDMI) 38, 45

D

Daljinski upravljač 12
Deep Colour
(Duboka boja) 34
Dimmer 38
Diskovi koje je moguće
reproducirati 47
DLNA 23, 39, 40
Dolby Digital 35
DSD Output Mode
(SDS režim izlaza) 35
DTS 35
DVD 47

E

Easy Setup
(Jednostavno
postavljanje) 19, 40
Ekran 13

G

Gracenote 24
Gracenote Settings
(Postavke za
Gracenote) 39

H

HDMI 34, 35
HOME 13, 32

I

Informacije
o reproduciranju 21
Internet Browser
(Internet
pretraživač) 28
Internetski sadržaj 22
IP Content NR Pro
(IP sadržaj NR Pro) 26

K

Kôd regije 48

M

MAC adresa 39
Music Settings
(Postavke muzike) 37

N

Network Settings
(Mrežne postavke) 39
Network Update
(Mrežno ažuriranje) 33

O

Obojena dugmad 12
OPTIONS 13
OSD Language
(Jezik izbornika
na ekranu) 38

P

Parental Control
Settings (Postavke
roditeljske kontrole) 37
PARTY
STREAMING 23
Početni izbornik 32
POP UP/MENU 13

Q

Quick Start Mode
(Režim brzog
pokretanja) 38

R

Resetting (Vraćanje na
početne postavke) 41
Resume
(Nastavak) 13, 46
Rješavanje problema 42
Roditeljska kontrola 37

S

Screen Settings
(Postavke ekrana) 33
SEN 13, 22
Setup (Postavljanje) 32
Skype 30
SUBTITLE 12
System Settings
(Postavke sistema) 38

T

TOP MENU 13
TV Screen Size Setting
for 3D (Postavka
veličine TV ekrana
za 3D) 33
TV Type (Tip
televizora) 33

U

USB 22

V

Vraćanje uređaja za
reproduciranje na
početne postavke 41

W

WEP 50
WPA2-PSK (AES) 50
WPA2-PSK (TKIP) 50
WPA-PSK (AES) 50
WPA-PSK (TKIP) 50

Moguće je da će se softver na ovom uređaju za reproduciranje ažurirati u budućnosti. Za više informacija o dostupnim ažuriranjima i najnovijim uputstvima za upotrebu posjetite sljedeće web stranice:

Za korisnike u evropskim zemljama

<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pronašli korisne upute, savjete i informacije o proizvodima i uslugama kom-panije Sony posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

Štampano na papiru koji je recikliran
70% ili više pomoću biljnog ulja bez
VOC-a (Volatile Organic Compound)
baziranog na tinti.

4-418-507-11(2) (BS)

