

„Blu-ray Disc“[™]/ DVD namų kino sistema

Naudojimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite įrenginio uždaroje erdvėje, pvz., knygų arba sieninėje spintoje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio ventilacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Ant įrenginio nedėkite atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptakdykite ir ant jo nedėkite skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. Kad nesusižalotumėte, įrenginį tinkamai pritvirtinkite prie grindų/sienos pagal montavimo instrukcijas.

Skirtas naudoti tik viduje.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims. Neadykitė korpuso, nes šioje „Blu-ray Disc“/„DVD namų kino sistema“ naudojamas lazeris kenkia akims.

Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DERES ÅPNE. UNDGÅ DIREKTE EKSPOSERING PÅ ØYENE.
WARNING CLASS 3R SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPOSERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTILOKUKOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTTÖMÄTÄ LASERSTRÄLYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORHA ALUESTAMISTA.
警告 打开时有破类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射。
注意 打开时有类3级可见及不可见激光辐射。避免眼睛直视激光。

Šis įrenginys yra 3R KLASĖS LAZERINIS gaminy. Kai lazerio apsauginis korpusas atidarytas, sklaidžiama matoma ir nematoma lazerio spinduliuotė, todėl venkite tiesioginio akių kontakto.

Ši žymė yra ant lazerio apsauginio korpuso, jo viduje.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1类雷射产品

Šis įrenginys yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminy. Ši žymė yra įrenginio išorėje, užpakalinėje dalyje.

Ši etiketė yra prietaiso išorėje, ant jo dugno.

Europos klientams



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos

Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekčiai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, būtinią atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje

ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekčiai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo prižasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.

Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šio įrenginio gamintojas – „Sony Corporation“, (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan). Įgaliotasis atstovas, atsakingas už EMS ir gaminio saugą, – „Sony Deutschland GmbH“ (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.

Atsargumo priemonės

Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnės nei 3 m jungiamasis kabelis. (Tik Europai skirti modeliai)

Maitinimo šaltiniai

- Įrenginys nėra atjungtas nuo maitinimo tinklo, kol jis prijungtas prie kintamosios srovės elektros lizdo (net jei pats įrenginys yra išjungtas).
- Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

3D vaizdo žiūrėjimas

Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa, nuovargis ar pykinimas). „Sony“ rekomenduoja visiems žiūrovams reguliariai daryti pertraukas. Būtiną pertraukų trukmę ir dažnumą įvairiems asmenims skiriasi. Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokią nors diskomfortą, liaukitės žiūrėti 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis praeis. Jei būtina, pasitarkite

su gydytoju. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite (i) vadovą ir/arba bet kokio naudojamo įrenginio atsargumo pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą šiuo gaminiu, ir (ii) mūsų interneto svetainę (<http://esupport.sony.com/>). Mažų vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių metų amžiaus) rega tebesivysto. Prieš leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju (pediatru ar akių gydytoju). Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad jei laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.

Apsauga nuo kopijavimo

- Pranešame, kad „Blu-ray Disc“ ir DVD laikmenose naudojamą pažangios turinio apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos AAC (Advanced Access Content System) ir CSS (Content Scramble System), gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas ir jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai priklauso nuo įsigijimo datos, nes AAC valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo taisykles po įsigijimo.
- „Cinavia“ pranešimas Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, apribojanti kai kurių komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius, kad naudojama neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas. Daugiau informacijos apie „Cinavia“ technologiją rasite internetiniame „Cinavia“ vartotojų informacijos centre adresu <http://www.cinavia.com>. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštą, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorių teisės ir prekių ženklai

- Šioje sistemoje naudojami „Dolby“ Digital“ ir „Dolby Pro Logic“ adaptyviosios matricos erdvinio garso dekodėris ir „DTS“ Digital Surround System“.
 - * Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
 - ** Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentus nr. 5956674; 5974380; 6226616; 6487535; 7212872; 7333929; 7392195; 7272567 ir kitus JAV bei pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. DTS-HD, simbolis ir DTS-HD kartu su simboliu yra registruotieji „DTS, Inc.“ prekių ženklai. Gaminyje naudojama programinė įranga. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.
- Šioje sistemoje naudojama „High-Definition Multimedia Interface“ (HDMI™) technologija. HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų registruotasis prekės ženklas.
- BD-LIVE ir BONUSVIEW logotipas yra „Blu-ray Disc“ Association“ prekių ženklai.
- „Blu-ray Disc“ yra prekės ženklas.
- „Blu-ray Disc“, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių ženklai.
- „Blu-ray“ 3D“ ir „Blu-ray“ 3D“ logotipas yra „Blu-ray Disc“ Association“ prekių ženklai.

- BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
- AVCHD ir AVCHD logotipas yra „Panasonic Corporation“ ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- XMB ir „cross media bar“ yra „Sony Corporation“ ir „Sony Computer Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
- „PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės ženklas.
- Muzikos ir vaizdo įrašų atpažinimo technologiją ir susijusius duomenis teikia „Gracenote“[®]. „Gracenote“ yra muzikos atpažinimo technologijos ir susijusio turinio pateikimo pramonės standartas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu www.gracenote.com.
- CD, DVD, „Blu-ray Disc“ ir muzikos bei vaizdo duomenys iš „Gracenote, Inc.“, autorių teisės © nuo 2000 m. priklauso „Gracenote“[®]. „Gracenote“ programinė įranga, autorių teisės © nuo 2000 m. priklauso „Gracenote“[®]. Šiame gaminyje taikomas vienas ar daugiau „Gracenote“ priklausančių patentų. „Gracenote“ svetainėje rasite neišsamų „Gracenote“ taikomų patentų sąrašą. „Gracenote“, CDDB, „MusicID“, „MediaVOCS“, „Gracenote“ logotipai ir „Powered by Gracenote“ logotipas yra „Gracenote“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.



- „Wi-Fi“[®], „Wi-Fi Protected Access“[®] ir „Wi-Fi Alliance“[®] yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji prekių ženklai.
- „WPA“[™], „WPA2“[™] ir „Wi-Fi Protected Setup“[™] yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- PhotoTV HD ir PhotoTV HD logotipas yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat saugoma autorių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės priklauso „Verance Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“[®]. Apražos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.
- „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.



- „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo saugos ir reguliavimo standartų atitikimą. Atkreipkite dėmesį, kad kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Šiame gaminyje naudojami technologijai taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią

technologiją naudoti ne šiame gaminyje ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų) draudžiama. Siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio savininkai naudoja turinio prieigos technologiją „Microsoft“[®] PlayReady[™]. Šiame įrenginyje naudojama technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte „PlayReady“[®]. Jei neatnaujinsite, negalėsite pasiekti turinio, kuriam šis naujinimas reikalingas.

- DLNA[®], DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED[™] yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikavimo ženklai.
- Naršyklė „Opera“[®] sukurta „Opera Software ASA“. Autorių teisės priklauso „Opera Software ASA“, 1995–2010 m. Visos teisės saugomos.



- Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
- Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame dokumente ženklai [™] ir [®] nėra apibrėžti.

Galutinio vartotojo licencijos informacija

„Gracenote®“ galutinio vartotojo licencijos sutartis

Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emerilvilje, Kalifornijoje, programinė įranga („Gracenote“). „Gracenote“ sukurtą programinę įrangą (toliau vadinama „Gracenote“ programine įranga) įgalina šią taikomąją programą identifikuoti diską ir (arba) failą ir gauti muzikos informaciją, įskaitant pavadinimą, atlikėjo ir garso takelio informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“ duomenimis), iš interneto serverių arba integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite naudoti tik galutiniam vartotojui skirtoms taikomosios programos arba įrenginio funkcijoms atlikti. Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir neperduoti „Gracenote“ programinės įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP NEI NURODYTA ČIA. Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“ duomenis,

„Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ savo vardu gali tiesiogiai įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią sutartį. „Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių sekti užklausoms statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis – įgalinti „Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje. „Gracenote“ programinės įrangos ir visų „Gracenote“ duomenų elementų licencija suteikta jums „tokia, kokia yra“. „Gracenote“ nepriima skundų ir nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“ duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama. Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba „Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo pateikti naujų patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą. „GRACENOTE“ NEPRIPAŽIŠTA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMOMIS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI,

PAVADINIMO IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMINIUS ARBA ATSTIKTINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS. © „Gracenote, Inc.“, 2009 m.

„REAL“ GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS (tik Singapūrai, Kinijai, Tailandai ir Taivanui skirti modeliai)

- Galutiniams naudotojams draudžiama modifikuoti, versti, kopijuoti, dekompiliuoti, išrinkti arba naudoti kitus būdus „Real“ programinei įrangai atskleisti ar kitaip atkartoti programinės įrangos funkcijas, nebent toks apribojimas yra draudžiamas galiojančios teisės.
- „Real“ nepripažįsta jokių garantijų ir sąlygų, IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS PERKAMUMO IR TAM TIKRO TIKSLO ATITIKIMO garantijas ar sąlygas. „Real“ taip pat iš esmės atmeta visą atsakomybę dėl netiesioginių, specialiųjų, atsitiktinių ar logiškų nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant prarastu pelnu ar pakaitų sistemomis.

Apie šias naudojimo instrukcijas

- Šioje naudojimo instrukcijoje apibrėžiami nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Tuos pačius veiksmus galite atlikti ir įrenginio valdymo rankenėlėmis, jei jų pavadinimai sutampa su nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimais ar yra į juos panašūs.
- Šiame vadove „diskas“ vartojamas apibrėžti BD, DVD, „Super Audio CD“ arba CD diskams, nebent tekste ar iliustracijose nurodyta kitaip.
- Šio vadovo instrukcijos skirtos BDV-E690, BDV-E490, BDV-E290 ir BDV-E190 modeliams. BDV-E690 yra modelis, naudojamas iliustracijose. Bet koks valdymo skirtumas yra aiškiai nurodytas tekste, pvz., „tik BDV-E690“.
- Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs piešiniai ir gali skirti nuo tikrųjų gaminių.
- TV ekrane rodomi elementai gali skirtis; tai priklauso nuo šalies.
- Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.

Turinys

Apie šias naudojimo instrukcijas	6
Kaip išpakuoti	8
Dalių ir valdiklių rodyklė.....	12

Darbo pradžia

1 žingsnis. Sistemos montavimas	16
2 žingsnis. Sistemos prijungimas	16
Kaip prijungti garsiakalbius	16
Kaip prijungti TV	17
Kaip prijungti kitus komponentus (TV priedėlį ir pan.)	18
Kaip prijungti anteną	19
3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo	19
4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka	21
5 žingsnis. Šaltinio pasirinkimas	22
6 žingsnis. Erdvinio garso klausymasis	23

Atkūrimas

Disko paleidimas	24
Paleidimas USB įrenginiu.....	25
„iPod“/„iPhone“ naudojimas.....	26
Kaip paleisti turinį per tinklą.....	27
Galimos parinktys	30

Garso reguliavimas

Kaip pasirinkti garso formatą, kelių kalbų garso takelius arba kanalą.....	33
Sudėtinės garso transliacijos klausymasis.....	33

Imtuvas

Radio klausymasis	34
Radio duomenų sistemos (RDS) naudojimas	35

Kiti veiksmai

„BRAVIA Sync“ HDMI valdymo funkcijos naudojimas	36
Garsiakalbių nustatymas	36
Išjungimo laikmačio naudojimas	37
Įrenginio mygtukų deaktivavimas	38
TV valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu	38

Priekinio skydelio ekrano šviesumo keitimas.....	39
Energijos taupymas budėjimo režimu	39
Interneto svetainių naršymas	39

Nustatymai ir reguliavimas

Sąrankos ekrano naudojimas.....	42
[Network Update] (tinklo naujinimas)	42
[Screen Settings] (ekrano nustatymai).....	43
[Audio Settings] (garso nustatymai)	44
[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD peržiūros nustatymai)	45
[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai).....	46
[Music Settings] (muzikos nustatymai).....	46
[System Settings] (sistemos nustatymai).....	46
[Network Settings] (tinklo nustatymai)	48
[Easy Setup] (nesudėtinga sąranka).....	49
[Resetting] (nustatymas iš naujo)	49


Papildoma informacija

Atsargumo priemonės	50
Pastabos dėl diskų	51
Nesklandumų šalinimas	52
Diskai, kuriuos galima paleisti	56
Failai, kuriuos galima paleisti	57
Palaikomi garso formatai	58
Specifikacijos.....	59
Kalbų kodų sąrašas.....	61
Rodyklė	62


Kaip išpakuoti

BDV-E690


- Priekiniai garsikalbiai (2)

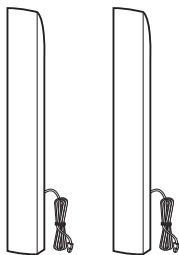


- Erdvinio garso garsikalbiai (2)

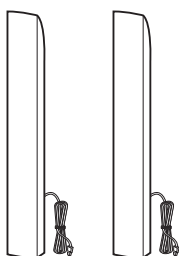

- Centrinis garsikalbis (1)

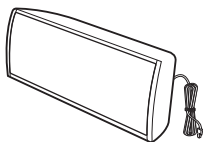

- Žemųjų dažnių garsikalbis (1)

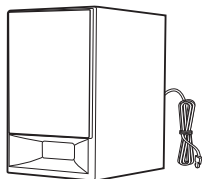


- Garsikalbių apačios dangteliai (4)




- Pagrindai (4)




- Apatinės priekinių ir erdvinio garso garsikalbių dalys (4)

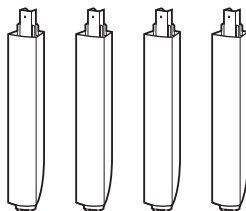


- Varžtai (16)



- Laidinė FM antena (1)




- Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinis) (1)




- R6 (AA dydžio) baterijos (2)



- Didelės spartos HDMI kabelis (1) (tik Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūriui ir Tailandui skirti modeliai)

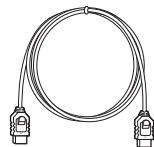

- Dokas, skirtas „iPod“/„iPhone“ (TDM-iP30) (1) (tik Europai ir Australijai skirti modeliai)



- USB kabelis (1) (tik Europai ir Australijai skirti modeliai)



- Vaizdo laidas (1) (tik Europai ir Australijai skirti modeliai)




- Naudojimo instrukcijos (tik Australijai, Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūriui ir Tailandui skirti modeliai)


- Sparčiosios sąrankos vadovas
- Garsikalbių montavimo vadovas
- Nurodymų vadovas (tik Europai skirti modeliai)

BDV-E490


- Priekiniai garsiakalbiai (2)

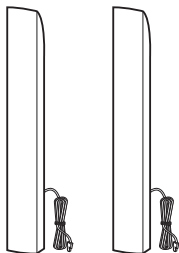


- Erdvinio garso garsiakalbiai (2)

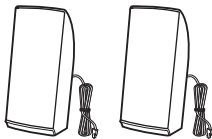

- Centrinis garsiakalbis (1)

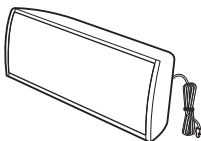

- Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

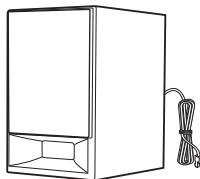


- Garsiakalbių apačios dangteliai (2)




- Pagrindai (2)




- Apatinės priekinių ir erdvinio garso garsiakalbių dalys (2)

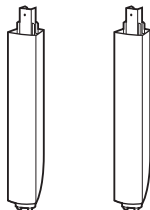


- Varžtai (8)



- Laidinė FM antena (1)




- Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinis) (1)




- R6 (AA dydžio) baterijos (2)



- Didelės spartos HDMI kabelis (1) (tik Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūriui, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai)

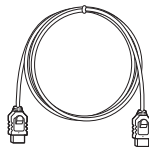

- Dokas, skirtas „iPod“/ „iPhone“ (TDM-iP30) (1) (tik Europai skirti modeliai)



- USB kabelis (1) (tik Europai skirti modeliai)



- Vaizdo laidas (1) (tik Europai skirti modeliai)



- Naudojimo instrukcijos (tik Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūriui, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai)


- Sparčiosios sąrankos vadovas

- Garsiakalbių montavimo vadovas


- Nurodymų vadovas (tik Europai skirti modeliai)

BDV-E290


- Priekiniai garsiakalbiai (2)

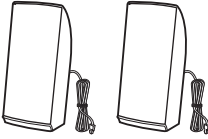


- Erdvinio garso garsiakalbiai (2)

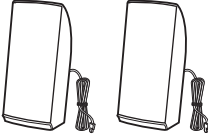


- Centrinis garsiakalbis (1)

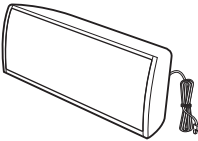


- Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

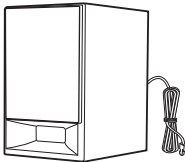

- Laidinė FM antena (1)




- Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinis) (1)




- R6 (AA dydžio) baterijos (2)



- Didelės spartos HDMI kabelis (1) (tik Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūrai, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai)

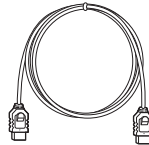

- Dokas, skirtas „iPod“ / „iPhone“ (TDM-iP30) (1) (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai)



- USB kabelis (1) (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai)




- Vaizdo laidas (1) (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai)




- Naudojimo instrukcijos (tik Australijai, Pietų Afrikai, Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūrai, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai)
- Sparčiosios sąrankos vadovas
- Garsiakalbių montavimo vadovas
- Nurodymų vadovas (tik Europai skirti modeliai)

BDV-E190


- Priekiniai garsiakalbiai (2)

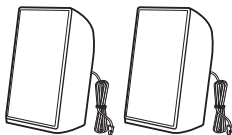


- Erdvinio garso garsiakalbiai (2)

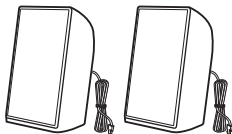


- Centrinis garsiakalbis (1)

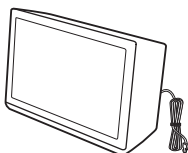


- Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

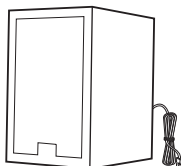

- Padeliai (2)



- Laidinė FM antena (1)



- Nuotolinio valdymo įrenginys (nuotolinis) (1)




- R6 (AA dydžio) baterijos (2)



- Vaizdo laidas (1) (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai)



- Didelės spartos HDMI kabelis (1) (tik Singapūro modeliai)

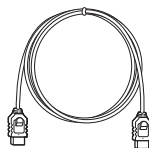


- Naudojimo instrukcijos (tik Australijai, Pietų Afrikai ir Singapūru skirti modeliai)
- Sparčiosios sąrankos vadovas
- Garsiakalbių montavimo vadovas
- Nurodymų vadovas (tik Europai skirti modeliai)

Dalių ir valdiklių rodyklė

Daugiau informacijos rasite skliaustuose nurodytuose puslapiuose.

Priekinis skydelis

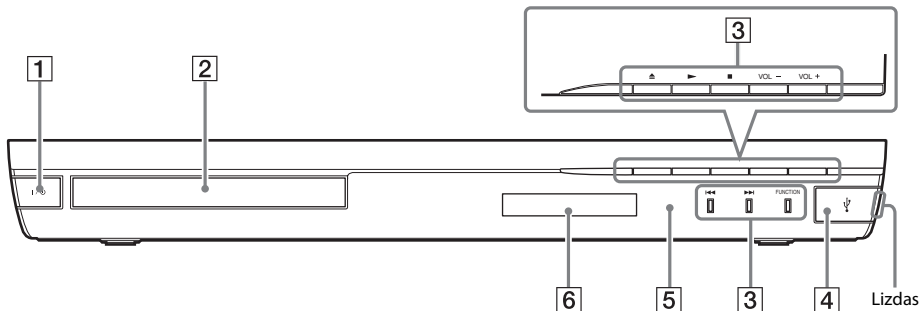

1 I/⏻ (įjungti/nustatyti veikti budėjimo režimu)

Įrenginys įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.

2 Diskų dėklas (24 psl.)

3 Paleisties valdymo mygtukai

▲ (atidaryti/uždaryti)

▶ (atkurti)

■ (sustabdyti)

VOL +/-

◀◀/▶▶ (ankstesnis/kitas)

FUNCTION (22 psl.)

Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.

4 ↔ (USB) prievadas (25 psl.)


Lizdo dangtelis atidaromas nagu.

5 📶 (nuotolinis jutiklis)

6 Priekinio skydelio ekranas

Priekinio skydelio ekranas

Apie priekinio skydelio ekrano rodmenis

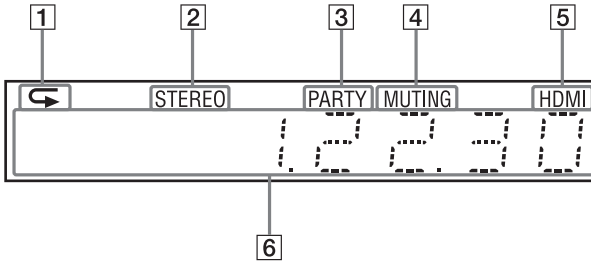


- 1 Užsidega, kai aktyvus pakartotinis paleidimas.
- 2 Užsidega, kai priimtas erdvinis garsas (tik radijas).
- 3 Užsidega, kai sistema leidžiama naudojant PARTY STREAMING funkciją.
- 4 Užsidega, kai laikinai išjungtas garsas.
- 5 Užsidega, kai HDMI (OUT) lizdas tinkamai prijungtas prie „HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)“ suderinamo įrenginio su HDMI arba „DVI (Digital Visual Interface)“ įvestimi.

- 6 Rodoma sistemos būseną, pvz., radijo dažnis ir pan.

Kai paspaudžiate DISPLAY ir funkcija nustatyta kaip TV, rodoma srauto informacija/dekodavimo būseną. Srauto informacija/dekodavimo būseną gali būti nerodoma; tai priklauso nuo srauto arba dekoduojamo elemento.


Užpakalinis skydelis

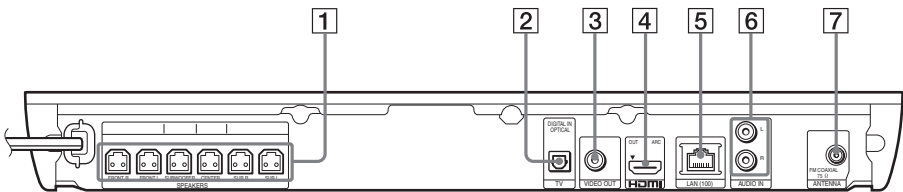

- 1 Lizdai SPEAKERS (16 psl.)
- 2 Lizdas TV (DIGITAL IN OPTICAL) (17 psl.)
- 3 Lizdas VIDEO OUT (17 psl.)
- 4 Lizdas HDMI (OUT) (17 psl.)

- 5 Jungtis LAN (100) (19 psl.)
- 6 Lizdai AUDIO (AUDIO IN L/R) (18 psl.)
- 7 Lizdas ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) (19 psl.)

Nuotolinio valdymo pultas

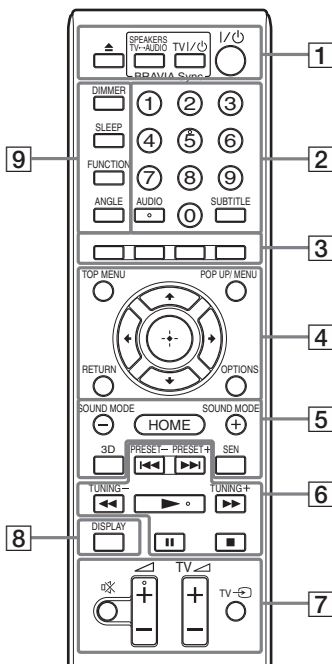

Ant mygtukų 5, AUDIO, \triangleleft + ir \trianglerightarrow yra lytimasis taškelis. Naudokite lytimąjį taškelį kaip nuorodą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu.

- **TV**: Valdėti TV (Išsamios informacijos žiūrėkite „TV valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu“ (38 psl.).)

1 **▲ (atidaryti/uždaryti)**

SPEAKERS TV↔AUDIO

Pasirenkama, ar garsas atkuriamas per sistemos garsiakalbius, ar per TV garsiakalbį (-ius). Ši funkcija veikia tik tada, kai nustatote [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On] (ijungta) (46 psl.).

TV I/⏻ (ijungti/nustatyti veikti budėjimo režimu) (38 psl.) **TV**

TV įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.

I/⏻ (ijungti/nustatyti veikti budėjimo režimu) (21 ir 34 psl.)

Sistema įjungiamas arba nustatomas veikti budėjimo režimu.

2 **Skaičių mygtukai (34 ir 38 psl.)**

Įvedami pavadinimų/skyrių numeriai, iš anksto nustatytą radijo stočių numeriai ir pan.

AUDIO (33 psl.)

Pasirenkamas garso formatas/garso takelis.

SUBTITLE

Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų subtitrai yra įrašyti į BD-ROM/DVD VIDEO.

3 **Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)**

Spartieji klavišai, skirti kai kurių BD meniu elementams pasirinkti (taip pat gali būti naudojami interaktyviai valdyti BD „Java“).

4 **TOP MENU**

Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD pagrindinis meniu.

POP UP/MENU

Atidaromas arba uždaromas BD-ROM išskylantysis meniu arba DVD meniu.

OPTIONS (23, 30 ir 39 psl.)

Parinkčių meniu rodomas TV arba priekinio skydelio ekrane. (Vieta skiriasi pagal pasirinktą funkciją.)

RETURN

Grąžinamas ankstesnis ekranas.

↔/↑/↓/→

Išryškinamas rodomas elementas.

⊖ (jeiti)

Įeinama į pasirinktą elementą.

5 **SOUND MODE +/- (23 psl.)**

Pasirenkamas garso režimas.

HOME (21, 34, 36, 39 ir 42 psl.)

Įeinama arba išeinama iš pagrindinio sistemos meniu.

3D

2D turinys konvertuojamas į imituojamą 3D turinį, kai prijungtas su 3D suderinamas įrenginys.

SEN

Paslauga pasiekama internetu „Sony Entertainment Network™“.

- 6 **Atkūrimo valdymo mygtukai**
Žiūrėkite „Atkūrimas“ (24 psl.).

◀◀/▶▶ (ankstesnis/kitas)

Pereinama prie ankstesnio/kito skyriaus, garso takelio arba failo.

◀◀/▶▶ (pagreitinanti/sulėtinti/sustabdyti kadrą)

Atkuriant greitai sukama atgal/greitai sukama pirmyn. Kaskart paspaudus mygtuką, paieškos greitis pasikeičia. Įjungiamas sulėtintas paleidimas, kai mygtukas nuspaustas ilgiau nei sekundę pauzės režimu. Leidžiama po vieną kadrą, kai mygtukas paspaustas veikiant pauzės režimui.

Pastaba

- Kai atkuriamas „Blu-ray“ 3D diskas, sulėtintas atbulinis paleidimas ir vieno kadro atbulinis paleidimas negalimi.

▶ (leisti)

Pradedama arba iš naujo pradedama atkurti (tęsti leidimą).

Aktyvinamas leidimas vienu prisilietimu (36 psl.), kai sistema įjungta ir nustatyta BD/DVD funkcija.

|| (pristabdyti)

Pristabdoma arba pradedama atkurti iš naujo.

■ (sustabdyti)

Atkūrimas sustabdomas ir įsimenama sustabdymo vieta (tęsimo vieta). Pavadinimo/garso takelio tęsimo vieta yra paskutinė atkurta vieta arba paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.

Radijo valdymo mygtukai

Žiūrėkite „Imtuvas“ (34 psl.).

PRESET +/-

TUNING +/-

- 7 **⊗ (nutildyti)**
Laikina išjungiamas garsas.

◁ (garsumas) +/- (34 psl.)

Reguliuojamas garsumas.

TV ▷ (garsumas) +/-

Reguliuojamas TV garsumas.

TV ⇄ (TV įvestis)

TV įvesties šaltinis perjungiamas iš TV į kitus įvesties šaltinius.

- 8 **DISPLAY (24, 27 ir 39 psl.)**

TV ekrane rodoma atkūrimo ir žiniatinklio naršymo informacija.

Priekinio skydelio ekrane rodoma iš anksto nustatyta radijo stotis, dažnis ir pan.

- 9 **DIMMER**

Nustatomas vienas iš dviejų priekinio skydelio ekrano šviesumo lygių.

SLEEP (37 psl.)

Nustatomas išjungimo laikmatis.

FUNCTION (22 ir 34 psl.)

Pasirenkamas atkūrimo šaltinis.

ANGLE


Perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.

Darbo pradžia

1 žingsnis. Sistemos montavimas

Kaip išdėstyti sistemą

Sumontuokite sistemą pagal pateiktą paveikslėlį.

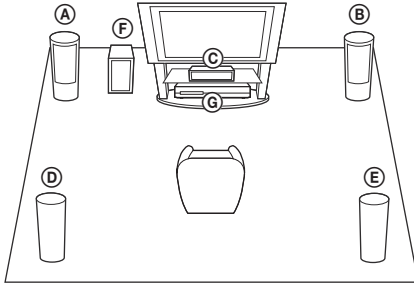

- Ⓐ Priekinis garsiakalbis (L (kairysis))
- Ⓑ Priekinis garsiakalbis (R (dešinysis))
- Ⓒ Centrinis garsiakalbis
- Ⓓ Erdvinio garso garsiakalbis (L (kairysis))
- Ⓔ Erdvinio garso garsiakalbis (R (dešinysis))
- Ⓕ Žemųjų dažnių garsiakalbis
- Ⓖ Įrenginys

Pastaba

- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, išteptų alyva, poliruotų ir pan.) grindų garsiakalbius ir/arba prie jų pritvirtintus garsiakalbių stovus dėkite atsargiai, nes ant grindų gali atsirasti dėmių arba pakisti jų spalva.
- Nesiremkite ir nesilaikykite už garsiakalbio, nes jis gali nukristi.

Patarimas

- Galite sumontuoti garsiakalbius ant sienos. Smulkesnės informacijos ieškokite kartu pateiktame „Garsiakalbių montavimo vadove“.

2 žingsnis. Sistemos prijungimas

Nejunkite įrenginio kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) prie sienos elektros lizdo, kol neprijungėte visų kitų jungčių.


Informacijos, kaip sumontuoti garsiakalbius, rasite pridėtame „Garsiakalbių montavimo vadove“ (tik BDV-E690/BDV-E490 modeliai).

Pastaba

- Kai prijungiate kitą komponentą, kurio garsumą galima valdyti, kitų komponentų garsumą sumažinkite tiek, kad garsas nebūtų iškreiptas.


Kaip prijungti garsiakalbius

Garsiakalbių laidus prijunkite taip, kad jie atitiktų įrenginio jungčių SPEAKERS spalvą. Jungtį į įrenginį kiškite tol, kol pasigirs spragtelėjimas.

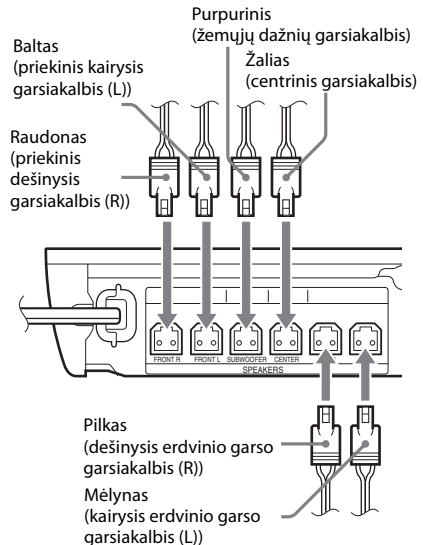





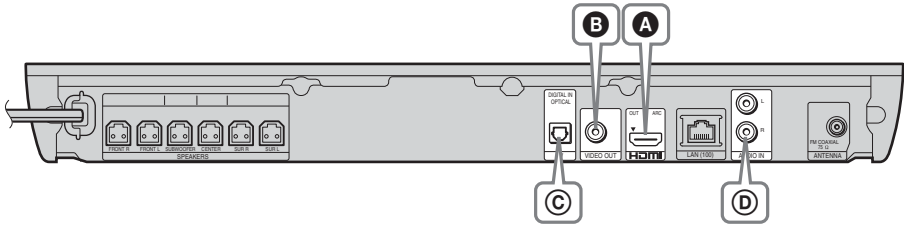



Kaip prijungti TV

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų pagal savo TV įvesties lizdus.



Vaizdo jungtys
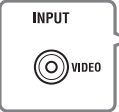
<p>A</p> 	<p>HDMI kabelis¹⁾ (pateikiamas tik su Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūrai, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirtais modeliais)</p> 	<p>Aukšta kokybė</p>  
<p>B</p> 	<p>Vaizdo laidas (pateikiamas tik su Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirtu modeliu BDV-E190³⁾)</p> 	<p>Standartinė kokybė</p>  









¹⁾ Didelės spartos HDMI kabelis

²⁾ Jei TV lizdas HDMI IN suderinamas su ARC („Audio Return Channel“) funkcija, HDMI kabelio jungtimi iš TV taip gali būti siunčiamas skaitmeninis garso signalas. Kaip nustatyti funkciją „Audio Return Channel“, žiūrėkite [Audio Return Channel] (Garso grįžties kanalas) (46 psl.).

³⁾ Kartu pateikiamas vaizdo laidas yra skirtas „iPod“, „iPhone“ dokui prijungti (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290).


Garso jungtys

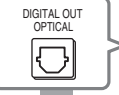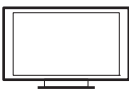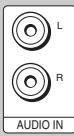Jei neprijungėte sistemos prie TV HDMI lizdo, suderinamo su ARC funkcija, atitinkamai prijunkite ją prie garso jungties, kad galėtumėte klausytis TV per sistemos garsiakalbius.



<p>C</p> 	<p>Skaitmeninis optinis laidas (nepridedamas)</p> 	<p>Aukšta kokybė</p>  
<p>D</p> 	<p>Garso kabelis (nepridedamas)</p> 	<p>Standartinė kokybė</p>  

Kaip prijungti kitus komponentus (TV priedėlių ir pan.)

Prijunkite sistemą, kad sistemos ir kitų komponentų vaizdo signalai būtų siunčiami į TV, o komponentų garso signalai būtų siunčiami į sistemą, kaip nurodyta toliau.

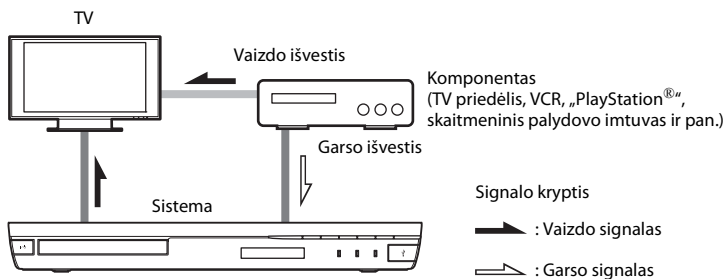

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal komponento lizdo tipą.

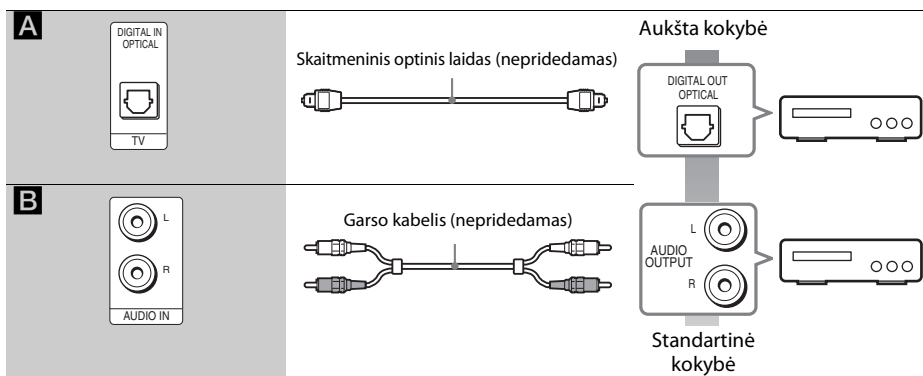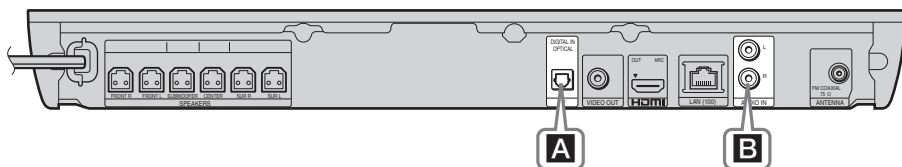


Pastaba

- Jei jungiate vienu iš anksčiau nurodytų būdų, [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [Off] (išjungta) (46 psl.).
- Komponento garso galite klausytis pasirinkę jungties **B** funkciją AUDIO.

Kaip prijungti anteną

Įrenginio užpakalinis skydelis

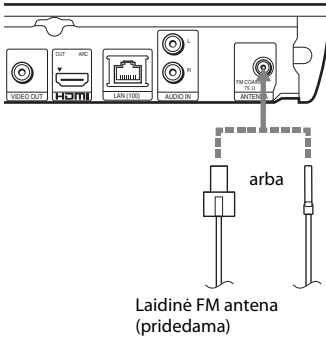

Pastaba

- Ištraukite visą laidinę FM anteną.
- Prijungę laidinę FM anteną, laikykite ją kuo horizontaliau.

Patarimas


- Jei FM priėmimas prastas, įrenginiui prie lauko FM antenos prijungti naudokite 75 omų bendraašį kabelį (nepridedamas).

3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo

Patarimas

- Jei norite prijungti sistemą prie tinklo, atlikite funkciją [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai). Išsamios informacijos žiūrėkite „4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka“ (21 psl.).

Pasirinkite būdą pagal savo LAN (vietinio tinklo) aplinką.

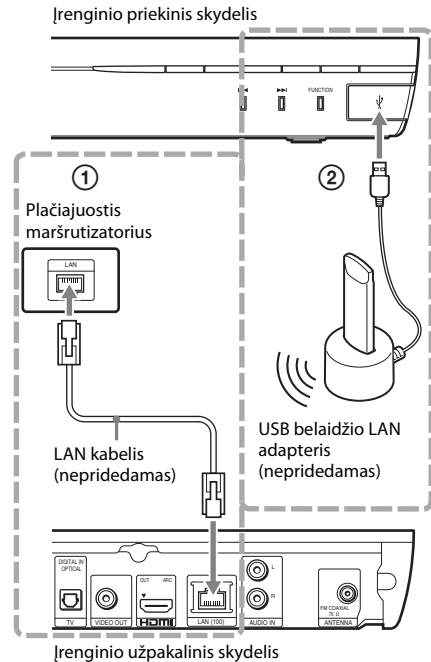

① Laidinio ryšio sąranka

Prie įrenginio jungties LAN (100)junkite LAN kabelį.

Patarimas


- Rekomenduojama naudoti apsaugotą sąsajos kabelį (LAN kabelį), tiesioginį arba pereinamąjį.

② USB belaidžio ryšio sąranka

Naudokite belaidį LAN su USB belaidžio LAN adapteriu (tik Sony UWA-BR100*).

USB belaidžio LAN adapteris gali neveikti kai kuriuose regionuose/šalyse.

* Nuo 2011-ųjų lapkričio.

Išjunkite įrenginį prieš jungdami ilgintuvą arba USB belaidžio LAN adapterį. Prijungę USB belaidžio LAN adapterį prie pagrindo ir ilgintuvą prie  (USB) prievado, įjunkite įrenginį dar kartą.

Prieš pasirenkant tinklo nustatymus

Jei jūsų belaidis LAN maršrutizatorius (prieigos taškas) suderinamas su „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), galite lengvai pasirinkti tinklo nustatymus mygtuku WPS.

Jei ne, iš anksto patikrinkite toliau nurodytą informaciją ir užrašykite ją žemiau tuščioje vietoje.

- Tinklo pavadinimą (SSID*), iš kurio atpažįstamas tinklas**.
- Jei belaidis tinklas yra apsaugotas, saugos raktą (WEP raktą, WPA raktą)**.

* SSID (tinklo įrangos identifikatorius) yra pavadinimas, iš kurio atpažįstamas tam tikras belaidis tinklas.

** Turite patikrinti belaidžio LAN maršrutizatoriaus nustatymus, jei norite gauti informaciją apie SSID ir saugos raktą. Jei reikia išsamios informacijos:

- apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų svetainių.

Europos ir Rusijos klientams:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kitų šalių/regionų klientams:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

- žiūrėkite prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus pridėtą naudojimo instrukciją.
- pasitarkite su belaidžio LAN maršrutizatoriaus gamintoju.

Apie belaidžio LAN saugą

Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo bangomis, todėl belaidis signalas gali būti lengvai perimtas. Kad apsaugotų belaidį ryšį, sistema palaiko įvairias saugos funkcijas.

Tinkamai sukonfigūruokite saugos nustatymus pagal savo tinklo aplinką.

■ Neapsaugota

Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį arba įsilaužti į belaidį tinklą. Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos arba duomenų perėmimo galimybė.

■ WEP

WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsaugota nuo ryšio perėmimo arba įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra pasenusi saugos technologija, kuri įgalina senesnių įrenginių, nepalaikančių TKIP/AES, jungtį.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP yra saugos technologija, sukurta reaguojant į WEP trūkumus. TKIP užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES yra saugos technologija, naudojanti tobulesnę saugos būdą, palyginti su WEP ir TKIP. AES užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP arba TKIP.

4 žingsnis. Nesudėtinga sąranka


Prieš atliekant 4 žingsnį

Išitikinkite, kad visos jungtys prijungtos tinkamai, ir tada prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).

Atlikite toliau nurodytus žingsnius, kad pasirinktumėte sistemos pagrindinius ir tinklo nustatymus.

Rodomi elementai skiriasi, jie priklauso nuo šaliai skirto modelio.

- Įdėkite du R6 (AA dydžio) maitinimo elementus (pridedama), suderindami jų galus ⊕ ir ⊖ su skyriaus viduje esančiomis žymėmis.**

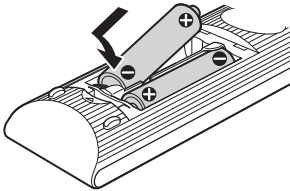


- Ijunkite TV.**


- Paspauskite I/⏻.**

- Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas sistemos signalas.**

OSD kalbos pasirinkimo nesudėtingos sąrankos ekranas rodomas TV ekrane.

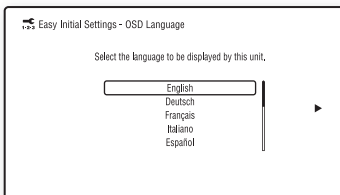

- Atlikite [Easy Initial Settings] (nesudėtingi pradiniai nustatymai). Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte pagrindinius nustatymus, naudokite ←/↑/↓/→ ir ⊕.**



Pasirinkite toliau nurodytą nustatymą pagal jungties būdą (17 psl.).

- HDMI kabelio jungtis: vadovaukitės TV ekrane rodomomis instrukcijomis.
- Vaizdo laido jungtis: pasirinkite [16:9] arba [4:3], kad vaizdas būtų rodomas tinkamai.

- Užbaigę [Easy Initial Settings] (nesudėtingus pradinius nustatymus), atlikite [Easy Network Settings] (nesudėtingus tinklo nustatymus). Paspauskite ←/↑/↓/→, kad pasirinktumėte [Easy Network Settings] (nesudėtingus pradinius nustatymus), tada paspauskite ⊕.**

Parodomas nesudėtingų tinklo nustatymų ekranas.


- Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, jei norite pasirinkti tinklo nustatymus, naudodami ←/↑/↓/→ ir ⊕.**

Jei sistema negali prisijungti prie tinklo, žiūrėkite „Tinklo ryšys“ (55 psl.)“ arba „Belaidis LAN ryšys“ (55 psl.)“.

Kaip iškviesti nesudėtingų pradinių nustatymų/nesudėtingų tinklo nustatymų ekraną

- Paspauskite HOME.**

TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.

- Paspausdami ←/→ pasirinkite  [Setup] (sąranka).**

- Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Easy Setup] (nesudėtinga sąranka), tada paspauskite ⊕.**

4 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite nustatymą, tada paspauskite ⊕.

- [Easy Initial Settings] (nesudėtingi pradiniai nustatymai)
- [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)

Parodomas nesudėtingų pradinių nustatymų ekranas/nesudėtingų tinklo nustatymų ekranas.


5 žingsnis. Šaltinio pasirinkimas

Galite pasirinkti atkūrimo šaltinį.

Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta norima funkcija.

Paspaudus mygtuką FUNCTION kartą, priekinio skydelio ekrane rodoma esama funkcija. Kaskart paspaudus mygtuką FUNCTION, funkcija pasikeičia, kaip nurodyta toliau.

BD/DVD → USB → FM → TV → AUDIO →
BD/DVD → ...

Funkcija	Šaltinis
„BD/DVD“	Diskas arba tinklo įrenginys, leidžiamas sistemos
„USB“	USB įrenginys arba „iPod“/ „iPhone“, prijungtas prie  (USB) prievado (12 psl.)
„FM“	FM radijas (34 psl.)
„TV“	Komponentas (TV ir pan.), prijungtas prie užpakalinio TV skydelio lizdo (DIGITAL IN OPTICAL) arba TV, suderinamas su funkcija „Audio Return Channel“, prijungta prie užpakalinio skydelio lizdo HDMI (OUT) (17 psl.)
„AUDIO“	Komponentas, prijungtas prie užpakalinio skydelio lizdų AUDIO (AUDIO IN L/R) (18 psl.)

Patarimas

Kai kurios funkcijos gali būti pakeistos TV ekrane paspaudus mygtukus FUNCTION, ↑/↓ ir ⊕.

6 žingsnis. Erdvinio garso klausymasis

Atlikę ankstesnius žingsnius ir pradėję atkurti, galite lengvai naudotis iš anksto suprogramuotais garso režimais, pritaikytais prie skirtingų garso šaltinių rūšių. Juos nustatę, namuose galėsite mėgautis puikiu ir sodriu garsu tarsi kino teatre.

Kaip pasirinkti garso režimą

Atkurdami kelis kartus paspauskite **SOUND MODE +/-**, kol priekinio skydelio arba TV ekrane bus parodytas norimas režimas.

Galite pasirinkti toliau nurodytus elementus. Tekstas laužtiniuose skliaustuose ([-]) rodomas TV ekrane, o tekstas kabutėse („-“) rodomas priekinio skydelio ekrane.

Garso režimas	Efektas
[Auto] (automatinis) („AUTO“)	Sistema automatiškai pasirenka [Movie] (filmas) arba [Music] (muzika), o garso efektas priklauso nuo disko arba garso srauto. <ul style="list-style-type: none"> • 2 kanalų šaltinis. Sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų šaltinių ir skleidžia jį iš 6 kanalų (5.1) garsiakalbių, dubliuodama 2 kanalų šaltinio garsą kiekviename garsiakalbyje. • Kelių kanalų šaltinis: sistema skleidžia garsą per garsiakalbius pagal šaltinio kanalų skaičių.
[Movie] (filmas) („MOVIE“)	Filmams žiūrėti sistema pateikia optimizuotą garsą.
[Music] (muzika) („MUSIC“)	Klausytis muzikos sistema pateikia optimizuotą garsą.
[Audio Enhancer] (garso stiprintuvas) („ENHANCER“)	Sistema optimizuoja 2 kanalų šaltinius, sustiprindama garsą, prarastą jį spaudžiant.
[Sports] (sportas) („SPORTS“)	Sporto programoms žiūrėti sistema pateikia optimizuotą garsą.

Garso režimas	Efektas
[Night] (naktis) („NIGHT“)	Tinkama filmams žiūrėti naktį – triukšmingi garsai susilpninami, bet išlaikomas aiškus dialogo garsas.
[2ch Stereo] (2 kanalų erdvinis garsas) („2CH ST.“)	Sistema skleidžia garsą per priekinius garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį, nesvarbu, koks garso formatas ar kanalų skaičius.
[Demo Sound] (pristatymų garsas) („DEMO SND“)	Sistema pateikia patrauklų garsą, tinkamą pristatymams ir pan.

Kaip pasirinkti garso režimą parinkčių meniu

- 1 Paspausdami **OPTIONS** ir **↑/↓** pasirinkite **[Sound Mode]** (garso režimas), tada paspauskite **⊕**.
- 2 Paspausdami **↑/↓** pasirinkite garso režimą, tada paspauskite **⊕**.

Pastaba


- Garso režimas gali būti pasirenkamas tik tada, kai [Sound Effect] (garso efektas) nustatytas kaip [Sound Mode On] (garso režimas įjungtas) (45 psl.). Kai [Sound Effect] (garso efektas) nustatytas ne kaip [Sound Mode On] (garso režimas įjungtas), garso režimo nustatyti negalima.


Patarimas


- Jei norite klausytis 2 kanalų šaltinio, pvz., CD, kai nustatyta kelių kanalų išvestis, pasirinkite [Auto] (automatinis) arba [Sports] (sportas).

Disko paleidimas






Apie leistinus diskus žiūrėkite „Diskai, kuriuos galima paleisti“ (56 psl.).

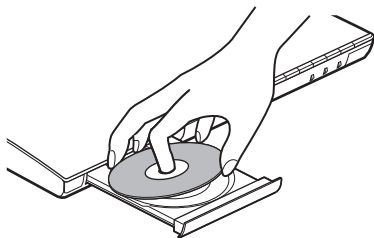- 1 Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas sistemos signalas.**
- 2 Paspauskite  ir įdėkite diską į dėklą.**



- 3 Paspauskite , kad uždarytumėte disko dėklą.**


Pradedama atkurti.

Jei diskas nepaleidžiamas automatiškai, kategorijoje  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) ar  [Photo] (nuotraukos) pasirinkite  ir paspauskite .

BONUSVIEW / BD-LIVE naudojimas

Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems BD-LIVE logotipu*, galima atsisiųsti papildomo turinio ir duomenų.



*  ..

- 1 Prijunkite USB įrenginį prie  (USB) prievado (12 psl.).**
Saugoti naudokite 1 GB arba didesnę USB atmintį.
- 2 Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).**
 - Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).
 - Nustatykite [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys) kaip [Allow] (leisti) (45 psl.).

3 Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW/BD-LIVE.

Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite disko naudojimo instrukciją.

Patarimas

- Jei norite ištrinti USB atminties duomenis, kategorijoje  [Video] (vaizdo įrašai) pasirinkite [Erase BD Data] (ištrinti BD duomenis) ir paspauskite . Visi aplanko „buda“ duomenys bus ištrinti.

„Blu-ray“ 3D naudojimas

Galite leisti „Blu-ray“ 3D diskus, pažymėtus 3D logotipu*.



- 1 Pasiruoškite atkurti „Blu-ray“ 3D diską.**
 - Prijunkite sistemą prie su 3D suderinamo TV didelės spartos HDMI kabelio (pateikiama tik su Indijai, Viduriniams Rytams, Singapūriui, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirtais modeliais).
 - Nustatykite [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas) ir [TV Screen Size Setting for 3D] (3D TV ekrano dydžio nustatymas), esančius [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (43 psl.).
- 2 Įdėkite „Blu-ray“ 3D diską.**
Valdymo būdas skiriasi pagal diską.
Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.

Patarimas


- Taip pat žiūrėkite su 3D suderinamo TV naudojimo instrukcijas.

Atkūrimo informacijos rodymas

Galite patikrinti atkūrimo ir pan. informaciją paspaudę DISPLAY.

Rodoma informacija skiriasi pagal disko tipą ir sistemos būseną.

Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM

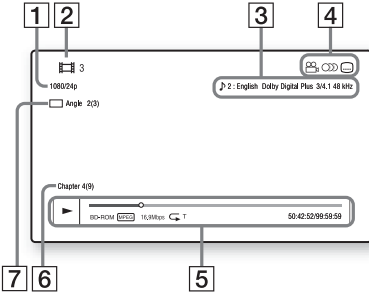

- 1 Išvesties raiška/vaizdo dažnis
- 2 Pavadinimo numeris arba pavadinimas
- 3 Šiuo metu pasirinktas garso nustatymas
- 4 Galimos funkcijos (🗉 kampas, 🗉 garsas, 🗉 subtitrai)
- 5 Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos juosta, disko tipas, vaizdo kodekas, dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs laikas, visas leidimo laikas.
- 6 Skyriaus numeris
- 7 Šiuo metu pasirinktas kampas

Paleidimas USB įrenginiu

Galite leisti vaizdo įrašų/muzikos/nuotraukų failus, esančius prijungtame USB įrenginyje. Jei norite sužinoti, kokių tipų failus galima leisti, žiūrėkite „Failai, kuriuos galima paleisti“ (57 psl.).

1 Prijunkite USB įrenginį prie ➡ (USB) prievado (12 psl.).

Prieš jungdami USB įrenginį perskaitykite jo naudojimo instrukciją.

2 Paspauskite HOME.

TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.

3 Paspausdami ⬅/➡ pasirinkite 🗉 [Video] (vaizdo įrašai), 🎵 [Music] (muzika) arba 📷 [Photo] (nuotraukos).

4 Paspausdami ⬆/⬇ pasirinkite 🗉 [USB device] (USB įrenginys), tada paspauskite (+).

Pastaba

- Neatjunkite naudojamo USB įrenginio. Jei norite, kad duomenys ar USB įrenginys nebūtų sugadintas, prieš prijungdami ar atjungdami USB įrenginį išjunkite sistemą.

„iPod“/„iPhone“ naudojimas

(tik modeliai BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290)

Naudodami sistemą galite mėgautis muzika/
vaizdo įrašais*/nuotraukomis* ir įkrauti „iPod“/
„iPhone“ maitinimo elementą.

* Tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti
modeliai.

Suderinami „iPod“/„iPhone“ modeliai


Prieš prijungdami prie sistemos, į „iPod“/
„iPhone“ įdėkite naujausią programinę įrangą.

Skirta naudoti su 4 kartos „iPod touch“, 3 kartos
„iPod touch“, 2 kartos „iPod touch“, 6 kartos
„iPod nano“, 5 kartos „iPod nano“ (vaizdo
kamera), 4 kartos „iPod nano“ (vaizdo įrašai),
3 kartos „iPod nano“ (vaizdo įrašai), „iPod
classic“, „iPhone 4“, „iPhone 3GS“ ir
„iPhone 3G“.

Kaip su sistema naudoti „iPod“/ „iPhone“

1 (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai
skirti modeliai)
Prijunkite „iPod“/„iPhone“ doką prie ← (USB)
prievedo (12 psl.), tada įstatykite
„iPod“/„iPhone“ į „iPod“/„iPhone“ doką.

Jei leidžiate vaizdo įrašo/nuotraukos failą,
vaizdo laidu prijunkite „iPod“/„iPhone“
doko vaizdo išvesties lizdą prie TV vaizdo
įvesties lizdo prieš įstatydami „iPod“/
„iPhone“ į „iPod“/„iPhone“ doką.

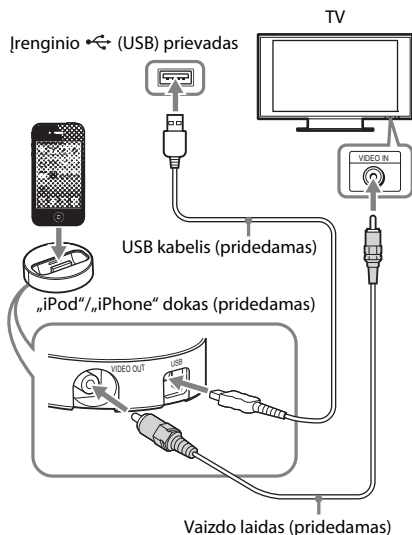

(Kiti modeliai)

Prijunkite „iPod“/„iPhone“ prie ← (USB)
prievedo (12 psl.) naudodami „iPod“/
„iPhone“ USB kabelį.

2 Paspauskite HOME.

TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.

3 Paspausdami ←/→ pasirinkite [Video]
(vaizdo įrašai)*, [Music] (muzika) arba
[Photo] (nuotraukos)*.

* Tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti
modeliai.

4 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [iPod]
(„iPod“), tada paspauskite ⊕.

■ Jei 3 žingsnyje pasirinkote [Video]
(vaizdo įrašai)* arba [Music] (muzika),
TV ekrane pateikiamas vaizdo įrašų/muzikos
failų sąrašas. Pereikite prie kito žingsnio.

■ Jei 3 žingsnyje pasirinkote [Photo]
(nuotraukos)*,

TV ekrane pasirodo užrašas [Please change
the TV input to the video input...] (pakeiskite
TV įvestį į vaizdo įvestį). Perjunkite savo
televizoriaus įvesties ieškiklį, kad TV ekrane
būtų rodomas „iPod“/„iPhone“ signalas.
Tada pradėkite skaidrių demonstravimą
tiesiogiai valdydami „iPod“/„iPhone“.

* Tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti
modeliai.

5 Paspausdami ←/↑/↓/→ ir ⊕ pasirinkite norimą leisti failą.

Sistema leidžia „iPod“/„iPhone“ garsą. Kai leidžiate vaizdo įrašo failą, perjunkite savo televizoriaus įvesties ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas „iPod“/„iPhone“ signalas. (Taikoma tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirtiems modeliams.) Galite valdyti „iPod“/„iPhone“ pridėdamo nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Išsamios valdymo informacijos ieškokite „iPod“/„iPhone“ naudojimo instrukcijoje.

Pastaba

- Jei žiūrėdami „iPod“/„iPhone“ vaizdus TV norite pakeisti sistemos nustatymą, pvz., garso režimą, prieš valdydami sistemą TV pasirinkite jos įvestį. (Taikoma tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirtiems modeliams.)
- „iPod“/„iPhone“ yra kraunamas, jei jis prijungtas prie sistemos, kai sistema įjungta.
- Sony nepriima atsakomybės, jei į „iPod“/„iPhone“ įrašyti duomenys būtų prarasti arba sugadinti naudojant prie šio įrenginio prijungtą „iPod“/„iPhone“.
- Neatjunkite naudojamo „iPod“/„iPhone“. Kad nesugadintumėte duomenų arba „iPod“/„iPhone“, prieš prijungdami arba atjungdami „iPod“/„iPhone“ išjunkite sistemą.
- Sistemos garso valdymo funkcija neveikia, kai leidžiate „iPod“/„iPhone“ vaizdo įrašų/nuotraukų failus (tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirti modeliai).
- Sistema gali atpažinti iki 5 000 failų (įskaitant aplankus).

Kaip paleisti turinį per tinklą

„Sony Entertainment Network“ (SEN) naudojimas

„Sony Entertainment Network“ yra sąsaja, tiesiai į įrenginį pateikianti pasirinktą interneto turinį ir įvairių pramogų pagal poreikį.

Patarimas

- Kad pavyktų atkurti tam tikrą interneto turinį, pirmiausia reikia užsiregistruoti naudojant asmeninį kompiuterį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:

Europos ir Rusijos klientams:

<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kitų šalių/regionų klientams:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

- Dalis interneto turinio gali būti nepasiekiami kai kuriuose regionuose ir/arba šalyse.

1 Pasiruoškite naudoti „Sony Entertainment Network“.


Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).

2 Paspauskite SEN.

3 Paspausdami ←/↑/↓/→ pasirinkite interneto turinį ir įvairių pramogų pagal poreikį, tada paspauskite ⊕.

Vaizdo srauto valdymo skydelis

Valdymo skydelis parodomas paleidus vaizdo įrašo failą. Atsižvelgiant į interneto turinio teikėją, rodomi elementai gali skirtis. Norėdami, kad elementai vėl būtų rodomi, paspauskite DISPLAY.

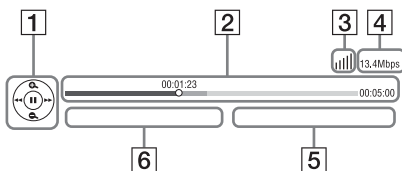


- 1 Valdymo ekranas
Norėdami atkurti, paspauskite ←/↑/↓/→ arba ⊕.
- 2 Leidimo būsenos juosta
Būsenos juosta, dabartinę padėtį rodatinis žymeklis, leidimo laikas, vaizdo įrašo failo trukmė.
- 3 Tinklo būsenos indikatorius
|||| Rodomas belaidžio ryšio signalo stiprumas
□□ Rodomas belaidis ryšys.
- 4 Tinklo perdavimo sparta
- 5 Kito vaizdo įrašo failo pavadinimas
- 6 Šiuo metu pasirinkto vaizdo įrašo failo pavadinimas

Kaip paleisti failus, esančius pagrindiniame tinkle (DLNA)

Galite leisti vaizdo įrašų/muzikos/nuotraukų failus, esančius kituose DLNA patvirtintuose komponentuose, prijungdami juos prie pagrindinio tinklo.

Šį įrenginį galima naudoti kaip leistuvą ir kaip perteikimo įrenginį.

- Serveris saugo ir siunčia failus.
- Leistuvus gauna ir leidžia failus iš serverio.
- Perteikimo įrenginys gauna failus iš serverio ir juos leidžia. Jį galima valdyti kitu komponentu (valdikliu).
- Valdiklis valdo perteikimo įrenginio komponentą.

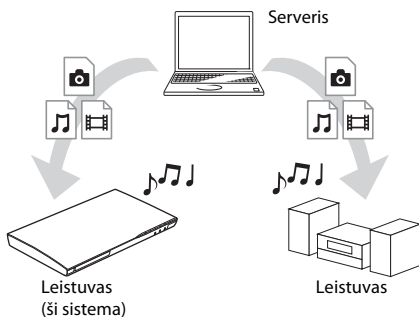


Pasiruoškite naudoti DLNA funkciją.

- Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).
- Paruoškite kitus DLNA patvirtintus komponentus. Išsamios informacijos ieškokite komponentų naudojimo instrukcijoje.


Kaip sistemoje leisti failus, saugomus DLNA serveryje (DLNA leistuvais)

Pagrindinio meniu kategorijoje [Video] (vaizdo įrašai), [Music] (muzika) arba [Photo] (nuotraukos) pasirinkite DLNA serverio piktogramą, tada norimą leisti failą.

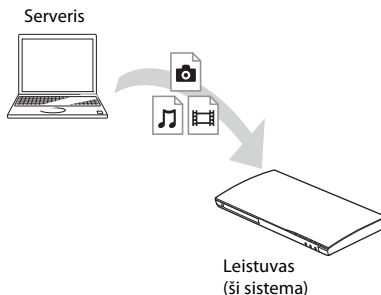

Kaip paleisti nuotolinius failus, naudojant sistemą (perteikimo įrenginį) per DLNA valdiklį

Galite valdyti sistemą DLNA patvirtintu valdikliu, pvz., „iPhone“, leisdami DLNA serveryje saugomus failus.

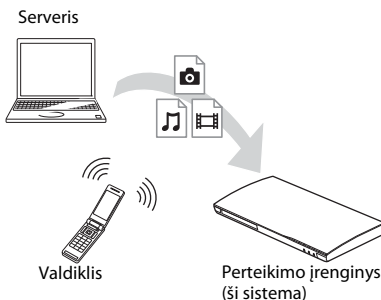

Valdykite šią sistemą DLNA valdikliu.

Išsamios informacijos apie naudojimą ieškokite DLNA valdiklio naudojimo instrukcijoje.

Pastaba


- Sistemos vienu metu nevaldykite pridėtu nuotolinio valdymo pultu ir DLNA valdikliu.
- Išsamios informacijos apie DLNA valdiklį ieškokite jo naudojimo instrukcijoje.

Patarimas

- Sistema suderinama su 12 versijos „Windows Media® Player“, įdiegiamo kartu su operacine sistema „Windows 7“, funkcija „Leisti“.

Kaip leisti tą pačią muziką keliuose kambariuose (PARTY STREAMING)

Galite tą pačią muziką leisti visais Sony komponentais, kurie yra suderinami su funkcija PARTY STREAMING ir prijungti prie pagrindinio tinklo.


Funkcijų  [Music] (muzika), FM ir AUDIO turinys gali būti naudojamas su funkcija PARTY STREAMING.

Yra dvi su PARTY STREAMING suderinamų komponentų rūšys.

- PARTY šeimininkas leidžia ir siunčia muziką.
- PARTY svečias leidžia PARTY šeimininko siunčiamą muziką.

Šį įrenginį galima naudoti kaip PARTY šeimininką arba PARTY svečią.



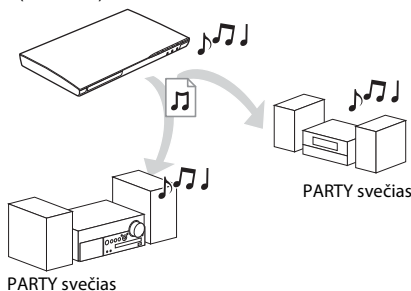

PARTY šeimininkas
(ši sistema)



Pasiruoškite naudoti PARTY STREAMING.

- Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).
- Prijunkite su funkcija PARTY STREAMING suderinamus komponentus.

Kaip naudoti sistemą kaip PARTY šeimininką



Jei norite pradėti, pasirinkite garso takelį iš  [Music] (muzika), radijo stotį iš  [Radio] (radijas) arba  [AUDIO] (garsas) iš  [Input] (įvestis), paspauskite OPTIONS, tada parinkčių meniu pasirinkite [Start PARTY] (pradėti PARTY).

Jei norite baigti, paspauskite OPTIONS, tada parinkčių meniu pasirinkite [Close PARTY] (baigti PARTY).

Pastaba

- Jei leidžiamas su funkcija PARTY STREAMING nesuderinamas turinys, sistema automatiškai baigia PARTY.

Kaip naudoti sistemą kaip PARTY svečią

Pasirinkite  [PARTY] (PARTY), esantį  [Music] (muzika), tada pasirinkite PARTY šeimininko įrenginio piktogramą.

Jei norite išeiti iš PARTY, paspauskite OPTIONS, tada pasirinkite [Leave PARTY] (išeiti iš PARTY).

Jei norite baigti PARTY, paspauskite OPTIONS, tada pasirinkite [Close PARTY] (baigti PARTY).

Pastaba









- Gminių, suderinamų su funkcija PARTY STREAMING, pardavimas ir asortimentas priklauso nuo regiono.

Kaip ieškoti vaizdo įrašo/ muzikos informacijos


Galite gauti turinio informaciją naudodami technologiją „Gracenote“ ir ieškoti susijusios informacijos.

- 1** Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).
- 2** Įdėkite diską su turiniu, kurio informacijos norite ieškoti.

Galite ieškoti vaizdo įrašų iš BD-ROM arba DVD-ROM ir muzikos iš CD-DA (muzikos CD).

- 3** Paspausdami  /  pasirinkite  [Video] (vaizdo įrašai) arba  [Music] (muzika).
- 4** Paspausdami  /  pasirinkite  [Video Search] (vaizdo įrašų paieška) arba  [Music Search] (muzikos paieška).

Rodoma turinio informacija.

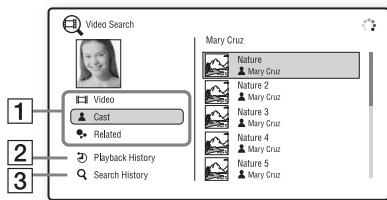

- 1 Išsami turinio informacija
Rodomas susijusios informacijos sąrašas, pvz., pavadinimas, aktoriai, garso takelis ar atlikėjas.
- 2 [Playback History] (atkūrimo istorija)
Rodomas anksčiau leistų BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (muzikos CD) pavadinimų sąrašas. Pasirinkite pavadinimą, jei norite gauti turinio informaciją.
- 3 [Search History] (paieškos istorija)
Rodomas ankstesnių [Video Search] (vaizdo įrašų paieška) arba [Music Search] (muzikos paieška) funkcijų atliktų paieškų sąrašas.

Kaip ieškoti papildomos susijusios informacijos

Pasirinkite sąrašo elementą, tada pasirinkite paieškos paslaugą.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Pasiekiami elementai skiriasi pagal situaciją.

Bendrosios parinktys

Elementas	Išsami informacija
[Sound Mode] (garso režimas)	Pakeičiamas garso režimo nustatymas (23 psl.).
[Shuffle Setting] (maišymo nustatymas) (tik „iPod“/„iPhone“)	Nustatomas maišytas atkūrimas.
(tik modeliai BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)	

Elementas	Išsami informacija
[Repeat Setting] (kartojimo nustatymas)	Nustatomas pakartotinis atkūrimas.
[3D Menu] (3D meniu)	[Simulated 3D] (imituojamas 3D): reguliuojamas imituojamo 3D efektas. [3D Depth Adjustment] (3D gylio reguliavimas): reguliuojamas 3D vaizdų gylis. [2D Playback] (2D atkūrimas): nustatomas 2D vaizdų atkūrimas.
[Play/Stop] (leisti/sustabdyti)	Pradedamas arba sustabdomas atkūrimas.
[Play from start] (leisti nuo pradžios)	Elementas leidžiamas nuo pradžios.
[Start PARTY] (pradėti PARTY)	Pradedamas vakarėlis naudojant pasirinktą šaltinį. Atsižvelgiant į šaltinį, šis elementas gali būti nerodomas.
[Leave PARTY] (išeiti iš PARTY)	Išeinama iš vakarėlio, kuriame dalyvauja sistema. PARTY STREAMING funkcija toliau veikia kituose dalyvaujančiuose įrenginiuose.
[Leave PARTY] (išeiti iš PARTY)	PARTY šeimininkas: baigiamas vakarėlis. PARTY svečias: baigiamas vakarėlis, kuriame dalyvauja sistema. PARTY STREAMING funkcija nutraukiama visuose kituose dalyvaujančiuose įrenginiuose.

📺 tik [Video] (vaizdo įrašai)

Elementas	Išsami informacija
[A/V SYNC] (A/V sinchronizavimas)	Reguliuojamas intervalas tarp vaizdo ir garso. Išsamios informacijos žiūrėkite „Reguliuojamas užlaikymas tarp vaizdo ir garso.“ (32 psl.).
[3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas)	Nustatoma, ar leidžiama automatiškai rodyti 3D vaizdo įrašus.

Elementas	Išsami informacija
[Video Settings] (vaizdo nustatymai)	<ul style="list-style-type: none"> [Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės režimas): pasirinkami vaizdo nustatymai esant įvairiam apšvietimui. [BNR] (BNR): sumažinamas vaizdo mozaikos tipo triukšmas. [MNR] (MNR): sumažinamas smulkus vaizdo kontūrų triukšmas („uodo“ triukšmas).
[Pause] (pristabdyti)	Pristabdomas atkūrimas.
[Top Menu] (pagrindinis meniu)	Rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.
[Menu/Popup Menu] (meniu/iškylantysis meniu arba DVD meniu)	Rodomas BD-ROM/iškylantysis meniu arba DVD meniu.
[Title Search] (pavadinimo paieška)	Ieškoma pavadinimo BD-ROM/DVD VIDEO ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Chapter Search] (skyriaus paieška)	Ieškoma skyriaus BD-ROM/DVD VIDEO ir atkūrimas pradedamas nuo pradžios.
[Audio] (garsas)	Pasirenkamas garso formatas / garso takelis.
[Subtitle] (subtitrai)	Pasirenkama subtitrų kalba, kai kelių kalbų subtitrai yra įrašyti į BD-ROM/DVD VIDEO.
[Angle] (kampas)	Perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai BD-ROM/DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
[IP Content Noise Reduction] (IP turinio triukšmo mažinimas)	Reguliuojama interneto turinio vaizdo įrašo kokybė.
[Video Search] (vaizdo paieška)	Rodoma BD-ROM/DVD-ROM informacija, naudojant technologiją „Gracenote“.

🎵 Tik [Music] (muzika)

Elementas	Išsami informacija
[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimą BGM)	USB atminties muzikos failai registruojami kaip skaidrių demonstravimo fono muzika (BGM).
[Music Search] (muzikos paieška)	Rodoma garso CD (CD-DA) informacija, naudojant technologiją „Gracenote“.

📷 Tik [Photo] (nuotraukos)

Elementas	Išsami informacija
[Slideshow] (skaidrių demonstravimas)	Pradedamas skaidrių demonstravimas.
[Slideshow Speed] (skaidrių demonstravimo sparta)	Keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
[Slideshow Effect] (skaidrių demonstravimo efektas)	Nustatomas skaidrių demonstravimo efektas.
[Slideshow BGM] (skaidrių demonstravimas BGM)	<ul style="list-style-type: none"> [Off] (išjungta): funkcija išjungžiama. [My Music from USB] (mano muzika, esanti USB): nustatomi muzikos failai, registruoti [Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimą BGM). [Play from Music CD] (leisti muzikos CD): nustatomi CD-DA (muzikos CD) garso takeliai.
[Switch Display] (perjungti ekraną)	Perjungžiama tarp [Grid View] (tinklelio vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
[Rotate Left] (pasukti kairėn)	Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
[Rotate Left] (pasukti dešinėn)	Nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
[View Image] (žiūrėti vaizdą)	Rodomas pasirinktas vaizdas.

Reguliuojamas užlaikymas tarp vaizdo ir garso.

(A/V SYNC)

Jei garsas neatitinka vaizdų TV ekrane, galite reguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso. Nustatymo būdas skiriasi pagal funkciją.

Jei leidžiama naudojant kitą nei FM arba „TV“ funkciją

- 1 Paspauskite OPTIONS.**
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
- 2 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [A/V SYNC] (A/V SYNC), tada paspauskite ⊕.**
- 3 Paspauskite ←/→, jei norite reguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso.**
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms iki 300 ms kas 25 ms.
- 4 Paspauskite ⊕.**
Nustatymas atliktas.

Jei leidžiama naudojant funkciją TV

- 1 Paspauskite OPTIONS.**
Priekinio skydelio ekrane rodomas parinkčių meniu.
- 2 Kelis kartus paspauskite mygtuką ↑/↓, kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta A/V SYNC, tada paspauskite ⊕ arba →.**
- 3 Paspauskite ↑/↓, jei norite reguliuoti užlaikymą tarp vaizdo ir garso.**
Galite reguliuoti užlaikymą nuo 0 ms iki 300 ms kas 25 ms.
- 4 Paspauskite ⊕.**
Nustatymas atliktas.
- 5 Paspauskite OPTIONS.**
Priekinio skydelio ekrane rodomas parinkčių meniu išjungiamas.

Kaip pasirinkti garso formatą, kelių kalbų garso takelius arba kanalą

Kai sistema leidžia BD/DVD VIDEO, įrašytą keliais garso formatais (PCM, „Dolby Digital“, MPEG garsas arba DTS), arba kelių kalbų takelius, galite pakeisti garso formatą arba kalbą. Naudodami CD, galite pasirinkti garso sklidimą dešiniuoju arba kairiuoju kanalu ir klausytis pasirinkto kanalo garso dešiniuoju ir kairiuoju garsiakalbiu.

Atkuriant kelis kartus paspauskite AUDIO, kad pasirinktumėte norimą garso signalą.

TV ekrane rodoma garso informacija.

■ BD / DVD VIDEO

Kalbų pasirinkimas priklauso nuo BD/DVD VIDEO.

4 rodomi skaitmenys nurodo kalbos kodą. Žiūrėkite „Kalbų kodų sąrašas“ (61 psl.), jei norite sužinoti, kokios kalbos kodas rodomas. Jei ta pati kalba rodoma du ar daugiau kartų, BD/DVD VIDEO yra įrašytas keliais garso formatais.

■ DVD-VR

Rodomi diske įrašytų garso takelių tipai. Pavyzdys:

- [1 Stereo] (erdvinis garsas)
- [1 Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas (Audio1))
- [1 Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas (Audio2))
- [1 Main] (pagrindinis)
- [1 Sub] (dubliavimo)
- [1 Main/Sub] (pagrindinis/dubliavimo)

Pastaba

- [1 Stereo (Audio1)] (erdvinis garsas (Audio1)) ir [1 Stereo (Audio2)] (erdvinis garsas (Audio2)) nerodomi, jei diske įrašytas tik vienas garso srautas.

■ CD

- [1 Stereo] (erdvinis garsas): standartinis erdvinis garsas.
- [1 1/L] (1/L): kairiojo kanalo garsas (monofoninis).
- [1 2/R] (2/R): dešiniojo kanalo garsas (monofoninis).
- [1 L+R] (L+R): iš kiekvieno garsiakalbio garsas sklinda ir kairiojo, ir dešiniojo kanalų garsas.

Sudėtinės garso transliacijos klausymasis

(DUAL MONO)

Galite klausytis sudėtinės garso transliacijos, kai sistema priima arba leidžia „Dolby Digital“ sudėtinę garso transliaciją.

Pastaba

- Jei norite priimti „Dolby Digital“ signalą, turite prijungti TV arba kitą komponentą prie lizdo TV (DIGITAL IN OPTICAL) skaitmeniniu optiniu laidu (17 ir 18 psl.). Jei TV lizdas HDMI IN suderinamas su ARC („Audio Return Channel“) funkcija (17 ir 46 psl.), galite priimti „Dolby Digital“ signalą HDMI kabeliu.

Kelis kartus paspauskite mygtuką AUDIO, kol priekinio skydelio ekrane bus parodytas norimas signalas.

- „MAIN“: Sklis garsas pagrindine kalba.
- „SUB“: Sklis garsas dubliavimo kalba.
- „MAIN / SUB“: Sklis garsas ir pagrindine, ir dubliavimo kalba.

Radijo klausymasis

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta FM.**
- 2 Pasirinkite radijo stotį.**

Kaip derinti automatiškai

Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/-, kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.

TV ekrane parodomas [Auto Tuning] (automatinis derinimas). Paieška sustabdoma, sistemai suderinus stotį.

Jei norite atšaukti automatinį derinimą, paspauskite bet kurią kitą mygtuką nei \triangleleft +/-.

Kaip derinti rankomis

Kelis kartus paspauskite TUNING +/-.

- 3 Sureguliuokite garsumą paspaudę \triangleleft +/-.**

Jei FM programa triukšminga

Jei FM programa yra triukšminga, galite pasirinkti monofoninį priėmimą. Erdvinis garsas nebus niekaip veikiamas, bet priimama bus geriau.

- 1 Paspauskite OPTIONS.**
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
- 2 Paspausdami \uparrow/\downarrow pasirinkite [FM Mode] (FM režimas), tada paspauskite \oplus .**
- 3 Paspausdami \uparrow/\downarrow , pasirinkite [Monaural] (monofoninis).**
 - [Stereo] (erdvinis garsas): erdvinio garso priėmimas.
 - [Monaural] (monofoninis): monofoninis priėmimas.
- 4 Paspauskite \oplus .**
Nustatymas atliktas.

Patarimas

- Galite nustatyti [FM Mode] (FM režimas) kiekvienai iš anksto nustatytai stociui.

Kaip išjungti radiją

Paspauskite \mathbb{I}/\downarrow .

Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis

Galite iš anksto nustatyti iki 20 stočių. Prieš derindami, būtinai sumažinkite garsumo lygį iki minimumo.

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta FM.**
- 2 Palaikykite paspaudę mygtuką TUNING +/-, kol bus pradėta automatiškai ieškoti stočių.**
Paieška sustabdoma, sistemai suderinus stotį.
- 3 Paspauskite OPTIONS.**
TV ekrane rodomas parinkčių meniu.
- 4 Paspausdami \uparrow/\downarrow pasirinkite [Preset Memory] (išankstinių nustatymų atmintis), tada paspauskite \oplus .**
- 5 Paspausdami \uparrow/\downarrow pasirinkite norimą išankstinio nustatymo numerį, tada paspauskite \oplus .**
- 6 Norėdami išsaugoti daugiau stočių, kartokite 2–5 veiksmus.**

Kaip pakeisti išankstinio nustatymo numerį

Paspaudę PRESET +/-, pasirinkite norimą išankstinio nustatymo numerį, tada pradėkite nuo 3-ojo veiksmo.

Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką FUNCTION, kol priekinio skydelio ekrane bus parodyta FM.**
- 2 Kelis kartus paspauskite PRESET +/-, jei norite pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.**

Ijungiamo paskutinė priimta stotis.

Išankstinio nustatymo numeris ir dažnis rodomi TV ekrane ir priekinio skydelio ekrane.

Kaskart paspaudus mygtuką, sistema įjungia vieną iš anksto nustatytą stotį.

Patarimas

- Galite pasirinkti iš anksto nustatytos stoties numerį tiesiogiai, paspausdami skaičių mygtukus.

Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas

(Tik Europai skirti modeliai)

Kas yra radijo duomenų sistema?

Radijo duomenų sistema (RDS) yra transliavimo paslauga, įgalinanti radijo stotis įprastu programos signalu siųsti papildomos informacijos. Šiuo imtuvu galite naudoti patogias RDS funkcijas, pvz., rodyti stoties pavadinimą.

TV ekrane rodomas ir stoties pavadinimas.

RDS transliacijų priėmimas

Tiesiog pasirinkite FM diapazono stotį.

Ijungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, priekinio skydelio ekrane rodomas stoties pavadinimas*.

* Jei RDS transliacija nepriimama, priekinio skydelio ekrane stoties pavadinimas gali būti nerodomas.

Pastaba

- RDS gali tinkamai neveikti, jei įjungta stotis nesiunčia RDS signalo tinkamai arba signalas per silpnas.
- Ne visos FM stotys teikia RDS paslaugą, taip pat skiriasi šių paslaugų tipai. Jei nesate susipažinę su RDS sistema, susisiekite su vietinėmis radijo stotimis ir sužinokite apie RDS paslaugas savo vietovėje.

Patarimas

- Kai priimama RDS transliacija, kaskart paspaudus DISPLAY priekinio skydelio ekranas pasikeičia taip: Stoties pavadinimas → Dažnis → Išankstinio nustatymo numeris → Dekodavimo būseną* → Stoties pavadinimas → ...

* Rodoma, kai [Sound Effect] (garso efektas) nustatytas kaip [Dolby Pro Logic] („Dolby Pro Logic“), [DTS Neo:6 Cinema] („DTS Neo:6 Cinema“) arba [DTS Neo:6 Music] („DTS Neo:6 Music“) (45 psl.).

„BRAVIA Sync“ HDMI valdymo funkcijos naudojimas

Šią funkciją galima naudoti televizoriuose, kuriuose yra „BRAVIA Sync“ funkcija. Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su HDMI valdymo funkcija, prijungsite HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.

Pastaba

- Norėdami naudoti funkciją „BRAVIA Sync“, įjunkite sistemą ir visus prie jos HDMI kabelių prijungtus komponentus.

HDMI valdymas – nesudėtingas nustatymas

Sistemos funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) galite nustatyti automatiškai įjungdami atitinkamą TV nustatymą. Išsamios informacijos apie HDMI valdymo funkciją žr. „[HDMI Settings] (HDMI nustatymai)“ (46 psl.)

Sistemos išjungimas

Galite išjungti sistemą kartu su TV.

Pastaba

- Sistema neišjungiama automatiškai grojant muziką arba kai nustatyta FM funkcija.

Grojimas vienu prisilietimu

Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ►, sistema ir TV įjungiami ir nustatomas TV HDMI įvesties šaltinis, prie kurio prijungta sistema.

Sistemos garso valdymas

Galite paprasčiau valdyti garsą iš TV ir kitų komponentų.

Sistemos garso valdymo funkciją galite naudoti, kaip nurodyta toliau.

- Įjungus sistemą, garsas iš TV arba kitų komponentų gali būti atkuriamas per sistemos garsiakalbius.

- Kai garsas iš TV arba kitų komponentų atkuriamas per sistemos garsiakalbius, galite pakeisti garsiakalbius, per kuriuos atkuriamas garsas iš TV, paspausdami SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Kai garsas iš TV arba kitų komponentų atkuriamas per sistemos garsiakalbius, galite reguliuoti garsumą ir išjungti sistemos garsą valdydami TV.

Audio Return Channel

Galite klausytis garso iš TV per sistemą prijungę tik vieną HDMI kabelį. Išsamios informacijos apie nustatymą žr. „[Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas)“ (46 psl.).

Automatinis kalbos keitimas

Pakeitus TV ekrano kalbą, išjungus ir įjungus sistemą pakeičiama ir jos ekrano kalba.

Garsiakalbių nustatymas

[Speaker Settings] (garsiakalbių nustatymai)

Norėdami išgauti geriausią erdvinio garso efektą, nustatykite garsiakalbių atstumo nuo klausymo vietos parametrus. Paskui naudodami bandomąjį toną sureguliuokite garsiakalbių balansą.

1 Paspauskite HOME.

TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.

2 Paspausdami ←/→ pasirinkite [Setup] (sąranka).

3 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Audio Settings] (garso nustatymai), tada paspauskite ⊕.

4 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Speaker Settings] (garsiakalbių nustatymai), tada paspauskite ⊕.

Parodomas ekranas [Speaker Settings] (garsiakalbių nustatymai).

5 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite elementą, tada paspauskite ⊕.

Patikrinkite toliau nurodytus nustatymus.

■ [Distance] (atstumas)

Perkėlę garsiakalbius, būtina nustatykite atstumo nuo klausymo padėties iki garsiakalbių parametrus.
Galite nustatyti parametrus nuo 0,0 iki 7,0 metrų.

[Front Left/Right] (priekinis kairysis/dešinysis) 3,0 m: nustatykite atstumą nuo priekinio garsiakalbio.

[Centre] (centrinis) 3,0 m: nustatykite atstumą nuo centrinio garsiakalbio.

[Surround Left/Right] (erdvinio garso kairysis/dešinysis) 3,0 m: nustatykite atstumą nuo erdvinio garso garsiakalbio.

[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis) 3,0 m: nustatykite atstumą nuo žemųjų dažnių garsiakalbio.

■ [Level] (lygis)

Galite sureguliuoti garsiakalbių garso lygį. Galite nustatyti parametrus nuo -6,0 dB iki +6,0 dB.
Kad būtų lengviau sureguliuoti, būtina nustatykite [Test Tone] (bandomasis tonas) kaip [On] (įjungta).

[Front Left/Right] (priekinis kairysis/dešinysis) 0,0 dB: nustatykite priekinio garsiakalbio lygį.

[Centre] (centrinis) 0,0 dB: nustatykite centrinio garsiakalbio lygį.

[Surround Left/Right] (erdvinio garso kairysis/dešinysis) 0,0 dB: nustatykite erdvinio garso garsiakalbio lygį.

[Subwoofer] (žemųjų dažnių garsiakalbis) 0,0 dB: nustatykite žemųjų dažnių garsiakalbio lygį.

■ [Test Tone] (bandomasis tonas)

Per garsiakalbius bus atkuriamas bandomasis tonas ir galėsite sureguliuoti funkciją [Level] (lygis).

[Off] (išjungta): per garsiakalbius neatkuriamas bandomasis tonas.

[On] (įjungta): reguliuojant lygį bandomasis tonas atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį paeilui. Pasirinkus vieną iš [Speaker Settings] (garsiakalbių nustatymai) elementų, bandomasis tonas atkuriamas per kiekvieną garsiakalbį paeilui.

Sureguliuokite garso lygį, kaip nurodyta toliau.

- 1 Nustatykite [Test Tone] (bandomasis tonas) kaip [On] (įjungta).**
- 2 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Level] (lygis), tada paspauskite ⊕.**
- 3 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite norimą garsiakalbio tipą, tada paspauskite ⊕.**
- 4 Paspausdami ←/→ pasirinkite kairįjį arba dešinįjį garsiakalbį, tada paspausdami ↑/↓ sureguliuokite lygį.**
- 5 Paspauskite ⊕.**
- 6 Kartokite 3–5 veiksmus.**
- 7 Paspauskite RETURN.**
Grąžinamas ankstesnis sistemos ekranas.
- 8 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Test Tone] (bandomasis tonas), tada paspauskite ⊕.**
- 9 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Off] (išjungta), tada paspauskite ⊕.**

Pastaba

- Bandomojo tono signalai išvedami iš lizdo HDMI (OUT).

Patarimas

- Norėdami reguliuoti visų garsiakalbių garsumą vienu metu, paspauskite △ +/-.

Išjungimo laikmačio naudojimas

Galite nustatyti, kad sistema būtų išjungama iš anksto nustatytu laiku, kad galėtumėte užmigti klausydamiesi muzikos. Laiką galima iš anksto nustatyti 10 minučių intervalais.

Paspauskite SLEEP.

Kaskart paspaudus SLEEP, priekinio skydelio minučių ekranas (likęs laikas) pakeičiamas 10 minučių.

Nustačius išjungimo laikmatį, likęs laikas rodomas kas 5 minutes.

Kai lieka mažiau nei 2 minutės, priekinio skydelio ekrane mirksi tekstas SLEEP.

Kaip patikrinti likusį laiką

Vieną kartą paspauskite SLEEP.

Kaip pakeisti likusį laiką

Kelis kartus paspauskite SLEEP, kol pasirinksite norimą laiką.

Įrenginio mygtukų deaktyvinimas

(Užraktas nuo vaikų)

Galite deaktyvinti įrenginio mygtukus (išskyrus I/⏻), kad vaikai negalėtų naudoti įrenginio (užrakto nuo vaikų funkcija).

Spauskite įrenginio mygtuką ■ ilgiau nei 5 sekundes.

Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas LOCKED.

Suaktyvinama užrakto nuo vaikų funkcija ir užrakinami mygtukai. (Sistemą galite valdyti nuotolinio valdymo pultu.)

Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką ■ ilgiau nei 5 sekundes, kol priekinio skydelio ekrane bus parodytas tekstas UNLOCK.

Pastaba

- Bandant paspausti įrenginio mygtukus, kai įjungta užrakto nuo vaikų funkcija, priekinio skydelio ekrane mirksi tekstas LOCKED.

TV valdymas pridėtu nuotolinio valdymo pultu

Sureguliuavę nuotolinio valdymo pulto signalą, galite valdyti TV pridėtu nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba

- Pakeitus nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, gali būti iš naujo nustatytas numatytasis („SONY“) kodas. Iš naujo nustatykite reikiamą kodą.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas, kad juo būtų galima valdyti TV

Paspauskite ir laikykite nuspaudę TV I/⏻, kol įvesite TV gamintojo kodą (žr. lentelę) skaičių mygtukais. Tada atleiskite TV I/⏻.

Jei nepavyks nustatyti, šiuo metu užregistruotas kodas pakeistas nebus. Iš naujo įveskite kodą.

TV, kuriuos galima valdyti, kodai

Jei nurodyti keli kodai, įveskite juos po vieną, kol rasite kodą, tinkantį TV.

Gamintojas	Kodas
SONY	01 (numatyta)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Priekinio skydelio ekrano šviesumo keitimas

Paspauskite DIMMER.

Kaskart paspaudus DIMMER pakeičiamas priekinio skydelio ekrano šviesumas.

Energijos taupymas budėjimo režimu

Patikrinkite, ar pasirinkti abu toliau nurodyti nustatymai.

- Dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) turi būti pasirinkta [Control for HDMI] (HDMI valdymas) reikšmė [Off] (išjungta) (46 psl.).
- Turi būti pasirinkta [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas) reikšmė [Off] (išjungta) (47 psl.).

Interneto svetainių naršymas

1 Pasiruoškite naršyti internete.

Prijunkite sistemą prie tinklo (19 psl.).

2 Paspauskite HOME.

TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.

3 Paspausdami ←/→ pasirinkite [Network] (tinklas).

4 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Internet Browser] (naršymas internete), tada paspauskite +.

Parodomas ekranas [Internet Browser] (internetu naršyklė).

Pastaba

- Kai kurios svetainės gali būti rodomos netinkamai arba neveikti.

Kaip įvesti URL

Parinkčių meniu pasirinkite [URL entry] (URL įvestis).

Programine klaviatūra įveskite URL, tada pasirinkite [Enter] (įvesti).

Kaip nustatyti numatytąjį pradžios puslapį

Atverkite norimą nustatyti puslapį ir parinkčių meniu pasirinkite [Set as start page] (nustatyti kaip pradžios puslapį).

Kaip grįžti į ankstesnį puslapį

Parinkčių meniu pasirinkite [Previous page] (ankstesnis puslapis).


Jei ankstesnis puslapis neatveriamas net pasirinkus [Previous page] (ankstesnis puslapis), parinkčių meniu pasirinkite [Window List] (langų sąrašas) ir sąraše pasirinkite puslapį, į kurį norite grįžti.

Kaip išeiti iš interneto naršyklės

Paspauskite HOME.

Interneto naršyklės ekranas

Galite peržiūrėti svetainės informaciją paspausdami DISPLAY. Atsižvelgiant į svetainę ir puslapio būseną, rodoma informacija skiriasi.

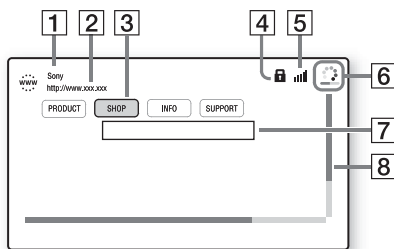

- 1 Puslapio pavadinimas
- 2 Puslapio adresas
- 3 Žymeklis
Perkelkite paspausdami ←/↑/↓/→. Užveskite žymeklį ant norimo peržiūrėti saito ir paspauskite ☺. Atveriamas susietoji svetainė.
- 4 SSL piktograma
Rodoma, kai susietasis URL yra apsaugotas.
- 5 Signalo stiprumo indikatorius
Rodomas, kai sistema prijungta prie belaidžio tinklo.
- 6 Būsenos juosta/įkėlimo piktograma
Rodoma, kai puslapis skaitomas arba kai atsiunčiamas/perduodamas failas.
- 7 Teksto įvesties laukas
Paspauskite ☺, tada parinkčių meniu pasirinkite [Input] (įvestis), kad būtų atverta programinė klaviatūra.
- 8 Slankjuostė
Paspausdami ←/↑/↓/→ perkelkite puslapį kairėn, aukštyn, žemyn arba dešinėn.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir veiksmus.

Pasiekiami elementai skiriasi pagal situaciją.

Elementai	Išsami informacija
[Browser Setup] (naršyklės sąranka)	Rodomi interneto naršyklės nustatymai. <ul style="list-style-type: none"> • [Zoom] (mastelis): padidinamas arba sumažinamas rodomas turinys. • [JavaScript Setup] („JavaScript“ sąranka): įjungiamas arba išjungiamas „JavaScript“. • [Cookie Setup] (slapukų sąranka): leidžiami arba draudžiami naršyklės slapukai. • [SSL Alarm Display] (SSL įspėjimo ekranas): įjungiamas arba išjungiamas SSL protokolais.
[Input] (įvestis)	Rodoma programinė klaviatūra, kuria galite įvesti ženklus naršydamai svetainę.
[Break] (lūžis)	Žymeklis perkeliamas į kitą teksto įvesties lauko eilutę.
[Delete] (naikinti)	Panaikinamas vienas ženklas iš kairės nuo žymeklio įvedant tekstą.
[Window List] (langų sąrašas)	Parodomas visų atvertų svetainių sąrašas. Pasirinkdami langą galite grįžti į anksčiau rodytą svetainę.
[Bookmark List] (adresynas)	Parodomas adresynas.
[URL entry] (URL įvestis)	Kai rodoma programinė klaviatūra, galite įvesti URL.
[Previous page] (ankstesnis puslapis)	Perkeliamas į anksčiau rodytą puslapį.
[Next page] (tolesnis puslapis)	Perkeliamas į anksčiau rodytą tolesnį puslapį.
[Cancel loading] (atšaukti įkėlimą)	Sustabdomas puslapio įkėlimas.
[Reload] (įkelti iš naujo)	Iš naujo įkeliamas tas pats puslapis.

Elementai	Išsami informacija
[Add to Bookmark] (įtraukti į adresyną)	Rodoma svetainė įtraukiama į adresyną.
[Set as start page] (nustatyti kaip pradžios puslapį)	Rodoma svetainė nustatoma kaip numatytasis pradžios puslapis.
[Open in new window] (atverti naujame lange)	Saitas atveriamas naujame lange.
[Character encoding] (ženklų koduotė)	Nustatoma ženklų koduotė.
[Display certificate] (rodyti liudijimą)	Rodomi serverio liudijimai, atsiunčiami iš SSL palaikančių puslapių.



Sąrankos ekrano naudojimas

Galite įvairiai sureguliuoti elementus, pvz., vaizdą ir garsą.

Numatytieji nustatymai pabraukti.

Pastaba

- Diske išsaugoti atkūrimo nustatymai turi pirmenybę prieš sąrankos ekrano nustatymus. Kai kurios aprašytos funkcijos gali neveikti.

- 1 Paspauskite HOME.**
TV ekrane parodomas pagrindinis meniu.
- 2 Paspausdami ←/→ pasirinkite  [Setup] (sąranka).**
- 3 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite norimos keisti sąrankos kategorijos piktogramą, tada paspauskite .**

Galite nustatyti toliau nurodytas parinktis.

Piktograma	Paiškinimas
	„[Network Update] (tinklo naujinimas)“ (42 psl.) Atnaujinama sistemos programinė įranga.
	„[Screen Settings] (ekrano nustatymai)“ (43 psl.) Galite konfigūruoti ekrano nustatymus pagal jungiamųjų lizdų tipą.
	„[Audio Settings] (garso nustatymai)“ (44 psl.) Galite konfigūruoti garso nustatymus pagal jungiamųjų lizdų tipą.
	„[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD peržiūros nustatymai)“ (45 psl.) Galite konfigūruoti išsamius BD/DVD atkūrimo nustatymus.
	„[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)“ (46 psl.) Galite konfigūruoti išsamius tėvų kontrolės nustatymus.

Piktograma	Paiškinimas
	„[Music Settings] (muzikos nustatymai)“ (46 psl.) Galite konfigūruoti išsamius „Super Audio CD“ atkūrimo nustatymus.
	„[System Settings] (sistemos nustatymai)“ (46 psl.) Galite konfigūruoti sistemos nustatymus.
	„[Network Settings] (tinklo nustatymai)“ (48 psl.) Galite konfigūruoti išsamius interneto ir tinklo nustatymus.
	„[Easy Setup] (nesudėtinga sąranka)“ (49 psl.) Iš naujo paleidžiama nesudėtinga sąranka ir galite konfigūruoti pagrindinius nustatymus.
	„[Resetting] (nustatymas iš naujo)“ (49 psl.) Iš naujo nustatomi gamykliniai sistemos nustatymai.

[Network Update] (tinklo naujinimas)

Daugiau informacijos apie naujinimo funkcijas rasite toliau nurodytose svetainėse.

Europos ir Rusijos klientams:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kitų šalių/regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Naujinant programinę įrangą priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas UPDATING. Atnaujinus pagrindinis įrenginys automatiškai išjungiamas. Palaukite, kol bus atnaujinta programinė įranga; neįjunkite ir neišjunkite pagrindinio įrenginio ir nevaldykite jo arba TV.

[Screen Settings] (ekrano nustatymai)

■ [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, jei norite, kad visas turinys būtų rodomas 2D formatu.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti)

Nustatomas su 3D suderinamo TV ekrano dydis.

■ [TV Type] (TV tipas)

[16:9]: Pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate plačiaekranį TV arba TV, palaikantį plačiaformačio režimo funkciją.

[4:3]: Pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV, nepalaikantį plačiaformačio režimo funkcijos.

■ [Screen Format] (ekrano formatas)

[Full] (visiškas): pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate TV, palaikantį plačiaformačio režimo funkciją. 4:3 ekrano formato vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu net plačiaekraniam TV.

[Normal] (normalus): pakeičiamas vaizdo dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis kraštinių santykis.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD kraštinių santykis)

[Letter Box] (juostos viršuje ir apačioje): rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.



[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su apkarpytais šonais.



■ [Cinema Conversion Mode] (kino filmo konvertavimo modelis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Įrenginys automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia tinkamą konvertavimo būdą.

[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams tinkamas konvertavimo būdas bus visada parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.

■ [Output Video Format] (išvedamo vaizdo formatas)

[HDMI]: įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis). Pasirinkite [Original Resolution] (pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas būtų išvedamas į diską įrašyta raiška. (Kai raiška žemesnė už SD, ji perkonvertuojama į SD raišką.)

[Video] (vaizdo įrašas): automatiškai nustatoma žemiausia raiška.

■ [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per lizdą HDMI (OUT).

[On] (įjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV suderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

■ [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per lizdą HDMI (OUT).

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (automatinis): Automatiškai nustatomas išorinio įrenginio tipas ir perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.

[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2 vaizdo signalai.

[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo signalai.

[RGB]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate įrenginį, kuriame yra su HDCP suderinamas DVI lizdas.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI „Deep Colour“ išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[16bit] (16 bitų), [12bit] (12 bitų), [10bit] (10 bitų): išvedami 16 bitų/12 bitų/10 bitų vaizdo signalai, kai prijungtas TV yra suderinamas su „Deep Colour“.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.

■ [Pause Mode] (pristabdymo režimas) (tik BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

[Auto] (automatinis): vaizdas, kuriame objektai juda dinamiškai, išvedamas be trūkinėjimo.

Įprastai pasirinkite šią padėtį.

[Frame] (kadras): vaizdas, kuriame objektai nejuda dinamiškai, išvedamas didele raiška.

[Audio Settings] (garso nustatymai)

■ [BD Audio MIX Setting] („BD Audio MIX“ nustatymas)

[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį ir papildomą garsus.

[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis garsas.

■ [Audio DRC] (garso dinaminio diapazono glaudinimas)

Galite suglaudinti dinaminį garso takelio diapazoną.

[Auto] (automatinis): atkuriamas diske nurodytas dinaminis diapazonas (tik BD-ROM).

[On] (įjungta): sistema atkuria garso takelį, taikydama dinaminį diapazoną, kurį numatė garso inžinierius.

[Off] (išjungta): dinaminis diapazonas neglaudinamas.

■ [Attenuate - AUDIO] (garso silpninimas)

Klausantis garso iš komponento, prijungto per AUDIO lizdus (AUDIO IN L/R), garsas gali būti iškraipomas. Garso iškraipymo galite išvengti susilpnindami įrenginio įvesties lygį.

[On] (įjungta): įvesties lygis silpninamas.

Nustačius išvesties lygis bus mažesnis.

[Off] (išjungta): normalus įvesties lygis.

■ [Audio Output] (garso išvestis)

Galite pasirinkti, kur išvesti garso signalą.

[Speaker] (garsiakalbis): išvedamas kelių kanalų garsas tik iš sistemos garsiakalbių.

[Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI):

išvedamas kelių kanalų garsas iš sistemos garsiakalbių ir 2 kanalų tiesinės PCM signalai iš lizdo HDMI (OUT).

[HDMI]: išvedamas garsas tik iš lizdo HDMI (OUT). Garso formatas priklauso nuo prijungto komponento.

Pastaba

- Kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (46 psl.), funkcija [Audio Output] (garso išvestis) automatiškai nustatoma kaip [Speaker + HDMI] (garsiakalbis + HDMI) ir šio nustatymo pakeisti negalima.
- Kai funkcija [Audio Output] nustatyta kaip [HDMI], funkcijos TV išvesties signalo formatas yra 2 kanalų tiesinė PCM.

■ [Sound Effect] (garso efektas)

Galite įjungti arba išjungti sistemos garso efektus (SOUND MODE nustatymas (23 psl.)). Kai šaltinis 2 kanalų, galite pasirinkti [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] arba [DTS Neo:6 Music] ir imituoti erdvinį garsą.

[Sound Mode On] (garso režimas įjungtas):

įjungiamas garso režimo (23 psl.) erdvinio garso efektas. Nustatoma 48 kHz diskretizavimo dažnio viršutinė riba.

[Dolby Pro Logic]: sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų šaltinių ir išveda garsą iš visų 6 kanalų (5.1) garsiakalbių („Dolby Pro Logic“ dekodavimas).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:

sistema imituoja erdvinį garsą iš 2 kanalų šaltinių ir atkuria 7 kanalų (6.1) garsą („DTS Neo:6 Cinema“/„DTS Neo:6 Music“ dekodavimas).

[Off] (išjungta): garso efektai išjungti. Garsas atkuriamas toks, koks įrašytas.

■ [Speaker Settings] (garsiakalbių nustatymai)

Norėdami išgauti geriausią erdvinio garso efektą, nustatykite garsiakalbius. Išsamios informacijos žiūrėkite „Garsiakalbių nustatymas“ (36 psl.).

[BD/DVD Viewing Settings] (BD/DVD peržiūros nustatymai)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD/DVD meniu kalba)

Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba DVD VIDEO meniu kalbą.

Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“ (61 psl.).

■ [Audio Language] (garso takelio kalba)

Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba DVD VIDEO garso takelio kalbą.

Pasirinkus [Original] (pradinis), kalba parenkama pagal diske nurodytą prioritetą. Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“ (61 psl.).

■ [Subtitle Language] (subtitrų kalba)

Galite pasirinkti numatytąją BD-ROM arba DVD VIDEO subtitrų kalbą.

Pasirinkus [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą), parodomas kalbos kodo įvesties ekranas. Įveskite norimos kalbos kodą pagal „Kalbų kodų sąrašas“ (61 psl.).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis)

[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.

[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD sluoksnis.

■ [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys)

[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys draudžiamas.



[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)

■ [Password] (slaptažodis)

Nustatykite arba pakeiskite tėvų kontrolės funkcijos slaptažodį. Naudojant slaptažodį galima apriboti BD-ROM, DVD VIDEO arba interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti BD-ROM ir DVD VIDEO apribojimo lygius.

■ [Parental Control Area Code] (tėvų kontrolės vietovės kodas)

Kai kurių BD-ROM arba DVD VIDEO atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [BD Parental Control] (BD tėvų kontrolė)/ [DVD Parental Control] (DVD tėvų kontrolė)/ [Internet Video Parental Control] (interneto vaizdo įrašų tėvų kontrolė)

Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [Internet Video Unrated] (necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)

[Allow] (leisti): leidžiama atkurti necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.

[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.



[Music Settings] (muzikos nustatymai)

■ [Super Audio CD Playback Layer] („Super Audio CD“ atkūrimo sluoksnis)

[Super Audio CD]: atkuriamas „Super Audio CD“ sluoksnis.

[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.

■ [Super Audio CD Playback Channels] („Super Audio CD“ atkūrimo kanalai)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama 2 kanalų sritis.

[DSD Multi] (DSD keli kanalai): leidžiama kelių kanalų sritis.



[System Settings] (sistemos nustatymai)

■ [OSD Language] (ekrano kalba)

Galite pasirinkti sistemos ekrano kalbą.

■ [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)

[Control for HDMI] (HDMI valdymas)

[On] (įjungta): įjungta. HDMI kabeliu prijungtus komponentus galite naudoti bendrai.
[Off] (išjungta): išjungta.

[Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas)
Šią funkciją galima naudoti prijungus sistemą prie TV lizdo HDMI IN, kuris suderinamas su funkcija „Audio Return Channel“.

[Auto] (automatinis): sistema gali priimti skaitmeninį garso signalą iš TV automatiškai per HDMI kabelį.

[Off] (išjungta): išjungta.

Pastaba

- Šią funkciją galima naudoti tik kai funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta).

■ [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas)

[On] (įjungta): sistema sparčiau paleidžiama iš budėjimo režimo. Įjungę šią funkciją galite sparčiau valdyti sistemą.

[Off] (išjungta): numatytasis nustatymas.

■ [Auto Standby] (automatinis budėjimo režimas)

[On] (įjungta): įjungiama funkcija [Auto Standby] (automatinis budėjimo režimas).

Kai nenaudojate sistemos maždaug 30 minučių, automatiškai įjungiamas budėjimo režimas.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.

■ [Auto Display] (automatinis rodymas)

[On] (įjungta): automatiškai rodoma informacija ekrane keičiant rodomus pavadinimus, vaizdo režimus, garso signalus ir kt.

[Off] (išjungta): informacija rodoma tik paspaudžiant DISPLAY.

■ [Screen Saver] (ekrano užsklanda)

[On] (įjungta): įjungiama ekrano užsklandos funkcija.

[Off] (išjungta): išjungta.

■ [Software Update Notification] (pranešimas apie programinės įrangos naujinį)

[On] (įjungta): nustatoma, kad sistema praneštų apie naują programinės įrangos versiją (42 psl.).

[Off] (išjungta): išjungta.

■ [Gracenote Settings] („Gracenote“ nustatymai)

[Auto] (automatinis): automatiškai atsiunčiama informacija apie diską sustabdžius disko atkūrimą. Kad būtų galima atsiųsti, sistema turi būti prijungta prie tinklo.

[Manual] (rankinis): informacija apie diską atsiunčiama pasirinkus [Video Search] (vaizdo įrašų paieška) arba [Music Search] (muzikos paieška).

■ [System Information] (sistemos informacija)

Galite peržiūrėti sistemos programinės įrangos informaciją ir MAC adresą.

■ [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija)

Galite peržiūrėti programinės įrangos licencijos informaciją.

[Network Settings] (tinklo nustatymai)

■ [Internet Settings] (interneto nustatymai)

Pirmiausia prijunkite sistemą prie tinklo. Išsamios informacijos žiūrėkite „3 žingsnis. Pasiruošimas jungtis prie tinklo“ (19 psl.).

[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka): pasirinkite šį nustatymą, kai LAN kabeliu prijungtas plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius.
[USB Wireless Setup] (USB belaidžio ryšio sąranka): pasirinkite šį nustatymą, kai belaidis ryšys užmegztas naudojant belaidžio LAN adapterį su USB jungtimi.
[View Network Status] (rodyti tinklo būseną): rodoma esama tinklo būseną.

Patarimas

- Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vienoje iš toliau nurodytų svetainių ir perskaitykite DUK.

Europos ir Rusijos klientams:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kitų šalių/regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Network Connection Diagnostics] (tinklo ryšio diagnostika)

Galite atlikti tinklo diagnostiką ir patikrinti, ar tinkamai nustatytas tinklo ryšys.

■ [Connection Server Settings] (ryšio serverio nustatymai)

Nustatoma, ar rodyti prijungtą DLNA serverį.

■ [Renderer Set-up] (perteikimo įrenginio sąranka)

[Automatic Access Permission] (automatinės prieigos teisė): nustatoma, ar leisti automatinę prieigą iš naujai aptikto DLNA valdiklio.
[Smart Select] (sumanusis pasirinkimas): leidžiama „Sony“ DLNA valdikliui rasti sistemą kaip valdytiną komponentą infraraudonaisiais spinduliais. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti.
[Renderer Name] (perteikimo įrenginio pavadinimas): rodomas sistemos pavadinimas, nurodytas kituose tinklo DLNA įrenginiuose.

■ [Renderer Access Control] (perteikimo įrenginio prieigos valdymas)

Nustatoma, ar priimti komandas iš DLNA valdiklių.

■ [PARTY Auto Start] (PARTY automatinis paleidimas)

[On] (įjungta): paleidžiamas PARTY arba prisijungiama prie esamo PARTY pareikalavus tinklo įrenginiui, suderinamam su funkcija PARTY STREAMING.
[Off] (išjungta): išjungta.

■ [Media Remote Device Registration] („Media Remote“ įrenginio registracija)

Užregistruojamas „Media Remote“ įrenginys.

■ [Registered Media Remote Devices] (užregistruoti „Media Remote“ įrenginiai)

Rodomas užregistruotų „Media Remote“ įrenginių sąrašas.



[Easy Setup]

(nesudėtinga sąranka)

■ [Easy Initial Settings] (nesudėtingi pradiniai nustatymai)

Paleidžiama funkcija [Easy Initial Settings] (nesudėtingas pradinis nustatymas) ir galite nustatyti pagrindinius nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

■ [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)

Paleidžiama funkcija [Easy Network Settings] (nesudėtingas tinklo nustatymas) ir galite nustatyti pagrindinius tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



[Resetting]

(nustatymas iš naujo)

■ [Reset to Factory Default Settings] (iš naujo nustatyti numatytuosius gamyklinius nustatymus)

Galite iš naujo nustatyti numatytuosius gamyklinius sistemos nustatymus pasirinkdami nustatymų grupę. Visi grupėje esantys nustatymai bus nustatyti iš naujo.

■ [Initialize Personal Information] (asmninės informacijos panaikinimas)

Galite panaikinti sistemoje išsaugotą asmeninę informaciją.

Atsargumo priemonės

Sauga

- Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, ant sistemos nedėkite skysčio pripildytų indų, pvz., vazų, ir nestatykite sistemos šalia vonios arba dušo. Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Nelieskite kintamosios srovės maitinimo laido šlapiomis rankomis. Kitaip galite patirti elektros smūgi.

Maitinimo šaltiniai

- Atjunkite įrenginį nuo sieninio elektros lizdo, jei neketinate jo naudoti ilgą laiką. Norėdami atjungti laidą, ištraukite jį laikydami už kištuko, o ne už laido.

Vieta

- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų.
- Ilgą laiką atkuriant garso turinį dideliu garsumu korpusas įkaista. Tai nėra gedimas. Tačiau korpuso nelieskite. Nestatykite sistemos uždaroje erdvėje su blogo ventiliacija, nes sistema gali perkaisti.
- Ant sistemos nedėkite daiktų, galinčių uždengti ventiliacijos angas. Sistemoje yra galingas stiprintuvas. Jei uždengsite ventiliacijos angas, sistema gali perkaisti ir sugesti.
- Nestatykite sistemos ant patiesalų, antklodžių ir panašių paviršių arba šalia užuolaidų, tekstilės gaminių ir panašių medžiagų, kurios gali uždengti ventiliacijos angas.
- Nemontuokite sistemos uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
- Nemontuokite sistemos prie šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, oro ventiliavimo kanalų arba tiesioginių saulės spindulių, dulkių pertekliaus, mechaninės vibracijos ar smūgių veikiamose vietose.
- Nemontuokite sistemos nuožulnioje padėtyje. Ji sukurtą naudoti tik horizontalioje padėtyje.
- Sistemos ir diskų nelaikykite šalia komponentų, kuriuose yra stiprių magnetų, pvz., mikrobangų krosnelių arba didelių garsiakalbių.
- Ant sistemos nestatykite sunkių objektų.
- Nestatykite metalinių objektų priešais priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasčiau priimamos radijo bangos.

- Nestatykite sistemos vietoje, kurioje naudojama medicinos įranga. Kitaip galite sugadinti medicinos įrangą.
- Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą medicinos prietaisą, prieš naudodami belaidžio LAN funkciją pasitarkite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.

Naudojimas

- Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, įrenginio viduje gali susidaryti drėgmė. Taip įvykus, sistema gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
- Prieš perkeldami sistemą išimkite diską (-us). Kitaip galite sugadinti diską (-us).
- Jei į korpusą kas nors įkrito, atjunkite įrenginį ir prieš toliau jį naudodami pasirūpinkite, kad įrenginį patikrintų kvalifikuotas specialistas.

Garsumo reguliavimas

- Nepadidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba tuščios garso takelio dalies. Kitaip, staiga padidėjus garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti garsiakalbius.

Valymas

- Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino. Jei kilo su sistema susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Valomieji diskai, diskų/objektyvų valymo priemonės

- Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų/objektyvų valymo priemonių (įskaitant drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite sugadinti įrenginį.

Dalių keitimas

- Pataisius sistemą, taisytos dalys gali būti surinktos pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslais.

TV spalvos

- Jei dėl garsiakalbių TV ekrane netinkamai rodomos spalvos, išjunkite TV ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių. Jei spalvos vis tiek rodomos netinkamai, pastatykite garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.

SVARBI INFORMACIJA

Dėmesio: ši sistema televizoriaus ekrane gali neribotą laiką rodyti nejudantį arba ekrano vaizdą. Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba ekrano vaizdas, galite negrįžtamai jį sugadinti. Projekciniai televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.

Sistemos perkėlimas

- Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad į ją neįdėtas diskas, ir iš sieninio elektros lizdo ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą.

Pastabos dėl diskų

Diskų priežiūra

- Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus.
- Ant disko nekljuokite popieriaus arba juostelės.



- Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stoviničiame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
- Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.

Valymas

- Prieš leisdami diską, nuvalykite jį valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą.



- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.

Ši sistema gali atkurti tik standartinę apvalų diską. Naudojant nestandartinius ir ne apvalius diskus (pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės formos) gali įvykti gedimas.

Nenaudokite disko su pritvirtintu komercinio žymėjimo priedu, pvz., etikete arba žiedu.

Nesklandumų šalinimas

Jei naudojantis sistema kyla viena iš toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo perskaitykite čia pateiktą informaciją ir pabandykite išspręsti problemą patys. Jei kurios nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę. Įsidėmėkite, kad jei taisydami techninės priežiūros specialistai pakeis tam tikras dalis, šias dalis jie gali pasilikti.

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti įrenginio.

→ Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

→ Per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio.
→ Nuotolinio pulto maitinimo elementuose liko per mažai energijos.

Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti disko net paspaudus ▲.

→ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- ➊ Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus ► ir ▲ ilgiau nei 5 sekundes, kad atidarytumėte diskų dėklą.
- ➋ Išimkite diską.
- ➌ Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo ir po kelių minučių vėl jį įjunkite.

Sistema neveikia taip, kaip turėtų.

→ Ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo ir praėjus kelioms minutėms vėl jį įjunkite.

Pranešimai

TV ekrane rodomas pranešimas [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network Update“ to perform the update.] (Išleista nauja programinės įrangos versija. Eikite į meniu dalį „Setup“ (sąranka), pasirinkite „Network Update“ (tinklo naujinimas) ir atnaujinkite.)

→ Informacijos, kaip atnaujinti sistemos programinę įrangą naujesne versija, rasite dalyje [Network Update] (tinklo naujinimas) (42 psl.).

Priekinio skydelio ekrane pakaitomis rodomi žodžiai PROTECT ir PUSH PWR.

→ Paspausdami I/⏻ išjunkite sistemą ir, kai nebebus rodomas žodis STANDBY, patikrinkite, kas nurodyta toliau.

- Ar neįvyko garsiakalbių laidų + ir – trumpasis jungimas?
- Ar naudojate tik nurodytus garsiakalbius?
- Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?
- Patikrinę, kas nurodyta pirmiau, ir išsprendę visas problemas įjunkite sistemą. Jei patikrinę viską, kas nurodyta pirmiau, neradote problemos priežasties, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ parduotuvę.

Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas LOCKED.

→ Išjunkite apsaugos nuo vaikų funkciją (38 psl.).

Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas DEMO. LOCK.

→ Kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę arba vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

Priekinio skydelio ekrane rodomas tekstas Exxxx.

→ Kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę arba vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą ir nurodykite klaidos kodą.

Visame TV ekrane rodomas ženklas ▲ be jokių pranešimų.

→ Kreipkitės į artimiausią „Sony“ parduotuvę arba vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Patikrinkite sistemos išvesties būdą (17 psl.).

Prijungus HDMI kabeliu nėra vaizdo.

- Įrenginys prijungtas prie įvesties įrenginio, kuris nesuderinamas su HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (priekiniame skydelyje nerodomas tekstas HDMI) (17 psl.).

Pasirinkus netinkamą [Output Video Format] (išvedamo vaizdo formatas) vaizdo išvesties raišką, nerodomas vaizdas.

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus ► ir VOL ilgiau nei 5 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte žemiausią vaizdo išvesties raišką.

Tamsios vaizdo sritys per tamsios/šviesios sritys per šviesios arba vaizdas rodomos nenatūraliai.

- Nustatykite [Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės režimas) kaip [Standard] (standartinis) (numatytasis nustatymas) (30 psl.).

Vaizdas neišvedamas tinkamai.

- Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) patikrinkite [Output Video Format] (išvedamo vaizdo formatas) nustatymus (43 psl.).
- Jei analoginiai ir skaitmeniniai signalai išvedami tuo pačiu metu, dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) nustatykite [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis) arba [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis) kaip [Off] (išjungta) (43 psl.).
- Jei naudojate BD-ROM, dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) patikrinkite [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis) nustatymus (43 psl.).

Matomas vaizdo triukšmas.

- Nuvalykite diską.

- Jei vaizdas iš sistemos į TV išvedamas per VCR, vaizdo kokybei įtakos gali turėti kai kurioms BD/DVD programoms taikomas apsaugos nuo kopijavimo signalas. Jei problemos išspręsti nepavyksta net prijungus įrenginį tiesiogiai prie TV, pabandykite prijungti įrenginį prie kitų įvesties lizdų.

Vaizdas nerodomas visame TV ekrane.

- Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) patikrinkite [TV Type] (TV tipas) nustatymą (43 psl.).
- Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.

TV ekrane keičiasi spalvos.

- Jei garsiakalbius naudojate kartu su CRT tipo TV arba projektoriumi, sumontuokite garsiakalbius bent 0,3 metro atstumu nuo TV komplekto.
- Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.
- Patikrinkite, ar arti garsiakalbių nėra daiktų su magnetinėmis dalimis (pvz., magnetinio fiksatoriaus ant TV stovo, medicinos prietaiso, žaislo).

Nerodomas vaizdas paleidus vaizdo / nuotraukos failą per „iPod“/„iPhone“. (Taikoma tik Europai, Australijai ir Pietų Afrikai skirtiems modeliams.)

- TV pasirinkite šios sistemos įvestį.

Garsas

Nėra garso.

- Netinkamai prijungti garsiakalbių laidai.
- Patikrinkite garsiakalbių nustatymus (36 psl.).

Nėra garso iš TV per lizdą HDMI (OUT) naudojant funkciją „Audio Return Channel“.

- [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On] (įjungta) (46 psl.). Be to, [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas) kaip [Auto] (automatinis) (46 psl.).

- Patikrinkite, ar TV suderinamas su funkcija „Audio Return Channel“.
- Patikrinkite, ar HDMI kabelis prijungtas prie TV lizdo, suderinamo su funkcija „Audio Return Channel“.

Kai prie sistemos prijungtas TV priedėlis, netinkamai atkuriamas TV programų garsas.

- [System Settings] (sistemos nustatymai) dalyje [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) nustatykite [Audio Return Channel] (garso grįžties kanalas) kaip [Off] (išjungta) (46 psl.).
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti laidai ir (arba) kabeliai (18 psl.).

Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.

- Patraukite TV nuo garso komponentų.
- Nuvalykite diską.

Leidžiant CD dingsta erdvinio garso efektas.

- Pasirinkite erdvinio garso nustatymą paspausdami AUDIO (33 psl.).

Garsas sklinda tik iš centrinio garsiakalbio.

- Atsižvelgiant į diską, garsas gali sklirti tik iš centrinio garsiakalbio.

Per erdvinio garso garsiakalbius nesigirdi garso arba jis labai tylus.

- Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti, ir nustatymus (16, 36 psl.).
- Patikrinkite garso režimo nustatymą (23 psl.).
- Atsižvelgiant į šaltinį, erdvinio garso garsiakalbių efektas gali būti mažiau pastebimas.
- Atkuriamas 2 kanalų šaltinis.

Iškraipomas garsas iš prijungto komponento.

- Sumažinkite prijungto komponento įvesties lygį nustatydami [Attenuate - AUDIO] (garso silpninimas) (44 psl.).

Imtuvas

Nepavyksta nustatyti radijo stočių.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena. Prireikus sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną.
- Stočių signalas per silpnas (nustatant stotis automatiškai). Nustatykite stotis rankiniu būdu.

Atkūrimas

Nepavyksta paleisti disko.

- Sistema nesuderinama su konkrečiu BD/DVD regiono kodu.
- Įrenginio viduje susidarė drėgmė, galinti apgadinti objektyvus. Išimkite diską ir palikite įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.
- Sistema negali paleisti disko, kurio įrašymas tinkamai neužbaigtas (56 psl.).

Netinkamai rodomi failų vardai.

- Sistema gali rodyti tik ISO 8859-1 koduotės ženklus. Kitų koduočių ženklai gali būti rodomi kitaip.
- Atsižvelgiant į naudotą rašymo programinę įrangą, įvesties ženklai gali būti rodomi kitaip.

Diskas pradamas leisti ne nuo pradžių.

- Buvo pasirinktas tęstinis paleidimas. Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [Play from start] (leisti nuo pradžių), tada paspauskite Ⓞ.

Diskas pradamas leisti ne nuo tęsimo taško, kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.

- Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali būti išvalomas iš atminties, kai:
 - atidarote diskų dėklą;
 - atjungiate USB įrenginį;
 - paleidžiate kitą turinį;
 - išjungiate įrenginį.

Nepavyksta pakeisti garso takelio/subtitrų kalbos arba kampų.


- Bandykite naudoti BD arba DVD meniu.
- Į leidžiamą BD arba DVD neįrašyti kelių kalbų takeliai/subtitrai arba keli kampai.

Nepavyksta paleisti papildomo turinio arba kitų BD-ROM esančių duomenų.

- Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 - 1 Išimkite diską.
 - 2 Išjunkite sistemą.
 - 3 Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį (25 psl.).
 - 4 Įjunkite sistemą.
 - 5 Įdėkite BONUSVIEW/BD-LIVE palaikantį BD-ROM.

USB įrenginys

USB įrenginys neatpažįstamas.


- Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 - ① Išjunkite sistemą.
 - ② Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį.
 - ③ Įjunkite sistemą.
- Patikrinkite, ar USB įrenginys tinkamai prijungtas prie  (USB) prievado.
- Patikrinkite, ar nesugadintas USB įrenginys arba kabelis.
- Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
- Jei USB įrenginys prijungtas per USB šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB įrenginį tiesiogiai prie įrenginio.

„BRAVIA Internet Video“

Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės ir (arba) naudojant tam tikras programas pateikiamas nerūšikiai, ypač atkuriant greitų judesių arba tamsias scenas.

- Atsižvelgiant į interneto turinio teikėją, vaizdo ir (arba) garso kokybė gali būti prasta.
- Vaizdo ir (arba) garso kokybę gali pavykti pagerinti pakeitus ryšio spartą. „Sony“ rekomenduoja, kad žiūrint standartinės raiškos vaizdo įrašus ryšio sparta būtų bent 2,5 Mb/s, o didelės raiškos – 10 Mb/s.
- Ne visi vaizdo įrašai atkuriami su garsu.

Vaizdas sumažintas.

- Paspauskite , kad priartintumėte.

„BRAVIA Sync“ ([Control for HDMI] (HDMI valdymas))

Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) neveikia („BRAVIA Sync“).

- Patikrinkite, ar [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (46 psl.).
- Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite sistemą ir vėl ją įjunkite.

- Jei sutrinka maitinimas, nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [Off] (išjungta), tada nustatykite [Control for HDMI] (HDMI valdymas) kaip [On] (įjungta) (46 psl.).
- Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr. prie komponento pridėtą naudojimo instrukciją.
 - Prijungtas komponentas suderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas).
 - Nustatytas tinkamas prijungto komponento funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatymas.

Tinklo ryšys

Sistemos nepavyksta prijungti prie tinklo.

- Patikrinkite tinklo ryšį (19 psl.) ir tinklo nustatymus (48 psl.).

Belaidis LAN ryšys

Nepavyksta prijungti asmeninio kompiuterio prie interneto atlikus [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka, WPS).

- Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio nustatymai gali būti pakeisti automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos funkciją prieš sureguliuodami maršrutizatoriaus nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai pakeiskite asmeninio kompiuterio belaidžio ryšio nustatymus.

Nepavyksta prijungti sistemos prie tinklo arba tinklo ryšys nestabilus.

- Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN maršrutizatorius.
- Patikrinkite tinklo ryšį (19 psl.) ir tinklo nustatymus (48 psl.).
- Atsižvelgiant į naudojimo aplinką, įskaitant sienos medžiagą, radijo bangų priėmimo sąlygas arba tarp sistemos (arba belaidžio LAN adapterio su USB jungtimi) ir belaidžio LAN maršrutizatoriaus esančias kliūtis, ryšio atstumas gali būti mažesnis. Perkelkite sistemą ir belaidžio LAN maršrutizatorių arčiau vienas kito.

→ Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, pvz., mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“ arba skaitmeninis belaidis įrenginys, gali trukdyti ryšiui. Perkelkite įrenginį toliau nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.

Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius nerodomas belaidžių tinklų sąrašė.

→ Paspausdami RETURN grįžkite į ankstesnę ekraną ir bandykite atlikti [Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka (įtaisytoji))/[USB Wireless Setup] (USB belaidžio ryšio sąranka) veiksmus dar kartą. Jei reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius vis tiek neaptinkamas, pasirinkite [Manual registration] (rankinis registravimas).

Diskai, kuriuos galima paleisti

„Blu-ray Disc“	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD ³⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ³⁾	CD-DA (muzikos CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ „Blu-ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų paleisti nepavyks. Be to, garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.

²⁾ BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo)
Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.

³⁾ Tinkamai neužbaigus įrašymo, nebus galima paleisti CD arba DVD disko. Daugiau informacijos rasite prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Diskai, kurių negalima paleisti

- BD diskai su kasete
- BDXL diskai
- DVD-RAM diskai
- HD DVD diskai
- „DVD Audio“ diskai
- PHOTO CD diskai
- „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
- „Super VCD“ diskai
- „DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė

Pastabos dėl diskų

Šis gaminy s sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą.

„DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto. Todėl šie diskai gali būti nesuderinami su šiuo gaminiu.


Pastaba dėl BD/DVD atkūrimo funkcijų

Kai kurias BD/DVD atkūrimo funkcijas gali specialiai nustatyti programinės įrangos gamintojai. Ši sistema BD/DVD paleidžia pagal programinės įrangos kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.

Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD/DVD diskų

Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.

Regiono kodas (tik BD-ROM/DVD VIDEO)

Įrenginio apačioje išspausdintas sistemos regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokį BD-ROM/DVD VIDEO (tik atkurs), kuris pažymėtas identišku regiono kodu arba .

Failai, kuriuos galima paleisti

Video

Failo formatas	Plėtiniai
MPEG-1 Video/PS ¹⁾⁵⁾	„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-2 Video/PS, TS ¹⁾⁶⁾	„.mts“
„Xvid“	„.avi“
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
WMV9 ¹⁾⁵⁾	„.wmv“, „.asf“
AVCHD ²⁾	3)5)
„Real video“ ⁷⁾	„.rmvb“

Muzikos

Failo formatas	Plėtiniai
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	„.m4a“
„WMA9 Standard“ ¹⁾⁴⁾	„.wma“
LPCM	„.wav“

Nuotraukų

Failo formatas	Plėtiniai
JPEG	„.jpg“, „.jpeg“
GIF ⁸⁾	„.gif“
PNG ⁸⁾	„.png“
MPO ⁹⁾	„.mpo“

¹⁾Sistema neatkuria DRM technologija užkoduotų failų.

²⁾Suderinamas su AVCHD 2.0 versija (AVCHD 3D/„Progressive“).

³⁾Sistema atkuria AVCHD formato failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir pan. Norint žiūrėti AVCHD formato failus, disko su AVCHD formato failais įrašymas turi būti tinkamai užbaigtas.

⁴⁾Sistema neatkuria „Lossless“ ir pan. technologijomis užkoduotų failų.

⁵⁾Sistema neatkuria šių failų per DLNA funkciją.

⁶⁾Sistema atkuria tik SD raišką per DLNA funkciją.

⁷⁾Tik Singapūriui, Kinijai, Tailandui ir Taivanui skirti modeliai.

⁸⁾Sistema neatkuria animuotų PNG arba animuotų GIF failų.

⁹⁾Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO failų (išskyrus 3D) vaizdas.

Pastaba

- Kai kurių failų gali nepavykti atkurti dėl formato, užkodavimo, įrašymo arba DLNA serverio būsenos.
- Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeninių kompiuteriu redaguotų failų.
- Sistema gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
 - iki 9 lygio aplankus, įskaitant šakninį aplanką;
 - iki 500 failų/aplankų viename lygyje.
- Sistema gali atpažinti šiuos DLNA serveryje esančius failus arba aplankus:
 - iki 19 lygio aplankus;
 - iki 999 failų/aplankų viename lygyje.
- Šioje sistemoje gali neveikti kai kurie USB įrenginiai.
- Sistema gali atpažinti Mass Storage Class (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba HDD), „Still Image Capture Device“ (SICD) įrenginius ir 101 klavišo klaviatūras.
- Kad nesugadintumėte duomenų ir USB atmintinės arba kitų įrenginių, prieš prijungdami arba atjungdami USB atmintinę arba kitus įrenginius, išjunkite sistemą.
- Sistema gali sklandžiai neatkurti didelės bitų spartos vaizdo failų iš DATA CD. Didelės bitų spartos vaizdo failus rekomenduojama paleisti naudojant DATA DVD arba DATA BD.

Palaikomi garso formatai

Ši sistema palaiko toliau nurodytus garso formatus.

Formatas	Funkcija	
	„BD/DVD“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch	○	–
„Dolby Digital“	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	–	–
DTS96/24	○	–
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–

○: palaikomas formatas.

–: nepalaikomas formatas.

Pastaba

- Naudojant funkciją TV palaikomas iki 48 kHz „LPCM 2c“ formato skaitmeninio signalo diskretizavimo dažnis.

Specifikacijos

Stiprintuvas

BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis/priekinis

dešinysis: 75 W + 75 W (esant
3 omams,
1 kHz, 1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

Priekinis kairysis/priekinis dešinysis/erdvinio garso
kairysis/erdvinio garso
dešinysis:

125 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)

Centrinis: 250 W (esant 6 omams,
1 kHz)

Žemųjų dažnių

garsiakalbis: 250 W (esant 6 omams,
80 Hz)

Analoginė įvestis

AUDIO (AUDIO IN) Jautrumas: 1 V/400 mV

Skaitmeninė įvestis

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Palaikomi formatai: LPCM
2CH (iki 48 kHz), „Dolby
Digital“, DTS

BDV-E190

IŠVESTIES GALIA (nominali)

Priekinis kairysis/priekinis

dešinysis: 40 W + 40 W (esant
3 omams,
1 kHz, 1 % THD)

IŠVESTIES GALIA (norminė)

Priekinis kairysis/priekinis dešinysis/erdvinio garso
kairysis/erdvinio garso
dešinysis:

40 W (vienam kanalui,
esant 3 omams, 1 kHz)

Centrinis: 70 W (esant 6 omams,
1 kHz)

Žemųjų dažnių

garsiakalbis: 70 W (esant 6 omams,
80 Hz)

Analoginė įvestis

AUDIO (AUDIO IN) Jautrumas: 2 V/700 mV

Skaitmeninė įvestis

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Palaikomi formatai: LPCM
2CH (iki 48 kHz), „Dolby
Digital“, DTS

Vaizdas

Išvestis VIDEO: 1 Vp-p, 75 omai

HDMI

Jungtis A tipo (19 kontaktų)

BD/DVD/„Super Audio CD“/CD sistema

Signalo formato sistema NTSC/PAL

USB

☞ (USB) prievadas: A tipo (galima prijungti
USB atmintinę, atminties
kortelių skaitytuvą,
skaitmeninį fotoaparata
ir skaitmeninę vaizdo
kamera)

LAN

Jungtis LAN (100) Jungtis 100BASE-TX

FM imtuvas

Sistema PLL QL (kvarco kristalais
kontroliuojamas)
skaitmeninis sintezatorius

Derinimo diapazonas 87,5–108,0 MHz (kas
50 kHz)

Antena Laidinė FM antena

Antenos jungtis 75 omų,

nesubalansuotosios

Garsiakalbiai

Priekinis/erdvinio garso (SS-TSB119) (BDV-E690)

Priekinis (SS-TSB119) (BDV-E490)

Matmenys (apytiksl.) 260 mm × 1190 mm ×
260 mm (p/a/g)

Svoris (apytiksl.) 2,9 kg (įskaitant
garsiakalbio laidą ir stovą)

Priekinis/erdvinio garso (SS-TSB118) (BDV-E290)

Erdvinio garso (SS-TSB118) (BDV-E490)

Matmenys (apytiksl.) 95 mm × 210 mm × 93 mm
(p/a/g)

Svoris: 0,54 kg (įskaitant
garsiakalbio laidą)
Erdvinio garso:
0,62 kg (įskaitant
garsiakalbio laidą)

**Priekinis/erdvinio garso (SS-TSB117)
(BDV-E190)**

Matmenys (apytiksl.)	91 mm × 148 mm × 87 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	Priekinis: 0,33 kg (įskaitant garsiakalbio laidą) Erdvinio garso: 0,38 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

**Centrinis (SS-CTB113) (BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290)**

Matmenys (apytiksl.)	245 mm × 87 mm × 78 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	0,59 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

Centrinis (SS-CTB112) (BDV-E190)

Matmenys (apytiksl.)	145 mm × 94 mm × 84 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	0,39 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

**Žemųjų dažnių garsiakalbis (SS-WSB115)
(BDV-E690/BDV-E490)**

Matmenys (apytiksl.)	225 mm × 365 mm × 320 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	6,1 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

**Žemųjų dažnių garsiakalbis (SS-WSB114)
(BDV-E290)**

Matmenys (apytiksl.)	215 mm × 335 mm × 260 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	3,9 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

**Žemųjų dažnių garsiakalbis (SS-WSB113)
(BDV-E190)**

Matmenys (apytiksl.)	177 mm × 280 mm × 245 mm (p/a/g)
Svoris (apytiksl.)	2,7 kg (įskaitant garsiakalbio laidą)

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai	220–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
------------------------	---

Energijos sąnaudos

BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290

Ijungtas: 130 W
Budėjimas: 0,3 W
(energijos taupymo
režimu)

BDV-E190

Ijungtas: 95 W
Budėjimas: 0,3 W
(energijos taupymo
režimu)

Matmenys (apytiksl.)	430 mm × 50 mm × 275 mm (p/a/g), įskaitant projektavimo dalis
Svoris (apytiksl.)	2,8 kg

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,3 W.
- Didesnis nei 85 % stiprintuvo bloko galios efektyvumas pasiekiamas naudojant visiškai skaitmeninį stiprintuvą „S-Master“.

Kalbų kodų sąrašas

Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.

Kodas Kalba	Kodas Kalba	Kodas Kalba	Kodas Kalba
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaidžani	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pushto	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-Croatian	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	1503 Singhalese	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian; Lettish	1505 Slovak	
1174 French	1345 Malagasy	1506 Slovenian	
1181 Frisian			1703 Nenurodyta

Tėvų kontrolės / vietovių kodų sąrašas

Kodas Vietovė	Kodas Vietovė	Kodas Vietovė	Kodas Vietovė
2239 Airija	2248 Indija	2333 Liuksemburgas	2165 Suomija
2044 Argentina	2238 Indonezija	2363 Malaizija	2499 Švedija
2047 Australija	2254 Italija	2362 Meksika	2086 Šveicarija
2046 Austrija	2149 Ispanija	2390 Naujoji Zelandija	2528 Tailandas
2057 Belgija	2276 Japonija	2379 Norvegija	2543 Taivanas
2070 Brazilija	2184 Jungtinė	2376 Nyderlandai	2109 Vokietija
2090 Čilė	Karalystė	2427 Pakistanas	
2115 Danija	2092 Kinija	2436 Portugalija	
2424 Filipinai	2093 Kolumbija	2174 Prancūzija	
2200 Graikija	2304 Korėja	2489 Rusija	
2219 Honkongas	2428 Lenkija	2501 Singapūras	

Rodyklė

Skaitmenys

3D 24
3D Output Setting 43

A

A/V SYNC 32
Attenuate - AUDIO 44
Audio DRC 44
Audio Language 45
Audio Output 44
Audio Return Channel 46
Audio Settings 44
Auto Display 47
Auto Standby 47

B

BD Audio MIX Setting 44
BD Hybrid Disc Playback Layer 45
BD Internet Connection 45
BD Parental Control 46
BD/DVD Menu Language 45
BD/DVD Viewing Settings 45
BD-LIVE 24
BD-ROM 24p Output 43
BONUSVIEW 24
„BRAVIA Sync“ 36

C

CD 56
Cinema Conversion Mode 43
Connection Server Settings 48

D

diskai, kuriuos galima paleisti 56
DLNA 28, 48
„Dolby Digital“ 33
DTS 33
DVD 56
DVD Aspect Ratio 43
DVD Parental Control 46
DVD-ROM 24p Output 43

E

Easy Initial Settings 49
Easy Network Settings 49

F

FM režimas 34

G

Gracenote Settings 47

H

HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 44
HDMI Deep Colour Output 44
HDMI valdymas 36, 46

I

Initialize Personal Information 49
Internet Settings 48
Internet Video Parental Control 46
Internet Video Unrated 46
Interneto turinys 27

K

kalbų kodų sąrašas 61

M

Media Remote Device Registration 48
Music Settings 46

N

naujinimas 42
Nesudėtinga sąranka 21, 49
Network Connection Diagnostics 48
Network Settings 48
Network Update 42
Nuotolinio valdymo pultas 14

O

OSD Language 46
Output Video Format 43

P

Paleidimo informacija 25
Parental Control Area Code 46
Parental Control Settings 46
Password 46
Pause Mode 44
PARTY Auto Start 48
Priekinio skydelio ekranas 13
Priekinis skydelis 12

Q

Quick Start Mode 47

R

RDS 35
regiono kodas 57
Registered Media Remote Devices 48
Renderer Access Control 48
Renderer Set-up 48
Reset to Factory Default Settings 49
Resetting 49

S

Screen Format 43
Screen Saver 47
Screen Settings 43
System Information 47
Skaidrių demonstravimas 31
SLEEP 37
Software License Information 47
Sound Effect 45
Speaker Settings 36, 45
Distance 37
Level 37
Subtitle Language 45
Sudėtinė garso transliacija 33
Super Audio CD Playback Channels 46
Super Audio CD Playback Layer 46

T

Test Tone 37
TV Screen Size Setting for 3D 43
TV Type 43

U

USB 25
Užpakalinis skydelis 13
užraktas nuo vaikų 38

W

WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20
WPA-PSK (TKIP) 20

Ateityje gali būti atnaujinta šios sistemos programinė įranga. Išsamesnės informacijos rasite toliau nurodytais adresais.

Europos ir Rusijos klientams:
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

Kitų šalių/regionų klientams:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

AVCHDTM
3D / Progressive



<http://www.sony.net/>



* 4 4 1 8 8 6 0 1 1 * (1)