

SONY®

Vícekanálový AV receiver

STR-DN1030

Začínáme

Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.



1

Instalace reproduktorů

2

Připojení TV a dalších zařízení

3

Další zapojení

4

Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

5

Přehrávání

Co je součástí dodávky

Budete potřebovat systém reproduktorů a/nebo jiné zařízení, ke kterému receiver připojíte.




Vícekanálový AV receiver (1)



Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)



Baterie R6 (velikost AA) (2)



Dálkový ovladač (RM-AAP079) (1)



Smyčková anténa pro příjem v pásmu AM (1)




Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)




Nejprve v místnosti rozmístěte reproduktory podle obrázku níže.

- Namísto dvou zadních prostorových reproduktorů SURROUND BACK můžete zapojit dva přední reproduktory FRONT HIGH.
- Můžete připojit až dva subwoofery.

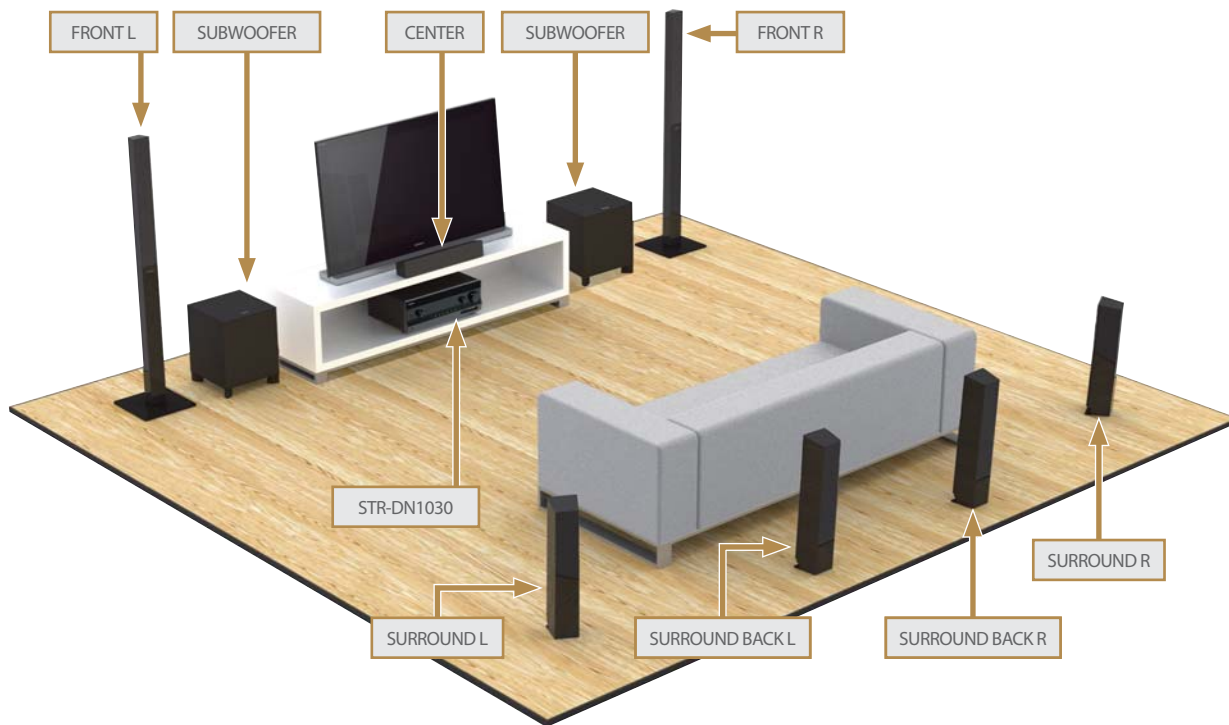

Nyní reproduktory připojte k AV receiveru.

Připojte kabely tak, aby popisky svorek odpovídaly pozicím reproduktorů. Nezapomeňte připojit také kabel(y) subwooferu.

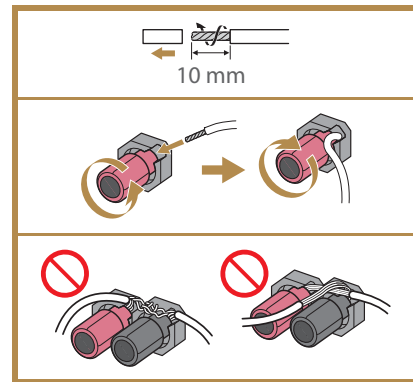

2

Nyní připojte TV. Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitního obrazu a zvuku, je optimálním řešením připojení pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Chcete-li připojit přehrávač disků Blu-ray, PlayStation®3 nebo satelitní receiver, použijte vysokorychlostní kabel HDMI.

Digitální (vyšší kvalita)	
Analogové (postačující kvalita)	 

Přehrávač disků Blu-ray, PlayStation®3 nebo satelitní receiver



Pokud je na TV zdiřka HDMI ARC, nepotřebujete digitální optický kabel.


Pokud na TV není zdiřka HDMI ARC, budete potřebovat digitální optický kabel (není součástí dodávky), aby zvuk TV vycházel z reproduktorů systému.



Kabel HDMI



Digitální optický kabel

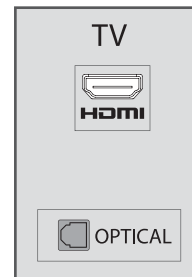

3

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou drátovou anténu do zdířky FM ANTENNA a nastavte ji tak, abyste zajistili optimální příjem.

Můžete také připojit svou vlastní externí anténu.

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN (není součástí dodávky).

Další informace získáte na následující webové stránce: <http://support.sony-europe.com/>
Zařízení iPod/iPhone můžete připojit ke konektorům pro zařízení iPod/iPhone.

A	B	C
Smyčková anténa pro příjem v pásmu AM	Drátová anténa pro příjem v pásmu FM	Síťový kabel LAN (není součástí dodávky)



Kombinovaný AV kabel Apple (není součástí dodávky)

Nyní můžete AV receiver, TV, subwoofer a jiná zařízení zapnout.

Nezapomeňte do dálkového ovladače vložit baterie.



4

Pomocí dodaného dálkového ovladače zvolte rozmístění reproduktorů podle použitého systému reproduktorů.

1 Stiskněte tlačítko MENU.
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka.



2 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

3 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „Speaker“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

4 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „SP Pattern“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

5 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte požadované rozmístění reproduktorů a poté stiskněte tlačítko \oplus .

6 Stiskněte tlačítko RETURN/EXIT \curvearrowright .

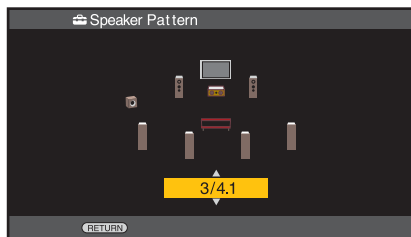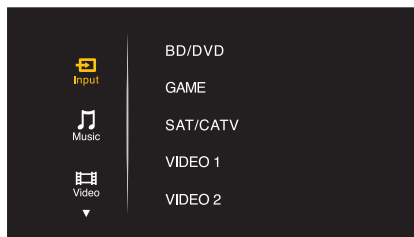


Nyní zapojte dodaný optimalizační mikrofon do zdířky AUTO CAL MIC.

Umístěte jej do úrovně uší tam, kde obvykle sedáváte – např. na opěradlo pohovky.

Potvrďte nastavení aktivních subwooferů.

Pokud je subwoofer připojený, zapněte jej a před jeho aktivací zvyšte hlasitost. Zvyšte úroveň hlasitosti subwooferu otočením voliče LEVEL asi o 1/3.

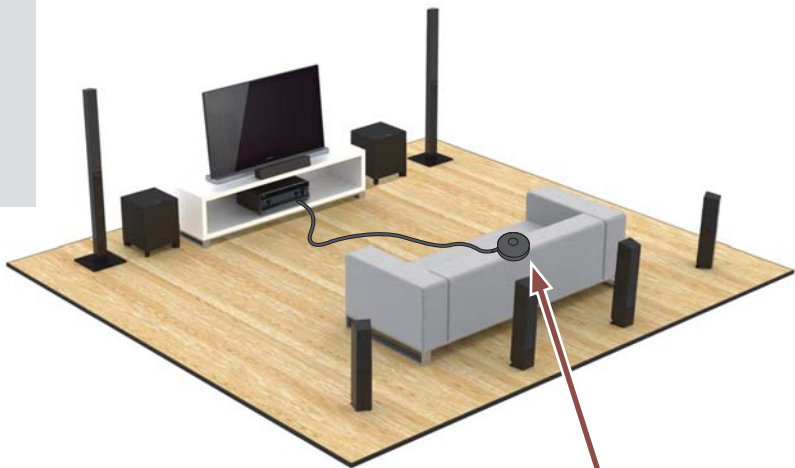

Nyní proveďte automatickou kalibraci.

1 Stiskněte tlačítko MENU.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko \oplus nebo \rightarrow .

3 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „Auto Cal.“ a poté stiskněte tlačítko \oplus nebo \rightarrow .

4 Opakovaným stisknutím tlačítek $\leftarrow\rightarrow$ vyberte položku „Start“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

5 Stisknutím tlačítka \oplus vyberte položku „START“.

Měření začne během pěti vteřin.
Měření trvá přibližně 30 sekund a je při něm aktivován testovací tón. Když měření skončí, ozve se pípnutí a obrazovka se přepne.

Poznámka

Objeví-li se na obrazovce kód chyby, postupujte podle pokynů na protější straně.

6 Opakovaným stisknutím tlačítek \updownarrow vyberte položku „Save“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

7 Odpojte optimalizační mikrofon od AV receiveru.



Pokud se po automatické kalibraci na TV obrazovce objeví kód chyby nebo varování, vyhledejte je v následujícím seznamu. Jakmile provedete příslušné kroky, opakujte automatickou kalibraci.

Error Code 31

Nejsou vybrány žádné reproduktory. Reproduktory nastavíte stisknutím tlačítka SPEAKERS.

Error Code 32

Error Code 33

- Není připojen žádný z předních reproduktorů nebo je připojen pouze jeden přední reproduktor.
- Optimalizační mikrofon není připojen.
- Levý nebo pravý prostorový reproduktor není připojen.
- Zadní prostorové reproduktory nebo reproduktory front high jsou připojeny, ačkoliv prostorové reproduktory připojeny nejsou. Připojte prostorové reproduktory ke svorkám SPEAKERS SURROUND.
- Ke sorce SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R je připojen pouze jeden zadní prostorový reproduktor. Pokud připojujete pouze jeden zadní prostorový reproduktor, připojte jej ke sorce SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.

- Není připojen levý přední výškový reproduktor nebo pravý přední výškový reproduktor.
 - Nebyl zjištěn žádný reproduktor. Zkontrolujte, zda je optimalizační mikrofon správně zapojen. Je-li správně zapojen, ale kód chyby se stále zobrazuje, může být poškozen kabel optimalizačního mikrofonu.
-

Warning 40

Měření se dokončilo, ale byla zjištěna vysoká hladina hluku. Provedte měření v tichém prostředí.

Warning 41/Warning 42

- Vstup z optimalizačního mikrofonu je příliš hlasitý.
 - Vzdálenost mezi reproduktory a optimalizačním mikrofonem je příliš malá. Posuňte je dále od sebe.
-

Warning 43

Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit. Provedte měření v tichém prostředí.

No Warning

K dispozici nejsou žádné varovné informace.

Nyní můžete vybrat další zařízení, která chcete používat.

1 Zvolte požadované zařízení a stiskněte tlačítko \oplus .

Obrazovka nabídky zmizí a zobrazí se obrazovka přehrávání externího vstupu.

K dispozici jsou tyto vstupy:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

2 Zapněte zařízení a spusťte přehrávání.

3 Stisknutím tlačítka \triangleleft +/- upravíte hlasitost.

Můžete také použít ovladač MASTER VOLUME na AV receiveru.

4 Po stisknutí tlačítka SOUND FIELD +/- můžete přehrávat prostorový zvuk.

Můžete použít také tlačítka 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) nebo MUSIC na AV receiveru.



Chcete-li dosáhnout maximálního zážitku z vícekanálového prostorového zvuku, měli byste nastavit všechna zařízení, která jste připojili.

Tím zajistíte, že zvukové signály jednotlivých zařízení budou mít správný formát.

Vícekanálové digitální audio

Zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojených zařízeních.

Přehrávač disků Blu-ray značky Sony

Zkontrolujte následující položky:

Položka „Audio (HDMI)“ je nastavena na hodnotu „Auto“.

Položka „Dolby Digital“ je nastavena na hodnotu „Dolby Digital“.

Položka „DTS“ je nastavena na hodnotu „DTS“.

PlayStation®3

Zkontrolujte, zda jsou položky „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)“ a „BD Audio Output Format (Optical Digital)“ nastaveny na hodnotu „Bitstream“ (při použití systémového softwaru verze 3.70).

Podrobné pokyny: Viz návody k obsluze dodávané s připojenými zařízeními.

Bavte se!

Tento Průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

4-420-301-11(1) (CZ)



* 4 4 2 0 3 0 1 1 1 * (1)