

# SONY®

## Fillimi

AL



Luajtësi i medias në rrjet  
NSZ-GS7

Google TV 

Imazhet e ekranit, funksionimet dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim.



## Fillimi:

**I/O** ON/STANDBY

Fik ose ndez luajtësin.

## Kontrollimi i pajisjeve të lidhura me një telekomandë:

- Për të përdorur këtë funksion, sigurohuni që luajtësi të jetë i ndezur.
- Për detaje mbi cilësimet e telekomandës, shihni "Help Guide" (Udhëzuesi i ndihmës) (faqe 14).

—TV/AMP—  
**I/O** ON/STANDBY (TV/AMP)

Ndez ose fik marrësin TV/AV.

**INPUT** (TV/AMP)

Ndryshon hyrjet.

**GUIDE**\*1

Shfaq guidën e programeve televizive.

**PVR** PVR\*2

Shfaq menynë PVR (Video-regjistruesi personal).

**TV** TV\*1

Shfaq Live TV (Transmetimin e drejtpërdrejtë TV).

\*1 E disponueshme vetëm kur luajtësi lidhet me një dekoder.


\*2 E disponueshme vetëm kur luajtësi lidhet me një dekoder me funksionin PVR.


## Për të kontrolluar marrësin AV:


**Fn**  
**Function**

Butonat me pikat ngjyrë portokalli do të bëhen të disponueshme për përdorim për të kontrolluar marrësin AV, kur treguesi i funksionit të jetë i aktivizuar.

## Kontrolli i volumit/pozicioneve të programit (anash):

• VOL  
 **VOLUME**  
Ngre ose ul volumin.

•  **MUTING**  
Vendos zërin në heshtje

CH  
 **PROGRAMME POSITIONS\***  
Zgjedh pozicionet e mëpasshme (+)  
ose të mëparshme (-) të programeve.  
\* E disponueshme vetëm kur lajtësi lidhet  
me një dekoder.

## Kontrolli bazë:

 **PICTURE IN PICTURE**

Shfaq dy figura njëkohësisht në ekran, si p.sh. një program televiziv dhe një uebsajt (faqe 11).

 **BACK**

Kthehet në ekranin e mëparshëm, ose del nga aplikacioni.

 **HOME**



Hap ekranin Home (Kryesor) (faqe 6).

 **MENU (OPTIONS)**

Shfaq opsionet të veçanta që shoqërojnë çdo veçori.

## Kontrolli i lajtjes:



Këta butona janë të disponueshëm kur luhen video, muzikë, ose foto. Butonat  dhe  funksionojnë vetëm kur mbahen shtypur vazhdimisht (jo kur trokiten një herë).

• VOL



• 

CH




PUSH OPEN

## Përdoreni me intuitë me një tastierë:



Ju mund të klikoni, lëvizni, zvarrisni dhe lëshoni, dhe zmadhoni/ zvogëloni me telekomandën tuaj.





Klikoni

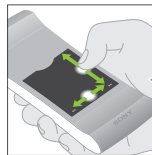

Lëvizni vertikalisht dhe horizontalisht

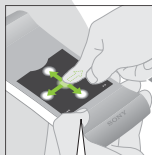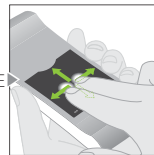


Zvarrit dhe lësho

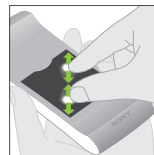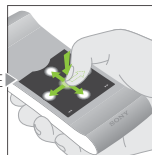

Zmadhimi/  
zvogëlimi



Shtypni dhe mbani shtypur butonin  për të zvarritur një artikull, më pas lëshojeni butonin për ta lëshuar.

Shihni "Help Guide" (Udhëzuesin e ndihmës) (faqe 14) për më shumë gjeeste dhe shpjegime të detajuara.

## Përdorimi i butonave të veçantë:



**Search**

Shkruani kërkesën tuaj në Quick Search Box (Kutinë e kërkimit të shpejtë), dhe lajuarësi do t'ju sugjerojë përmbajtje nga media të ndryshme.



**Bookmark**

Shënon te faqeshënuesit përmbajtjen e preferuar.



## Butonat e tjerë:




**Funkzioni**

Butonat me shenja ngjyrë portokalli do të bëhen të disponueshme kur treguesi i funksionit të jetë i aktivizuar.



**Shift**



**Language Selector**

## Gjatë përdorimit në errësirë:



Ndez ose fik dritën e sfondit\*.

\* Ju mund të vendosni dritën e sfondit të ndizet ose fiket automatikisht nga "Settings" (Cilësimet) (për detaje shihni "Help Guide" (Udhëzuesi i ndihmës) (faqe 14)). Ju lutemi vini re se energjia e baterisë shkarkohet shpejt kur përdorni këtë funksion.

## Kontrolli me lëvizje:



Kontrolli me lëvizje është i disponueshëm kur nisni aplikacione të përputhshme.

## Home (Kryesor)

Aksesohet çdo veçori nga këtu



Ju mund të aksesoni përmbajtje dhe aplikacione të ndryshme nga ekrani Home (Kryesor). Ekran Home (Kryesor) përmban Notifications (Njoftimet), All Apps (Të gjitha aplikacionet), dhe shkurtores për të përzgjedhur aplikacione dhe uebsajte.

shtypni



Ekran Home (Kryesor) mund të përshtatet për t'iu përshtatur preferencave tuaja. Ju mund të sistemoni menynë Home (Kryesor), të shtoni miniaplikacione në ekranin Home (Kryesor) dhe të ndryshoni sfondin.

shtypni



shtypni





# Google Chrome

## Shfletimi i uebsajteve

Ky luajtës përdor Google Chrome™ dhe shfletues të uebit. Ju mund të aksesoni të gjitha uebsajtet tuaja të preferuara me shfletuesin e uebit Google Chrome.



Uebsajtet mund të shënohen te faqeshënuesit, dhe ju mund të aksesoni faqeshënuesit nga menya e shfletuesit. Gjithashtu mund të shtoni një shkurtores të një uebsajti te All Apps (Të gjitha aplikacionet).





## All Apps (Të gjitha aplikacionet)


Shijoni aplikacionet e instaluara




Ju mund të aksesoni të gjitha aplikacionet e instaluara në luajtës nga lista All Apps (Të gjitha aplikacionet). Nga këtu ju mund të nisni aplikacione përfshirë Live TV (Transmetimi i drejtpërdrejtë TV), Media Player (Luajtësi i medias), dhe Help Guide (Udhëzuesi i ndihmës).



Aplikacionet ose faqeshënuesit në listën All Apps (Të gjitha aplikacionet) mund të çinstalohen ose hiqen, në varësi të asaj që zgjidhni.

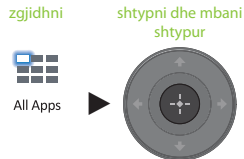



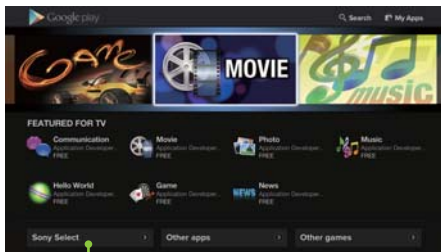

Aksesoni aplikacionet që rekomandon Sony nga skeda Sony Select.

Google Play™ mund t'ju sigurojë aplikacione të preferuara shpesh.

Ju mund të shkarkoni aplikacionet dhe mund t'i përdorni ato direkt në luajtësin tuaj. Aplikacionet e shkarkuara ruhen te All Apps (Të gjitha aplikacionet).



Ju mund të kontrolloni progresin e shkarkimeve.





## Media Player (Luajtësi i medias)

Luani skedarë nga pajisje  
USB/memorie e brendshme



Ju mund të riprodhoni skedarë audio/video/  
imazhe të ruajtura në një pajisje USB (për detaje,  
shihni Help Guide (Udhëzuesi i ndihmës) (faqe 14)),  
duke përdorur Media Player (Luajtësi i medias).



Ju mund të zgjidhni një pajisje dhe të ndryshoni  
cilësimet e saj.




Fotot, muzika dhe filmat mund të shkarkohen nga uebsajte  
dhe të ruhen në dosjen Download (Shkarkimet) në memorien  
e brendshme ose në pajisjet për ruajtje USB.



## Picture-in-Picture (Figurë brenda figurës)

Shijoni aplikacionet dhe uebsajtet  
ndërkohë që shikoni televizor

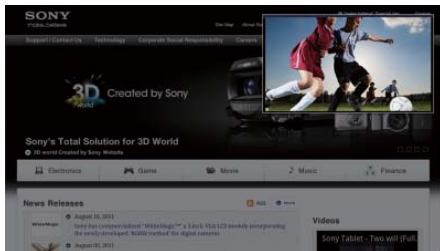

PIP (Picture-in-Picture) (Figura brenda figurës) është një veçori që ju lejon të shfaqni ekranin e televizorit në një dritare më të vogël (një nën-dritare). Për shembull, mund të shfletoni internetin me ekran të plotë, ndërkohë që shihni një program televiziv në një nën-dritare në të njëjtën kohë.

shtypni



Ju mund të ndryshoni përmasën dhe pozicionin e nën-dritares.

vendosni  
në pritje



Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur shihni pamje nga një dekoder ose PVR (Video-regjistruues personal).



## Settings (Cilësimet)

## Personalizimi i luajtësit tuaj



Ju mund të ndryshoni cilësimet të ndryshme të luajtësit nga menyja Settings (Cilësimet).



Ju mund të aksesoni gjithashtu menyën Settings (Cilësimet) nga menyja që shfaqet kur shfaqet ekrani Home (Kryesor).





## Media Remote (Telekomanda e medias)

Përdorni telefonin tuaj smartphone ose tabletën në mënyrë më efikase



Shkarkoni aplikacionin falas "Media Remote" (Telekomanda e medias) në telefonin tuaj Android™, tabletën Android™, ose telefonin iPhone.



Skanoni për Android




Skanoni për iPhone

Duke përdorur Media Remote (Telekomanda e medias), ju mund të përdorni pajisjen si telekomandë për luajtësin, të kërkoni muzikën që po luhet, ose të dërgoni në televizor uebsajtet që shfaqen në pajisje.



## Help Guide (Udhëzuesi i ndihmës)

Mësoni më shumë mbi luajtësin

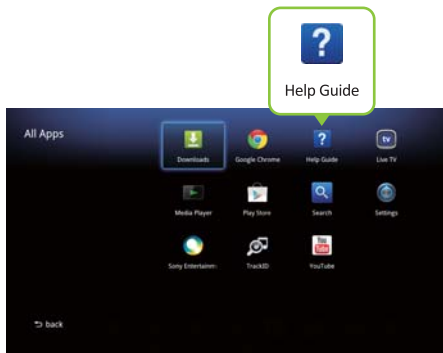

Help Guide (Udhëzuesi i ndihmës) ju jep informacion të detajuar mbi mënyrën e përdorimit të luajtësit.



Ju mund ta aksesoni Help Guide (Udhëzuesin e ndihmës) nga një shfletues kompjuteri.

**<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>**





© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (AL)



## Informacion për markat tregtare

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android dhe logot e tyre përkatëse janë marka tregtare të Google Inc.
- iPhone është markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Shenjat <sup>TM</sup> dhe <sup>®</sup> nuk tregohen në këtë dokument.