

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Ξεκινώντας

Επιλογές αναπαραγωγής

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπέζομάνιλα, κουρτίνες, κ.λπ.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φως του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ειδοποίηση για τους πελάτες:
Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος, υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.



Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Europe Only



**Απόρριψη
μεταχειρισμένων
μπαταριών (ισχύει
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά
συστήματα
συλλογής)**

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.

Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην κρεμάσετε από τη ράβδο ήχου ή το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φικ. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φικ είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φικ στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα με υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις οπές αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερι, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα, κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές στις γωνίες της ράβδου ήχου και του υπογούφερ.

Σχετικά με τη λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε μια παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης.

Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων.

Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων...

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.

Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων...

Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Πνευματικά δικαιώματα

Το μοντέλο αυτό ενσωματώνει το σύστημα Dolby* Digital Surround.

* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις 4

Ξεκινώντας

Αφαίρεση συσκευασίας 7

Ευρετήριο εξαρτημάτων και
στοιχείων ελέγχου 8

Σύνδεση της τηλεόρασης
και της συσκευής
αναπαραγωγής, κ.λπ. 10

Τοποθέτηση του συστήματος 11

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) 13

Ρύθμιση της εξόδου ήχου στον
συνδεδεμένο εξοπλισμό 13

Επιλογές αναπαραγωγής

Χειρισμός του συστήματος
μέσω του παρεχόμενου
τηλεχειριστηρίου 14

Χειρισμός μιας συνδεδεμένης
τηλεόρασης 15

Αλλαγή της μπαταρίας 16

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων 17

Τεχνικά χαρακτηριστικά 18

Ευρετήριο 20

Αφαίρεση συσκευασίας


- Υπογούφερ (1)




- Ράβδος ήχου (1)



- Ψηφιακό οπτικό καλώδιο για τηλεόραση (1)

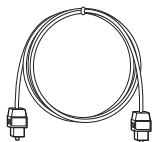

- Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) (1)
- Τηλεχειριστήριο (RM-ANU160) (1)




- Οδηγίες χρήσης (1)
- Εγγύηση (1)

Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις.

Ράβδος ήχου

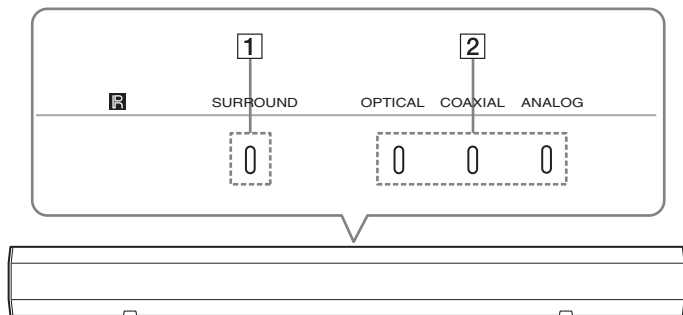

1 Ένδειξη SURROUND (σελίδα 14)

2 Ενδείξεις εισόδου (σελίδα 14)

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG


Τηλεχειριστήριο

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η λειτουργία των κουμπιών του υπογούφερ και της ράβδου ήχου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά για τον χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών, βλέπε σελίδα 14.

Σημείωση

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κέντρο της πρόσοψης της ράβδου ήχου.

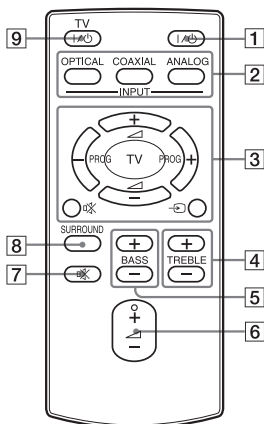

1 I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή)

2 INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG

3 TV



PROG +/-



4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 +/-


7 Mute

8 SURROUND

9 TV I/⏻

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το μονωτικό φύλλο που είναι τυλιγμένο γύρω από το κάλυμμα της μπαταρίας.

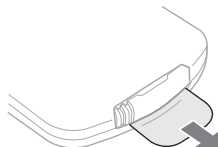


- Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο έχει πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο.

- * Το κουμπί + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τη λειτουργία.

Σύνδεση της τηλεόρασης και της συσκευής αναπαραγωγής, κ.λπ.

Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

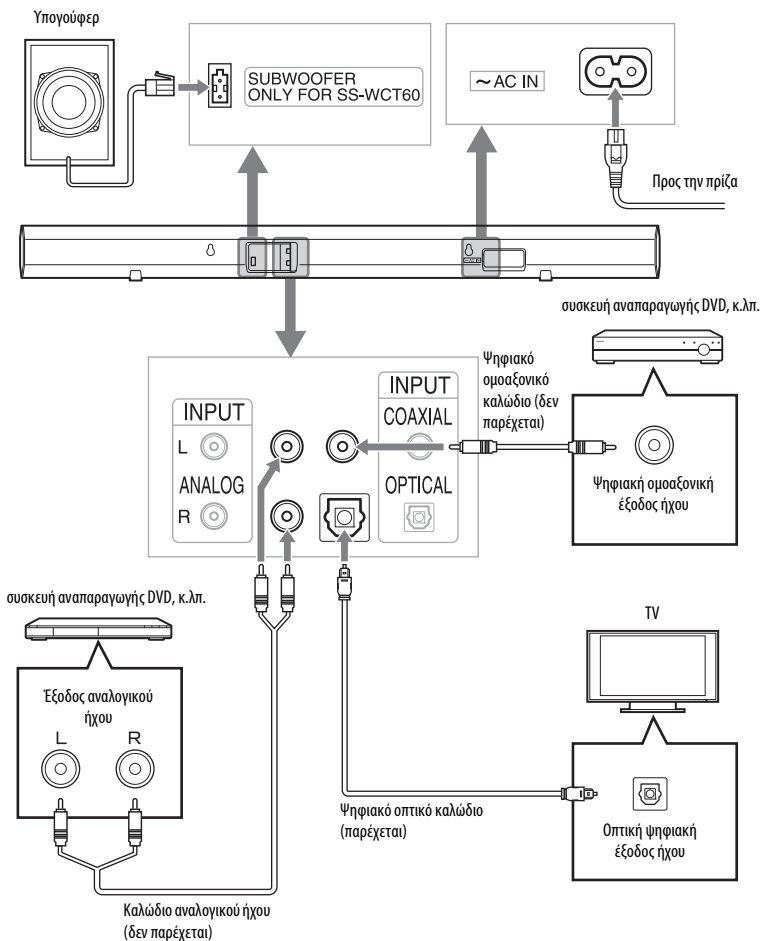

Τοποθέτηση του συστήματος



Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω εικόνες ως παράδειγμα για να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου.

Σημείωση

- Όταν επιλέγετε μια τοποθεσία για τη ράβδο ήχου, φροντίστε να μην φράζονται οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά της.


Εγκατάσταση της ράβδου ήχου

- Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε ράφι
- Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε τοίχο (σελίδα 12)

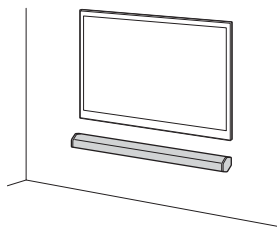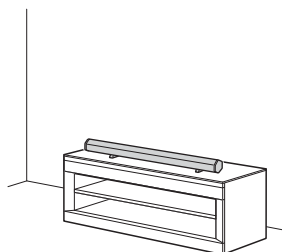


Σημείωση σχετικά με την εγκατάσταση του υπογούφερ

Τοποθετήστε το υπογούφερ κατά τρόπο, ώστε η πίσω πλευρά του να απέχει τουλάχιστον 10 εκατοστά από τον τοίχο.

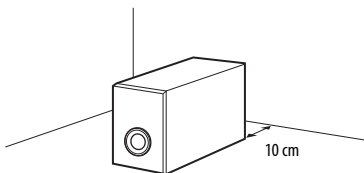

Αφαίρεση των βάσεων

Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ή σε τοίχο, αφαιρέστε τις δύο βάσεις στο κάτω μέρος της ράβδου ήχου όπως φαίνεται παρακάτω.

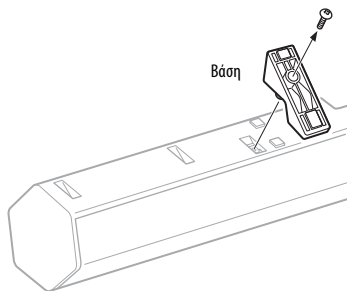

Σημείωση

- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω χωρίς τις βάσεις της, βεβαιωθείτε ότι δεν φράζονται οι οπές αερισμού της με χαλιά, κ.λπ.

Εγκατάσταση της ράβδου ήχου σε τοίχο



Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη ράβδο ήχου σε τοίχο.

Σημειώσεις

- Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τη ράβδο ήχου σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.
- Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε αντιπροσώπους της Sony ή εγκεκριμένους εργολάβους και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.

- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, σε ανεπαρκή αντοχή του τοίχου, εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών ή φυσικές καταστροφές κ.λπ.


1 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου.

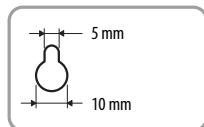

Οπή στο πίσω μέρος της ράβδου ήχου


2 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.

Οι βίδες θα πρέπει να προεξέχουν κατά 7 έως 8 mm.

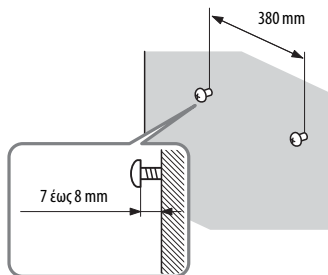

3 Κρεμάστε τη ράβδο ήχου στις βίδες.

Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πίσω πλευρά της ράβδου ήχου με τις βίδες και κρεμάστε τη ράβδο ήχου σε αυτές.

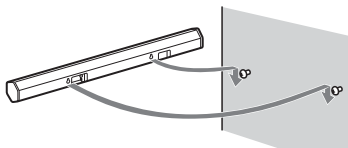

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)

Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της ράβδου ήχου σε πρίζα (κεντρικό δίκτυο), συνδέστε όλες τις υπόλοιπες συσκευές και την τηλεόραση στο σύστημα.


Ρύθμιση της εξόδου ήχου στον συνδεδεμένο εξοπλισμό

Για την έξοδο πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Επιλογές αναπαραγωγής

Χειρισμός του συστήματος μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου

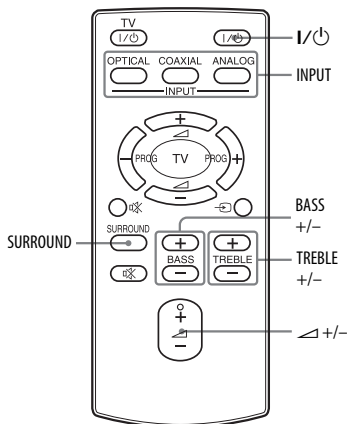

- 1 Πιέστε το I/⏻ για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.**
- 2 Πιέστε ένα από τα INPUT για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.**

Πηγή εισόδου	Εξοπλισμός με δυνατότητα αναπαραγωγής
OPTICAL	Συσκευή συνδεδεμένη σε μια υποδοχή OPTICAL
COAXIAL	Συσκευή συνδεδεμένη σε μια υποδοχή COAXIAL
ANALOG	Συσκευή συνδεδεμένη στις υποδοχές ANALOG

- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πιέζοντας \triangleleft +/-.**

Συμβουλή

- Ο ήχος ενδέχεται να παράγεται από το ηχείο της τηλεόρασης. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση του ήχου στο ελάχιστο.

Απόλαυση του εφέ surround

Αυτό το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυканάλου ήχου surround.

Πιέστε το πλήκτρο SURROUND. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η λειτουργία surround αλλάζει από ON σε OFF. Όταν η λειτουργία surround είναι ενεργή, ανάβει η ένδειξη SURROUND στη ράβδο ήχου.

Ρύθμιση του επιπέδου μπάσων και πρίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων και πρίμων.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο πρίμων, πατήστε TREBLE +/-

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο μπάσων, πατήστε BASS +/-

Όταν το επίπεδο μπάσων ή πρίμων είναι ρυθμισμένο στο ελάχιστο ή στο μέγιστο, αναβοσβήνουν οι ενδείξεις εισόδου στη ράβδο ήχου.

Απόλαυση ήχου σε χαμηλή ένταση (νυχτερινή λειτουργία)

Μπορείτε να απολαύσετε εφέ ήχου ή και να ακούτε καθαρά τους διαλόγους ακόμα και με χαμηλή ένταση (νυχτερινή λειτουργία). Η νυχτερινή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για προγράμματα τηλεόρασης με κωδικοποίηση Dolby, δίσκους DVD και Blu-RayTM.

Ρύθμιση της νυχτερινής λειτουργίας ON


Κρατήστε πατημένο το κουμπί SURROUND μέχρι η ένδειξη COAXIAL στη ράβδο ήχου να αναβοσβήσει δύο φορές.

Ρύθμιση της νυχτερινής λειτουργίας OFF

Κρατήστε πατημένο το κουμπί SURROUND μέχρι η ένδειξη OPTICAL στη ράβδο ήχου να αναβοσβήσει δύο φορές.

Χειρισμός μιας συνδεδεμένης τηλεόρασης

Αν χρησιμοποιείτε μόνο τηλεόραση Sony χωρίς να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα, μπορείτε να χειρίζεστε την τηλεόραση Sony που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα μέσω των κουμπιών με το κίτρινο σύμβολο του τηλεχειριστηρίου.

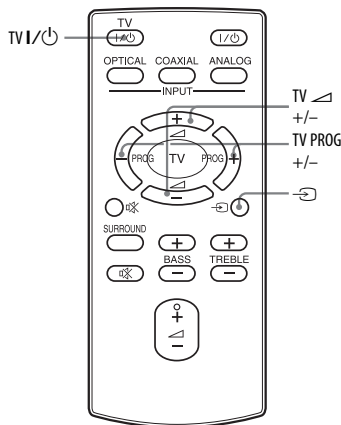


- 1** Πιέστε το TV I/Power για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- 2** Πιέστε το INPUT για να επιλέξετε είσοδο.
- 3** Πιέστε το TV PROG +/- για να επιλέξετε κανάλι.
- 4** Πιέστε TV +/- για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.


Αλλαγή της μπαταρίας

Η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειώνεται καθώς εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας. Όταν η μονάδα δεν ανταποκρίνεται πλέον στο τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα μπαταρία λιθίου CR2025.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το άγκιστρο του καλύμματος της μπαταρίας και αφαιρέστε το κάλυμμα.**

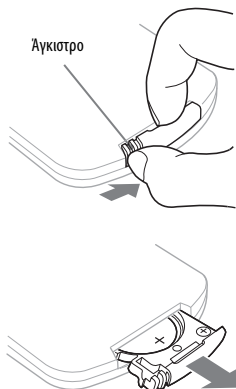

- 2 Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον πόλο "+" στραμμένο προς τα πάνω και εισαγάγετε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας στην υποδοχή.**

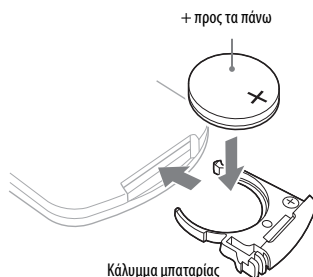

Σημειώσεις

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
- Απορρίψτε αμέσως τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Κρατήστε την μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Φροντίστε να τηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση των πόλων κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας.
- Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική τσιμπίδα γιατί μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- Η χρήση άλλων μπαταριών εκτός των CR2025 μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας.

Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ανάλογου τύπου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

POWER

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

SOUND

Δεν αναπαράγεται ήχος Dolby Digital.

- Βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι Blu-ray, DVD, κ.λπ. είναι εγγεγραμμένοι σε μορφή Dolby Digital.
- Κατά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής (δίσκος Blu-ray, DVD, κ.λπ.), στις υποδοχές ψηφιακής εισόδου αυτού του συστήματος, ελέγξτε τη ρύθμιση ήχου (ρυθμίσεις για την εξόδο ήχου) του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.

- Αν συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή μια συσκευή αναπαραγωγής DVD που είναι συμβατές με τη λειτουργία εφέ ήχου, το surround εφέ του συστήματος ενδεχομένως να μην λειτουργεί.

Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία surround εφέ του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Ελέγξτε τη σύνδεση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση (σελίδα 10).
- Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης.

Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.

- Απενεργοποιήστε τον ήχο του συστήματος ή της τηλεόρασης.

Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης του συνδεδεμένου εξοπλισμού από το σύστημα.

- Πιέστε το κουμπί \triangleleft + και ελέγξτε τη στάθμη της έντασης του ήχου.
- Πιέστε το κουμπί \otimes ή \triangleleft + για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης.
- Ελέγξτε εάν η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά.
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και του συνδεδεμένου εξοπλισμού έχουν εισαχθεί πλήρως.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κέντρο της πρόσοψης της ράβδου ήχου.
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή είσοδο στο τηλεχειριστήριο.

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά αφού εκτελέσατε τις παραπάνω ενέργειες, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής:

Εκτελέστε το χειρισμό με τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

1 Πιέστε τα κουμπιά BASS +, \triangle + και TREBLE + με αυτήν τη σειρά σε διάστημα τριών δευτερολέπτων.

Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και διορθώσετε τυχόν προβλήματα, ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφές που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα

Οι μορφές ψηφιακών εισόδων που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Μορφή	Υποστηρίζεται/ Δεν υποστηρίζεται
Dolby Digital	○
Γραμμικό PCM 2 καν. 48 kHz ή λιγότερο	○

Ράβδος ήχου

Τμήμα ενισχυτή

ΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Εμπρός L + Εμπρός R: 7 W + 7 W
(στα 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)

ΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφορική)
Εμπρός L/Εμπρός R: 15 W
(ανά κανάλι στα 4 ohm, 1 kHz)

Είσοδοι
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Μονάδα μπροστινού ηχείου

Σύστημα ηχείου
Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης
2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση

Μονάδα ηχείου
Γούφερ: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
τύπου κώνου

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:
4 ohm

Απαιτήσεις ισχύος
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 20 W
Κατάσταση αναμονής: 0,5 W ή λιγότερα

Διαστάσεις (περίπου)

940 mm × 83 mm × 70 mm (με βάσεις)

940 mm × 71 mm × 69 mm (χωρίς
βάσεις)

Βάρος (περίπου)

1,6 kg

Υπογούφερ

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφορική)

30 W (ανά κανάλι στα 8 ohm, 100 Hz)

Σύστημα ηχείου

Υπογούφερ, Ανάκλαση μπάσων

Μονάδα ηχείου

130 mm τύπου κώνου

Ονομαστική σύνθετη αντίσταση:

8 ohm

Διαστάσεις (περίπου)

170 mm × 245 mm × 300 mm (Π/Υ/Β)

Βάρος (περίπου)

2,7 kg

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ευρετήριο

Σύμβολα

⊗ 9

∠ 9

Ε

Εγκατάσταση 11

Επαναφορά 18

Σ

Σύνδεση

TV 10

Συσκευή αναπαραγωγής DVD 10

Τ

Τηλεχειριστήριο

λειτουργία 9

Τοποθέτηση του συστήματος 11

Ψ

Ψηφιακό οπτικό καλώδιο 10



<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (EL)



* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 * (1)